

**Внимание**

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ▶ **Используйте только сетевую вилку, поставляемую в комплекте.**
- ▶ **Адаптер вилки электропитания преобразует напряжение 220-240 вольт до безопасного напряжения ниже 24 вольт.**
- ▶ **Вилка электропитания содержит адаптер. Не производите замену оригинальной вилки на какую-либо другую. Это может привести к опасным последствиям.**
- ▶ **Не пользуйтесь поврежденной вилкой электропитания.**
- ▶ **В случае повреждения сетевой вилки-адаптера заменяйте её только оригинальной вилкой-адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.**
- ▶ **Убедитесь, что вилка электропитания сухая.**
- ▶ **Зарядка аккумулятора и хранение прибора следует производить при температуре от 5°C до 35°C.**
- ▶ **Запрещается погружать зарядное устройство в воду, а также промывать его под струей воды.**
- ▶ **Не подзаряжайте аккумулятор, не вынув электробритву из чехла.**
- ▶ **Прежде чем промывать электробритву под струей воды, отключите ее от электросети.**





- ▶ Прибор соответствует международному стандарту техники безопасности IEC. Его можно промывать под струей воды.

Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру воды, чтобы избежать ожогов.



- ▶ Эта моющаяся бритва не пригодна для использования в душе.

- ▶ Запрещается погружать бритву в воду.



- ▶ При промывании бритвы из гнезда штекера может вытекать вода. Это нормально и не представляет опасности при использовании бритвы, так как электроэлементы расположены в герметичном вкладыше внутри бритвы.


- ▶ Уровень шума: Lc 60 (дБ (А))

## Зарядка

Перед тем как приступить к зарядке аккумулятора, убедитесь, что прибор выключен. Зарядка аккумулятора занимает около 1 часа. Также можно бриться без зарядки аккумулятора, подключив прибор к электросети.

## Индикация зарядки

---

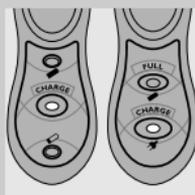

### **Зарядка**

- ▶ При зарядке аккумулятора электробритвы загорается зеленый индикатор.

### **Аккумулятор полностью заряжен**

- ▶ Когда аккумуляторы полностью заряжены, мигает зеленый индикатор в верхней части бритвы.

### **Аккумулятор разряжен (только для модели HQ8150)**

- ▶ При разрядке аккумулятора загорается расположенный в нижней части электробритвы красный индикатор.

При выключении электробритвы этот индикатор будет мигать еще некоторое время.

## Время автономного бритья

---


Полностью заряженный аккумулятор бритвы обеспечивает до 55 минут автономного бритья.

## Зарядка аккумулятора

---

Только для модели HQ8150: Если горит расположенный в нижней части электробритвы красный индикатор, зарядите аккумулятор.



Не подзаряжайте аккумулятор, не вынув электробритву из чехла.

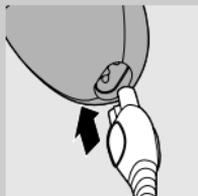

- 1** Подключите штекер шнура к электробритве.
- 2** Подключите сетевую вилку к розетке электросети.
- 3** После полной зарядки аккумулятора выньте сетевую вилку из розетки и отключите штекер шнура от электробритвы.

## Зарядное устройство

Чтобы зарядить электробритву, можно также установить ее в зарядное устройство, если оно входит в комплект поставки.

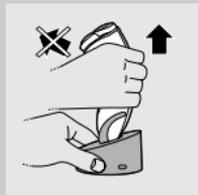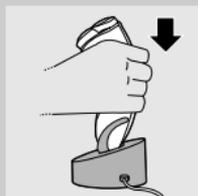

- ▶ Правильно устанавливайте электробритву в подключенное к электросети зарядное устройство.
- ▶ Снимайте электробритву с зарядного устройства, не наклоняя ее.

## Использование прибора

### Бритье



- 1** Включите электробритву, нажав кнопку включения / выключения.

Включается голубая подсветка вокруг кнопки включения / выключения, что свидетельствует о работе электродвигателя.

- 2** Быстро перемещайте бритвенные головки по коже, совершая как прямые, так и круговые движения.

- Наилучшие результаты бритья достигаются при сухой коже.
- Для адаптации к бритвенной системе Philips вашей коже может потребоваться 2-3 недели.

- 3** Включите электробритву, нажав кнопку включения / выключения.

Включается голубая подсветка вокруг кнопки включения / выключения.

- 4** Очистите бритву (см. раздел "Очистка и уход").

- 5** После использования электробритвы надевайте на неё защитный колпачок для предотвращения повреждений.



## Подравнивание



Для подравнивания висков и ухода за усами.

- 1** Откройте триммер, сдвинув ползунок вниз.

Триммер работает при включенном электродвигателе.



- 2** Закройте триммер (должен прозвучать щелчок).

## Чистка и обслуживание

Регулярная очистка обеспечивает лучшие результаты бритья.

Обычный способ очистки прибора — это промывка горячей водой бритвенного блока и отсека для волос после каждого бритья.


Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой. Проверяйте температуру во чтобы избежать ожогов.

- ▶ При промывании бритвы из гнезда штекера может вытекать вода. Это нормально и не представляет опасности для использования бритвы.


## Ежедневно: бритвенный блок и отсек для волос



**1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.

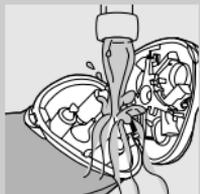

**2** Откройте бритвенный блок, нажав кнопку открывания.

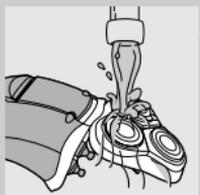

**3** Очистите бритвенный блок и отсек для волос, промыв их под струёй горячей воды.

▶ Не забудьте очистить не только внешнюю поверхность бритвенного блока, но и внутреннюю.

**4** Закройте бритвенный блок и стряхните воду.

Запрещается вытирать бритвенный блок полотенцем или салфеткой. Это может повредить бритвенные головки.



**5** Снова откройте бритвенный блок. Оставьте его открытым для полного высыхания.

Можно очистить отсек для волос без применения воды, пользуясь входящей в комплект кисточкой.

## Каждые 6 месяцев: бритвенные головки




- 1** Откройте бритвенный блок, поверните фиксатор против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).



- 2** Очистите вращающиеся и неподвижные ножи, пользуясь входящей в комплект кисточкой.

Не очищайте одновременно более одной пары ножей, поскольку вращающийся и неподвижный ножи каждой пары пригнаны друг к другу. Если вы случайно перепутаете ножи, то может потребоваться несколько недель для того, чтобы восстановить оптимальные характеристики бритья.

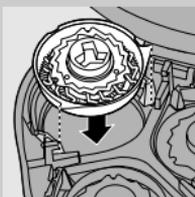


- 3** Вставьте бритвенные головки в бритвенный блок. Установите крепёжную рамку в бритвенный блок и поверните фиксатор по часовой стрелке.

- 4** Закройте бритвенный блок.

## Триммер

Очищайте триммер после каждого использования.

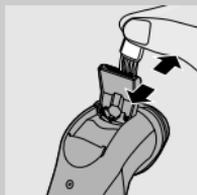

- 1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.



- 2** Очищайте триммер, пользуясь входящей в комплект кисточкой.

- 3** Смазывайте зубцы триммера каплей швейного масла каждые шесть месяцев.


## Зарядное устройство

Зарядное устройство можно очистить влажной тканью.

## Хранение



- Для предотвращения повреждений надевайте на электробритву защитный колпачок.
- Бритву можно хранить в футляре, входящем в комплект поставки.

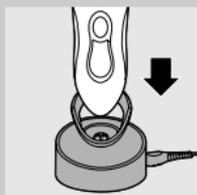

- Бритву можно хранить, установив ее на зарядное устройство, если оно входит в комплект поставки прибора.

## Замена

Для достижения оптимальных результатов бритья производите замену бритвенных головок каждые два года.

Поврежденные или изношенные бритвенные головки следует заменять только бритвенными головками HQ9 Philips.

- Чтобы обеспечить наилучшую работу бритвы, не меняйте местами вращающиеся и неподвижные ножи.

**1** Выключите электробритву, выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.


**2** Откройте бритвенный блок, нажав кнопку открывания.

**3** Поверните фиксатор против часовой стрелки (1) и снимите крепёжную рамку (2).

**4** Извлеките бритвенные головки из бритвенного блока и установите новые. Установите крепёжную рамку в бритвенный блок и поверните фиксатор по часовой стрелке.

Убедитесь, что выступы бритвенных головок точно совпадают с соответствующими пазами.

**5** Закройте бритвенный блок.

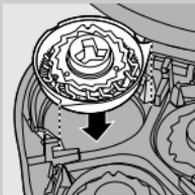

## Принадлежности

В продаже имеются следующие принадлежности:

- Сетевая вилка HQ8500/HQ8000.
- Бритвенные головки HQ9 Philips.
- Чистящее средство для бритвенных головок HQ110 Philips (спрей).
- Автомобильный шнур питания HQ8010.

## Защита окружающей среды



- ▶ После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.


## Утилизация аккумулятора

Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.


Перед извлечением аккумулятора должен быть полностью разряжен.




**1** Выньте сетевую вилку из розетки электросети и отсоедините штекер шнура от электробритвы.

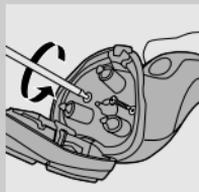

**2** После того, как энергия аккумуляторов электробритвы будет выработана, и прибор полностью остановится, отвинтите два винта на задней стороне бритвы.

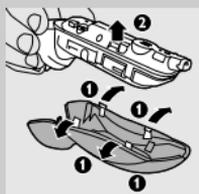


**4** Отвинтите три винта на блоке питания.

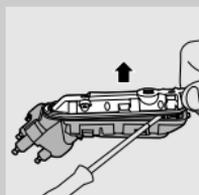

**5** Отогните в стороны 4 боковых зажима (1) для того, чтобы извлечь блок питания (2).

Будьте осторожны - зажимы очень острые.

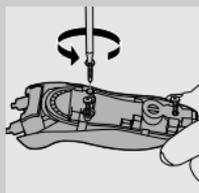

**6** С помощью отвертки снимите крышку блока питания.

**7** Извлеките аккумулятор.

Будьте осторожны - контактные полосы аккумулятора очень острые.

Не подключайте прибор к электросети после того, как аккумулятор был извлечен.

## Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт **www.philips.com** или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## Поиск и устранение неисправностей

### **I** Ухудшение качества бритья.

- ▶ *Причина 1: загрязнились бритвенные головки. Бритву промывали недостаточно долго или недостаточно горячей водой.*
- ▶ **Перед тем как продолжить бритье, тщательно очистите электробритву. См. раздел Очистка и уход.**
- ▶ *Причина 2: бритвенные головки забиты длинными волосами.*
- ▶ **Очистите вращающиеся и неподвижные ножи, пользуясь входящей в комплект кисточкой. См. раздел Каждые 6 месяцев: бритвенные головки**
- ▶ *Причина 3: бритвенные головки повреждены или изношены.*

- ▶ Замените бритвенные головки. См. раздел Замена.

**2** При нажатии кнопки включения / выключения электробритва не работает.

- ▶ Причина 1: аккумулятор разряжен.
- ▶ Зарядите аккумулятор. См. раздел Зарядка
- ▶ Причина 2: прибор не подключен к электросети.
- ▶ Подключите сетевую вилку к розетке электросети.

**3** Бритвенный блок отсоединился от электробритвы.

- ▶ Бритвенный блок установлен неправильно.

- ▶ Если произошло отсоединение бритвенного блока от электробритвы, вы можете просто поставить его на место, вставив шарнир в прорезь на краю отсека для волос, и надавив на блок до щелчка.



