

Pioneer *sound.vision.soul*

Акустическая система

PDP-S40S

Инструкции по эксплуатации

Спасибо за покупку продукта Pioneer.

Пожалуйста прочтите данные инструкции по эксплуатации перед использованием вашей акустической системы, так чтобы использовать ее самым оптимальным образом.

После того как вы прочли инструкции, положите их в надежное место для дальнейших справок.


ВНИМАНИЕ

Информация о совместимости

Этот продукт сконструирован исключительно для использования с плазменным телевизором Pioneer. Для дополнительной информации по совместимости, пожалуйста проконсультируйтесь с ближайшим лицензированным дилером Pioneer или сервисным центром.

Об установке и настройке

- Если вы хотите переместить плазменный телевизор, удостоверьтесь, что сначала отсоединили громкоговоритель. Вдобавок, не передвигайте дисплей, держась за фиттинги для установки. Это может привести к физическим повреждениям или нанести вред устройству.

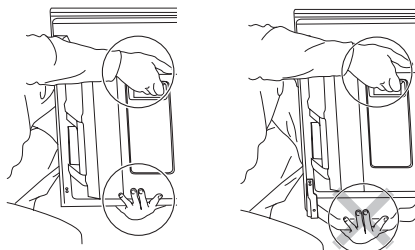


- Громкоговоритель широкий, и может быть неустойчивым, если установку производит один человек. Это может повлечь за собой повреждение продукта. Таким образом, их сборку и установку должны осуществлять по меньшей мере два человека.
- При установке громкоговорителя не используйте какие-либо винты, кроме тех, которые имеются в комплекте, в противном случае громкоговоритель может отделиться от основного корпуса и упасть.
- При установке громкоговорителя крепко завинтите винты.
- Пожалуйста обращайтесь с громкоговорителем с надлежащей заботой, так как защитная сетка и корпус могут повредиться или разбиться при сильном внешнем воздействии.
- При расположении компьютерного экрана CRT или монитора CRT возле громкоговорителя могут возникнуть помехи или искажение цветов. В таких случаях отодвиньте монитор от громкоговорителя.

Информация о входе

- Для предотвращения повреждений акустической системы от перегрузки входа пожалуйста соблюдайте следующие меры предосторожности:
- Не используйте громкоговоритель с каким-либо устройством, кроме указанного плазменного телевизора Pioneer. Это может привести к повреждению или пожару.
- Удостоверьтесь, что подключенные устройства отключены и заранее выньте кабель питания из стенной розетки при смене соединения или метода установки.
- При использовании функции контроля звука, чтобы очень усилить высокие звуковые частоты не чрезмерно завышайте громкость усилителя.


ПРОВЕРКА АКСЕССУАРОВ

- Кабели громкоговорителей × 2




- Фиттинги для установки громкоговорителей

Держатель, для левой и правой сторон

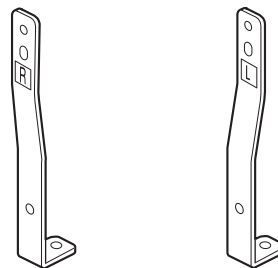

Центральные держатели

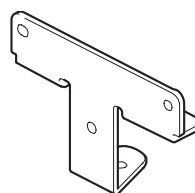

- Винты для установки громкоговорителей (M5 × 10 мм: Черного цвета) × 9




- Инструкции по эксплуатации

Установка

- Проконсультируйтесь с вашим дилером в случае трудностей при установке.
- Pioneer не несет ответственности за любые повреждения, возникшие по причине ненадлежащей установки, ненадлежащего использования, модификации или стихийных бедствий.

УСТАНОВКА НА ПЛАЗМЕННОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

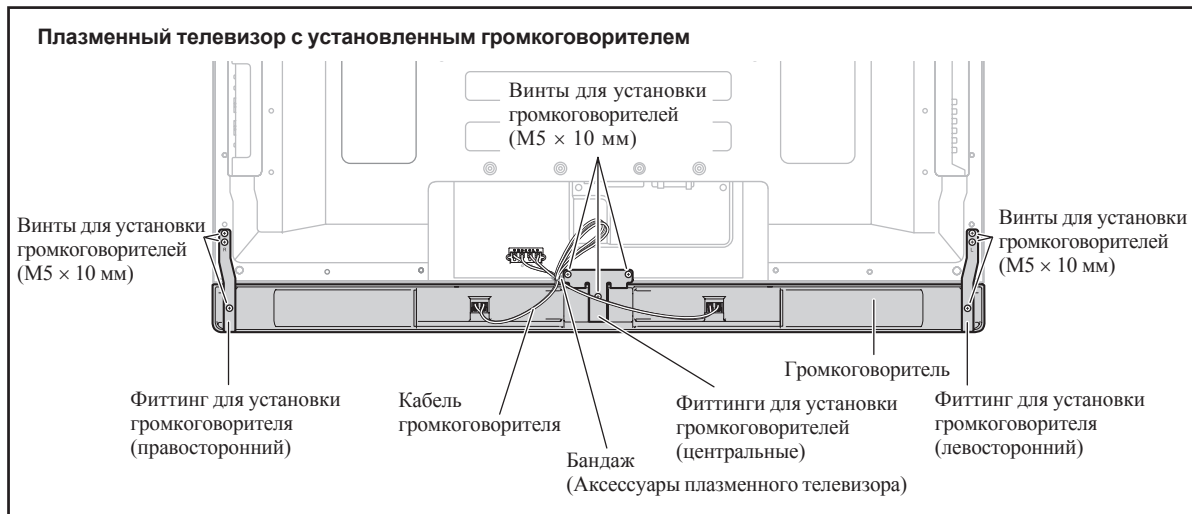



При использовании подставки-столика:

ВНИМАНИЕ:

До того как прикрепить громкоговоритель, пожалуйста прикрепите столик-подставку модели PDK-TS28 (или другой столик-подставку Плазменного телевизора Pioneer) к плазменному телевизору.


1. Прикрепите фиттинги для установки громкоговорителей к задней части плазменного телевизора.

- Прикрепите фиттинги к правой и левой сторонам внизу- с левой и правой стороны задней панели плазменного телевизора при помощи имеющихся в комплекте винтов.
- Прикрепите центральный фиттинг к нижнему центральному отверстию на задней панели плазменного телевизора при помощи двух, имеющихся в комплекте, винтов.

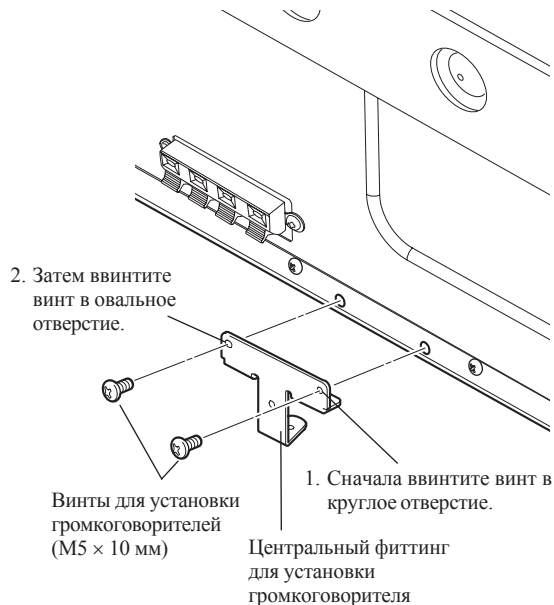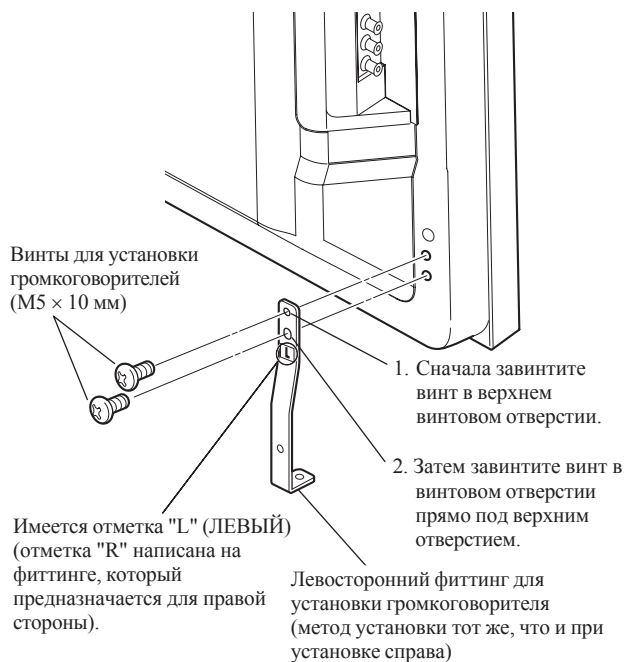

2. Уравняйте громкоговоритель с фиттингами в правильном направлении.

- Убедитесь, что не устанавливаете громкоговоритель вверх дном.

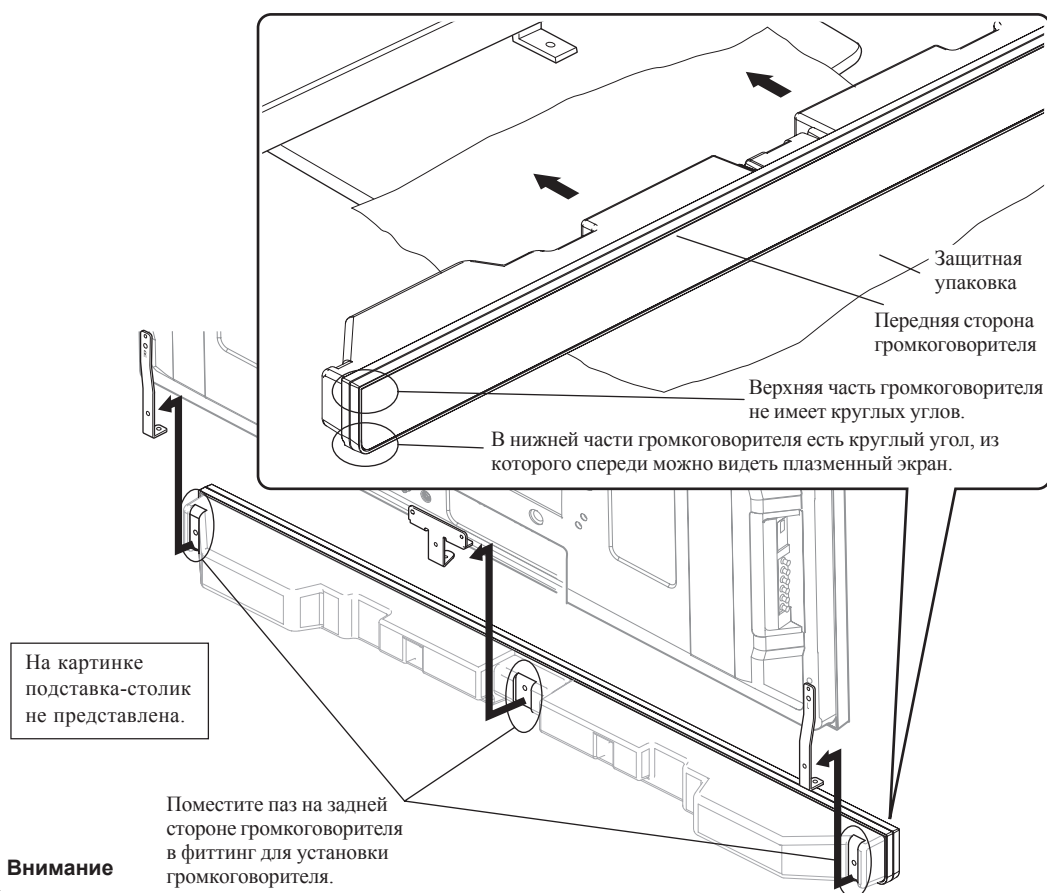


Внимание

- Во избежания повреждений громкоговорителя и/или столика-подставки из-за соударения друг о друга, уравняйте громкоговоритель с фиттингами установки при их совпадении. Так как вы легко можете ударить поставку, используйте защитную упаковку, в которую был упакован громкоговоритель, между громкоговорителем и подставкой.
- Когда фиттинги для установки громкоговорителей не совпадают с пазами сзади громкоговорителя, уравняйте угол фиттингов для установки громкоговорителей.

3. Сзади винтите прилагающиеся в комплекте винты (в трех местах).

- Винтите три винта в порядке ①, ②, ③ как показано в диаграмме.

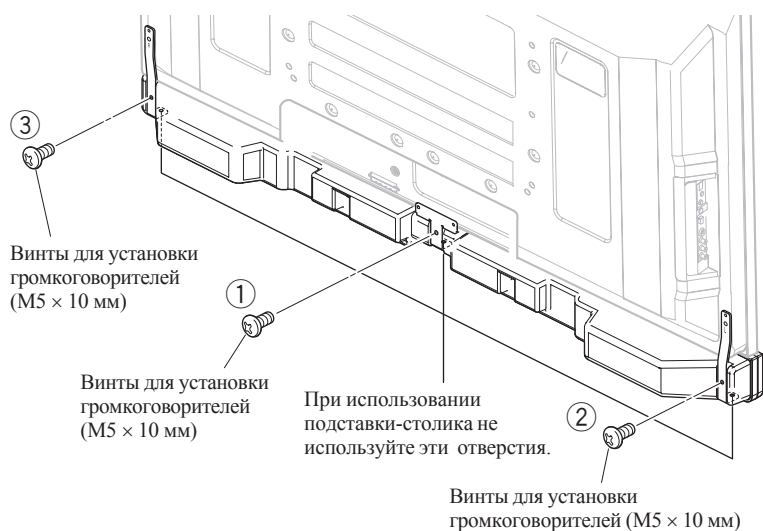

ВНИМАНИЕ

Если вы хотите переместить плазменный телевизор, удостоверьтесь, что сначала отсоединили громкоговоритель. Вдобавок, не передвигайте дисплей, держась за фиттинги для установки. Это может привести к физическим повреждениям или нанести вред устройству.


Винтовое отверстие на нижней поверхности фиттинга для установки фиттинга, предназначенного для установки громкоговорителя используется, когда плазменный телевизор установлен на стену. Оно не используется если устанавливается вместе с подставкой.

ВНИМАНИЕ:

Если после установки громкоговорителя его положение надо горизонтально или вертикально выравнять, сначала ослабьте винты для установки громкоговорителей, повторно их расположите и затем вновь винтите винты в надлежащем положении:


4. Подсоедините имеющиеся в комплекте кабели громкоговорителей к задней части плазменного телевизора.

- Правильно соедините кабели, соблюдая полярность терминалов громкоговорителей плазменного телевизора, то есть ⊕ кабель (Серый) к ⊕ терминалам (Красный) и ⊖ кабель (Черный) к ⊖ терминалам (Черный).

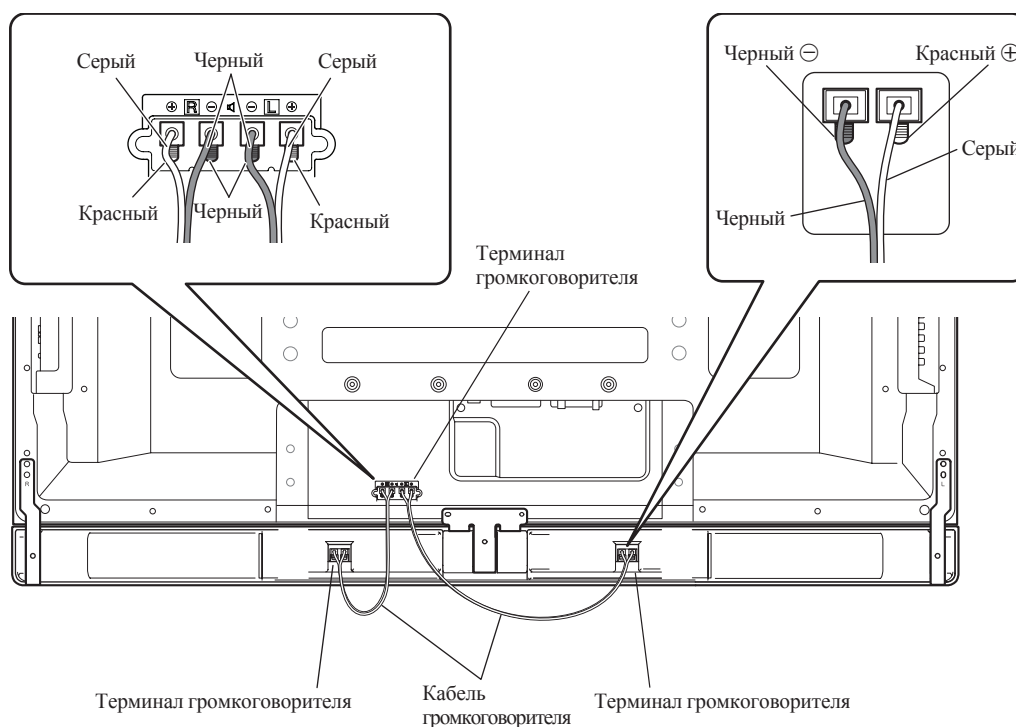


ВНИМАНИЕ:

- Нажмите на рычаг и воткните конец кабеля.
- Когда вы отпустите рычаг, то он зафиксирует кабель громкоговорителя.

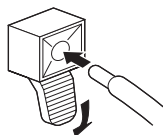

Внимание

- Удостоверьтесь, что вы заранее отключили подсоединенные устройства и отсоединили кабель питания от стенной розетки при изменении подсоединения или метода установки.
- Если вы погрузите кабель громкоговорителя слишком глубоко, так чтобы изоляция касалась терминала громкоговорителя, возможно звук не будет воспроизводиться. Пожалуйста поместите его так, чтобы был виден медный провод.
- Проверьте надежно ли подсоединены кабели громкоговорителей к терминалам, слегка потянув за кабель после подсоединения. Неплотное подсоединение может привести к прерыванию звука или помехам.
- Если в ⊕ и ⊖ кабелях происходит короткое замыкание в результате оголенного подводящего провода, плазменный телевизор может оказаться под чрезмерной нагрузкой, что может привести к прекращению функционирования или неисправной работе.




5. Подсоедините другой конец кабелей громкоговорителей к громкоговорителю.

- Правильно соедините кабели, соблюдая полярность терминалов громкоговорителей, то есть ⊕ кабель (Серый) к ⊕ терминалам (Красный) и ⊖ кабель (Черный) к ⊖ терминалам (Черный).

- Неправильные подсоединения кабеля громкоговорителя к правой или левой стороне терминалов плазменного телевизора по полярности может привести к недостаточным эффектам стереозвуча, плохим нижним звуковым частотам или нестабильному звуковому образу.
- Смотайте кабель, не натягивая его.

6. Связывание кабелей.

- Бандажки входят в комплект плазменного телевизора.
- Используйте их по необходимости.
- При аккуратном расположении кабелей громкоговорителей, удостоверьтесь, что вы связали их так, что они не подвергаются давлению.

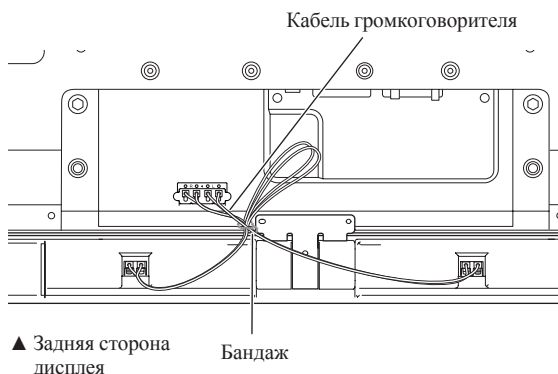

При использовании настенного устройства:

ВНИМАНИЕ:

Сначала поставьте плазменный телевизор на мягкую поверхность, затем прикрепите громкоговорители.

1. Прикрепите фиттинги для установки громкоговорителей к задней части плазменного телевизора (смотрите пункт 1 на странице 3).
2. Соедините имеющиеся в комплекте кабели громкоговорителей с задней частью плазменного телевизора (Смотрите процедуру 4 на стр. 5).
3. Расположите плазменный телевизор на фиттинги для крепления настенного устройства.

- Для подробной информации смотрите инструкции по эксплуатации, которые поступили вместе с настенным устройством.

Внимание

Будьте осторожны с фиттингами для установки динамиков при установке или подсоединении. Это может привести к физическим повреждениям.


4. Подсоедините другой конец кабелей громкоговорителя к громкоговорителю (Смотрите процедуру 5 на странице 5).

Внимание

Пусть эту процедуру выполнят два человека.

5. Выровняйте громкоговоритель с фиттингами для установки в правильном направлении.

- Удостоверьтесь, что не поместили громкоговоритель вверх дном.

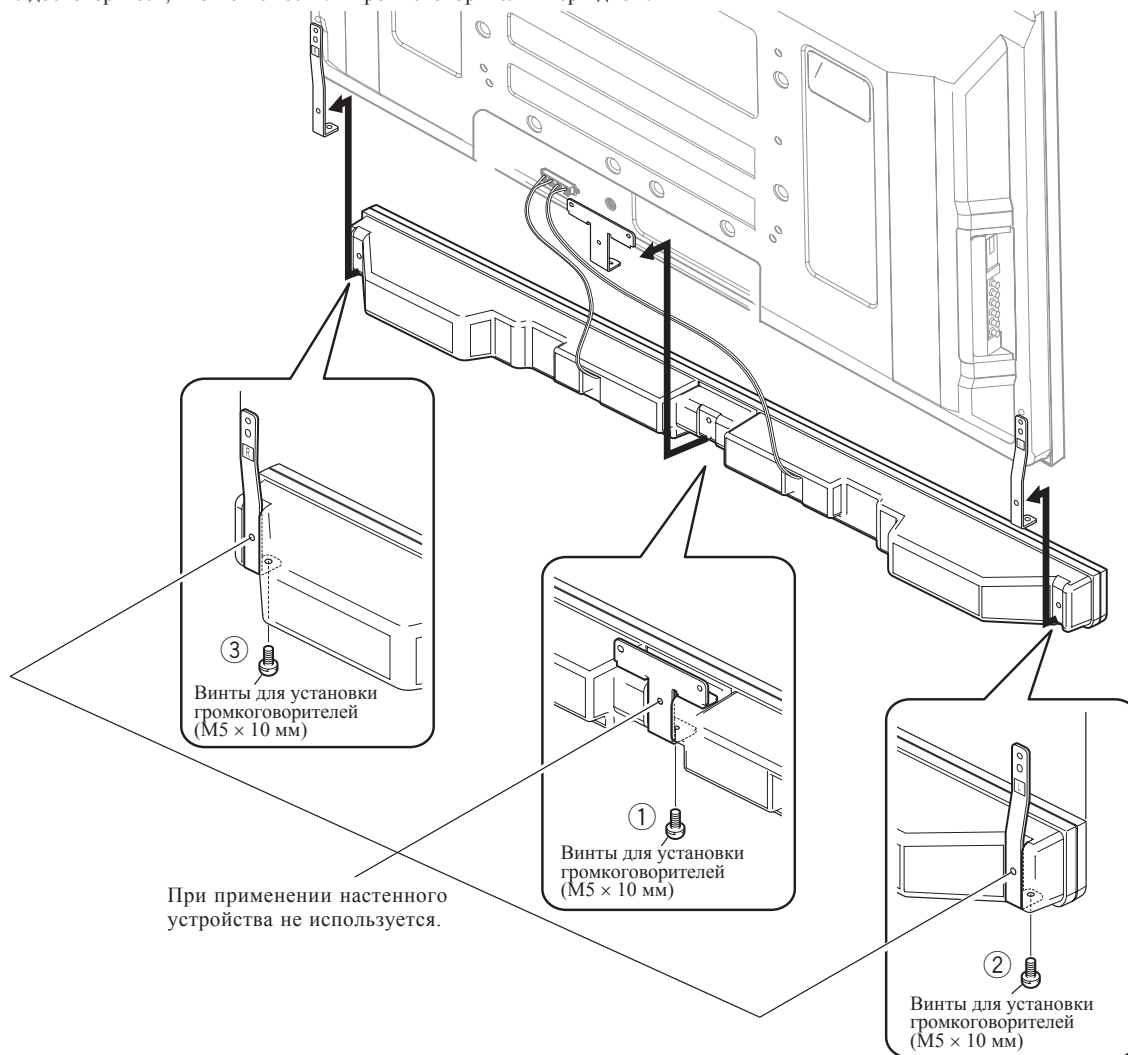

6. Ввинтите винты снизу, используя имеющиеся в комплекте винты (в трех местах).

- Ввинтите три винта в порядке ①, ②, ③ как показано на рисунке (см. Стр. 6). Винтовое отверстие на задней стороне фиттинга для установки Громкоговорителя используется, когда плазменный телевизор устанавливается на подставку. Она не используется, когда оно установлено на стену.



ВНИМАНИЕ:

Если после установки громкоговорителя его положение надо горизонтально или вертикально выровнять, сначала ослабьте винты для установки громкоговорителей, повторно их расположите и затем вновь ввинтите винты в надлежащем положении:

7. Сматывание кабелей (смотрите процедуру 6 на странице 5).

УХОД ЗА КОРПУСОМ

- Используйте ткань для полировки или сухую ткань для стирания пыли и грязи.
- Когда корпус очень грязный, протрите его мягкой тканью, смоченной водорастворимым очистителем, затем вновь протрите сухой тканью. Не используйте полироль для мебели или очистители. Они могут повредить поверхность корпуса.
- Никогда не используйте растворители, бензин, спреи и другие химикаты на поверхности или вблизи корпусов, так как они повредят поверхность.
- При использовании химической ткани, внимательно прочитайте меры предосторожности для химической ткани.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Корпус С фронтальным излучением звуковой волны
Используемые громкоговорители (двухканальная система):	
Вуфер (для низкочастотных звуков) 4,8 см × 13 см конусообразный
Твитер (для высокочастотных звуков) 2,5 см полукупольного типа
Номинальное сопротивление 6 Ом
Диапазон частот от 60 Гц до 30 000 Гц
Чувствительность (1 м, 1 ватт) 80 децибел
Допустимая мощность:	
Максимальная мощность 18 ватт
Номинальная потребляемая мощность 6 ватт
Частота разделения каналов 3 кГц
Наружные размеры	
.....	1 224 мм (Ш) × 77 мм (В) × 115 мм (Г)
Вес 2,9 кг
Аксессуары	
.....	кабели громкоговорителей × 2
.....	Держатели
.....	Правый × 1
.....	Левый × 1
.....	центральные × 1
.....	винты (M5 × 10 мм) × 9
.....	Инструкции по эксплуатации × 1

ВНИМАНИЕ:

Спецификации и конструкции могут быть модифицированы без предупреждения, вследствие усовершенствований.

ВАЖНО – ЗАПИШИТЕ ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ НОМЕР МОДЕЛИ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДАННОГО УСТРОЙСТВА.
НОМЕРА НАХОДЯТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ.

НОМЕР МОДЕЛИ _____
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _____

СОХРАНИТЕ ЭТИ НОМЕРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Примечание:

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителя” и Указанием Правительства Российской Федерации № 720 от 16 июня 1997 года корпорация Pioneer Europe NV устанавливает условие на следующую продолжительность срока службы официально поставляемых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет
Переносное аудиооборудование: 6 лет
Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет
Автомобильная электроника: 6 лет

D3-7-10-6_A_Ru

Издано Pioneer Corporation.
Защищено авторским правом ©. 2007 Pioneer Corporation.
Все права сохранены.

PIONEER CORPORATION

4-1, Meguro 1-Chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8654, Japan

Корпорация Пайонир

4-1, Мегуро 1-Чоме, Мегуро-ку, Токио 153-8654, Япония

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia, TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico,D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270

Сделано в Китае

Отпечатано в Бельгии <SRD1350-A>