




flash MP3 digital player



## INSTRUCTION MANUAL

<b>GB</b>	INSTRUCTION MANUAL	3
<b>RUS</b>	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	9

**X-401 BK**

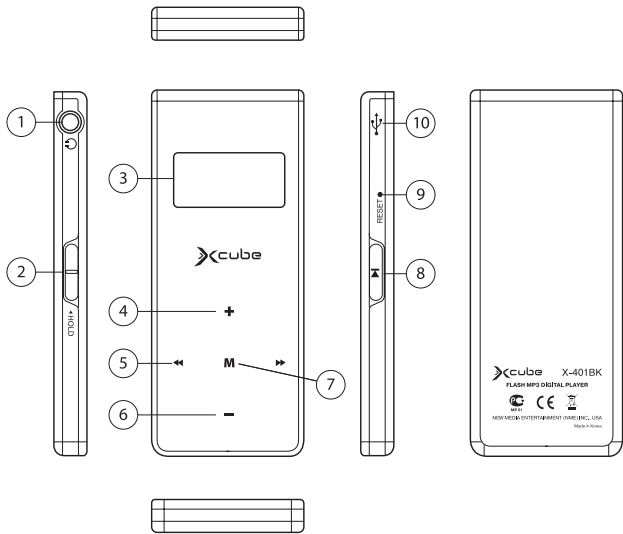

## Краткое руководство

### 1. Наименование элементов

1. Разъем для наушников
2. Блокировка
3. Белый OLED ЖКД
4. Увеличение громкости
5. Быстрая перемотка назад/ вперед
6. Уменьшение громкости
7. Меню
8. Воспроизведение/ Пауза (Включение/ выключение питания)
9. Перезагрузка
10. Мини USB

### 2. Основные операции

#### 1. Включение


Нажмите на кнопку , чтобы включить плеер

#### 2. Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить плеер

#### 3. Блокировка

Если нажать на кнопку блокировки, все остальные кнопки работать не будут. При этом на дисплее появляется значок

блокировки . Чтобы отключить блокировку, нажмите на кнопку блокировки еще раз.

### **3. Подключение к компьютеру/ отключение**

Пользователи Windows 98/SE сначала должны установить драйвер с установочного диска. (Не требуется для Window ME/2000/XP)

#### **[Подключение к компьютеру через USB кабель]**

Сначала подключите к плееру поставляемый в комплекте USB кабель, а потом подключите кабель к USB порту компьютера.

#### **[Отключение от компьютера]**

Для безопасного отключения плеера от компьютера нажмите правой клавишей на иконку “Безопасное извлечение устройства”.

Выберите необходимое устройство и нажмите “Остановить”, после чего нажмите на кнопку “ОК” и на кнопку “Закреть”, подтвердив сообщение о безопасном извлечении устройства. (Пользователи Windows 98 должны извлечь “X-Cube USB Device” в диспетчере устройств в Панели управления.)

#### 4. Запись/ Удаление файла



##### [Запись файла]

- 1) Подключите плеер к USB порту компьютера с помощью входящего в комплект USB кабеля.
- 2) Выберите файл, который необходимо переписать на плеер.
- 3) Перетяните или скопируйте файлы на съемный диск (например, Диск M).

##### [Удаление файла]





- 1) Подключите плеер к USB порту компьютера с помощью входящего в комплект USB кабеля.
- 2) Выберите файл, который необходимо удалить с плеера.
- 3) Выберите команду “Удалить”, щелкнув правой кнопкой мыши.

#### 5. Вход в Главное меню



1. Вход в главное меню
  - Нажмите и удерживайте кнопку <M> в режиме воспроизведения музыки.
2. Перемещение по Главному меню
  - Нажмите на кнопку REW/FF (  /  ), чтобы выбрать необходимое меню.
3. Выбор меню/ Выход из меню
  - Нажмите на кнопку <M>, чтобы появилось выбранное меню.

## 6. Основные функции



### [Прослушивание музыки]

1. Нажмите на кнопку , чтобы сразу начать воспроизводить музыку.
2. При использовании другой функции, выберите меню < MUSIC > в Главном меню и нажмите на кнопку < M >. Нажмите на кнопку , чтобы начать воспроизводить музыку.
3. Выбор музыкального файла:  - Переход к предыдущей композиции,  - переход к следующей композиции.




### [Добавление/ Удаление списка воспроизведения]

1. Нажмите на кнопку < M > в режиме воспроизведения музыки, чтобы перейти в режим Навигации.
2. В режиме Навигации переместите курсор на необходимый файл или папку с помощью кнопок  / . Нажмите на кнопку < M >, чтобы отобразить подменю. Перейдите к пункту < Playlist Add > и нажмите на кнопку < M >, чтобы выбрать музыкальный файл или папку.
3. Если выбрать пункт < Playlist del >, список воспроизведения будет удален. При выборе пункта < Playlist is clear > все списки воспроизведения будут очищены.




**[FM радио]**

1. Выберите меню < FM RADIO > и нажмите на кнопку < M >.
2. Нажмите на кнопку  / , чтобы перейти на предыдущую/следующую программу.

**[Запись]**

1. Нажмите на кнопку Rew/FF  / , чтобы перейти в меню < Record >.  
Нажмите на кнопку < M >, чтобы начать запись.  
(Если к линейному входу подключен кабель, будет записываться сигнал с линейного входа, в противном случае будет записываться звук с микрофона.)
2. Чтобы завершить запись, нажмите на кнопку < M > или .

**[Воспроизведение записи] [Rec.Play]**

1. Выберите меню < REC.play > и нажмите на кнопку < M >.
2. Выберите файл, который необходимо воспроизвести с помощью кнопок  /  и нажмите на кнопку .

## 7. Руководство пользователя

Подробная информация по переносу музыкальных файлов, экранному дисплею, удалению файлов, меню настроек, устранению неисправностей, техническим характеристикам и т.д. находится на прилагаемом компакт-диске.

### [Технические характеристики]

Размеры: 33,5(Д) x 80,7(В) x 7.5(Ш) мм

Дисплей: OLED ЖК дисплей (128x64, белого цвета)

Аккумулятор: Встроенный литий-полимерный аккумулятор

Время воспроизведения: Около 11 часов

Форматы: MP3 / WMA / OGG(Q1~Q10) / WAV / MS DRM(WMA)

FM приемник: (Стандартный, Японский, широкий диапазоны)

Запись: звук, FM радио, линейный вход (формат ADPCM)

Выходная мощность: 40 мВт (20 мВт + 20 мВт), SRS , WOW, 3D Surround

### Срок службы прибора не менее 3х лет



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Производитель: Нью Медиа Энтертейнмент (HME) Инк.  
25 Грейстоун Менор, Льюис, Делавэр 19958  
Каунти оф Сассекс, США