

дект 122

Инструкция по эксплуатации



Переносный телефон перед
использованием 24 час

PHILIPS

Содержание

Соответствие стандартам, охрана окружающей среды и безопасность	2
Заявление о соответствии	
Соответствие стандарту GAP	3
DECT 122 Трубка	4
Символы на дисплее трубы	5
Телефонная база DECT 122	6
Подготовка DECT 122 к работе	
Проверка комплектности вашего DECT 122	6
Подготовка телефонной базы к работе	7
Установка и замена аккумуляторов в трубке	8
Длительность работы аккумуляторов и дальность связи	8
Система меню	9
Отключение питания трубы и включение	10
Ввод текста или номера	10
Пользование телефоном	
Блокирование и разблокирование клавиатуры	11
Осуществление звонка	11
Счетчик продолжительности звонка	11
Список повторного набора	12
Телефонная книга	13-14
Список звонков	15-16
Пользование системой внутренней связи - Intercom	16
Вызов	17
Последовательность набора номера	17
Параметры часов и будильника	17
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ	
Звуки трубы	18
Имя трубы	19
Автоответ	19
Язык	19
Дополнительные установки	
Изменение времени повторного вызова	20
Изменение режима набора	20
Установки местного кода региона	20
Установка и изменение функции Запрет звонка	21
Введение и изменение номера SOS	22
Чтобы зарегистрировать трубку	22
Чтобы отменить регистрацию трубы	23
Изменение PIN-кода	23
Перезагрузка для установки стандартных параметров	23
Стандартная конфигурация	24
Устранение неисправностей	25

Соответствие стандартам, охрана окружающей среды и безопасность

Информация о безопасности

Данное оборудование не предназначено для выполнения экстренных звонков в службы спасения при отключении питания. Для выполнения экстренных звонков необходимо использовать альтернативные средства связи.

Соответствие стандартам

Данный продукт может быть подключен к аналоговым сетям России, Турции и Южной Африки.

Требования к питанию

Данное устройство подключается к сети переменного однофазного напряжения 220-240 Вольт, за исключением систем IT, определенных в стандарте EN 60-950. В случае исчезновения напряжения соединение может пропасть.

Предупреждение !

Электрическая сеть классифицируется как источник опасности согласно критериям, описанным в нормах EN 60-950. Выключить питание данного устройства можно только путем его отсоединения от электрической розетки. Позаботьтесь о том, чтобы электрическая розетка находилась рядом с данным устройством и была всегда легкодоступной.

Подключение телефона

Напряжение в телефонной сети должно относиться к категории TNV-3 ("Напряжения телекоммуникационных сетей" согласно нормам EN 60-950).

Меры безопасности

Не допускайте контакта трубки с жидкостями. Не открывайте трубку и телефонную базу. При этом вы можете подвергнуться воздействию высокого напряжения. Не допускайте прикосновения зарядных контактов или контактов аккумулятора к токопроводящим материалам. Никогда не используйте какой-либо другой тип аккумулятора, отличающийся от прилагаемого: чревато опасностью взрыва.

Охрана окружающей среды

Пожалуйста, помните о необходимости соблюдения местных правил ликвидации упаковочных материалов, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их вторичной переработке.

Заявление о соответствии

We,
PHILIPS Consumer Electronics
Route d'Angers
72081 Le Mans Cedex 9
France

Declare that the products DECT122xx are in compliance with ANNEX IV of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1 a : (protection of the health & the safety of the user)

Safety : EN 60950-1 (10/2001)

SAR : EN 50361 (2001)

Article 3.1 b : (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)

EMC : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 : (effective use of the radio spectrum)

Radio : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07)

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 09/09/2005

Le Mans

Product Quality Manager
Home Communication

CE 0168

Соответствие стандарту GAP

Стандарт GAP гарантирует, что все трубки и телефонные базы DECT™ GAP любых изготовителей соответствуют минимальному эксплуатационному стандарту. Ваша трубка и телефонная база DECT 122 соответствует стандарту GAP, что гарантирует следующую минимальную функциональность: регистрацию трубки, подключение к сети, прием вызова и набор номеров. Если вы используете совместно с вашей телефонной базой трубку, отличную от трубки DECT 122, дополнительные функции могут быть недоступными.

Чтобы зарегистрировать и использовать вашу трубку DECT 122 совместно с телефонной базой стандарта GAP другого изготовителя, сначала выполните процедуру, описанную в руководстве этого изготовителя, а затем процедуру, описанную на стр. 22.

Чтобы зарегистрировать трубку другого изготовителя на телефонной базе DECT 122, переведите телефонную базу в режим регистрации (стр. 22), а затем выполните процедуру, описанную в руководстве этого изготовителя.

Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Был сделан финансовый вклад в объединенную национальную систему сбора и утилизации отходов.



Упаковочный материал с данной маркировкой является утилизируемым.

DECT™-торговая марка ETSI, зарегистрированная для защиты интересов разработчиков технологии DECT.

DECT 122 Трубка

Дисплей

Символы см. стр. 5

Кнопка меню и оперативная кнопка OK

- Короткое нажатие в режиме ожидания для вызова главного меню
- Короткое нажатие для выбора меню следующего уровня.
- В режиме Редактирование и Телефонная книга, короткое нажатие для подтверждения OK или для просмотра выбранной записи в телефонной книге.

Кнопка «Снять трубку»

- Нажмите в режиме ожидания для выхода на линию или принятия звонка.
- Нажмите в режиме Телефонная книга для набора выбранного телефонного номера.

Блокировка клавиатуры и обеспечение ввода *

- Кратковременное нажатие обеспечивает ввод *
- Длительное нажатие блокирует/разблокирует клавиатуру в режиме ожидания.

Кнопка «Повторить набор номера»

- Для переключения в режиме ожидания от индикации Дата / Время к отображению имени трубки.
- Для вставки R для операторских услуг в процессе нахождения на линии.

Динамик

Микрофон

Навигационные кнопки

- Для просмотра вверх и вниз, к следующей или предыдущей записи в **Списке звонков** или **Телефонной** книге.
- Для просмотра вверх с целью вызова **Списка звонков** из режима ожидания.
- Для просмотра вниз с целью вызова **Телефонной** книги из режима ожидания.

Список повторного набора, кнопка отключения микрофона и оперативная кнопка Назад

- Короткое нажатие в режиме ожидания для вызова **Списка повторного набора** звонков.
- В режиме разговора для отключения и включения микрофона трубки.
- В режиме редактирования для удаления последнего знака.
- В режиме телефонная книга для просмотра номера и имени.

Кнопка «Отбой»

- При коротком нажатии - завершение звонка или выход из меню (возвращение в режим ожидания).
- При длительном нажатии – выключение питания трубки.
- В режиме Редактирование и Телефонная книга, выход.

Звонок Вкл. / Выкл. и Вставка

- Короткое нажатие для вставки #.
- Долгое нажатие для вставки паузы (P) во время набора.
- Долгое нажатие для включения и выключения сигнала звонка.

Интерком

Кратковременное нажатие для того, чтобы иницировать внутренний звонок.

Символы на дисплее трубы

Дисплей отображает информацию о работе вашего телефона. Следующие символы могут быть показаны в главной строке дисплея трубы:



При первом использовании устройства символы могут появиться на дисплее через несколько минут после начала зарядки.



Нахождение символа на дисплее в положении Вкл. означает, что аккумулятор полностью заряжен. **Если этот символ мигает**, это означает, что аккумулятор нуждается в подзарядке.



Осуществляется исходящий вызов. **Если этот символ мигает**, это означает, что имеет место внутренний вызов или что линия уже занята.



Новое сообщение(я) на автоответчике.



Осуществляется просмотр новых записей в Списке звонков или старых записей в Списке звонков.



Вызвана телефонная книга.



Будильник включен.



Звонок выключен.



Трубка зарегистрирована и находится в области связи.

Мигающий символ означает, что трубка не зарегистрирована на базовой станции или находится вне диапазона приема.



Появляется в положении Вкл. при входе в режим Меню. В режиме телефонной книги при переходе на следующий уровень меню.




Появляется в положении Вкл. при входе в режим Меню. В режиме телефонной книги при возвращении к предыдущему уровню меню.



Указывает на доступность следующих параметров.

Телефонная база DECT 122

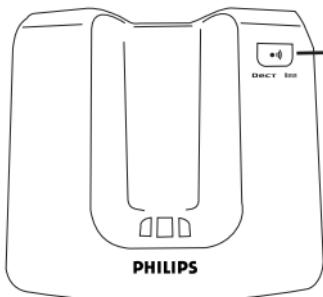

Кнопка пейджинга


Кнопка пейджинга позволяет установить местонахождение пропавшей трубки, если трубка находится в диапазоне приема и ее аккумуляторы заряжены. Нажмите кнопку, пока трубка не начнет звонить. После проведения поиска нажмите вновь на кнопку пейджинга для окончания поиска.

Подготовка DECT 122

Проверка комплектности вашего DECT 122

Упаковка с DECT 122 содержит:

Телефонную базу DECT 122

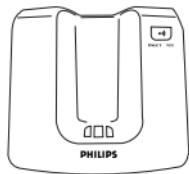

Трубку DECT 122




Перезаряжаемые аккумуляторы NiMh AAA 550 мА·ч



Блок питания



Телефонный провод *

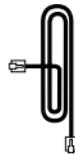

Руководство пользователя и Гарантийный талон



+



Памятка для быстрого пользования



*** Предупреждение:** Вы можете обнаружить в коробке адаптер, поставляемый отдельно от электрокабеля. В этом случае, пожалуйста, **соедините адаптер с кабелем перед подключением к розетке сети питания.**

В комплектах DECT 122 с несколькими трубками вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядные устройства с блоками питания и дополнительные перезаряжаемые аккумуляторы.


Подготовка телефонной базы к работе

Место расположения ваше устройство на достаточно близком расстоянии от телефонной и электрической розеток, чтобы хватало длины кабелей. Чтобы правильно подготовить телефонную базу к работе, подсоедините к ней телефонный провод и шнур питания. Подключите телефонный провод и шнур питания к соответствующим настенным розеткам. Если вы имеете широкополосный канал DSL для подключения к интернету, подключите один DSL-фильтр непосредственно к каждой используемой в доме линейной розетке и убедитесь в том, что модем и телефон подключены к соответствующим гнездам фильтра (для каждого устройства предусмотрено определенное гнездо).

Предупреждение! Электрическая сеть классифицируется как источник опасных опасности согласно критериям, описанным в нормах EN 60-950. Выключить питание данного устройства можно только путем его отсоединения от электрической розетки. Позаботьтесь о том, чтобы электрическая розетка находилась рядом с данным устройством и была всегда легкодоступной.

Позаботьтесь о том, чтобы блок питания и телефонный провод были подключены к соответствующим розеткам, поскольку неправильное подключение может привести к повреждению вашего оборудования.


Предупреждение! Всегда используйте кабели, поставляемые с данным продуктом в противном случае не раздастся сигнал набора номера.

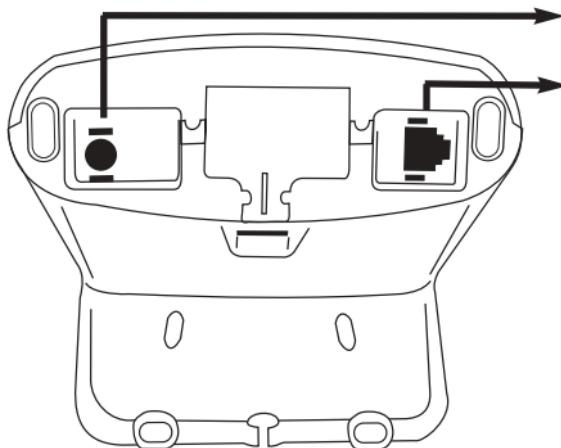

Подсоедините блок питания

Подсоедините телефонный провод поставляется вместе с продуктом

Установка и замена аккумуляторов в трубке

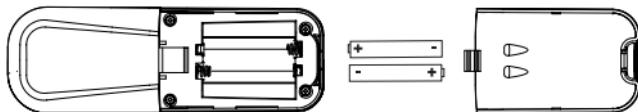

Чтобы вставить аккумуляторы, откройте крышку отсека аккумуляторов, разместите аккумуляторы, как указано на рисунке, и установите крышку на место. Когда трубка находится на телефонной базе, 3 полоски на иконке аккумулятора перемещаются (если необходима зарядка). Заряжайте трубку в течение 12 - 15 часов, чтобы обеспечить полную зарядку.

Никогда не используйте какой-либо другой тип аккумулятора отличного от поставляемого вместе с продуктом: чревато опасностью взрыва.

Предупреждение! При зарядке или использовании телефонная база должна быть постоянно подключена к электрической сети. Всегда используйте перезаряжаемые аккумуляторы. Гарантия не распространяется на аккумуляторы и другие компоненты, которые имеют срок годности и время эксплуатации.



Аккумуляторы не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

Длительность работы аккумуляторов и дальность связи

Оптимальная длительность работы аккумуляторов достигается после 3 полных циклов зарядки / разрядки. Если при приближении к границе области связи во время разговора в трубке появляется треск, приблизьтесь к базе. Для обеспечения оптимальной дальности связи располагайте телефонную базу вдали от электрических приборов.

Время работы аккумулятора в режиме разговора	Длительность работы аккумуляторов в режиме ожидания	Дальность связи в помещении	Дальность связи вне помещения
до 10 часов	до 120 часов	до 50 метров	до 300 метров


Система меню

В режиме ожидания нажмите на  для вызова меню. Пользуйтесь

кнопками навигации  для просмотра меню вверх и вниз.

Нажмите на оперативную кнопку  **OK** для подтверждения выбора.

Нажмите на оперативную кнопку  **BACK** (Назад) для выхода из меню и перехода к предыдущему уровню меню.

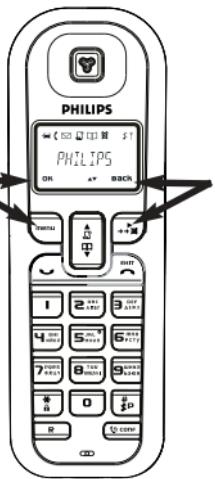

Отключение питания трубки и включение

Для выключения или включения питания трубки нажмите и удерживайте кнопку  .

Ввод текста или номера

Вы можете побуквенно вводить имена в Вашу телефонную книгу. Нажимайте на соответствующую кнопку необходимое количество раз для ввода требуемой буквы.

Нажмите  под надписью **back** (Назад) для удаления знака.

Чтобы набрать “Peter” с помощью многократных нажатий:

Нажмите  один раз: **P**

Нажмите  два раза: **PE**

Нажмите  один раз: **PET**

Нажмите  два раза: **PETE**

Нажмите  три раза: **PETER**

Кнопки клавиатуры

- | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|---|
| 1 | [пробел] | 1 | _ | < | > |
| 2 | А | Б | В | Г | 2 |
| 3 | Д | Е | Ж | З | |
| 4 | И | Й | К | Л | 4 |
| 5 | М | Н | О | П | 5 |
| 6 | Р | С | Т | У | 6 |
| 7 | Ф | Х | Ц | Ч | 7 |
| 8 | Ш | Щ | ҃ | ҂ | 8 |
| 9 | ҄ | ҅ | ҆ | ҇ | 9 |
| 0 | 0 | - | / | # | |

Последовательность символов при многократных нажатиях

- | | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| [пробел] | 1 | _ | < | > |
| А | Б | В | Г | 2 |
| Д | Е | Ж | З | |
| И | Й | К | Л | 4 |
| М | Н | О | П | 5 |
| Р | С | Т | У | 6 |
| Ф | Х | Ц | Ч | 7 |
| Ш | Щ | ҃ | ҂ | 8 |
| ҄ | ҅ | ҆ | ҇ | 9 |
| 0 | - | / | # | |

Пользование телефоном

Блокирование и разблокировка клавиатуры

Долгое нажатие на кнопку  в режиме ожидания для блокирования и разблокирования клавиатуры.

На дисплее появится **Кнопки блокированы**.

Осуществление звонка

◆ Прием звонка / Завершение звонка

  ответ на звонок.

Для завершения разговора нажмите на кнопку  или поставьте трубку на базовую станцию.

Высвечивается при поступлении входящего вызова.

◆ Прямой набор номера

  наберите телефонный номер.

◆ Предварительный набор номера перед осуществлением звонка

Наберите телефонный номер  

Для исправления записи пользуйтесь

 BACK.

◆ Набор номера из телефонной книги

Нажмите вниз   
просмотрите список

◆ Регулировка громкости у трубки и у громкоговорителя во время звонка

Возможны три уровня громкости



◆ Отключение микрофона трубки во время звонка

Нажмите  для отключения или включения микрофона трубки.

Счетчик продолжительности звонка

После снятия трубки (набор номера или ответ на звонок) счетчик продолжительности звонка появляется на экране трубки.

Список повторного набора

◆ Вызов списка / выход из списка повторного набора

Нажмите /
просмотрите список повторного набора

BACK
выход

Список для повторного набора содержит пять самых последних набранных номеров.

◆ Набор номера из списка повторного набора

Нажмите просмотрите список повторного набора

◆ Сохранение номеров из списка повторного набора в телефонной книге

Нажмите просмотрите для выбора

ВВЕСТИ ИМЯ СОХР. НОМЕР

введите имя

Для удаления знака пользуйтесь BACK.

◆ Изменение номера из списка повторного набора

Нажмите просмотрите для выбора

нажмите один раз вниз

введите номер

О вводе текста и номера см. стр. 10

◆ Удаление номера из списка повторного набора

Нажмите просмотрите для выбора

нажмите вниз два раза

УДАЛИТЬ?
требуется подтверждение

◆ Удаление всех номеров из списка повторного набора

Нажмите УДАЛ. СПИСОК

нажмите вниз три раза

УДАЛИТЬ?
требуется подтверждение

Телефонная книга

До 30 имен и телефонных номеров могут быть сохранены во встроенной телефонной книге трубки. Имена сохраняются в алфавитном порядке.

◆ Добавление новой записи

Каждая запись содержит имя (12 знаков) и телефонный номер (24 символа).



Для удаления знака
пользуйтесь BACK.

Нажмите на для пробела.

◆ Изменение имени или телефонного номера в телефонной книге



Вы можете также создать запись из списка повторного набора и списка звонков (в соответствии с описанием).

О вводе текста и номера см. стр. 10


◆ Просмотр списка в телефонной книге




Для просмотра деталей нажмите на .

Нажмите BACK для возвращения в режим ожидания.

◆ Изменение телефонного номера во время просмотра списка в телефонной книге

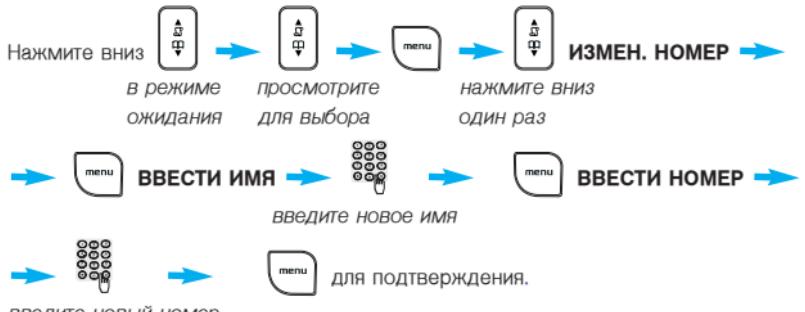

◆ Удаление записи во время просмотра списка в телефонной книге

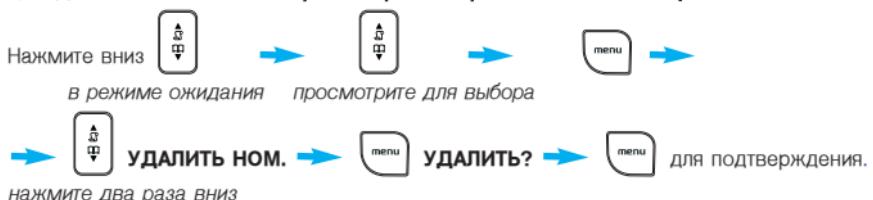

◆ Удаление всего списка в телефонной книге во время его просмотра



◆ Удаление записи в телефонной книге в режиме ожидания



◆ Удаление всего списка в телефонной книге в режиме ожидания



Список звонков

Эта функция доступна, если вы подписаны у Вашего оператора на услугу определения номера абонента (АОН).

В списке звонков сохраняются до 20 номеров последних входящих звонков:

- информация сетевой информационной службы*

* Предмет подписки у Вашего оператора.

◆ Вызов списка звонков / Выход из списка звонков

Нажмите вверх просмотр показ подробностей BACK
выход

◆ Справочная информация списка звонков

Дисплей может также показывать:

- тел. номер позвонившего*
- имя позвонившего (если он имеется в телефонной книге)*
- **НЕИЗВЕСТН. НОМЕР**, если идентификация номера отсутствует**

Вы можете увидеть на дисплее: телефонный номер, время и дату поступления звонка. Нажмите для этого .

**Не внесенные в список номера, подавление идентификации позвонившего номера.

Время и дата в зависимости от сети.

◆ Набор номера из списка звонков

Нажмите вверх просмотрите для выбора

◆ Сохранение телефонного номера из списка звонков в телефонной книге

Нажмите вверх просмотрите для выбора COXP. НОМЕР
 ВВЕСТИ ИМЯ COХРАНЕНО
введите имя

Для удаления знака пользуйтесь BACK.

Нажмите на для пробела.

◆ Удаление записи из списка звонков

Нажмите вверх просмотрите для выбора УДАЛИТЬ НОМ.
 УДАЛИТЬ? для подтверждения.

◆ Удаление всех записей в списке звонков



Пользование системой внутренней связи - Intercom

Эта функция может быть использована только с конфигурацией для нескольких трубок. Она позволяет Вам осуществлять бесплатные внутренние звонки, переключать внешние вызовы с одной трубы на другую и задействовать опцию конференции.

◆ Внутренний звонок

Нажмите или нажмите для вызова всех трубок
введите номер трубы*

Нажмите для ответа и для завершения внутреннего звонка.

Примечание: Если трубка не принадлежит к семейству Philips DECT 122, эта функция будет, возможно, недоступна.

Интерком и звонок
Переключение на другой аппарат возможно лишь в том случае, если трубы зарегистрированы на одной и тоже базовой станции.

◆ Перевод звонка на определенную трубку во время нахождения на линии

Во время звонка Вы можете переключить внешний звонок на определенную трубку:

длительное нажатие
введите номер трубы*

◆ Переключение между внутренним и внешним звонком

длительное нажатие
введите номер трубы*

для переключения между внешним и внутренним звонком

длительное нажатие

*До 5 трубок могут быть зарегистрированы на одной и той же базовой станции (номера трубок от 1 до 5).

◆ Проведение конференции благодаря опциям внутреннего звонка

длительное нажатие КОНФЕРЕНЦИЯ
введите номер трубы* длительное нажатие

Три человека могут обмениваться мнениями между собой.

Вызов

Эта функция позволяет Вам определить местонахождение трубок или трубы.

Нажмите  на базовой станции. Нажмите на любую кнопку трубы для прекращения сигнала звонка, если Вы ее нашли.

Все подсоединеные трубы звонят.

Последовательность набора номера

Если Вы, например, ввели в Вашу телефонную книгу только главный номер компании без добавочного номера, эта функция позволяет Вам добавить дополнительный номер (добавочный) определенного лица и набрать этот номер.

Выйдите на линию  → откроите список в телефонной книге  → просмотрите для выбора 

наберите первую часть номера  → введите добавочный номер  → каждая цифра высвечивается в подтверждение ее набора.

Параметры часов и будильника

◆ Установка даты и времени

Нажмите **R** для показа времени и даты.

Примечание: Если Вы подсоединенны к цифровой линии (ISDN), дата и время будут сверяться после каждого звонка. Пожалуйста, проверьте настройки даты и времени в Вашей цифровой (ISDN) системе.

Для удаления
знака
пользуйтесь

◆ Для проведения и изменения настроек будильника

Если Вы выбрали **ОДИН РАЗ** или **ПОВТОРЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО**:

*Выберите:
Выкл. или
ОДИН РАЗ или
ПОВТОРЯТЬ
ЕЖЕДНЕВНО

Примечание: Если раздается сигнал будильника, нажмите на любую кнопку для его выключения.


◆ Установка мелодии сигнала будильника



*Выберите:
МЕЛОДИЯ 1
или
МЕЛОДИЯ 2
или
МЕЛОДИЯ 3

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ


◆ Выбор уровня громкости сигнала звонка или режима «Тихо» (Звонок выкл.)

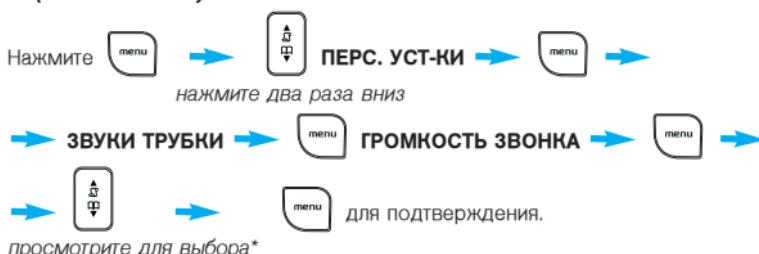

Будет воспроизведена
мелодия на
данный
момент.

*Выберите:
ГРОМКО или
СРЕДНЕ или
ТИХО или
ЗВОНОК
ВЫКЛ.

◆ Выбор мелодии звонка трубы

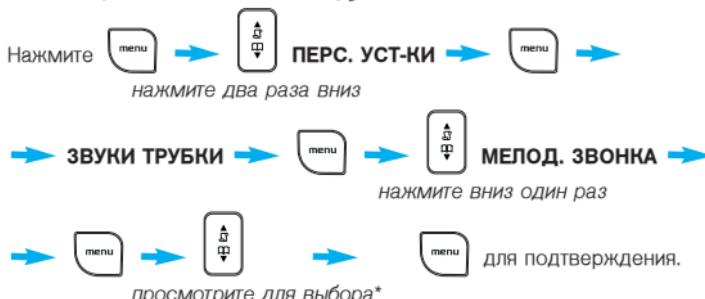


Будет воспроизведена
мелодия на
данный
момент.

*Выберите:
мелодии
звонка (1-10)

◆ Активирование и деактивирование звучания кнопок



◆ Переименование трубыки

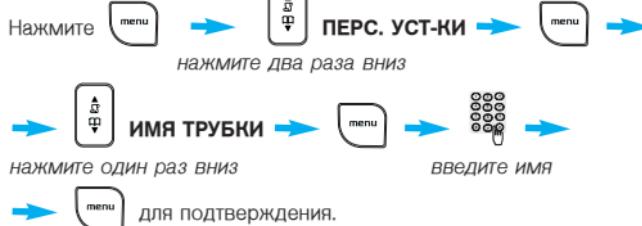

При стандартной настройке устанавливается имя PHILIPS. Вы можете задать имя трубыки, состоящее из 10 букв.

◆ Включение и выключение режима автоответа



Если установлено ВКЛ, Вы выйдете на линию уже при снятии трубыки с зарядного устройства.

◆ Изменение языка дисплея



Дополнительные установки

◆ Изменение времени повторного вызова

Нажмите → ДОП. УСТ-КИ →
нажмите три раза вниз

→ → → для подтверждения.
просмотрите для выбора
параметра короткий или
длинный

Эта опция
полезна, если
Вы
пользуетесь
услугами
оператора.

◆ Изменение режима набора

Ваш телефон имеет стандартную конфигурацию с настройками для Вашей страны. Изменять эти установки не требуется.

Нажмите → ДОП. УСТ-КИ →
нажмите три раза вниз

→ РЕЖИМ НАБОРА → → для подтверждения.
нажмите один раз вниз
выберите ТОНОВЫЙ НАБ.
или ИМПУЛЬС. НАБ.

◆ Установки местного кода региона

Если Ваша местная коммутированная телефонная сеть общего пользования передает телефонный номер с местным кодом региона, то требуется отфильтровать местный код региона, когда Вы перезваниваете из списка звонков. Функция КОД РЕГИОНА позволяет Вам отделить местный код региона от номера, записанного в списке звонков. Местный код региона может состоять от 1 до 4 цифр. При стандартной установке он отсутствует.


Нажмите → ДОП. УСТ-КИ →
нажмите три раза вниз

→ КОД РЕГИОНА → для просмотра текущих установок
→
нажмите два раза вниз
→ → для сохранения.
введите новый код региона*

*Максимальная длина кода региона 4 знака.

◆ Установка и изменение функции Запрет звонка

Данное меню позволяет Вам ограничить использование Вашего телефона для конкретных звонков за счет ограничения частей (префиксов) исходящих номеров. Вы можете ввести четыре различных ограничительных номера.

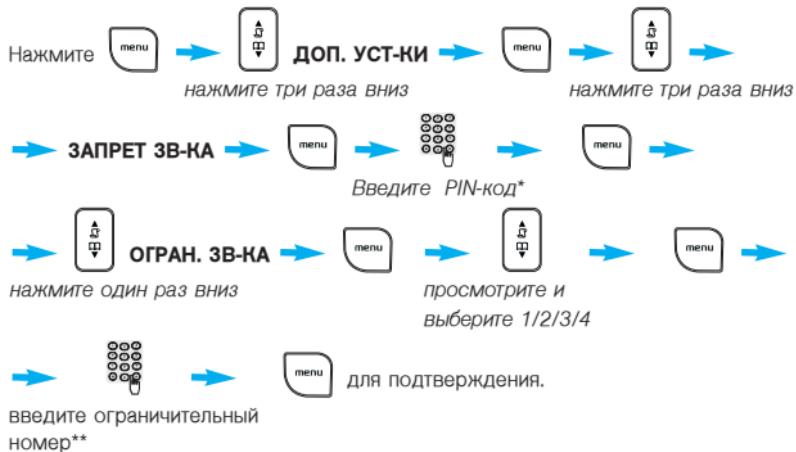


*По умолчанию PIN-код - 0000

**Максимальная длина ограничительного номера составляет 4 знака.

Например, если Вы хотите ввести запрет на международные звонки, введите ограничительный номер 00.


◆ Активирование / деактивирование запрета звонка

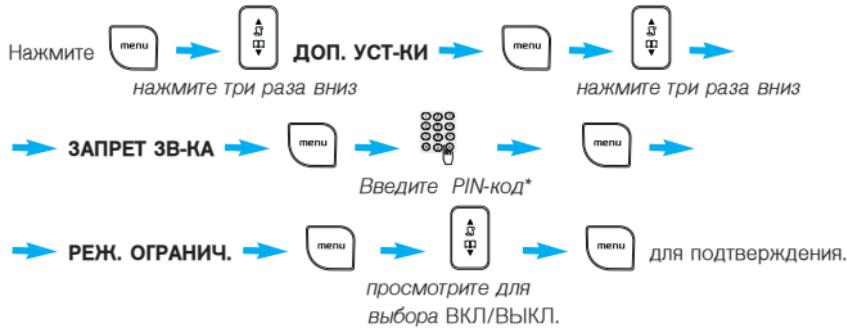

◆ Введение и изменение номера SOS

Функция номера SOS позволяет Вам ввести три телефонных номера SOS, которые могут быть набраны даже при включенной функции запрет звонка.

Максимальная длина номера SOS 4 знака. При изменении номера SOS требуется PIN-код.

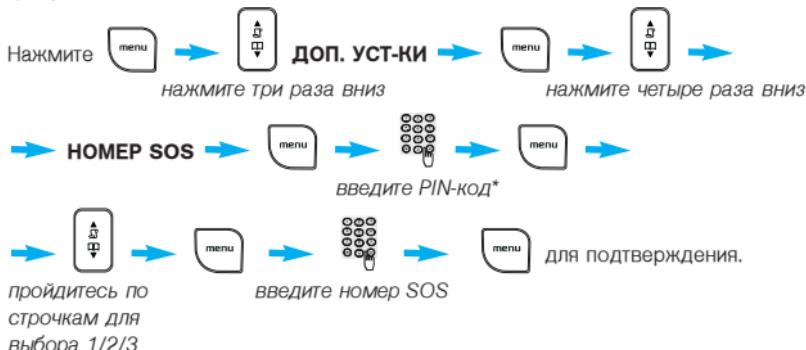

*По умолчанию PIN-код - 0000

◆ Чтобы зарегистрировать трубку

На одной телефонной базе можно зарегистрировать до 5 трубок.

Если Вы по неосторожности отменили регистрацию Вашей трубки, Вы можете ее снова зарегистрировать.

Дополнительные трубки должны быть зарегистрированы на базовой станции перед их использованием.

Предупреждение: Если вы хотите ассоциировать трубки, изготовленные не компанией Philips, с телефонной базой DECT 122, убедитесь в том, что трубка является GAP-совместимой, иначе она не будет работать правильно (см. стр. 3).

Для регистрации трубки нажмите сначала на кнопку пейджинга на базовой станции в течение примерно 5 секунд, когда база находится в режиме ожидания. Затем, в течение одной минуты, выполните следующие операции на трубке:



Если регистрация прошла успешно, прозвучит продолжительный сигнал, и номер трубки (от 1 до 5) появится автоматически на дисплее базовой станции.

*По
умолчанию
PIN-код - 0000

◆ Чтобы отменить регистрацию трубы

Нажмите **ДОП. УСТ-КИ** нажмите три раза вниз

нажмите шесть раз вниз

НЕЗАРЕГИСТР. **введите PIN-код***

НЕЗАРЕГИСТР. **просмотрите для**
выбора номера
трубки **появится на дисплее**

Если вы
хотите отдать
в ремонт
только трубку,
пожалуйста,
перед
отправкой ее
в сервисный
центр
убедитесь в
том, что ее
регистрация в
телефонной
базе
отменена.

◆ Изменение PIN-кода

По умолчанию PIN-код 0000. Мы рекомендуем Вам поменять его на личный
код. Максимальная длина PIN-кода 8 знаков.

Нажмите **ДОП. УСТ-КИ** **нажмите семь раз вниз**

PIN **введите текущий PIN-код**

для подтверждения.

введите новый PIN-код

◆ Перезагрузка для установки стандартных параметров (на базовой станции и трубке)

Вы можете в любое время провести перезагрузку на Вашем телефоне и
восстановить стандартные параметры (см. стр. 24)

Учитите, что после перезагрузки все Ваши личные установки будут удалены, и
только записи в Вашей телефонной книге и списке звонков останутся
неизмененными.

Нажмите **ДОП. УСТ-КИ** **нажмите восемь раз вниз**

ПЕРЕЗАГРУЗКА **ПОДТВЕРДИТЬ?**

требуется перезагрузка

для подтверждения.

Стандартная конфигурация (после проведения перезагрузки)

Уровень громкости звонка трубки:	СРЕДНИЙ
Мелодия звонка трубки:	МЕЛОДИЯ 1
Уровень громкости трубки:	ГРОМКОСТЬ 2
Звук кнопок трубки:	Вкл.
Сигнал низкого уровня зарядки аккумуляторов:	Вкл.
Язык Меню (трубка):	Русский
Автоответчик:	Выкл.
Имя трубки:	PHILIPS
Время / Дата (трубка):	00:00 01-01
Режим набора:	Импльс. наб.
Время флэш:	Короткий (100ms)
PIN-код:	0000
Будильник:	Выкл.
Сигнал будильника:	МЕЛОДИЯ 1
Код региона:	пусто
Запрет зв-ка:	пусто
Номер SOS:	пусто
Список повторного набора:	остается неизменной
Память телефонной книги:	остается неизменным
Список звонков:	остается неизменным

Устранение неисправностей телефона

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Символ  не меняет свой вид, когда трубка находится на базе	<ul style="list-style-type: none"> - Плохой контакт аккумулятора - Загрязненные контакты - Аккумулятор полностью заряжен 	<ul style="list-style-type: none"> - Слегка пошевелите трубку - Очистите контакты материнской платы, увлажненной спиртом - Зарядка не требуется
Отсутствует сигнал набора	<ul style="list-style-type: none"> - Нет питания - Аккумуляторы разряжены - Вы слишком удалились от базовой станции - Не тот сетевой кабель - Адаптер (когда он требуется) не подключен к кабелю 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте соединения. Переустановите телефон: отключите его от электрической розетки и подключите снова - Обеспечьте не менее чем 24-часовую зарядку аккумуляторов - Приблизьтесь к базовой станции - Всегда используйте прилагаемый кабель. Подсоедините адаптер (если требуется) к кабелю
Звонок не звучит	- Звонок выключен	- Установите звонок (стр. 18)
Символ  не отображается	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует питание - Трубка слишком удалена от телефонной базы 	<ul style="list-style-type: none"> - Проверьте соединения - Приблизьтесь к телефонной базе
Символ  мигает	- Трубка не зарегистрирована на базовой станции	- Зарегистрируйте трубку на базовой станции (стр. 22)
Триск на линии	<ul style="list-style-type: none"> - Вы слишком удалились от телефонной базы - Телефонная база расположена слишком близко к электрическим приборам, железобетонным стенам или металлическим дверям 	<ul style="list-style-type: none"> - Приблизьтесь к телефонной базе - Переместите телефонную базу в более подходящее место (чем выше, тем лучше)
На дисплее трубки появилось сообщение "Отсутствует"	<ul style="list-style-type: none"> - Сбой при добавлении трубки, повторите попытку - Достигнуто максимальное число трубок (5) - Телефонная база уже занята другой трубкой 	<ul style="list-style-type: none"> - Отключите и снова подключите питание телефонной базы - Удалите и вставьте обратно аккумуляторы в трубку - Выполните процедуру регистрации трубки (стр. 22) - Отмените регистрацию одной из трубок - Подождите, когда телефонная база станет доступной
<ul style="list-style-type: none"> - при попытке добавить еще одну трубку к зарегистрированным на телефонной базе - при использовании трубки 		

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Шумовые помехи в радиоприемнике или телевизоре	Телефонная база DECT 122 или блок питания находятся слишком близко к электрическим устройствам	Увеличьте расстояние до телефонной базы или блока питания
Услуга определения номера абонента (АОН) не работает	Услуга не включена	Проверьте у оператора сети условия вашего подключения
Запись не сохраняется в телефонной книге	Телефонная книга заполнена	Удалите любую запись для освобождения памяти

© 2005

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



CCC

Минсвязь России

RU

3111 285 25471