


# BRAUN

## 360°Complete

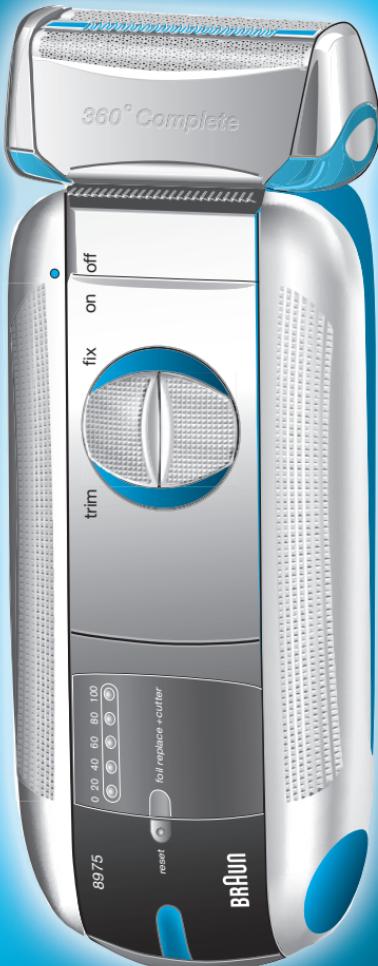




8975  
8970

Type 5647  
Type 5649

[www.braun.com/register](http://www.braun.com/register)


5-647-453/00/III-06/M

# 8000 Series

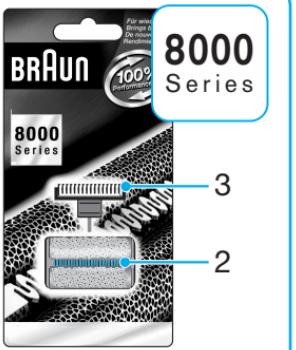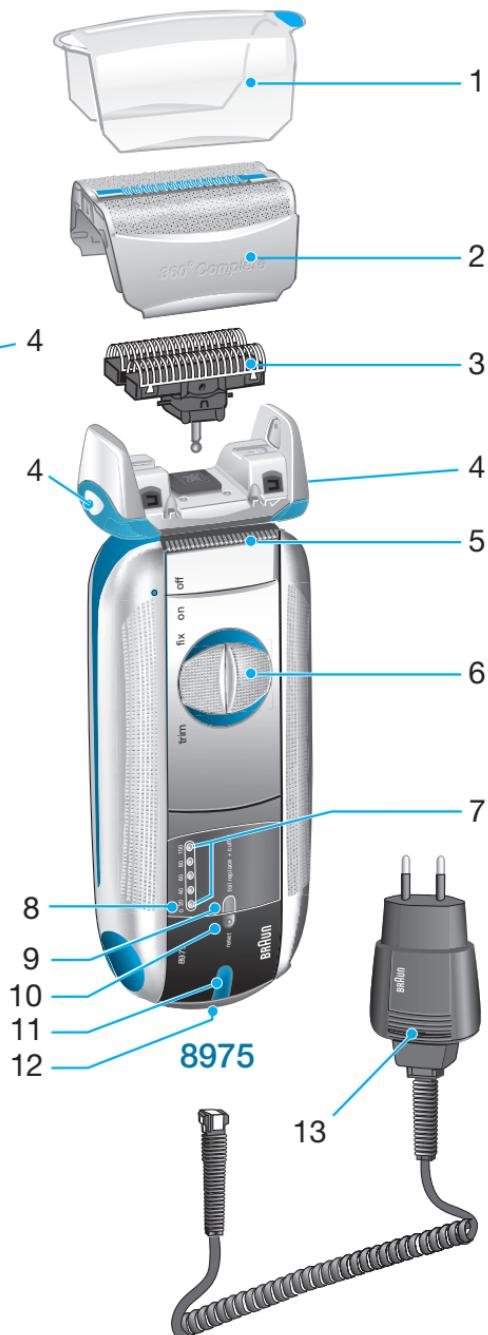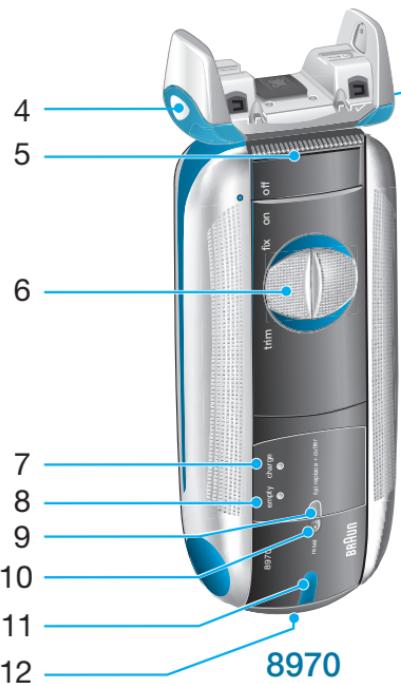

Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что Вам понравится новая бритва Braun.

Бритвенная система информирует вас о необходимости замены бреющей сетки и режущего блока.

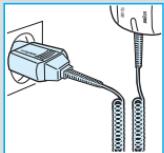

## Предупреждение

Не допускайте контакта бритвы с водой. Бритва снабжена адаптером низкого напряжения. Не заменяйте и не модифицируйте никакие детали адаптера. Это может привести к поражению электрическим током.

## Описание

- 1 Защитный колпачок бреющей сетки
- 2 Бреющая сетка
- 3 Режущий блок
- 4 Кнопки съема бреющей сетки
- 5 Триммер для длинных волос
- 6 Переключатель
- 7 Индикатор зарядки аккумулятора (зеленый)
- 8 Индикатор низкого уровня зарядки аккумулятора (красный)
- 9 Индикатор замены сетки и режущего блока
- 10 Кнопкаброса
- 11 Индикатор подключения к электросети
- 12 Разъем подключения бритвы к электросети
- 13 Шнур питания

## Зарядка бритвы

- При первой зарядке: С помощью шнура питания подключите бритву к электросети. Бритва должна быть выключена. Заряжайте ее не менее 4 часов (шнур питания и бритва могут нагреться). После полной зарядки бритвы используйте ее до полной разрядки. Затем вновь произведите полную зарядку бритвы (1 час).
- Полной зарядки аккумулятора хватает на 50 минут работы бритвы без подключения к электросети в зависимости от густоты щетины. Однако аккумулятор достигает максимальной емкости после нескольких циклов зарядки/разрядки.
- Оптимальный диапазон температуры воздуха для зарядки бритвы от 15 °C до 35 °C.
- Если бритва полностью разряжена, вы можете использовать ее, подключив к электросети с помощью шнура питания.

# Индикаторы





Индикатор подключения к электросети (11): бритва подключена к электросети.



**Modell 8975:** Зеленый индикатор зарядки аккумулятора (7) информирует, что аккумулятор бритвы заряжается.

**Modell 8970:** При полной зарядке аккумулятора индикатор (7) зарядки начинает мигать, а затем погасает. Спустя некоторое время индикатор зарядки может загореться вновь, это означает, что бритва опять заряжается для поддержания максимального уровня зарядки аккумулятора.

Красный индикатор низкого уровня зарядки аккумулятора (8) включенной бритвы начинает мигать красным цветом при снижении уровня зарядки аккумулятора ниже 20%. Оставшегося заряда аккумулятора хватит на 2 – 3 сеанса бритья.

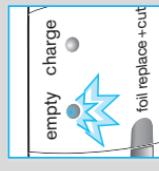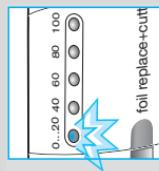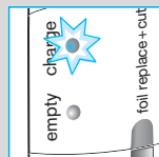
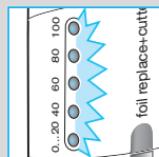


## Бритье


### Положения переключателя

off = (переключатель зафиксирован)


Нажмите и переместите вверх переключатель для включения бритвы:

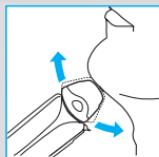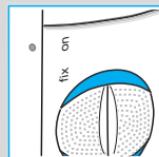


on = Бритье с использованием плавающей бреющей головки (плавающая в 4-х направлениях бреющая головка точно следует контурам лица).

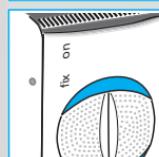

fix = Бритье с фиксацией бреющей головки под углом (для бритья труднодоступных участков роста волос, например, под носом).

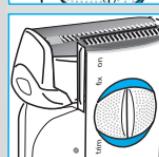



trim = Включен триммер для длинных волос (для подравнивания бакенбардов, усов и бороды).

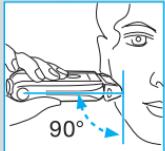

## Рекомендации для чистого бритья

- Мы рекомендуем бриться до умывания, так как кожа немного распухает после контакта с водой.
- Держите бритву под прямым углом ( $90^\circ$ ) к коже. Натяните кожу и перемещайте бритву в направлении против роста волос.
- Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо регулярно производить замену бреющей сетки и режущего блока. Замену рекомендуется производить при появлении на дисплее бритвы сообщения о необходимости замены или по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев.

## Чистка

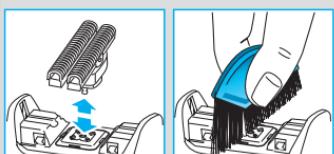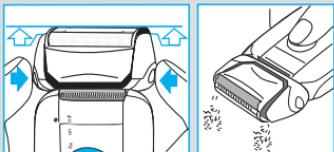

Никогда не используйте воду для чистки бритвы. Самый простой способ чистки после каждого сеанса бритья производится при выключенной бритве. Нажмите кнопки съема бреющей сетки (не снимайте бреющую сетку полностью). Включите бритву приблизительно на 5–10 секунд для удаления сбритых волосков.

Снимите бреющую сетку и постучите ей по плоской поверхности.

Специальной щеточкой проведите очистку внутренней части бреющей головки.

Не используйте щеточку для чистки бреющей сетки или режущего блока, так как это может повредить их.

## Уход за вашей бритвой

Примерно раз в четыре недели производите очистку режущего блока бритвы с помощью чистящих средств Braun и нанесите каплю светлого машинного масла на триммер для длинных волос и бреющую сетку.

## **Индикатор замены сетки и режущего блока/ Сброс**

Для поддержания 100% эффективности работы бритвы необходимо регулярно производить замену бреющей сетки и режущего блока. Замену рекомендуется производить при включении индикатора замены сетки и режущего блока (9) или по мере износа, но не реже, чем каждые 18 месяцев.

Производите замену бреющей сетки и режущего блока одновременно для поддержания высокого качества бритья и снижения вероятности раздражения кожи.

(Бреющая сетка и режущий блок: серия 8000)

Индикатор замены сетки и режущего блока будет напоминать вам в течение последующих 7 сеансов бритья о необходимости замены сетки и режущего блока. После этого показания дисплея бритвы будут автоматически сброшены.

После замены сетки и режущего блока, используя шариковую ручку, нажмите на кнопку сброса (10) и удерживайте не менее 3 секунд для сброса счетчика. При этом индикатор замены сетки и режущего блока мигает и выключается после окончания сброса.

Ручной сброс можно произвести в любое время.

## **Уход за аккумулятором**

Для поддержания максимальной емкости аккумулятора, бритву необходимо полностью разряжать (путем обычного использования) примерно один раз в 6 месяцев.

После этого полностью зарядите бритву. Не подвергайте бритву воздействию температуры выше 50 °C в течение длительного времени.


Внимание: Вскрытие корпуса приведет к повреждению прибора и лишению гарантии.



**Изделие использовать по назначению  
в соответствии с инструкцией по  
эксплуатации.**

Сделано в Германии,  
Браун ГмбХ, Braun GmbH,  
Waldstr. 9, 74731 Walldurn  
Germany

Электрические спецификации смотрите на  
специальном шнуре.

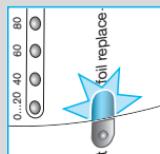

**8000  
Series**

# **Русский**

## **Гарантийные обязательства фирмы BRAUN**

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствие с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в любой стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибутором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ деталей (например, сетки и режущего блока) в процессе эксплуатации изделия.

Эта гарантия теряет силу если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность

не установлена в законном порядке. Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию.

В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений» и дополнений в закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента производства, если дату продажи установить невозможно.

Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

### **Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
  - использование в профессиональных целях;
  - нарушение требований инструкции по эксплуатации;
  - неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
  - внесение технических изменений;
  - механические повреждения;
  - повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
  - для приборов, работающих от батареек,
  - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
  - для бритв – смятая или порванная сетка.
- Внимание!** Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта