


# KRUPS


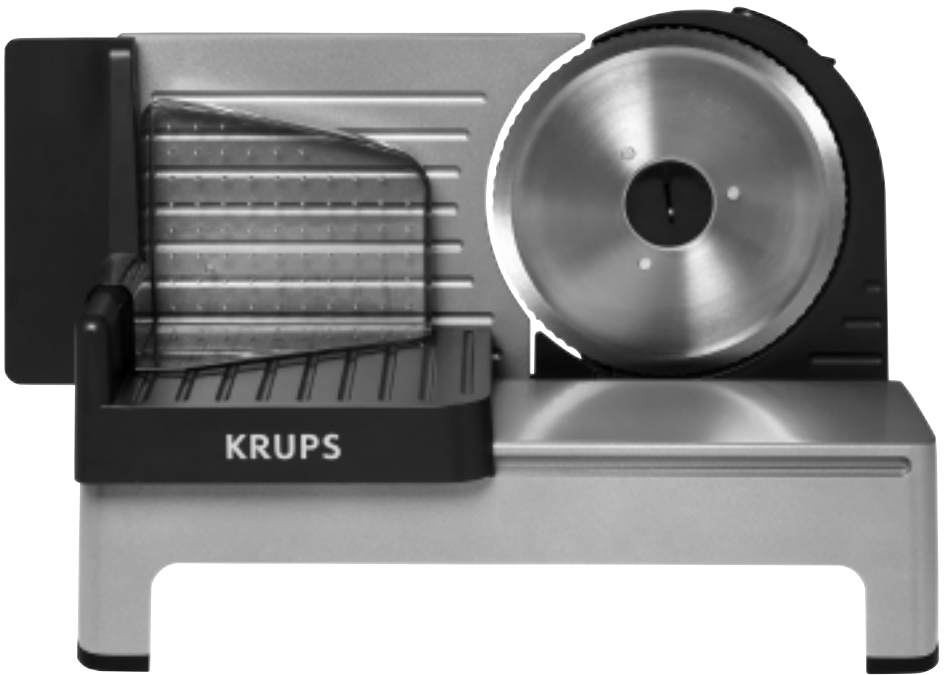


[www.krups.com](http://www.krups.com)

Мы благодарим Вас за выбор прибора марки «KRUPS», который предназначен исключительно для нарезки продуктов.

## I – ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

<b>A</b>	Кнопка включено / выключено	<b>F</b>	Регулятор толщины нарезки
<b>B</b>	Защитная кнопка	<b>G</b>	Площадка
<b>C</b>	Толкатель	<b>H</b>	Лезвие ножа
<b>D</b>	Каретка	<b>I</b>	Переключатель блокировки
<b>E</b>	Приемный лоток	<b>J</b>	Болт для крепления лезвия ножа

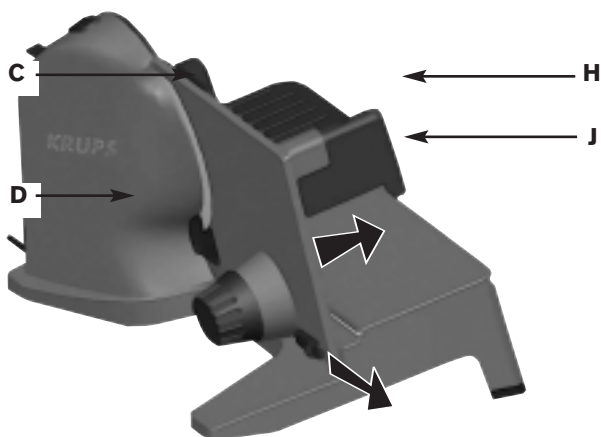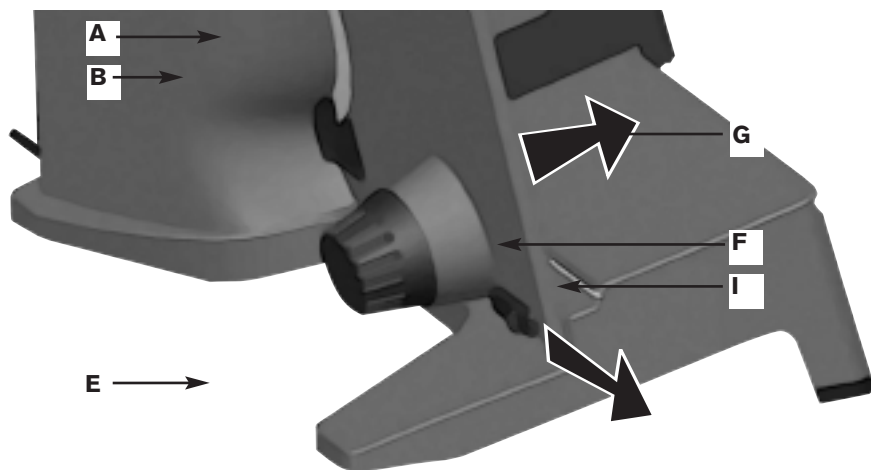


## II - Правила техники безопасности

- \* Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию: использование, не отвечающее инструкции освободит фирму «KRUPS» от какой-либо ответственности.
- \* Данный прибор соответствует действующим техническим нормам и правилам.
- \* Убедитесь в том, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети. В случае неправильного включения в сеть гарантия аннулируется.
- \* Кабель питания не должен находиться вблизи вращающихся частей прибора, источников тепла, острых граней или с ними соприкасаться.
- \* Не погружайте блок электродвигателя, кабель питания и штепсельную вилку в воду и не ставьте его под кран.
- \* Не допускайте провисания шнура.
- \* Прибором пользуйтесь только на неподвижной рабочей поверхности далеко от воды.
- \* Предотвратите свисание длинных волос, платков, ... над работающим прибором.
- \* Ни в коем случае не разбирайте прибор. Вы можете самостоятельно производить только очистку и текущее обслуживание прибора.
- \* Ломтерезку необходимо отключить от электросети:
  - если во время работы возникнет неисправность,
  - перед каждой его сборкой, разборкой, очисткой или ремонтом.
- \* При выключении из розетки никогда не тяните за шнур.
- \* Удлинителем можно пользоваться, только убедившись в его исправном состоянии.
- \* Нельзя пользоваться электробытовым прибором, если:
  - он падал;
  - он пришел в негодность или не полностью собран.
- \* Во избежание опасности поврежденный шнур электропитания должен заменяться только изготовителем, его службой послепродажного обслуживания или специалистом подобной квалификации.
- \* Прибор предназначен для бытового применения и ни в коем случае не должен использоваться в профессиональных целях. Наша гарантия не распространяется на случаи несоблюдения этого условия, за которые мы не несем никакой ответственности.
- \* Лица, физические или умственные способности которых не могут гарантировать безопасное использование прибора, должны пользоваться им только под присмотром.
- \* Этот прибор – не игрушка. Никогда не оставляйте его без присмотра в местах, доступных детям, и не играйте с ним.
- \* Ломтерезку всегда используйте вместе с кареткой (**D**) и толкателем (**C**).
- \* В интересах своей безопасности используйте только оригинальные запчасти марки «KRUPS», приспособленные вашему прибору.
- \* Используйте прибор не более 5 минут. Перед дальнейшим его использованием оставьте прибор 40 минут остынуть.
- \* После использования установите регулятор толщины нарезки (**F**) на минимальное положение.
- \* Предостережение: лезвие ножа после выключения прибора ещё некоторое время вращается.
- \* Будьте осторожны при обращении с ножом, он очень острый.
- \* Не пытайтесь с помощью прибора нарезать мороженые продукты, кости и т.п.

### III - ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА: ОЧИСТКА

Убедитесь, что регулятор толщины нарезки (F) находится в минимальном положении и прибор отключен от электросети.

- Не погружайте прибор в воду и не ставьте его под кран.

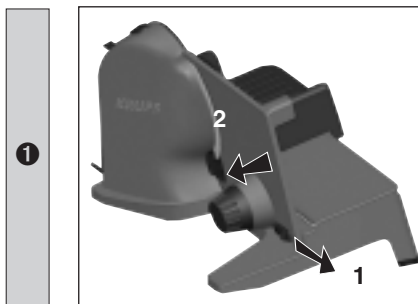


#### Очистка площадки (G)

**Для снятия площадки:**

- Поверните кнопку регулятора толщины нарезки (F) в положение
- Поверните переключатель блокировки (I) в направлении стрелки (1).
- Толкайте площадку в направлении стрелки наружу (2), удерживая переключатель блокировки (I), пока её полностью не демонтируете.
- Очистку площадки проведите с помощью влажной ткани, а после этого протрите насухо.
- Не мойте площадку в посудомоечной машине.

#### Установка площадки (G)

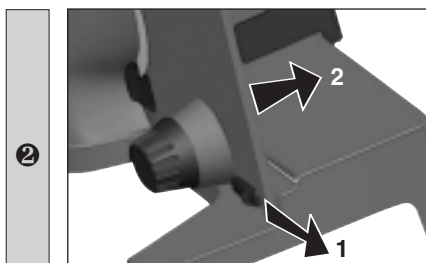

Кнопку регулятора толщины нарезки установите в положение

- Задвиньте металлические оси площадки в круговые дорожки, которые находятся под основой прибора.
- Толкайте площадку в направлении стрелки (2), при этом удерживайте переключатель блокировки (I) в направлении стрелки (1).
- Как только площадка сядет на основу, отпустите переключатель блокировки (I).
- Положите ломтерезку и установите кнопку (F) в минимальное положение.

#### Очистка лезвия ножа (H)

**Для снятия диска:**


- Поверните болтом для крепления лезвия ножа (J) вправо (например, с помощью монеты).
- Второй рукой придерживайте диск, чтобы предотвратить его падение.
- Будьте осторожны при обращении с ножом, он очень острый.
- Лезвие ножа необходимо вымыть горячей водой с добавлением средства для мытья посуды. Лезвие ножа нельзя мыть в посудомоечной машине.
- **Чтобы не пораниться, лезвие ножа немедленно установите обратно на прибор.**

#### Установка толкателя (C)

- Толкатель (C) необходимо мыть в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды.
- Установите толкатель (C) на каретку.
- Толкатель можно мыть в посудомоечной машине.

## IV - ПРИМЕНЕНИЕ


3

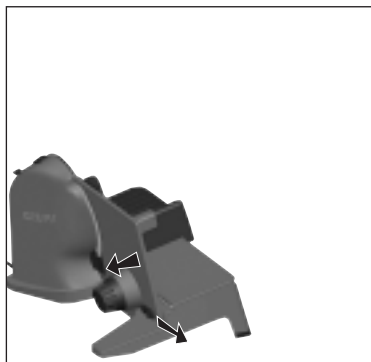

- Поставьте прибор на чистую и ровную рабочую поверхность и подключите его к электросети.
- Синяя контрольная лампочка кнопки включено / выключено (A) должна загореться.
- Установите пищевой продукт, который хотите нарезать, на каретку (D) и придерживайте его с помощью толкателя (C).

### Регулировка толщины ломтя

- Выберите требуемую толщину ломтя поворотом кнопки (F).

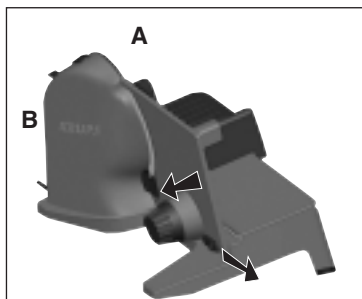

### Включение прибора

- Подтяните защитную кнопку (B). В то время когда её будете держать, левой рукой нажмите кнопку включено / выключено (A).
- Как только лезвие ножа начнёт вращаться, отпустите защитную кнопку (B) и держите нажатой кнопку включено/ выключено (A).
- Двигайте каретку другой рукой, чтобы начать нарезку.
- Как только кнопка выключателя отпущена, прибор перестанет работать автоматически. Ломтерезка может продолжить работу только когда защитная кнопка и кнопка выключателя будут нажаты одновременно. Это позволяет повысить безопасность прибора, особенно при использовании детьми.

- После использования установите кнопку регулятора толщины нарезки (F) на минимальное положение.

## V - ОЧИСТКА ПРИБОРА

- Информацию ищите в главе III «Перед первым использованием прибора».

## VI - ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ?

- Проверьте подключение к электросети и действия при включении прибора.
- Прибор не может работать без площадки (G).

### **Ваш прибор всё-таки не работает?**

- Обратитесь в авторизованный сервисный центр «Krups» (см. брошюру „Krups Service Station“).

