



SATURN
HIGH-TECH GROUP, Ltd.

PROLOGY

Модель MCD-215U



FM/УКВ CD/MP3 ресивер

Руководство пользователя

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации автомобильного FM/УКВ-приемника и проигрывателя MP3 и компакт-дисков (далее CD-рессивера) в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В. Установку CD-рессивера рекомендуется производить с привлечением специалиста по электрооборудованию автомобилей.

Самостоятельное вскрытие CD-рессивера или съемной панели, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям рессивера или подключенных к ней динамиков.

В связи с постоянной работой по совершенствованию CD-рессивера, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

Назначение

CD-рессивер Prology MCD-215U предназначен для прослушивания радиостанций в диапазонах FM и УКВ, для воспроизведения стереофонических звукозаписей на аудио компакт-дисках, а также звуковых файлов в формате MP3 на записываемых компакт-дисках CD-R / CD-RW, картах памяти Secure Digital / Multi Media Card или на картах памяти с интерфейсом USB, через внешние динамики.

Функции CD-рессивера

- ◆ Полностью съемная передняя панель с футляром
- ◆ Высокая выходная мощность 4x45 Вт
- ◆ Слот для карт памяти SD/MMC
- ◆ Поддержка карт памяти с интерфейсом USB
- ◆ Память на 18 станций
- ◆ Индикация информации MP3 ID3 TAG
- ◆ Электронная регулировка параметров
- ◆ Линейный выход RCA
- ◆ Стандартный монтажный размер DIN

Комплект поставки

CD-рессивер Prology MCD-215U	1 шт.
Панель передняя съемная	1 шт.
Футляр панели передней съемной	1 шт.
Крепежные принадлежности	1 комплект
Ключ-съемник	2 шт.
Кожух	1 шт.
Соединительные кабели	1 комплект
Настоящее Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Индивидуальная потребительская тара	1 комплект

Основные технические характеристики

Радиоприемник

Диапазон частот УКВ, МГц	65 - 74
Диапазон частот FM, МГц	87,5 - 108
Промежуточная частота, МГц	10,7
Полезная чувствительность (при отношении С/Ш 30 дБ), дБ	15
Отношение сигнал/шум, дБ	60
Глубина разделения стереоканалов (1 кГц), дБ	30

Проигрыватель CD

Размер дисков, дюймы	5
Каналы	2 канала, стерео
Частота дискретизации, кГц	44,1
Цифро-аналоговый преобразователь	Сдвоенный 1-битный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	5 – 20000
Полный коэффициент гармоник (1 кГц), %	0,1
Отношение сигнал шум, дБ	70
Низкочастотные и высокочастотные детонационные искажения	Ниже предела измерения

Декодер MP3

Максимальная длина названия трека, символов	28
Максимальная длина названия альбома, символов	16
Максимальное число треков на диске	254
Максимальное число альбомов на диске	128
Максимальная глубина вложенности папок	8
Поддерживаемая частота дискретизации, кГц	32, 44, 48
Поддерживаемая скорость потока данных, кбит/с	64 - 320, включая переменную

Общие

Напряжение питания, предельные значения	11 – 14 В постоянного тока
Полярность источника питания	Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи
Максимальная выходная мощность, Вт	4 x 45
Размеры установочные (Ш x В x Г), мм	182 x 52 x 167


Установка CD-ресивера

- Для установки CD-ресивера выберите такое место, где он не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем.
- Перед началом установки удалите транспортировочные винты, расположенные на крышке CD-ресивера.
- Перед окончательной установкой CD-ресивера временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально.
- Используйте только прилагающиеся к CD-ресиверу крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект CD-ресивера, может привести к нарушению его нормальной работы.
- Если установка CD-ресивера требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера.
- Устанавливайте CD-ресивер таким образом, чтобы он не мог стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения.
- При установке отклонение CD-ресивера от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. В противном случае технические характеристики CD-ресивера могут быть далеки от оптимальных.
- Никогда не устанавливайте CD-ресивер там, где он будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых CD-ресивер будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь.


Процедура установки

Существует два варианта установки CD-ресивера. При использовании первого варианта CD-ресивер устанавливается в приборную панель автомобиля спереди, а при использовании второго варианта CD-ресивер устанавливается сзади передней панели (CD-ресивер устанавливается вместо штатного радиоприемника автомобиля, для закрепления используются резьбовые отверстия на боковых панелях CD-ресивера). Более подробно оба варианта установки CD-ресивера описываются в данном руководстве ниже.

Первый вариант установки CD-ресивера

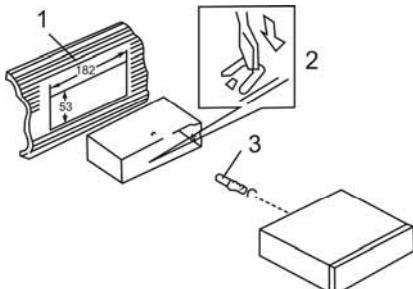


1. Приборная панель автомобиля.
2. Кожух.
После установки кожуха CD-ресивера в приборную панель автомобиля, выберите на кожухе те металлические язычки, которые соответствуют толщине приборной панели, и отогните их, чтобы зафиксировать кожух на месте.
3. Винт.

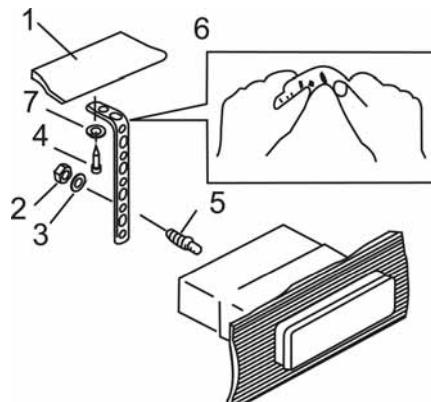

1. Приборная панель автомобиля.
2. Гайка (5 мм).
3. Пружинная шайба.
4. Винт (5 x 25 мм).
5. Винт.
6. Металлическая планка.
Для закрепления задней части CD-ресивера обязательно используйте металлическую планку. Металлическая планка может быть согнута руками под желаемым углом.
7. Плоская шайба.

Удаление CD-рессивера

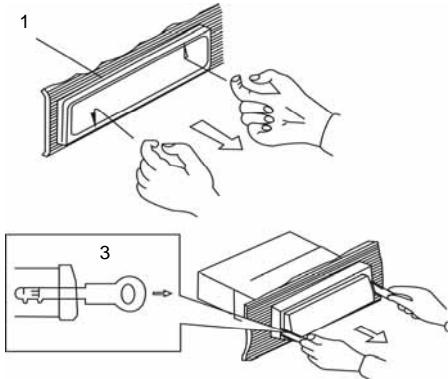


1. Декоративная рамка.
2. Вставьте пальцы в выемки на передней стороне рамки и вытяните рамку на себя. (При установке декоративной рамки на место направьте сторону с выемками вниз и установите рамку).
3. Съемник.
Вставьте съемники, входящие в комплект CD-рессивера, в пазы на обеих сторонах устройства, как показано на рисунке, чтобы они зафиксировались со щелчком. Для того, чтобы вынуть CD-рессивер из приборной панели автомобиля, потяните за съемники на себя.

Второй вариант установки CD-рессивера

Данный вариант установки предусматривает использование резьбовых отверстий, которые находятся на боковых панелях CD-рессивера.

Закрепите CD-рессивер на крепежных кронштейнах штатного радиоприемника.

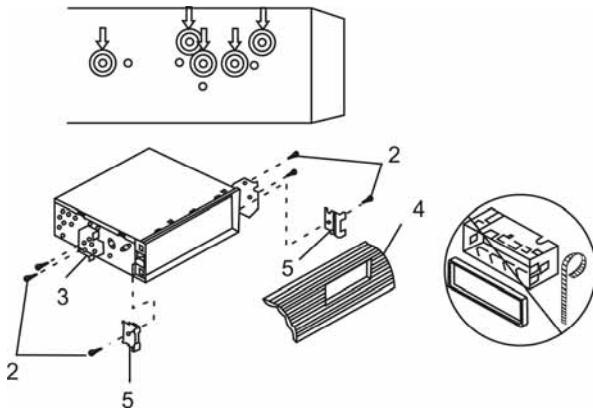

1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе CD-рессивера. Закрепите кронштейны с обеих сторон CD-рессивера не менее чем в двух местах. Для этого используйте либо крепежные винты (5 x 8 мм), либо винты с потайной головкой (4 x 8 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне.
2. Винт.
3. Крепежные кронштейны штатного радиоприемника.
4. Приборная панель или консоль автомобиля.
5. Скоба (необходимо удалить).

Примечание:

При установке CD-рессивера по второму методу кожух, декоративная внешняя рамка и металлическая панель не используются.


Съемная передняя панель CD-рессивера

Отсоединение передней панели

Нажмите на кнопку освобождения передней панели:




Отсоедините переднюю панель от CD-рессивера:

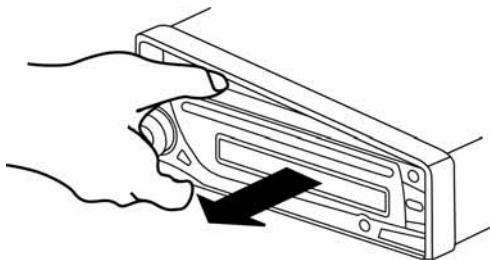

Храните переднюю панель в прилагающемся к проигрывателю футляре.

Установка передней панели на место


Для установки передней панели CD-рессивера на место вставьте ее в корпус, как показано на рисунке ниже, и убедитесь, что панель установлена правильно. В противном случае некоторые кнопки будут функционировать неправильно, а на дисплее будет появляться ошибочная индикация.

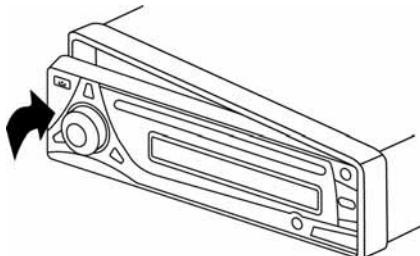

Осторожно:

1. Никогда не роняйте переднюю панель CD-рессивера.
2. Никогда не нажимайте на дисплей или кнопки при отсоединении или установке передней панели.
3. Никогда не дотрагивайтесь до разъемов, находящихся на передней панели и CD-рессивере. Это может привести к загрязнению разъемов и плохому электрическому контакту.
4. В случае загрязнения контактов, их можно очищать сухой и чистой тканью.
5. Не подвергайте переднюю панель сильному нагреванию или воздействию прямых солнечных лучей.
6. Следите за тем, чтобы на переднюю панель CD-рессивера не попали бензин, растворители или другие летучие жидкости.
7. Никогда даже не пытайтесь разобрать переднюю панель CD-рессивера.

Схема подключения проводов CD-рессивера

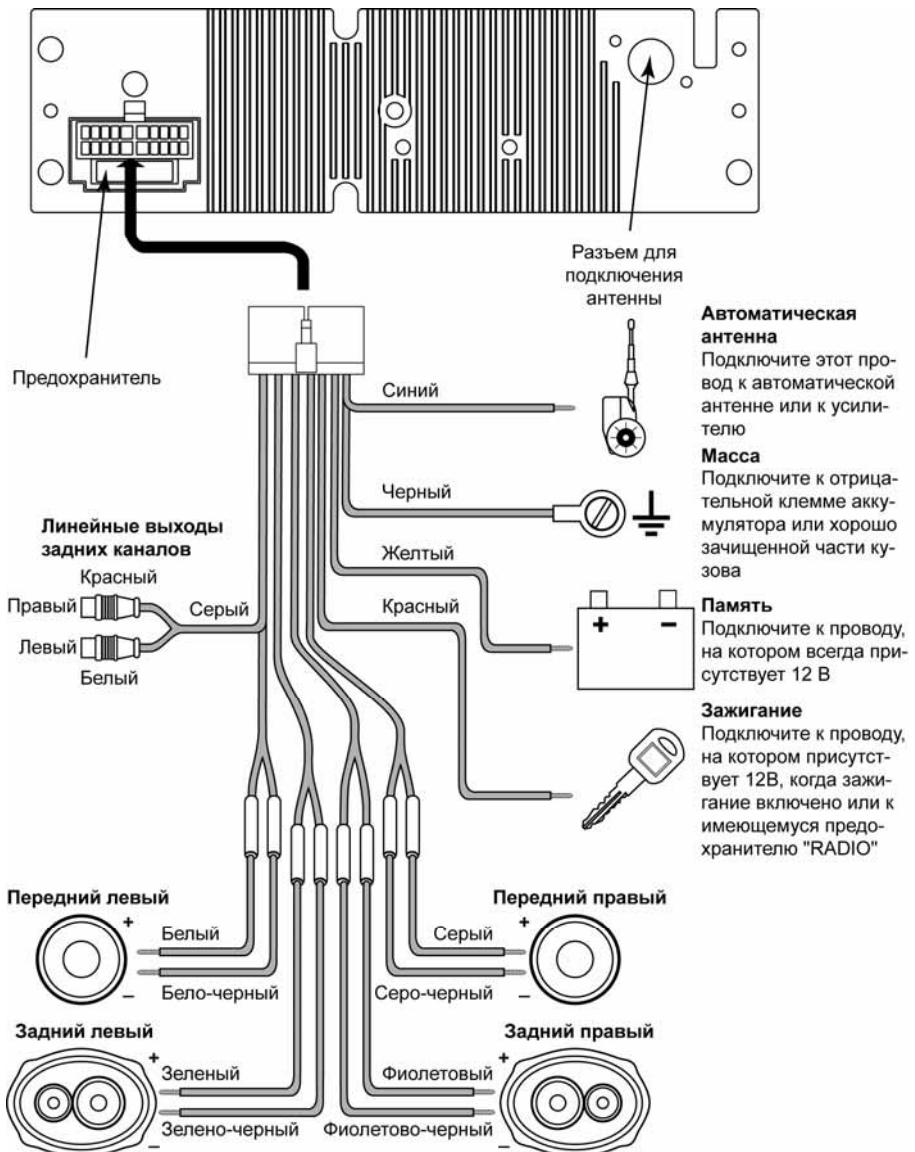


Внимание! Неверное подключение CD-рессивера может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание.

Внимание! В данном CD-рессивере используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля или друг с другом.

Внимание! Красный провод CD-рессивера должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке.

Элементы управления и их функции

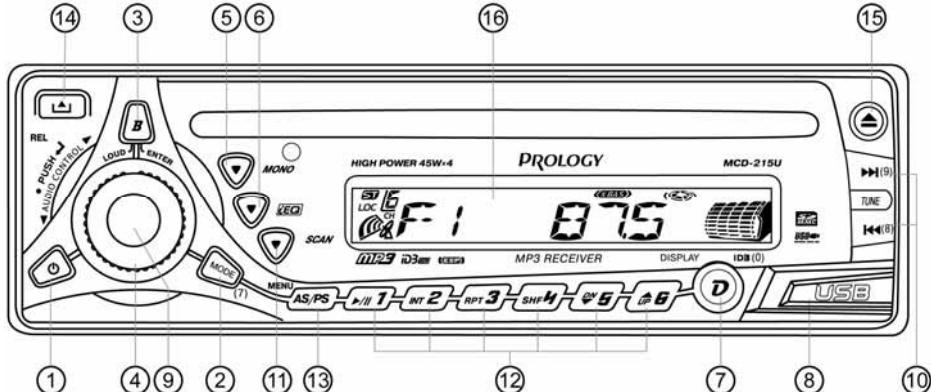

- 1 Кнопка включения и выключения питания .
- 2 Кнопка выбора режима работы **MODE**.
- 3 Кнопка выбора диапазона радиоприемника, управления режимом тонкомпенсации, "Ввод" MP3 **B / LOUD / ENTER**.
- 4 Вращающийся регулятор параметров звучания.
- 5 Кнопка переключения монофонического и стереофонического режима приема **MONO**.
- 6 Кнопка выбора предустановленной характеристики звучания **iEQ**.
- 7 Кнопка выбора режима работы дисплея и индикации информации ID3 D / **DISPLAY / ID3**.
- 8 Разъем для подключения карт памяти с интерфейсом **USB**
- 9 Кнопка выбора параметра звучания.
- 10 Кнопки настройки радиоприемника и управления воспроизведением  .
- 11 Кнопка сканирования радиостанций **SCAN**.
- 12 Кнопки предварительной настройки на радиостанции и управления режимами воспроизведения.
- 13 Кнопка автоматического занесения в память, сканирования записанных радиостанций и вызова меню MP3 **AS/PS / MENU**.
- 14 Кнопка снятия передней панели .
- 15 Кнопка извлечения диска .
- 16 Жидкокристаллический дисплей CD-рессивера.

Общие операции

Отсоединение и установка передней панели

Для снятия передней панели нажмите кнопку (14). См. также пояснения на стр. 5.

Включение и выключение CD-ресивера

Для включения и выключения CD-ресивера нажмите кнопку  (1).

Выбор режима работы

Для выбора необходимого режима работы нажимайте кнопку **MODE** (2). В случае, если в CD-ресивер загружен компакт-диск, при каждом нажатии на кнопку **MODE** происходит переключение режимов в следующем порядке:

Радиоприемник ↔ Проигрыватель компакт-дисков

Настройка звучания

Для выбора желаемого режима настройки звучания кратковременно нажимайте на вращающийся регулятор параметров (9). Режимы выбираются в следующем порядке:

VOL (громкость) → **BAL** (баланс левого – правого каналов) → **BAS** (низкие частоты) → **TRE** (высокие частоты) → **FAD** (баланс переднего – заднего каналов) → **VOL** → ...

Для повышения или понижения значения выбранного параметра вращайте регулятор по часовой стрелке или против часовой стрелки соответственно.

Тонкомпенсация

При прослушивании с низким уровнем громкости нажмите и удерживайте нажатой не менее чем на 1 с кнопку **B** (3) для увеличения уровня низких частот. Для отключения режима тонкомпенсации нажмите кнопку **B** не менее чем на 1 с еще раз.

Выбор характеристики звучания

При помощи кнопки **iEQ** (6) можно выбрать наиболее приятную для вашего слуха настройку звучания. Каждое нажатие кнопки **PEQ** изменяет настройку звучания следующим образом:

... → FLAT → CLASSICS → POP M → ROCK M → DSP OFF → ...
(ровная) (классическая (поп-музыка) (рок-музыка) (коррекция
музыка) оттенка))

Внимание! При изменении ручной настройки высоких или низких частот любая выбранная предустановленная характеристика отключается и переходит в состояние "DSP OFF".

Управление режимом отображения дисплея

Управление режимом отображения дисплея
Нажмите кнопку **D (DISPLAY, 7)** для вывода на дисплей CD-ресивера текущего времени. Через 2 с дисплей вернется к прошлому режиму индикации.

Установка текущего времени

Установка текущего времени
Для входа в режим установки текущего времени, когда на дисплее отображается текущее время, нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку **DISPLAY** в течение не менее 2 с. Значение времени начнет мигать.


Установка значения часа: нажмите кнопку ►► для увеличения значения часа на единицу. При удержании данной кнопки в нажатом положении значение часа на дисплее CD-рессивера будет изменяться быстро.

Установка значения минут: нажмите кнопку **◀▶** для увеличения значения минут на единицу. При удержании данной кнопки в нажатом положении значение минут на дисплее CD-ресивера будет изменяться быстро.

Выход из режима установки текущего времени происходит автоматически, если не предпринимать никаких действий в течение нескольких секунд.

Кнопка RESET

Кнопка **RESET** находится на корпусе CD-рессивера и для ее нажатия следует воспользоваться шариковой ручкой или другим подобным металлическим инструментом. Кнопка утоплена внутрь корпуса CD-рессивера, что позволяет избежать ее случайного нажатия. После нажатия и удержания данной кнопки в течение 2 секунд из памяти CD-рессивера будут стерты все запрограммированные радиостанции. Данная кнопка должна быть нажата при появлении на дисплее ошибочной индикации или при неверном функционировании.

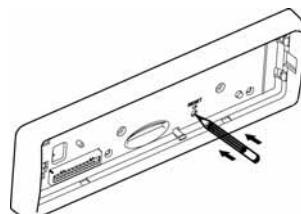

Управление радиоприемником

При необходимости переключения CD-ресивера в режим работы радиоприемника нажмите кнопку **MODE** (2). На дисплее появится обозначение диапазона и текущая частота настройки радиоприемника.

Выбор диапазона радиоприемника

Для переключения диапазонов радиоприемника нажмите кнопку **B** (3). Диапазоны будут переключаться циклически в следующем порядке: → FM1 → FM2 → FM3

Автоматическая настройка на радиостанцию

Нажмите кратковременно кнопку **▶▶** для автоматического поиска радиостанции в направлении увеличения частоты настройки.

Нажмите кратковременно кнопку **◀◀** для автоматического поиска радиостанции в направлении уменьшения частоты настройки.

Ручная настройка на радиостанцию

Для переключения в режим ручной настройки нажмите и удерживайте в течение 2 с кнопку **▶▶** или **◀◀**.

Для увеличения частоты настройки на один шаг кратковременно нажмите кнопку **▶▶**. Для уменьшения частоты настройки на один шаг кратковременно нажмите кнопку **◀◀**.

Для быстрой смены частоты настройки удерживайте нажатой кнопку **▶▶** или **◀◀**.

Выключение функции ручной настройки и переход к режиму автоматического поиска произойдет автоматически, если не производить никаких действий по ручной настройке в течение нескольких секунд.

Ручное сохранение настройки на радиостанцию в памяти CD-ресивера

Нажмите кнопку желаемой ячейки памяти предварительной настройки и удержите ее в нажатом положении не менее чем на 2 секунды. В память данной кнопки будет запрограммирована радиостанция, на которую настроен радиоприемник.

Прослушивание радиостанции, настройка на которую сохранена в памяти CD-ресивера

Нажмите на кнопку предварительной настройки (1 – 6), в памяти которой хранится настройка на желаемую радиостанцию. Номер нажатой кнопки появится на дисплее CD-ресивера.

Автоматическая настройка на радиостанции с сохранением в памяти CD-ресивера

Нажатие кнопки **AS/PS** (13) более чем на 2 секунды приведет к включению функции автоматической настройки на радиостанции в выбранном диапазоне и сохранению в памяти CD-ресивера шести радиостанций с наиболее сильным сигналом. После этого включится режим сканирования предварительно настроенных радиостанций.

Сканирование предварительно настроенных радиостанций

Для сканирования предварительно настроенных радиостанций нажмите кнопку **AS/PS** (13) не более чем на 2 секунды. Во время сканирования радиоприемник будет последовательно на пять секунд настраиваться на каждую радиостанцию, хранящуюся в памяти CD-ресивера. Порядковый номер каждой радиостанции в памяти CD-ресивера будет мигать на дисплее. Для остановки сканирования нажмите еще раз кнопку **AS/PS** или нажмите любую из цифровых кнопок 1 - 6.

Сканирование радиостанций в выбранном диапазоне

Для сканирования радиостанций в выбранном диапазоне нажмите кнопку **SCAN** (11). Во время сканирования радиоприемник будет последовательно автоматически искать и на пять секунд настраиваться на каждую радиостанцию в выбранном диапазоне. Частота каждой найденной радиостанции будет мигать на дисплее. Для остановки сканирования нажмите еще раз кнопку **SCAN** или нажмите любую из кнопок 1 - 6.

Стереоприем

Радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции FM, если ее сигнал достаточно силен. На дисплее в этом случае загорается индикатор "ST". Отключение стереофонического режима приема может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается с сильным шумом или с помехами. Для этого нажмите кнопку **MONO** (5). При этом на некоторое время на дисплее появится надпись "MONO", а индикатор "ST" исчезнет. Нажмите кнопку **MONO** повторно для возврата к режиму стереоприема.

Управление проигрывателем компакт-дисков

Загрузка компакт-дисков

Вставьте компакт-диск в слот рабочей стороной вниз. Через непродолжительное время после загрузки компакт-диска автоматически начнется его воспроизведение.

Извлечение компакт-дисков

Для извлечения компакт-диска нажмите кнопку Компакт-диск может быть извлечен из CD-рессивера даже при выключенном зажигании. Если компакт-диск не будет удален из слота в течение 10 с после нажатия на кнопку то он автоматически будет загружен обратно в CD-рессивер.

Выбор дорожек компакт-диска

Нажмайте кнопку или для перехода, соответственно, к началу следующей дорожки записи или началу текущей дорожки записи компакт-диска. Для перехода к началу предыдущей дорожки записи компакт-диска нажмите кнопку два раза.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите кнопку или и удержите ее в нажатом положении не менее чем на 2 секунды для ускоренного воспроизведения (со звуком) в прямом или обратном направлении; для восстановления нормальной скорости воспроизведения отпустите соответствующую кнопку.

Остановка воспроизведения

Для временной остановки воспроизведения компакт-диска (паузы воспроизведения) нажмайте кнопку ; для возобновления воспроизведения компакт-диска нажмите данную кнопку еще раз.

Сканирующее воспроизведение

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждой песни, записанной на диске, нажмите кнопку Нажмите данную кнопку еще раз для остановки сканирования и начала воспроизведения с текущей выбранной песни.

Повторное воспроизведение

Для повторного воспроизведения текущей дорожки диска нажмайте кнопку Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз или удалите компакт-диск из устройства.


Воспроизведение компакт-диска в случайном порядке

Для воспроизведения дорожек компакт-диска в случайном порядке нажмайте кнопку Для выбора другой дорожки компакт-диска в случайном порядке нажмайте кнопку или Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз или удалите компакт-диск из устройства.

Использование карт памяти SD и MMC

Подключение карт памяти SD или MMC


- Нажмите кнопку снятия передней панели (14) и отсоедините переднюю панель.
- Вставьте карту SD или MMC в соответствующий слот как показано на рисунке, соблюдая ориентацию карточки.
- Вставляйте карту памяти до того, пока не услышите легкий щелчок.
- Подключите обратно переднюю панель.

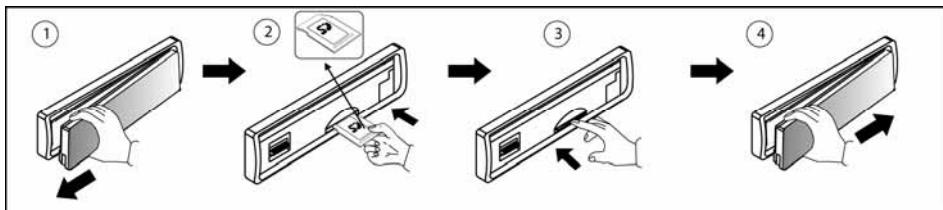

- На экране CD-рессивера отобразится "SD PLAY" подтверждающее, что карта памяти SD или MMC вставлена корректно и что началась загрузка информации с неё.
- Вне зависимости от текущего режима работы, сразу после подключения к CD-рессиверу карты памяти SD или MMC, он переключается на воспроизведение с данной карты памяти.
- Все операции по навигации и управлению воспроизведением идентичны главе "Воспроизведение дисков в формате MP3" (см. ниже).

Извлечение карты памяти SD или MMC


- Нажмите на карту памяти SD или MMC до легкого щелчка, отпустите карту. После того, как карта памяти SD или MMC немного выдвинется, не прилагая лишних усилий, извлеките её из слота. После извлечения карты памяти SD или MMC, CD-рессивер вернется к предыдущему режиму работы.

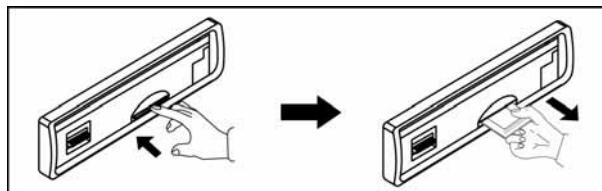

- Нажимайте кнопку **MODE** (2) для переключения в другой режим работы CD-рессивера при подключеной карте памяти SD или MMC.

Меры предосторожности при работе с картами памяти SD или MMC

- Убедитесь, что вы вставляете карту SD или MMC, соблюдая ориентацию. Попытка вставить карточку неправильно может привести к серьезному повреждению как слота CD-рессивера, так и самой карточки.
- Убедитесь, что карту памяти SD или MMC вставлена до конца, и лишь затем устанавливайте обратно переднюю панель.

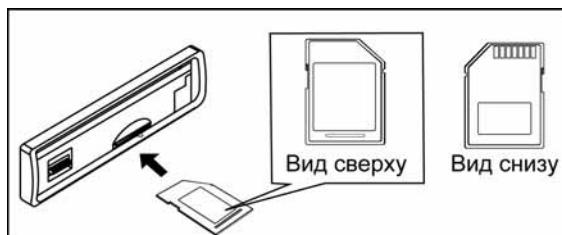

Использование карт памяти с интерфейсом USB

Совместимость


В связи с постоянным совершенствованием как протокола передачи информации USB, так и самих устройств USB, не гарантируется совместимость данного CD-рессивера со всеми USB-устройствами, особенно с USB-устройствами, для работы с которыми требуется предварительно устанавливать драйвер. Всегда для работы с CD-рессивером выбирайте совместимые с ним карты памяти с интерфейсом USB.

- USB 1.1 / USB 2.0
- Файловая система FAT12 / FAT16 / FAT32

Внимание! Данный CD-рессивер не совместим с USB HDD-устройствами.

Подключение карт памяти с интерфейсом USB


1. Разъем для подключения карт памяти с интерфейсом USB закрыт защитной крышкой (8). Откройте его, как показано на рисунке.

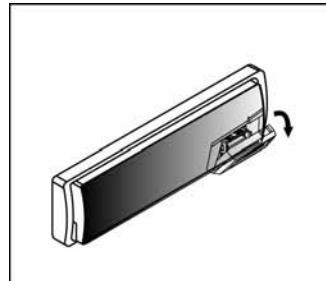

2. Подключите карту памяти с интерфейсом USB, как показано на рисунке. На экране CD-рессивера отобразится сообщение "USB PLAY", подтверждающее, что карта памяти с интерфейсом USB подключена корректно и что началась загрузка информации с неё.

Примечание:

В зависимости от типа карты памяти и от реализации в данном устройстве протокола USB потребуется различное время для определения карты памяти и начала загрузки информации.

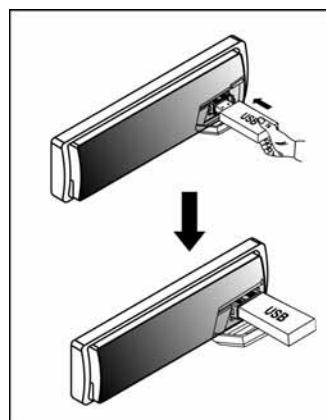

3. Вне зависимости от текущего режима работы, сразу после подключения к CD-рессиверу карты памяти с интерфейсом USB, он переключится на воспроизведение с данной карты памяти.

4. Все операции по навигации и управлению воспроизведением идентичны главе "Воспроизведение дисков в формате MP3" (см. ниже).

Отключение карт памяти с интерфейсом USB

1. При отсоединении карты памяти с интерфейсом USB CD-рессивер автоматически переключится в режим радиоприемника. Для перехода в другой режим работы нажмите кнопку **MODE** (2).
2. Нажмите кнопку **MODE** (2) для переключения в другой режим работы CD-рессивера также и при подключенной карте памяти с интерфейсом USB.

Меры предосторожности при работе с картами памяти с интерфейсом USB

- Всегда аккуратно отсоединяйте карту памяти с интерфейсом USB после окончания работы с ней.
- Избегайте излишнего давления на карту памяти с интерфейсом USB, когда она подключена к CD-рессиверу.

Воспроизведение дисков в формате MP3

Примечания:

Далее по тексту под термином "альбом" понимается каталог диска, а под термином "трек" - MP3-файл. Чтение дисков, записанных при помощи пакетной записи (UDF), CD-рессивером не поддерживается.

Загрузка диска

Загрузите диск в CD-рессивер, как обычный аудио-CD. CD-рессивер автоматически распознает MP3-диск, на дисплей будет выведено сообщение "MP3 T01", затем надпись "READING". После того, как закончится сканирование диска, начнется его воспроизведение с первого трека из первого альбома.

Выбор дорожек компакт-диска

В режиме воспроизведения MP3 нажмите кнопку **▶▶** или **◀◀** для перехода, соответственно, к началу следующего трека или началу текущего трека компакт-диска. Для перехода к началу предыдущего трека компакт-диска нажмите кнопку **◀◀** два раза.

В режиме воспроизведения MP3 нажмите кнопку **5/◀** или **6/▶** для перехода, соответственно, к предыдущему или к следующему альбому на компакт-диске.

Остановка воспроизведения

Для временной остановки воспроизведения компакт-диска (паузы воспроизведения) нажмите кнопку **1/▶▶**; для возобновления воспроизведения компакт-диска нажмите данную кнопку еще раз.

Сканирующее воспроизведение компакт-диска или альбома

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждой песни, записанной на диске, нажмите кнопку **2/INT**. Нажмите данную кнопку еще раз для остановки сканирования и начала воспроизведения с текущей выбранной песни.

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждой песни текущего альбома нажмайте и удерживайте нажатой не менее 3 с кнопку **2/INT**.

Нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 с данной кнопку еще раз для остановки сканирования и начала воспроизведения с текущей выбранной песни.

Повторное воспроизведение трека или альбома

Для повторного воспроизведения текущей дорожки диска нажмите кнопку **3/RPT**. Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз.

Для повторного воспроизведения текущего альбома нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 с кнопку **3/RPT**.

Для отмены данного режима нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 с кнопку **3/RPT** еще раз.

Воспроизведение компакт-диска или альбома в случайном порядке

Для воспроизведения дорожек компакт-диска в случайном порядке нажмайте кнопку **4/RDM**. Для выбора другой дорожки компакт-диска в случайном порядке нажмайте кнопку **▶▶** или **◀◀**. Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз.

Для воспроизведения дорожек текущего альбома в случайном порядке нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 с кнопку **4/RDM**. Для выбора другой дорожки компакт-диска в случайном порядке нажмите кнопку **▶▶** или **◀◀**.

Для отмены данного режима нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 с кнопку **4/RDM** еще раз.

Отображение информации ID3 TAG

Для отображения информации ID3 TAG на дисплее CD-рессивера во время воспроизведения MP3 последовательно нажмайте кнопку **D** (ID3, 7). Если информация ID3 TAG записана на диске, то на дисплей будет выводиться текст в следующем порядке:

НАЗВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ → ИСПОЛНИТЕЛЬ → АЛЬБОМ → ГОД → КОММЕНТАРИИ → ...

Если какая-то информация отсутствует, то вместо нее будет подставлен следующий текст:

UNKNOWN SONGNAME (неизвестное название песни) → **UNKNOWN ARTIST** (неизвестный исполнитель) → **NO ALBUM TITLE** (отсутствует название альбома) → **UNKNOWN YEAR** (отсутствует информация о году) → **NO COMMENTS** (отсутствуют комментарии) → ...

Если на диске вообще нет информации ID3 TAG, то при нажатии на кнопку **ID3** появится надпись "**NO ID3 TAG**". Во время воспроизведения MP3 на дисплей автоматически циклически будет выводиться название файла и номер трека на диске.

Режимы поиска при воспроизведении дисков в формате MP3

В CD-рессивере предусмотрено три способа поиска необходимого трека или альбома.

Поиск по порядковому номеру трека

1. В режиме воспроизведения MP3 нажмите один раз кнопку **AS/PS** (MENU, 13), на дисплее появится индикация "MP3 T**".

2. Введите выбранный номер трека, затем нажмите кнопку **ENTER** (3).

Для ввода цифр используйте следующие кнопки:

Цифра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Кнопка	1	2	3	4	5	6	MODE	◀◀	▶▶	DISP
Поз. на рис.	12	12	12	12	12	12	2	10	10	7

Для ввода номера трека также может использоваться вращающийся регулятор параметров (4).

Поиск по имени альбома или трека

1. В режиме воспроизведения MP3 нажмите два раза подряд кнопку **MENU** (13), на дисплее появится символ "**".

2. Введите фрагмент названия альбома или трека и нажмите кнопку **ENTER** (3). CD-рессивер найдет все треки и альбомы, в названии которых встречается искомая последовательность символов.

Для ввода букв используйте следующие кнопки:

Буква	A,B,C	D,E,F	G,H,I	J,K,L	M,N,O	P,Q,R	S,T,U	V,W,X	Y,Z,пробел	_,-,+	курсор
Кнопка	1	2	3	4	5	6	MODE	◀◀	▶▶	DISP	SEL
Поз. на рис.	12	12	12	12	12	12	2	41	10	7	9

Для ввода буквы также может использоваться вращающийся регулятор параметров (4).

Для подтверждения выбора буквы и переходу к вводу следующей буквы нажмите на вращающийся регулятор параметров (9).

3. Для передвижения по сформированному списку используйте кнопки **▶▶** и **◀◀** (сначала кнопку **◀◀**) или вращающийся регулятор параметров (сначала против часовой стрелки).

4. Нажмайте кнопку **ENTER** (3) для выбора необходимого трека или альбома.

Если выбран трек, то включится режим воспроизведения выбранного трека.

Если выбран альбом, то появится индикация "\\".

5. Для перемещения по трекам альбома используйте кнопки **▶▶** и **◀◀** (сначала кнопку **◀◀**) или вращающийся регулятор параметров (сначала против часовой стрелки).

6. Для выбора трека нажмайте кнопку **ENTER** (3). Включится режим воспроизведения выбранного трека.

Навигация по альбомам, начиная с корневого каталога диска

1. В режиме воспроизведения MP3 нажмите три раза подряд кнопку **MENU** (13), на дисплее появится имя первого альбома на диске.

2. Для перемещения по списку альбомов используйте кнопки **▶▶** и **◀◀** (сначала кнопку **◀◀**) или вращающийся регулятор параметров (сначала против часовой стрелки).

3. Для выбора альбома нажмайте кнопку **ENTER** (3). После выбора альбома появится индикация "\\".

4. Для перемещения по трекам выбранного альбома используйте кнопки **▶▶** и **◀◀** (сначала кнопку **◀◀**) или вращающийся регулятор параметров (сначала против часовой стрелки).

5. Для выбора трека нажмайте кнопку **ENTER** (3). Включится режим воспроизведения выбранного трека.

6. Для возврата в список альбомов нажмайте кнопку **ENTER** (3), когда на дисплее имеется индикация "\\".

Обслуживание

Осторожно

1. Для подачи питания на данный CD-ресивер может использоваться только источник питания напряжением 12 В постоянного тока (при условии заземления отрицательного полюса аккумуляторной батареи). Ни в коем случае не устанавливайте данный CD-ресивер на автомобили, у которых заземлен положительный полюс аккумуляторной батареи.
2. Данный CD-ресивер имеет специальный фильтр, позволяющий практически исключить помехи по питанию. Однако на некоторых автомобилях (в частности, на старых моделях) могут быть слышны щелчки или другие нежелательные помехи.
3. При замене предохранителей убедитесь, что новый предохранитель такого же типа и номинала. Использование других предохранителей может вызвать выход из строя ресивера. В данной модели используется предохранитель на 15 А, расположенный в корпусе CD-ресивера под разъемом для подключения электрической проводки.

Обслуживание CD-ресивера

Ниже приводятся рекомендации, которые позволят Вам успешно использовать данный CD-ресивер многие годы.

1. Защищайте CD-ресивер от попадания влаги. В случае попадания влаги на CD-ресивер немедленно вытряните его досуха. Жидкости, содержащие минеральные вещества, могут привести к коррозии электронных схем.
2. Защищайте CD-ресивер от попадания на него пыли и грязи, которые могут привести к преждевременному износу деталей.
3. При переноске CD-ресивера будьте предельно внимательны и аккуратны. Падение ресивера может привести к повреждению печатных плат и корпуса, что, в свою очередь, может привести к тому, что CD-ресивер будет работать неправильно или не будет работать совсем.
4. Время от времени протирайте CD-ресивер влажной тряпкой, что позволит ему всегда выглядеть как новому. Для очистки CD-ресивера никогда не используйте едкие химические вещества, чистящие жидкости или сильнодействующие моющие средства.
5. Используйте и храните CD-ресивер только при нормальной температуре. Высокая температура способствует сокращению срока службы электронных устройств, а также деформации и повреждению пластиковых деталей.

Обращение с компакт-дисками

Грязь, пыль и царапины на поверхности компакт-диска, а также его деформация, могут привести к "перескакиванию" звука во время воспроизведения и к ухудшению качества звучания.

1. Кроме компакт-дисков, которые имеют указанную здесь маркировку, CD-проигрыватель может воспроизводить записываемые компакт-диски типа CD-R или CD-RW, однако некоторые из них могут читаться с ошибками из-за особенностей записывающего оборудования и настроек программного обеспечения.
2. Если на рабочей поверхности компакт-диска (стороне, на которой нанесена запись) имеются следы от пальцев или пыль, аккуратно протрите диск мягкой тряпкой. В отличие от обычных пластинок компакт-диски не имеют дорожек, в которых может скапливаться пыль, поэтому удалить всю пыль с поверхности компакт-диска можно, просто аккуратно проводя по его поверхности мягкой тряпкой. Протирайте компакт-диск прямыми движениями от центра к краям. Мелкие пылинки и небольшие пятна не оказывают никакого влияния на качество воспроизведения.
3. Никогда не используйте для очистки компакт-дисков химические вещества, такие как аэрозоли для очистки грампластинок, антистатические аэрозоли или жидкости, бензин или растворители. Данные химические вещества могут сильно повредить поверхность компакт-дисков.
4. После прослушивания следует убирать компакт-диски в предназначенные для этого коробки. Это позволит избежать появления на поверхности компакт-диска больших царапин, способных вызвать "перескакивание" звука.
5. Не подвергайте компакт-диски воздействию сильных солнечных лучей, высокой влажности или высокой температуры в течение длительного времени. Длительное воздействие высокой температуры может привести к короблению компакт-диска.
6. Никогда не приклеивайте бумагу и не пишите на поверхности компакт-диска шариковой ручкой.



Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

CD-ресивер рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы CD-ресивера 2 года. CD-ресивер не содержит вредных материалов и безопасен при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Гарантии поставщика

CD-ресивер Prology MCD-215U соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие CD-ресивера требованиям ГОСТ 22505-97 и ГОСТ 28279-89 в части 2.2.

CD-ресивер имеет гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: комплект проводки, футляр передней панели, монтажные приспособления, документацию, прилагаемую к изделию.

Эксплуатационные ограничения и текущий ремонт

CD-рессивер предназначен для эксплуатации в салоне автомобилей с напряжением бортовой сети 12 В. Не следует эксплуатировать CD-рессивер, имеющий повреждения корпуса, съемной передней панели, соединительных кабелей и динамиков.

Ниже приводится таблица, в которой сведены простые проверки, способные помочь вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании CD-рессивера.

При отсутствии видимых причин неисправности CD-рессивер следует демонтировать, отсоединить кабели проводки и антенны, и обратиться в сервисный центр или к ближайшему дилеру.

Осторожно: Металлические детали CD-рессивера (особенно его задняя панель) во время работы сильно нагреваются, поэтому не дотрагивайтесь до этих поверхностей руками сразу же после того, как вынете CD-рессивер.

Перед тем, как перейти к проверкам, описанным в данной таблице, тщательно проверьте правильность подключения CD-рессивера.

Симптом	Вероятная причина	Устранение
Нет питания	Ключ не повернут в замке зажигания автомобиля в положение ON (зажигание)	Если в качестве источника питания выбрана дополнительная цепь питания, но двигатель не работает, поверните ключ в замке зажигания в положение "ACC" (дополнительное)
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель питания
Нет звука	CD-рессивер неправильно подключен к источнику питания	Перепроверьте правильность подключения CD-рессивера к источнику питания
	Соединительные кабели подключены неправильно	Проверьте правильность подключения динамиков и других соединительных проводов
Компакт-диск не загружается в CD-рессивер или не удаляется из CD-рессивера	В CD-рессивере уже есть компакт-диск	Выньте компакт-диск из CD-рессивера, затем загрузите в него новый компакт-диск
	Внутри автомобиля слишком высокая температура	Подождите, пока температура внутри автомобиля понизится, затем повторите попытку
	Кondенсация влаги	В течение часа не пользуйтесь CD-рессивером, затем повторите попытку
Плохое качество звучания	Дефектный или сильно загрязненный компакт-диск	Попробуйте почистить компакт-диск Попробуйте воспроизвести другой компакт-диск
	Неверный угол установки CD-рессивера	Убедитесь, что наклон CD-рессивера не превышает 30°
Радиоприемник не работает	K CD-рессиверу не подключен кабель антенны	Надежно подключите кабель антенны к CD-рессиверу
Не работает функция автоматической настройки на радиостанции	Радиостанции имеют слишком слабый сигнал	Настраивайтесь на станции вручную
Индикация "ERROR 1"	Ошибка CD-транспорта	Нажмите кнопку сброса "Reset", которая расположена на корпусе под передней панелью. Если сообщение об ошибке повторяется, обратитесь в сервисный центр или к ближайшему дилеру.
Индикация "ERROR 2"	Ошибка системы фокусировки/трекинга	
Индикация "No file"	Диск не содержит файлов, с которыми совместим CD-рессивер	Попробуйте воспроизвести другой компакт-диск
Индикация "Disc error"	Дефектный или сильно загрязненный компакт-диск	Попробуйте воспроизвести другой компакт-диск



© Saturn Marketing, Ltd.