


UNITED[®]

Руководство по эксплуатации

**РАДИОПРИЕМНИК С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ
КОМПАКТ-ДИСКОВ**

RCD 7351

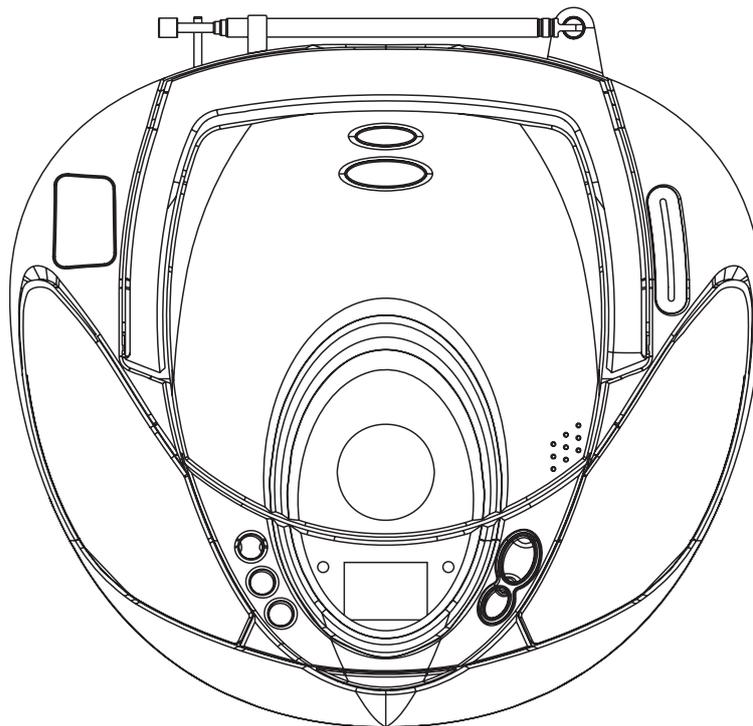

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ И ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ В ИЗДЕЛИЕ ЖИДКОСТИ.



На изделии нанесена следующая маркировка:




Символ молнии в равнобедренном треугольнике предупреждает Вас о наличии в изделии опасного для жизни напряжения.




Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике указывает Вам на наличие в руководстве требований по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию.

1

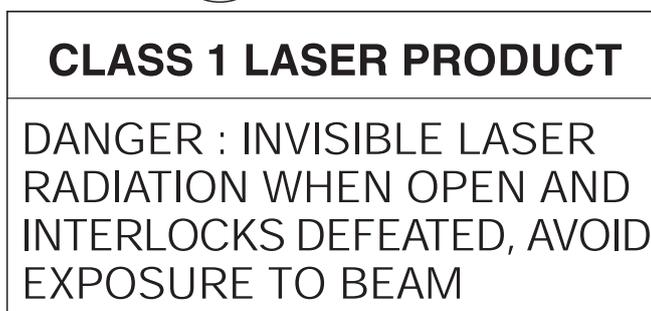

2

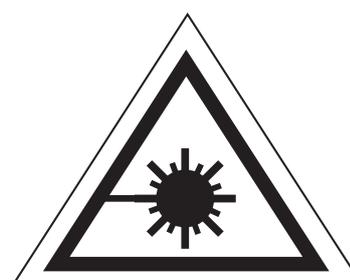

1. МЕХАНИЗМ ПРОИГРЫВАНИЯ ДИСКОВ ИЗДЕЛИЯ СОДЕРЖИТ ОПТИЧЕСКУЮ ЛАЗЕРНУЮ СИСТЕМУ.
2. ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЕ ОТНОСИТСЯ К ЛАЗЕРНЫМ АППАРАТАМ КЛАССА 1. ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЕМ И РЕГУЛИРОВКЕ ЕГО РЕЖИМОВ ВЫ НЕ ПОДВЕРГАЕТЕСЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧЕЙ. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОПАДАНИЯ НЕВИДИМОГО ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА В ГЛАЗА И НА КОЖУ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ РАЗБОРКУ ИЗДЕЛИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ

1. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ перед началом эксплуатации.
2. СОХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО для обращения к нему в процессе эксплуатации.
3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на соблюдение всех требований руководства.
4. СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ операций в соответствии с руководством.
5. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ ИЗДЕЛИЯ ЖИДКОСТИ. Не эксплуатируйте изделие в местах с повышенной влажностью (в ванной комнате, рядом с кухонной мойкой, бассейном и т.д.).
6. ОБЕСПЕЧЬТЕ ХОРОШУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ИЗДЕЛИЯ. Изделие должно располагаться так, чтобы к нему был обеспечен доступ воздуха. Не располагайте изделие в книжных шкафах и в других местах с плохой вентиляцией. Не закрывайте вентиляционные отверстия изделия.
7. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Не располагайте изделие рядом с источниками тепла (обогревателями, радиаторами, рефлекторами, усилителями и т.д.).
8. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ с параметрами, отличными от указанных в настоящем руководстве или на корпусе изделия.
9. ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Перед заземлением изделия убедитесь в надежности заземлителя.
10. ЗАЩИТА ШНУРА ПИТАНИЯ. Шнур питания должен быть расположен таким образом, чтобы исключить возможность его задевания или защемления каким-либо предметом.
11. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ АНТЕННУ рядом с сетевыми шнурами других устройств.
12. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НЕИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ отключите его от сети переменного тока, извлеките из него батарейки или другие источники автономного питания.
13. ОБЕРЕГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ОТ ПАДЕНИЯ. Не подвергайте его ударным воздействиям.

14. НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Обратитесь в сервисные центры, если:

- A. Поврежден шнур питания.
 - B. В изделие попала жидкость или посторонние предметы.
 - C. Изделие попало под дождь.
 - D. Нарушена целостность корпуса в результате падения изделия или воздействия ударов.
 - E. Нарушена работоспособность изделия или, если не все его функции выполняются.
15. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ должно производиться только квалифицированными специалистами, в сервисных центрах. Не проводите ремонт самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЯ:





- 1) Рекомендуется не вынимать компакт-диск (в дальнейшем диск) после его проигрывания из изделия. Это предотвратит попадание пыли на оптическую головку проигрывателя компакт-дисков.
- 2) При нарушении работоспособности изделия отключите его от сети переменного тока, извлеките из него батарейки и через несколько секунд включите вновь.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПАКТ-ДИСКОВ

1. Загрязненность рабочей поверхности диска и наличие на ней царапин, механических повреждений может привести к пропаданию или ухудшению качества воспроизведения.
2. Механические дефекты дисков могут привести к выходу из строя проигрывателя компакт-дисков.
3. Диск должен содержать цифровую запись аудиосигналов.



НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

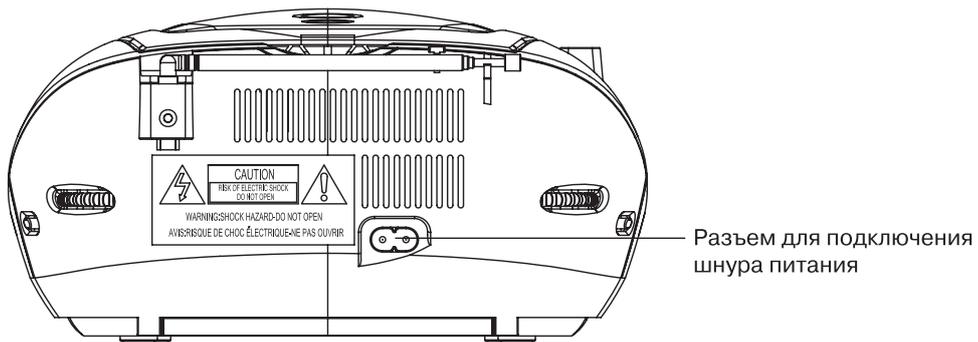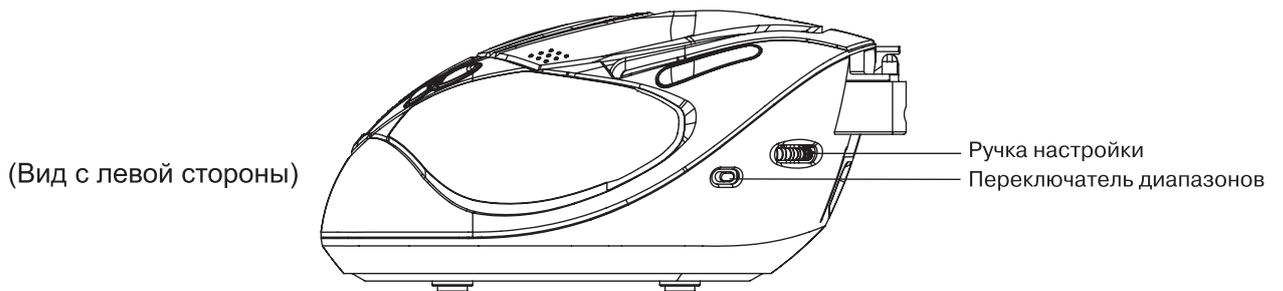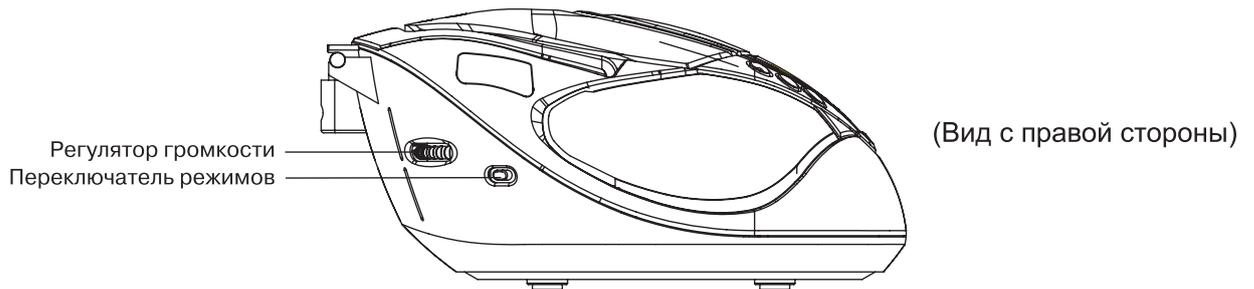
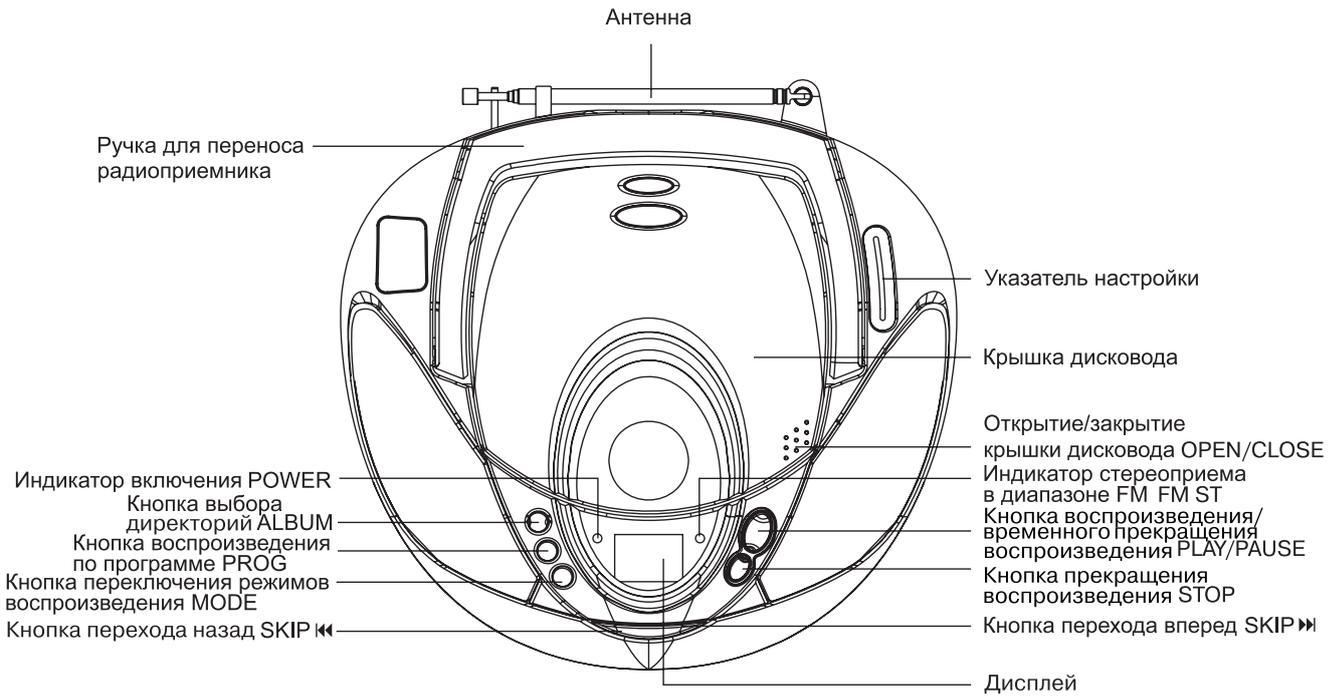


ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Вы можете подключить радиоприемник к сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц с помощью шнура питания, входящего в комплект поставки. Шнур подключите к разъему АС.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Установите шесть батареек типоразмера "С" в батарейный отсек радиоприемника, соблюдая полярность в соответствии с маркировкой на корпусе.

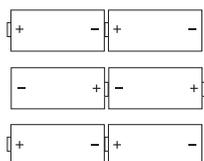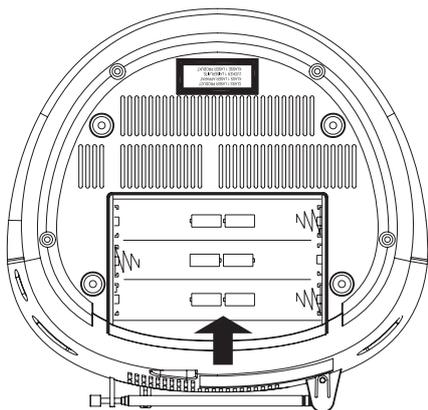

Установите 6 батареек типоразмера "С" в отсек для установки батареек

ВНИМАНИЕ!

1. Неправильная установка батареек может привести к нарушению работоспособности радиоприемника.
2. Не оставляйте батарейки в радиоприемнике, если Вы не будете использовать его в течение длительного времени. Электролит, вытекающий из батареек, может повредить контакты в батарейном отсеке.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

ОПЕРАЦИИ

1. Переведите переключатель режимов в положение **RADIO**.
2. Выберите желаемый диапазон переключателем диапазонов.
3. Настройтесь на желаемую станцию ручкой настройки.
4. Добейтесь наилучшего качества приема:
 - а) изменением положения и длины телескопической антенны;
 - б) изменением положение радиоприемника при приеме станций в диапазоне АМ (СВ).
5. Установите желаемый уровень громкости регулятором громкости.

СТЕРЕОПРИЕМ В FM ДИАПАЗОНЕ

Для стереофонического приема установите переключатель диапазонов в положение **FM ST**. При стереофоническом приеме загорается светодиодный индикатор стереоприема FM ST.

При большом уровне шумов и помех переключите радиоприемник в моно режим, переведя переключатель диапазонов в положение **FM**.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ CD ДИСКОВ

1. Переведите переключатель режимов в положение **CD/MP3**.
Откройте крышку дисковода и установите диск рабочей стороной вниз. Закройте дисковод.
2. По истечении нескольких секунд произойдет загрузка диска. На дисплее будет высвечиваться символ « - - - » .

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА


1. Нажмите кнопку **PLAY/PAUSE** для начала воспроизведения, регулятором громкости установите необходимый уровень громкости звучания. Название текущего трека высветится на дисплее.
2. Нажмите кнопку **PLAY/PAUSE** для временного прекращения воспроизведения. После этого на дисплее начнет мигать символ ►. Нажмите кнопку повторно для возобновления воспроизведения.

ПЕРЕХОД К НАЧАЛУ ТРЕКА, ПОСЛЕДУЮЩЕМУ (ПРЕДЫДУЩЕМУ) ТРЕКУ

1. При воспроизведении или включении паузы нажмите кнопку **SKIP ►►** для перехода к последующему треку.
2. После нажатия кнопки **SKIP ◄◄** при воспроизведении или включении паузы произойдет возврат к началу текущего трека. Повторным нажатием этой же кнопки можно перейти к началу предыдущего трека.

РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нажатием кнопки **MODE** перед началом воспроизведения или при воспроизведении Вы можете выбрать один из режимов воспроизведения:

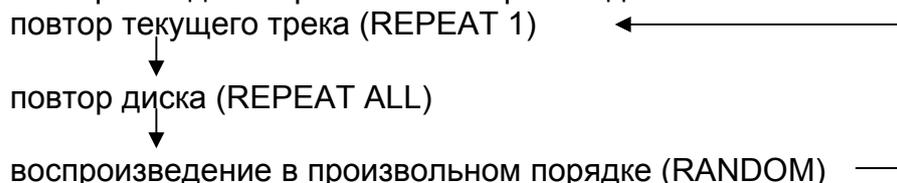

Для выключения повтора после выбора режима воспроизведения в произвольном порядке нажмите эту кнопку еще раз.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку **STOP**. После чего на дисплее будет высвечиваться символ общего количества треков на диске.


УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

Вы можете установить желаемую последовательность воспроизведения (до 20 треков).


1. Переведите переключатель режимов в положение **CD/MP3**.
2. Перед началом воспроизведения нажмите кнопку **PROG**. На дисплее появится мигающий символ PROG и символы в соответствии с приведенным рисунком:

НОМЕР ТРЕКА

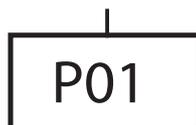

3. Кнопкой **SKIP ►►** (**SKIP ◄◄**) выберите трек, который Вы хотели бы прослушать первым и нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.

ПОРЯДОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

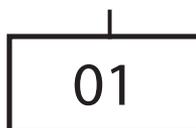

4. После высвечивания на дисплее цифры 2 кнопкой **SKIP ►►** (**SKIP ◄◄**) выберите трек, который вы хотели бы прослушать вторым и нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.
5. Аналогичным образом установите последовательность воспроизведения остальных треков.

Для начала воспроизведения по программе нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**.

Для прекращения воспроизведения по программе нажмите кнопку **STOP**.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ MP3

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ MP3

1. Переведите переключатель режимов в положение **CD/MP3**.
Откройте крышку дисковода и установите диск рабочей стороной вниз. Закройте дисковод.
2. По истечении нескольких секунд произойдет загрузка диска. На дисплее будет высвечиваться символ « - - - » .

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

1. Нажмите кнопку **PLAY/PAUSE** для начала воспроизведения, регулятором громкости установите необходимый уровень громкости звучания. Название текущего трека высветится на дисплее.
2. Нажмите кнопку **PLAY/PAUSE** для временного прекращения воспроизведения. После этого на дисплее начнет мигать символ ►. Нажмите кнопку повторно для возобновления воспроизведения.

ВЫБОР ДИРЕКТОРИИ

При наличии на диске нескольких директорий кнопкой **ALBUM** выберите желаемую директорию.

ПЕРЕХОД К НАЧАЛУ ТРЕКА, ПОСЛЕДУЮЩЕМУ (ПРЕДЫДУЩЕМУ) ТРЕКУ

1. При воспроизведении или включении паузы нажмите кнопку **SKIP ►►** для перехода к последующему треку.
2. После нажатия кнопки **SKIP ◄◄** при воспроизведении или включении паузы произойдет возврат к началу текущего трека. Повторным нажатием этой же кнопки можно перейти к началу предыдущего трека.

РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Нажатием кнопки **MODE** перед началом воспроизведения или при воспроизведении Вы можете выбрать один из режимов воспроизведения:



Для выключения повтора после выбора режима воспроизведение в произвольном порядке нажмите эту кнопку еще раз.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Для прекращения воспроизведения нажмите кнопку **STOP**. После чего на дисплее будет высвечиваться символ общего количества треков на диске.


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ MP3

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ

Вы можете установить желаемую последовательность воспроизведения (до 20 треков).


1. Переведите переключатель режимов в положение **CD/MP3**.
2. Перед началом воспроизведения нажмите кнопку **PROG**. На дисплее появится мигающий символ PROG и символы в соответствии с приведенным рисунком:

НОМЕР ТРЕКА MP3



3. Кнопкой **SKIP ►►** (**SKIP ◄◄**) выберите трек, который Вы хотели бы прослушать первым и нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.

ПОРЯДОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ



4. После высвечивания на дисплее цифры 2 кнопкой **SKIP ►►** (**SKIP ◄◄**) выберите трек, который вы хотели бы прослушать вторым и нажмите кнопку **PROG** для подтверждения.
5. Аналогичным образом установите последовательность воспроизведения остальных треков.

Примечание. При наличии на диске нескольких директорий перед выбором трека кнопкой **ALBUM** выберите директорию, в которой он находится.

Для начала воспроизведения по программе нажмите кнопку **PLAY/PAUSE**.

Для прекращения воспроизведения по программе нажмите кнопку **STOP**.

В связи с проводимыми работами по усовершенствованию конструкция изделия может быть изменена. Выполнение некоторых функций может отличаться от приведенного выше описания.