

SGH-C130 Руководство пользователя

Данное руководство содержит информацию по настройке телефона и краткий обзор его основных функций.


* Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Printed in Korea
Code No.: GH68-10872A
Russian. 05/2006. Rev. 1.1

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.

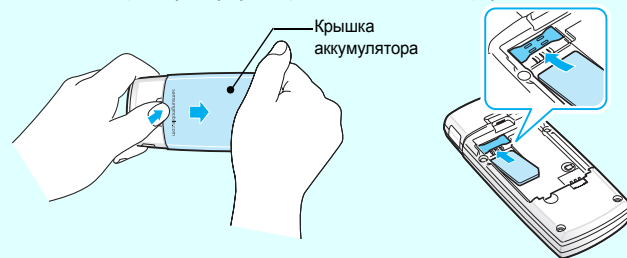

2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.




Зарядка аккумулятора

1. Подключите зарядное устройство.



2. Когда аккумулятор зарядится, отключите зарядное устройство.

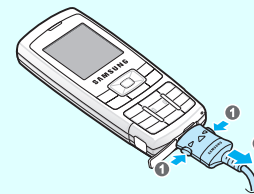

Примечание: Не извлекайте аккумулятор из телефона, не отключив зарядное устройство. Это может привести к повреждению телефона.


Расположение клавиш на телефоне

Клавиша веб-браузера/подтверждения
В режиме ожидания предоставляет доступ к веб-браузеру. Выбор выделенного параметра или подтверждение ввода в меню.

Клавиша вызова
Иницирует вызов или ответ на него. В режиме ожидания выводит информацию о последних вызовах.

Клавиша отмены/очистки
Удаляет символы с дисплея. В режиме меню возвращает к предыдущему меню.

Клавиша блокировки клавиатуры

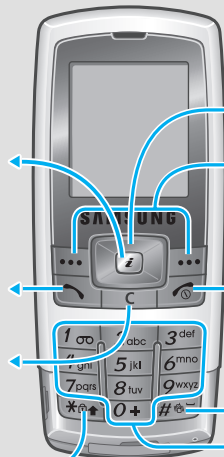

4-позиционные клавиши перемещения
В режиме меню прокручивают все опции меню. В режиме ожидания предоставляют доступ к избранным опциям меню.

Программные клавиши
Выполняют функции, соответствующие тексту над клавишей.

Клавиша питания/завершения вызова
При нажатии и удержании клавиши телефон будет включен или выключен. Кроме того, клавиша служит для завершения вызова.

Клавиша режима без звука

Буквенно-цифровые клавиши

Бесшумный режим

Выключение всех звуков телефона при нажатии и удержании клавиши # в режиме ожидания. Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите и удерживайте клавишу еще раз.

Режим блокировки клавиатуры

Блокировка клавиатуры препятствует случайному нажатию клавиш. Она осуществляется нажатием и удержанием клавиши * в режиме ожидания. Для снятия блокировки нажмите программную клавишу Разбл., а затем эту клавишу.

Дисплей

Телефон находится в режиме ожидания, когда не выполняется вызов или просмотр пунктов меню. Для набора номера телефон должен находиться в режиме ожидания.




В верхней части экрана отображаются следующие значки состояния:

Значок	Описание
	Мощность получаемого сигнала
	Выполняется вызов
	Телефон вне зоны действия сети, нельзя осуществлять или принимать вызовы.
	Роуминг
	Вибрация как звонок вызова или бесшумный режим
	Режим блокировки клавиатуры
	Активирована переадресация вызовов
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое push-сообщение
	Новое сообщение голосовой почты
	Будильник установлен
	Уровень заряда аккумулятора

Использование функций меню

В режиме ожидания нажмите программную клавишу Меню для перехода к основному меню.

Надписи в нижних углах экрана отображают текущие функции программных клавиш. Для выполнения указанной функции нажмите левую (или правую) программную клавишу.

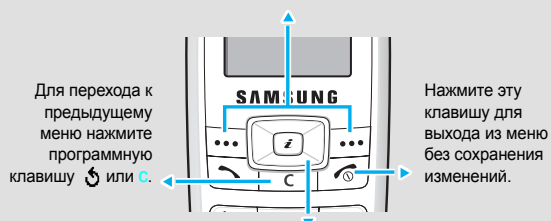

Для быстрого доступа к избранным меню воспользуйтесь четырехпозиционными клавишами перемещения (или).

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу Меню.
2. Выберите Настройки телефона → Быстрый доступ.
3. Выберите клавишу.
4. Выберите меню, которое будет назначено данной клавише.

Для выбора или изменения функции меню выполните следующие действия:

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу Меню.
2. Нажимайте клавиши перемещения для перехода к нужному меню, затем нажмите программную клавишу Выбрать или Z.
3. Если в меню содержатся подменю, выберите нужное подменю с помощью клавиш перемещения. Нажмите программную клавишу Выбрать или Z чтобы открыть подменю.

Если в выбранном меню содержатся дополнительные подменю, повторите это действие.
4. Для доступа к нужной настройке воспользуйтесь клавишами перемещения.
5. Нажмите программную клавишу Выбрать или Z для подтверждения выбора.

Номера быстрого доступа

С помощью этих номеров можно осуществлять быстрый доступ к нужным меню. Номера быстрого доступа отображаются перед названием меню в режиме меню.

Включение и выключение телефона

1. Нажмите и удерживайте клавишу более двух секунды для включения телефона.
2. Для выключения телефона нажмите и удерживайте клавишу более двух секунд.

Изменение языка меню

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу Меню.
2. Выберите Настройки телефона → Язык.
3. Выберите язык.

Как осуществить вызов

1. В режиме ожидания введите код области, номер телефона и нажмите клавишу .
2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Ответ на вызов

1. Когда телефон зазвонит, нажмите клавишу для ответа на вызов.
2. Для завершения вызова нажмите клавишу .

Карта меню

1. SIM AT * 2. Журнал звонков 2.1 Пропущенные 2.2 Входящие 2.3 Исходящие 2.4 Удалить все 2.5 Продолжительность 2.6 Стоимость *	4. Настройки звука 4.1 Звук звонка 4.2 Громкость звонка 4.3 Тип сигнала 4.4 Звук клавиатуры 4.5 Громкость клавиатуры 4.6 Звук сообщений 4.7 Сигналы при вызове 4.8 Дополнительные звуки	7. Органайзер 7.1 Будильник 7.2 Календарь 7.3 Время и дата 7.4 Калькулятор 7.5 Список дел 7.6 Диктофон 7.7 Конвертер валют	9. Настройки телефона 9.1 Мои настройки 9.2 Приветственное сообщение 9.3 Свой номер 9.4 Язык 9.5 Безопасность 9.6 Дополнительные настройки 9.7 Быстрый доступ 9.8 Сброс настроек
3. Услуги сети 3.1 Переадресация 3.2 Запреты вызовов 3.3 Ожидание вызова 3.4 Выбор сети 3.5 Идентификатор абонента 3.6 Закрытая группа абонентов	5. Сообщения 5.1 SMS сообщения 5.2 MMS сообщения 5.3 Push сообщения	8. Телефонная книга 8.1 Найти 8.2 Новая запись 8.3 Найти группу 8.4 Правка группы 8.5 Быстрый набор 8.6 Удалить все 8.7 Состояние памяти 8.8 SDN *	

* Выводится, только если поддерживается вашей SIM-картой.

