


HYUNDAI

H-1507

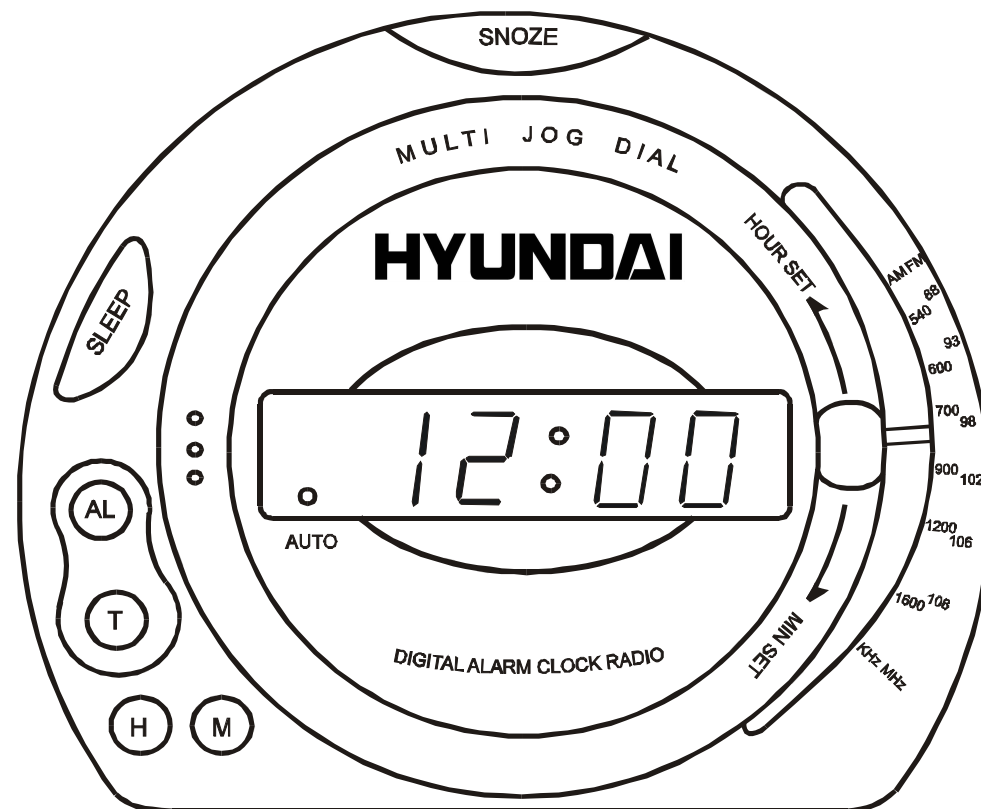


ALARM CLOCK RADIO
Instruction manual

РАДИОПРИЕМНИК С ЧАСАМИ
Руководство по эксплуатации

Описание

1. Кнопка установки минут
2. Кнопка установки часов
3. Кнопка установки времени
4. Кнопка Вкл/Выкл/Авто/Звук
5. Кнопка Вкл./Выкл. будильника
6. Кнопка SLEEP
7. Кнопка SNOOZE
8. Регулятор настройки радиоволн
9. Шкала радиоволн
10. Многофункциональное сенсорное кольцо
11. Переключатель диапазонов радиоволн
12. Регулятор уровня громкости

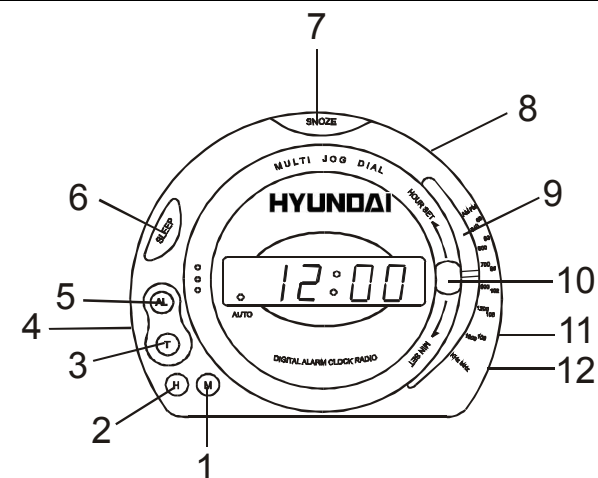

Меры безопасности

- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

Источники питания

Работа от батареек

- Вставьте 9-ти вольтовую батарейку в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника с часами от батарейки его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батареи могут разрядиться, что повлияет на точность хода часов или качество настройки радио.
- Удалите батарейку, если она разрядилась или радиоприемник с часами не будет использоваться на протяжении длительного периода времени. Ваш прибор будет нормально работать и без батарейки, но при этом при повторном подключении радиоприемника с часами к сети питания его дисплей начнет мигать и Вам придется снова устанавливать нужное Вам время.

Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите радиоприемник с часами к сети питания.
- Теперь доступны все функции устройства. Дисплей часов начнет мигать, сообщая о необходимости установки времени.

Установка времени

- Для установки правильного времени нажмите одновременно кнопку установки часов и кнопку установки времени, отпустите их приблизительно перед тем, как корректировка времени выполнена, т.е. когда будет выставлен точный час. Далее нажмите кнопку установки минут и кнопку установки времени одновременно и выставите точное время.

Использование радиоприемника

- Установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ON”.
- Используя переключатель диапазонов радиоволн, выберите диапазон радиовещания.
- Вращая регулятор настройки радиоволн, настройтесь на волну выбранной Вами радиостанции.
- С помощью регулятора громкости установите желаемый уровень громкости.

Антенна

- Для приема FM сигнала имеется антенна, находящаяся рядом с электрошнуром.

Установка будильника в режиме радио

После настройки на волну выбранной Вами радиостанции и установки желаемого уровня звука, Вам необходимо действовать следующим образом для установки автоматического включения радио:

- Установите переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “AUTO”.
- Нажмите кнопку Вкл./Выкл. будильника и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку установки часов, а затем кнопку установки минут для установки точного времени будильника. Как только Вы установите время будильника, оно будет занесено в память часов, при этом загорится световой индикатор “AUTO”. Для просмотра времени будильника нажмите кнопку Вкл./Выкл. будильника. Заданное время будильника будет занесено в память, и радио включится автоматически на следующий день. Для выключения радио нажмите кнопку Вкл./Выкл. будильника.

Установка будильника в режиме звонка

- Для установки времени звонка Вам необходимо действовать следующим образом: повторите операции, указанные в предыдущем пункте, установив переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ALARM”. Вы можете отключить звонок, установив переключатель Вкл./Выкл./Авто/Звонок в положение “ON” для включения радио или нажав на кнопку Вкл./Выкл. будильника.

Автоматическое выключение радио

- Вы можете установить режим автоматического выключения радио с интервалом от 1 минуты до 1 часа 59 минут. Для установки режима автоматического отключения радио Вам необходимо действовать следующим образом: нажав кнопки, указанные в пункте “АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РАДИО”, нажмите кнопку SLEEP и кнопку установки минут для установки обратного отсчета времени. Если Вы хотите отключить радио до истечения времени его автоматического отключения, нажмите кнопку SNOOZE.

Кнопка snooze

- Используя кнопку SNOOZE, Вы можете добавить около 9 минут ко времени сна после автоматического включения радио. Данную операцию Вы можете повторять до 5 раз.

Чистка и уход

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите корпус прибора при помощи влажной тряпочки.
- Предохраняйте прибор от попадания влаги, а также чрезвычайно высокой температуры от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Электропитание	220 Вольт, 50 Герц
Вес нетто / брутто	0,43 кг / 0,50 кг
Размеры коробки (Д x В x Ш)	145 мм x 125 мм x 120 мм



АЯ 46