

BORK

GERMANY

УТЮГ ПАРОВОЙ

BORK IR NWV 3316 GY

- 5 Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK
- 6 Технические характеристики
- 7 Комплектация
- 8 Эксплуатация утюга
- 14 Обслуживание и чистка



Поздравляем

с приобретением нового утюга BORK IR NWV 3316 GY

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать безопасным пользование ими. Кроме того, мы просим Вас соблюдать обычные меры безопасности при работе с электроприборами и выполнять следующие меры предосторожности:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРОВОГО УТЮГА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Уважаемый покупатель, уважаемая покупательница! Поздравляем Вас с приобретением нового утюга. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

Пожалуйста, внимательно изучите нижеследующую информацию. Она содержит важные указания по мерам безопасности, правилам эксплуатации утюга и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящей «Инструкции» и, если утюг перейдет к другому хозяину, передайте ее вместе с прибором.

- Перед первым использованием убедитесь, что напряжение, указанное на табличке с техническими характеристиками, соответствует напряжению в домашней электросети.
- Никогда не используйте поврежденное устройство.
- Полностью раскрутите шнур питания.
- Всегда отключайте утюг, если не пользуетесь им. Отключайте утюг от электросети и оставляйте его в вертикальном положении.
- Убедитесь, что дети не смогут коснуться горячего утюга или потянуть за шнур питания.

- Перед заполнением резервуара водой или выливанием оставшейся воды после использования утюга обязательно отключите устройство от электросети.
- Никогда не помещайте утюг в воду или любую другую жидкость.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- На отдельные части утюга нанесено немного смазки, что может привести к появлению незначительного количества дыма при первом включении. Дымление прекратится через несколько минут.
- Перед первым использованием утюга снимите наклейки и защитную фольгу с подошвы (если она есть). Протрите подошву мягкой тканью.
- Прикасаясь к подошве крайне аккуратно. Не используйте при чистке утюга металлические предметы.
- Шерстяные изделия (100% шерсти) можно гладить с использованием функции отпаривания. Предпочтительнее выбирать максимальный выброс пара и использовать сухое глажение.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать перегрузки сети, не подключайте никакое оборудование к той же электрической линии, что и утюг.

Номинальное напряжение:	220-230 В
Номинальная частота:	50/60 Гц
Номинальная мощность:	1600 Вт

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 1 году при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



Эксплуатация

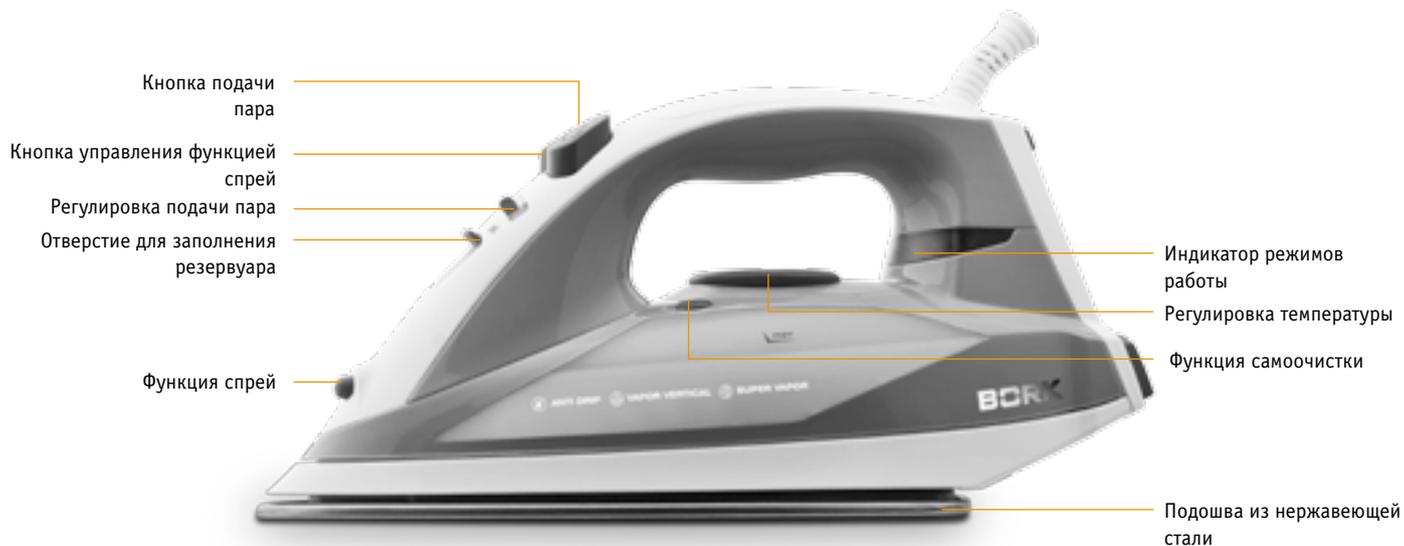

Не показаны:
Инструкция по эксплуатации 1
Гарантийный талон 1



ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ

- Прочитайте указания по глажению на изделии.
- Если на изделии нет указаний по глажению, но вы знаете, из какого материала оно изготовлено, используйте приведенные ниже советы.
- Декоративные ткани (с декоративными волокнами, велюр и т. п.) отглаживайте при минимальной температуре нагрева.
- Если ткань состоит из волокон разного типа, устанавливайте температуру по наименее термостойким волокнам. Например, если ткань содержит 60% полиэфира и 40% хлопка, выберите температуру, оптимальную для полиэфира, и не используйте отпариватель.

- Перед глажением рассортируйте белье по типу ткани: шерстяные изделия — к шерстяным, изделия из хлопка — к изделиям из хлопка и т. д. Поскольку утюг нагревается так же быстро, как и охлаждается, начните с изделий, требующих минимальной температуры глажения. Постепенно переходите к изделиям, требующим высокой температуры глажения.
- Подключите утюг к электросети, индикатор загорится, показывая, что утюг работает.

Установите нужную температуру:

Нейлон и ацетатная вискоза



Шерсть или шелк



Хлопок



Лен

MAX (Макс.)

- Индикатор погаснет, когда температура достигнет нужного уровня.
- Если вы снизили температуру, дождитесь выключения индикатора. Это поможет защитить одежду, требующую деликатного глажения.



ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ВОДОЙ

- Отключите утюг от электросети.
 - Выключите отпаривание.
 - Заполните резервуар водой
- Если в вашем регионе слишком жесткая вода, используйте дистиллированную или деминерализованную воду.
- Не используйте химически умягченную воду.
- После завершения глажения отключите утюг от электросети и вылейте оставшуюся в резервуаре воду.



ОТПАРИВАНИЕ

- Заполните резервуар водой.
- Подключите утюг к электросети.
- Глажение с паром возможно только при максимальной температуре («●●●» или MAX). Иначе вода может протекать на белье через подошву.
- Дождитесь, пока погаснет индикатор, указывая, что желаемая температура достигнута.
- Установите регулятор выброса пара в желаемую позицию.
- По окончании глажения или в перерыве установите утюг в вертикальное положение.
- Отключите утюг от электросети. Вылейте оставшуюся в резервуаре воду и дайте утюгу остыть.




РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ

- Распыление воды (сбрызгивание) можно производить и при сухом глажении и при отпаривании.
- Нажмите кнопку распыления воды.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При первом использовании этой функции кнопку нужно нажать несколько раз подряд.

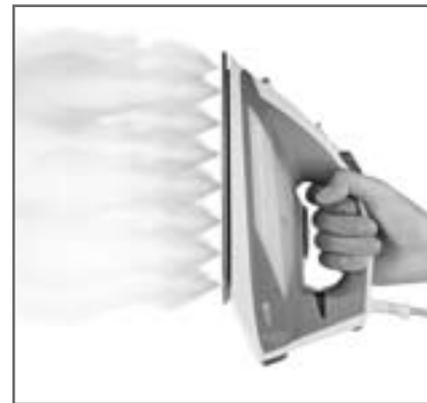

ВЫБРОС ПАРА

Эта функция позволяет разгладить наиболее стойкие складки при помощи дополнительного выброса пара.

- Установите максимальную температуру глажения («●●●» или MAX). Дождитесь, пока погаснет индикатор.
- Подождите несколько секунд, прежде чем нажимать кнопку снова, чтобы пар проник в волокна ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для максимального качества отпаривания не используйте эту функцию более трех раз подряд. Чтобы активизировать функцию выброса пара, кнопку нужно нажать несколько раз.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Установите максимальную температуру глажения («●●●» или MAX). Дождитесь, пока погаснет индикатор.
- Повесьте одежду на вешалку и поднесите к ней утюг вертикально на расстояние 10–20 см.
- Нажмите кнопку распыления воды при выбросе пара на одежду.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не гладьте одежду на человеке!



Обслуживание

ОЧИСТКА

- Отключите утюг от электросети перед очисткой.
- При очистке не используйте растворители или абразивные вещества, достаточно протереть утюг влажной мягкой тканью с небольшим количеством стирального порошка.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Оставшиеся на подошве пятна можно очистить тканью, смоченной в растворе уксуса. Перед очисткой обязательно дайте утюгу остыть. Перед хранением убедитесь, что утюг сухой.

САМООЧИСТКА

- Чтобы удалить частицы накипи и пыли, минимум раз в месяц необходимо задействовать систему самоочистки.
- Наполните резервуар водой примерно на четверть.
- Установите утюг в вертикальное положение.
- Подключите утюг к электросети.
- Включите выброс пара.
- Установите максимальную температуру («●●●» или MAX).
- Дождитесь, пока погаснет индикатор.
- Отключите утюг от электросети и установите его в пустую раковину.
- Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки во время всего процесса.
- Из подошвы с горячей водой и паром выйдет пыль и другие загрязнения.
- Отпустите кнопку самоочистки и установите утюг в вертикальное положение.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

Не пытайтесь самостоятельно исправить дефекты шнура и вилки электропитания, это опасно. Обратитесь в авторизованную сервисную службу. Так же следует поступить при обнаружении любой другой неисправности.

Данный электроприбор соответствует правилам 73/23/ЕС в отношении низкого напряжения и правилам 89/336/ЕС/ЕС в отношении электромагнитной совместимости.

