

Содержание

Информация по обслуживанию и технике безопасности	
Установка	46
Очистка дисков	46
Общая информация	
Принадлежности, входящие в комплект поставки.....	47
Коды регионов.....	47
Подключения	
Подключение к телевизору	48~49
Использование разъемов SCART	48
Использование разъемов композитного видео (CVBS)	48
Использование разъемов видеокомпонентов (YPbPr)	49
Использование дополнительного модулятора RF	49
Подключение сетевого кабеля	50
Дополнительные подключения	
Подключение к стереосистеме	51
Стереосистема оснащена разъемами Dolby Pro Logic или Right/Left Audio In	51
Подключение к цифровому ресиверу A/B	51
Ресивер оборудован PCM, Dolby Digital или декодером MPEG	51
Обзор	
Передняя и задняя панели.....	52
Пульт ДУ	53
Начало работы	
Шаг 1. Установка батарей	54
Управление системой с помощью пульта ДУ	54
Шаг 2. Определение канала просмотра	54
Шаг 3. Установка функции прогрессивной развертки.....	55
Шаг 4. Выбор соответствующей цветовой системы	56
Шаг 5. Установка языка.....	57
Язык экранного меню (OSD).....	57
Язык аудиовоспроизведения, субтитров и меню DVD.....	57
Воспроизведение с диска	
Воспроизводимые диски	58
Поддерживаемые форматы	58
Функции воспроизведения	
Запуск воспроизведения диска.....	59
Основные функции управления воспроизведением	59
Установка паузы воспроизведения.....	59
Выбор записи/раздела/дорожки	59
остановка воспроизведения.....	59
Другие режимы воспроизведения видео (DVD/VCD/SVCD).....	60
Использование меню диска.....	60
Цифровое увеличение.....	60
Возобновление воспроизведения с места последней остановки.....	60
Замедленное воспроизведение	60
Поиск вперед/назад.....	60

Содержание

Русский

Просмотр информации о воспроизведении диска	61~62
Выбор Записи/Раздела/Дорожки.....	61
Поиск по времени.....	61
Угол отображения.....	61
Режим повторного воспроизведения.....	62
Повторение фрагмента раздела/дорожки	62
Специальные функции дисков DVD	63
Воспроизведение отдельной записи	63
Смена языка аудиодорожки	63
Субтитры.....	63
Специальная функция VCD и SVCD	63
Управление воспроизведением (PBC)	63
Воспроизведение диска DivX	64
Воспроизведение MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD	65~66
Общие принципы работы.....	65
Выбор воспроизведения.....	65
Масштаб изображения (JPEG).....	65
Воспроизведение с разными углами отображения (JPEG).....	66
Операции караоке	
Воспроизведение дисков караоке	67
Общие принципы работы.....	67
Вокал	67
Караоке	67
Параметры меню DVD	
Использование меню настройки языков	68
OSD Language.....	68
Субтитры / Аудиовоспроизведение / Меню DVD	68
Установка шрифта субтитров диска DivX.....	68
Использование меню настройки видео	69~71
Форматное соотношение.....	69
Режим просмотра.....	70
Телесистема.....	70
Видеовыход.....	70
Функция Smart Picture	71
Использование меню настройки аудио	72~73
Цифровой выход.....	72
Ночной режим.....	73
Понижение частоты дискретизации.....	73
Использование меню настройки ограничения на просмотр	74~75
Установка уровней ограничения	74~75
Смена пароля.....	75
Использование меню настройки Прочее	76~77
Восстановление исходных параметров	76
Регистрационный код для DivX	77
Другие	
Устранение неполадок	78~79
Характеристики	80
Глоссарий	81

Информация по обслуживанию и технике безопасности

ОПАСНО!

Высокое напряжение! Не открывайте устройство. Существует опасность поражения электрическим током.

Механизм не содержит деталей, требующих обслуживания пользователем. Все техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом.


Установка

Определение оптимального местоположения

- Установите устройство на плоской, твердой и устойчивой поверхности. Не размещайте устройство на ковре.
- Не устанавливайте устройство на нагревающееся оборудование (например, на ресивер или усилитель).
- Не кладите ничего под устройство (например, компакт-диски, журналы).
- Установите устройство недалеко от розетки электропитания таким образом, чтобы вилка находилась в пределах досягаемости.

Пространство для вентиляции

- Поместите устройство в место с достаточной вентиляцией для предотвращения внутреннего перегрева устройства. Оставьте как минимум 10 см (4,0") свободного пространства за устройством и над ним и 5 см (2,0") слева и справа для предотвращения перегрева устройства.

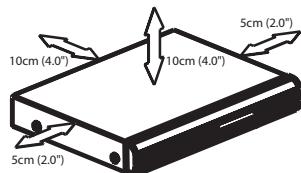


Оберегайте устройство от воздействия высоких температур, сырости, влаги и пыли

- Избегайте попадания на устройство капель или брызг воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).

Очистка дисков

Если используемый диск загрязнен, могут возникнуть проблемы (застывание изображения, прерывание звука, искажение изображения). Чтобы избежать этого, необходимо регулярно чистить диски.

Для очистки диска используйте чистящую ткань из микроволокна и протирайте диск от цента к краю по прямой.

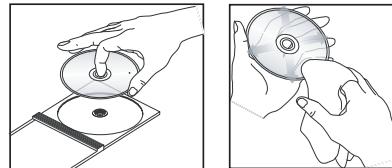

ОСТОРОЖНО!

Для очистки аналогового диска не используйте растворители (например, бензол), разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже или спреи-антистатики.


Так как оптический блок (лазер) проигрыватель DVD работает на большей мощности, чем обычные проигрыватели DVD и CD, чистящие диски, предназначенные для проигрывателей DVD и CD, могут повредить оптический блок (лазер). В связи с этим не рекомендуется использовать чистящие диски.

Общая информация

Принадлежности, входящие в комплект поставки



Пульт ДУ и две батареи типа AAA

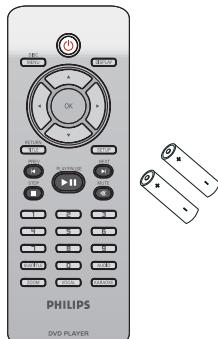

Коды регионов

Данный проигрыватель DVD поддерживает систему Region Management System. Проверьте код региона, указанный на упаковке диска. Если этот код не соответствует коду региона проигрывателя (см. таблицу ниже), воспроизведение этого диска на проигрывателе невозможно.


Русский

- Советы.
- В зависимости от типа диска или условий записи в некоторых случаях может оказаться невозможным воспроизведение диска CD-R/RW или DVD-R/RW.
 - При возникновении проблем при воспроизведении какого-либо диска извлеките его и замените на другой. Неправильно отформатированный диск не будет воспроизведёнся на этом проигрывателе DVD.

Регион	Диски, которые невозможно воспроизводить
Регионы США и Канады	
Великобритания и Европейские регионы	
Азиатско-тихоокеанский регион, Тайвань, Корея	
Австралия, Новая Зеландия, Латинская Америка	
Россия и Индия	
Китай, Острова Калкос, Острова Уоллис и Футуна	

Подключения

Подключение к телевизору

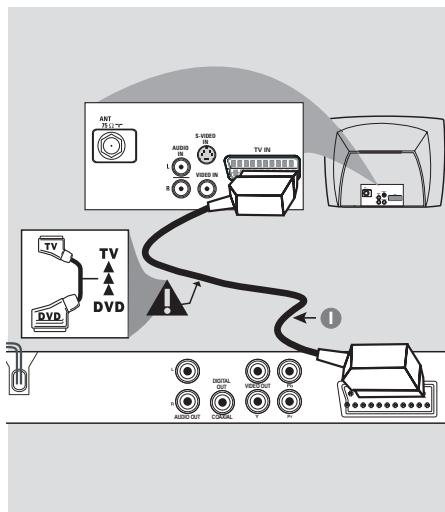


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Необходимо выполнить только одно из приведенных ниже видео соединений, в зависимости от возможностей вашего телевизора.
- Подключите проигрыватель DVD напрямую к телевизору.
- Подключение SCART позволит использовать как аудио, так и видео.

Использование разъемов SCART

① Воспользуйтесь кабелем SCART для подключения разъема SCART (TV OUT) проигрывателя DVD к соответствующим входным разъемам SCART телевизора (кабель не входит в комплект поставки).

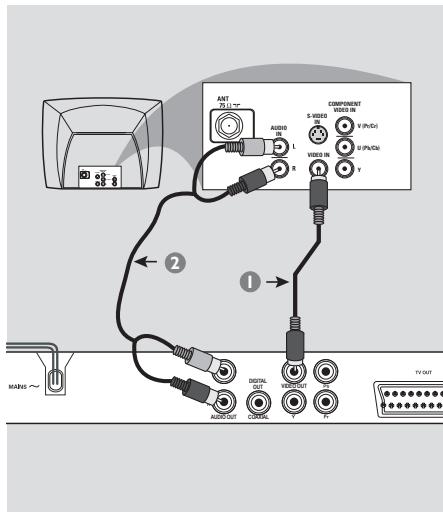


Использование разъемов композитного видео (CVBS)

- ① При помощи прилагаемого композитного видеокабеля (желтый кабель) подключите разъем CVBS (VIDEO) проигрывателя DVD к разъему видеовхода телевизора (может быть помечено как A/V In, Video In, Composite или Baseband) (кабель прилагается).
- ② Для воспроизведения звука проигрывателя DVD на телевизоре воспользуйтесь аудиокабелями (белый/красный) для подключения разъемов AUDIO OUT (L/R) проигрывателя DVD к соответствующим разъемам AUDIO IN телевизора (кабель прилагается).

СОВЕТЫ Перед выполнением подключений или при их изменении убедитесь в том, что все устройства отключены от сетевой розетки

Подключения (продолжение)

Русский

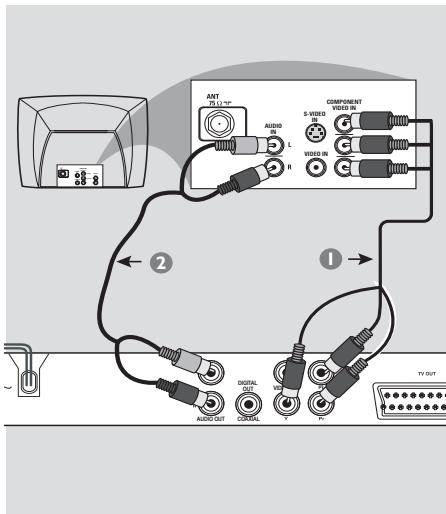


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Достижение качества прогрессивной развертки видеоизображения возможно только при использовании YPbPr, кроме того, требуется модель телевизора, поддерживающая прогрессивную развертку.

Использование разъемов видеокомпонентов (YPbPr)

- 1 Используйте видеокабели компонентов (красный/синий/зеленый -- в комплект не входят) для подключения разъемов YPbPr проигрывателя DVD к входным видеоразъемам компонентов телевизора (могут быть помечены как YPbPr).
- 2 Для воспроизведения звука проигрывателя DVD на телевизоре воспользуйтесь аудиокабелями (белый/красный) для подключения разъемов AUDIO OUT (L/R) проигрывателя DVD к соответствующим разъемам AUDIO IN телевизора (кабель прилагается).
- 3 Подробно об установке прогрессивной развертки см. на стр. 55.

СОВЕТЫ Перед выполнением подключений или при их изменении убедитесь в том, что все устройства отключены от сетевой розетки

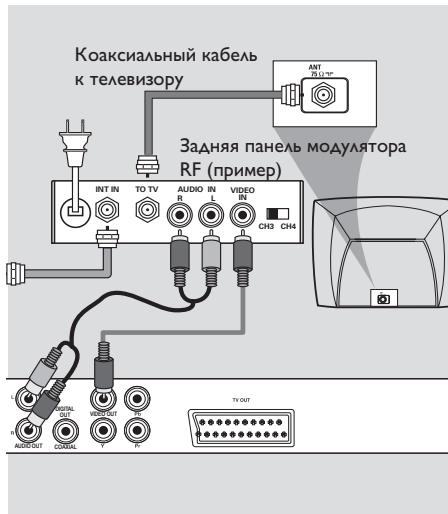

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


- Если в телевизоре имеется только один разъем Antenna In (либо отмеченный надписями 75 Ом или RF In), для воспроизведения DVD необходим модулятор RF. Узнайте по месту приобретения или в компании Philips подробную информацию о наличии в продаже и возможностях модулятора RF.

Использование дополнительного модулятора RF

- 1 При помощи композитного видеокабеля (желтый) подключите разъем CVBS проигрывателя DVD к разъему видеовхода модулятора RF.
- 2 Для соединения разъема RF телевизора и модулятора RF используйте коаксиальный кабель (не входит в комплект).
- 3 Для воспроизведения звука проигрывателя DVD на телевизоре воспользуйтесь аудиокабелями (белый/красный) для подключения разъемов AUDIO OUT (L/R) проигрывателя DVD к соответствующим разъемам AUDIO IN модулятора RF (кабели прилагаются).

Подключения (продолжение)

Подключение сетевого кабеля

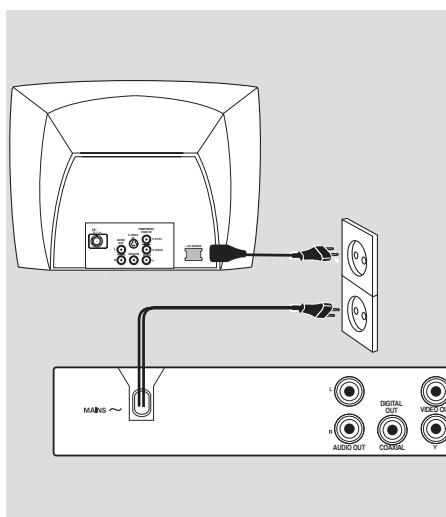


После правильного выполнения всех подключений, подключите шнур питания к розетке электропитания.
Никогда не производите подключение или перекоммутацию оборудования при включенном питании.

Если диск не загружен, нажмите кнопку **STANDBY ON** на передней панели проигрывателя **DVD**.
На панели дисплея может отобразится сообщение **NO DISC** (Нет диска).

СОВЕТЫ Перед выполнением подключений или при их изменении убедитесь в том, что все устройства отключены от сетевой розетки

Дополнительные подключения


Подключение к стереосистеме

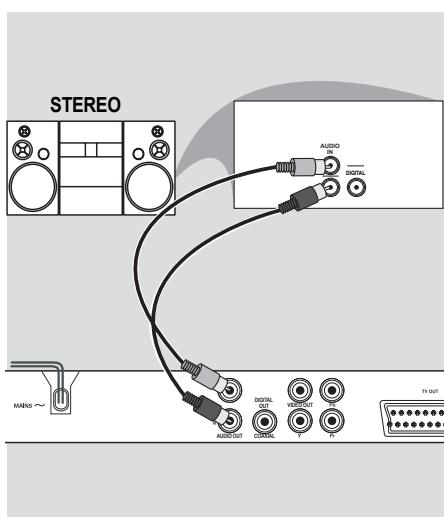

Стереосистема оснащена разъемами Dolby Pro Logic или Right/Left Audio In

- 1 Выберите одно из соединений видео (CVBS VIDEO IN, SCART или COMPONENT VIDEO IN), имеющихся в вашем телевизоре.
- 2 Для воспроизведения звука проигрывателя DVD на телевизоре воспользуйтесь аудиокабелями (белый/красный) для подключения разъемов AUDIO OUT (L/R) проигрывателя DVD к соответствующим разъемам AUDIO IN телевизора (кабель прилагается).

Подключение к цифровому ресиверу A/B

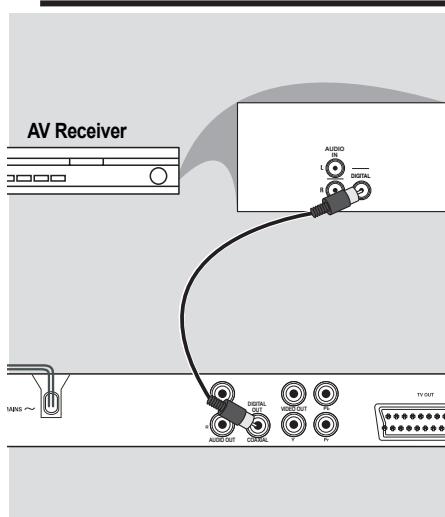

Ресивер оборудован PCM, Dolby Digital или декодером MPEG

- 1 Выберите одно из соединений видео (CVBS VIDEO IN, SCART или COMPONENT VIDEO IN), имеющихся в вашем телевизоре.
- 2 Подключите разъем COAXIAL проигрывателя DVD к соответствующему разъему Digital Audio In на ресивере (кабель в комплект не входит).
- 3 Установите параметр цифровой выход проигрывателя DVD в значение PCM-Only или ALL, в зависимости от возможностей имеющегося ресивера (см. стр 72 {Цифр. Выход}).

Совет.



– Если аудиоформат цифрового выхода не соответствует возможностям имеющегося ресивера, звук ресивера будет громким и искаженным или звука не будет.

Русский

СОВЕТЫ Перед выполнением подключений или при их изменении убедитесь в том, что все устройства отключены от сетевой розетки

Обзор

Передняя и задняя панели

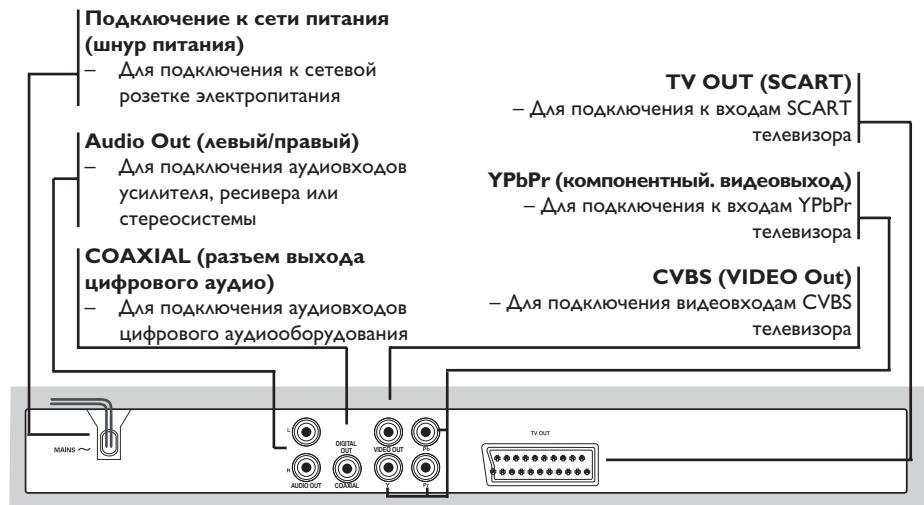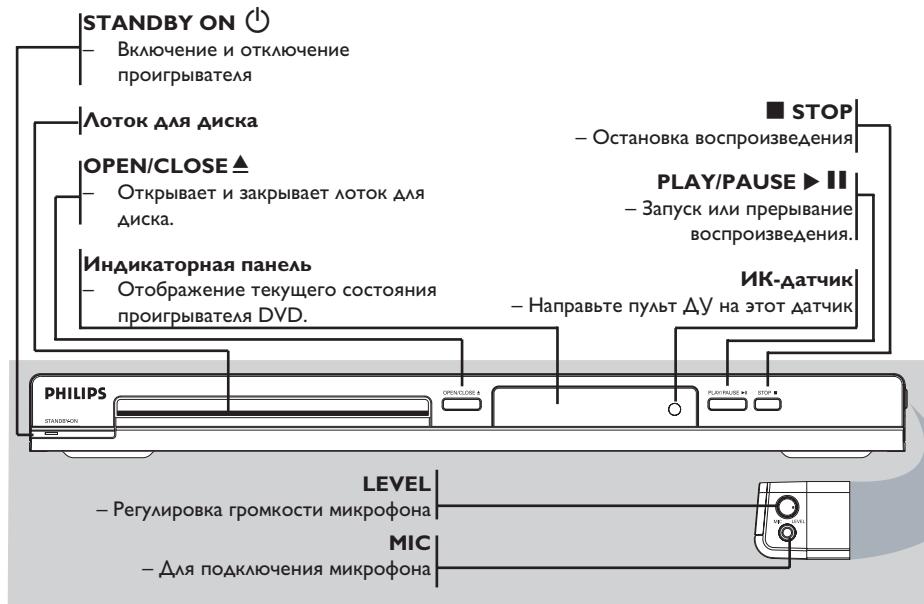

**Предупреждение. Не прикасайтесь к внутренним контактам разъемов задней панели.
Электростатический разряд может привести к повреждению системы**


Обзор (продолжение)

Пульт ДУ



Начало работы

Шаг 1. Установка батарей

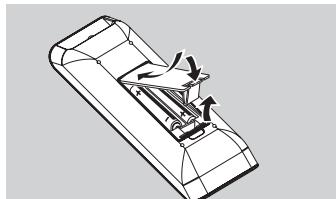


- ① Откройте отсек для батарей.
- ② Установите 2 батареи типа R03 или AAA, соблюдая полярность (+/-). Маркировка полярности указана внутри отсека.
- ③ Закройте крышку.

ОСТОРОЖНО!

- При разрядке батарей их необходимо извлечь, так же, как и в случае длительного простоя устройства.
- Не используйте одновременно старую и новую батарею или батареи разных типов.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому утилизируйте их в соответствии с правилами.

Применение пульта ДУ для управления системой

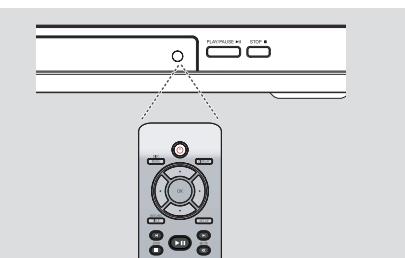

- ① Направьте пульт ДУ на датчик ИК на передней панели.
- ② Во время работы проигрывателя DVD, между ним и пультом ДУ не должно находиться предметов.

Шаг 2. Определение канала просмотра

- ① Для включения проигрывателя нажмите кнопку **STANDBY-ON** ⏻ на проигрывателе DVD.
- ② Включите телевизор и настройте его на соответствующий видеоканал. Должен появиться синий фоновый экран DVD.
 - ➔ Обычно этот канал расположен между последним и первым каналами и может называться FRONT, A/V IN, VIDEO. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя телевизора.
 - ➔ Также можно перейти на 1 канал телевизора, и последовательно нажимая кнопку Channel down найти видеоканал.
 - ➔ Так же на пульте ДУ телевизора может быть отдельная кнопка или переключатель для смены видеорежимов.
 - ➔ Либо, при использовании модулятора RF, настройте телевизор на канал 3 или 4.
- ③ При использовании внешних устройств (например, аудиосистемы или ресивера), включите их и выберите необходимый источник для выхода сигнала проигрывателя DVD. Для получения подробной информации см. инструкцию изготовителя оборудования.

Начало работы (продолжение)

Шаг 3. Установка функции прогрессивной развертки


(только для телевизора с прогрессивной разверткой)

На дисплее с прогрессивной разверткой отображается в два раза больше кадров в секунду, чем на дисплее с чересстрочной разверткой (обычная система телевидения). Применение прогрессивной развертки с почти удвоенным количеством строк, обеспечивает более высокое разрешение и качество изображения.

Перед началом работы...

- Проверьте подключения проигрывателя DVD к телевизору с прогрессивной разверткой с помощью разъема Y Pb Pr (см. стр. 49).
- Проверьте завершение основных настроек и установок.

- ① Включите телевизор и установите режим чересстрочное развертки (см. руководство пользователя телевизора).
- ② Нажмите кнопку **POWER**, чтобы включить проигрыватель DVD.
- ③ Выберите правильный входной видеоканал.
→ Появится меню DVD.
- ④ Нажмите кнопку **SETUP**.
- ⑤ Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **Video** } (Видео), затем нажмите кнопку **▶**.

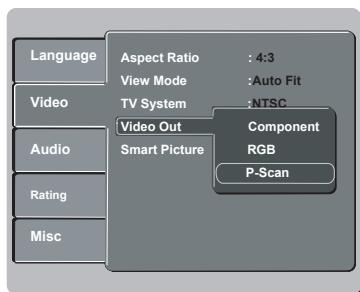

- ⑥ Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **Video Out** } (Видеовыход), затем нажмите кнопку **▶**.

- ⑦ Выберите пункт { **P-Scan** } (П.Разв), затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
→ На экране телевизора появится меню.



- ⑧ Нажмите кнопку **◀** для выбора пункта { **Yes** } (Да) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⑨ Включите режим прогрессивной развертки телевизора (см. руководство пользователя телевизора).
→ На экране телевизора появится меню.



- ⑩ Нажмите кнопку **◀** для выбора пункта { **Yes** } (Да) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
→ Установка завершена. Теперь вы сможете смотреть изображения в высоком качестве.

Выключение прогрессивной развертки вручную:

- Подождите 15 секунд до автоматического восстановления.
- ИЛИ**
- ① Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE ▲** на проигрывателе DVD, чтобы открыть лоток для диска.
- ② Нажмите цифровую кнопку **1** на пульте ДУ и удерживайте ее несколько секунд.
→ На экране телевизора отобразится фоновый экран DVD.

Совет.


– Некоторые телевизоры с прогрессивной разверткой и высокой четкостью (HD) не полностью совместимы с данным проигрывателем DVD, в результате при воспроизведении диска DVD VIDEO в режиме прогрессивной развертки имеет место неестественное изображение. В этом случае отключите функцию прогрессивной развертки как на проигрывателе DVD, так и на телевизоре.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню.

Начало работы (продолжение)

Шаг 4. Выбор соответствующей цветовой системы

Для воспроизведения диска необходимо, чтобы цветовая система совпадала для проигрывателя DVD, диска DVD и телевизора. Перед тем, как изменить установку системы телевизора, определите систему цвета телевизора.

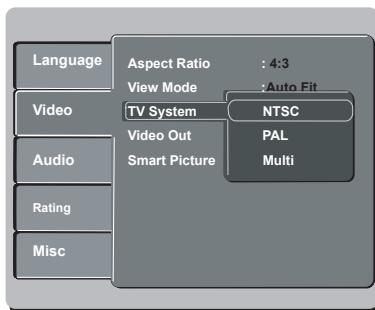

- ① Нажмите кнопку **SETUP**.
- ② Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **Video** } (Видео), затем нажмите кнопку **▶**.
- ③ Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **TV System** } (Телесистема), затем нажмите кнопку **▶**.
- ④ Используйте кнопку **▲ ▼** для выбора одного из нижеприведенных параметров:

{ **PAL** }

Выберите этот пункт, если телевизор имеет систему цвета PAL. Видеосигнал диска системы NTSC и выходной сигнал будут переведены в формат PAL.

{ **NTSC** }

Выберите этот пункт, если телевизор имеет систему цвета NTSC. Видеосигнал диска системы PAL и выходной сигнал будут переведены в формат NTSC.

{ **Multi** } (Универс)

Выберите этот пункт, если подключенный телевизор поддерживает и NTSC, и PAL (универсальная система). Формат видеовыхода будет соответствовать видеосигналу диска.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

- ⑤ Выберите параметр и нажмите кнопку **OK**.

→ Чтобы подтвердить сделанный выбор, выполните указания, появляющиеся на экране телевизора.



- ⑥ Нажмите кнопку **◀** для выбора пункта { **Yes** } (Да) и нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Для сброса настроек по умолчанию цветовой системы телевизора:

- Подождите 15 секунд до автоматического восстановления.
 - ИЛИ
 - ① Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE ▲** на проигрывателе DVD, чтобы открыть лоток для диска.
 - ② Нажмите цифровую кнопку **3** на пульте ДУ и удерживайте ее несколько секунд.
- На экране телевизора отобразится фоновый экран DVD.

Советы.

- Перед тем как изменить текущие настройки воспроизведения цвета на телевизоре, убедитесь, что телевизор поддерживает выбранную телесистему.
- Если на телевизоре нет изображения, подождите 15 секунд, пока не произойдет автоматическое восстановление.

Начало работы (продолжение)

Шаг 5. Установка языка

В зависимости от страны или региона на диске могут быть представлены разные языки. Меню языков может не совпадать с иллюстрациями руководства пользователя.

Язык экранного меню (OSD)

Выберите этот пункт для смены языка экранного меню проигрывателя DVD. Язык меню (язык экранного меню) останется в установленном виде.



- ① Нажмите кнопку **SETUP**.
- ② Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта **{ Language }** (Язык), затем нажмите кнопку **▶**.
- ③ Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта **{ OSD Language }** (Язык меню), затем нажмите кнопку **▶**.
- ④ Для выбора языка используйте кнопку **▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Язык аудиовоспроизведения, субтитров и меню DVD

Из меню аудиовоспроизведения, субтитров и меню DVD возможен выбор необходимого языка или языка аудиодорожки. Если выбранный язык не доступен для диска, будет использоваться язык, установленный для диска по умолчанию.



- ① Нажмите кнопку **SETUP**.
- ② Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта **{ Language }** (Язык), затем нажмите кнопку **▶**.
- ③ Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора одного из нижеприведенных параметров, затем нажмите кнопку **▶**.
 - { Audio }** (Аудио)
Выберите для смены языка аудиовоспроизведения.
 - { Subtitle }** (Субтитры)
Выберите для смены языка субтитров.
 - { DVD Menu }** (Меню DVD)
Выберите для смены языка меню диска.
- ④ Для выбора языка используйте кнопку **▲ ▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ⑤ Повторите шаги ③ - ④ для настроек других языков.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню.

Воспроизведение с диска

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Если при нажатии кнопки на экране телевизора появляется запрещающий знак X или Ø это означает, что для данного диска или в данном случае данная функция недоступна.
- Диски и проигрыватели DVD выпускаются с региональными ограничениями. Перед тем, как поставить диск проверьте, что диск выпущен для той же зоны, что и проигрыватель.

Воспроизводимые диски

С помощью проигрывателя DVD можно воспроизводить диски следующих типов:

DVD Video

(Универсальный цифровой диск)



DVD±RW

(Перезаписываемые DVD)

Формат Audio/Video или файлы MP3/WMA/JPEG/DivX.



DVD±R

(Записываемые DVD)

Формат Audio/Video или файлы MP3/WMA/JPEG/DivX.



CD-R

(Записываемые CD)

Формат Audio/Video или файлы MP3/WMA/JPEG/DivX.



CD-RW

(Перезаписываемые CD)

Формат Audio/Video или файлы MP3/WMA/JPEG/DivX.



Audio CD (Компактный цифровой аудиодиск)



Video CD

(Форматы 1.0, 1.1, 2.0)



Super Video CD



Диски в формате MP3



Диски DivX

(DivX 3.11, 4.x, 5.x и 6.x)



Поддерживаемые форматы

Дорожки MP3

- расширение файла должно быть .mp3.
- формат JPEG/ISO
- максимальное количество символов дисплея - 30.
- Поддерживаемые частоты выборки: (MPEG-1) 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц (MPEG-2) 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: (MPEG-1) 32 ~ 256 кбит/с (MPEG-2) 16 ~ 160 кбит/с

Изображения JPEG

- расширение файла должно быть .JPG, а не .JPEG.
- формат JPEG/ISO
- Система воспроизводит только изображения стандарта DCF или изображения JPEG, например, TIFF.

Фильмы DivX

- расширение файла должно быть .AVI, .MPG, или .MPEG.
- Файлы DivX 3.11, 4.x, 5.x и 6.x
- Четвертьпиксельная точная компенсация движения
- Глобальная компенсация движения (GMC) при воспроизведении.

СОВЕТ. Некоторые диски не будут воспроизводиться на этом проигрывателе DVD из-за характеристик диска или других параметров используемой программы записи и авторизации

Функции воспроизведения

Запуск воспроизведения диска

- ① Переключите телевизор на нужную программу проигрывателя (например, EXT, 0, AV).
- ② Нажмите кнопку **STANDBY-ON** ⏻ для включения проигрывателя DVD.
- ③ На передней панели проигрывателя DVD нажмите кнопку **OPEN CLOSE ▲**.
- Для того, чтобы открыть лоток для диска также можно удерживать нажатой кнопку **STOP ■** пульта ДУ.
- ④ Поместите диск этикеткой вверх в лоток для диска, затем нажмите кнопку **OPEN CLOSE ▲**.
 - ➔ Если диско к двухсторонний, уложите его вверх той стороной, которую необходимо воспроизвести.
- ⑤ Воспроизведение может начаться автоматически.
В противном случае нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ► II**.
- В случае отображения на экране телевизора меню диска см. раздел Использование меню диска на стр. 60.
- Если для установленного диска включена функция блокировки от детей, необходимо ввести пароль из четырех цифр (см. стр. 74-75).
- О дополнительных возможностях воспроизведения см. на стр. 59~63.

Основные функции управления воспроизведением

Если не указано иное, все описанные действия выполняются с помощью пульта дистанционного управления.

Установка паузы при воспроизведении

- ① Во время воспроизведения нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ► II** для установки паузы и отображения неподвижного изображения.
➔ Звук будет отключен.
- ② Нажмите кнопку **▼** для выбора следующего кадра
- ③ Для возобновления нормального воспроизведения снова нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ► II**.

Выбор записи/раздела/дорожки

- Нажмите кнопку **PREV ▲ / NEXT ▶** для перехода к предыдущей или следующей записи/разделу/дорожке.
- В режиме СТОП нажмите кнопку **DISPLAY** для отображения строки с информацией о записи/разделе/дорожке (например - 00/08).
- Для ввода номера соответствующей записи/раздела/дорожки используйте кнопки алфавитно-цифровой **клавиатуры 0-9**, затем нажмите кнопку **OK**.
➔ Начнется воспроизведение выбранной записи/раздела/дорожки.

Остановка воспроизведения

- Нажмите кнопку **STOP ■**.

Советы:

- Экранная заставка появляется автоматически спустя 5 минут после отключения или приостановки воспроизведения.
- Проигрыватель автоматически переходит в режим энергосбережения, если по окончании воспроизведения в течение 15 минут не будет задействована ни одна из кнопок управления.

СОВЕТ. Описанные варианты работы могут быть неприменимы к некоторым дискам.
Следует обязательно ознакомится с прилагаемым к дискам инструкциям

Функции воспроизведения (продолжение)

Другие режимы воспроизведения видео (DVD/VCD/SVCD)

Использование меню диска

Меню диска может появится на экране телевизора сразу после загрузки диска в зависимости от его типа.

Выбор объекта или функции воспроизведения

- Используйте кнопки **▲ ▼ ◀▶** или кнопки цифровой клавиатуры (0-9) на пульте ДУ, затем нажмите кнопку **OK** для запуска воспроизведения.
- Вход и выход из меню
 - Нажмите кнопку **DISC MENU** на пульте ДУ.

Увеличение изображения

Эта функция позволяет увеличить масштаб изображения на экране телевизора и перемещаться по увеличенному изображению.

- 1 Во время воспроизведения несколько раз нажмите кнопку **ZOOM** для отображения изображения в разных масштабах.
 - С помощью кнопок **▲ ▼ ◀▶** можно перемещаться по увеличенному изображению.
 - Воспроизведение продолжится.
- 2 Для возврата к исходному масштабу изображения несколько раз нажмите кнопку **ZOOM**.

Возобновление воспроизведения с места последней остановки

Возможно возобновление воспроизведения последних 5 дисков, даже если диски были извлечены или отключено питание.

- Загрузите один из последних 5 воспроизведенных дисков.
 - Появится сообщение 'LOADING'.
- Во время режима загрузки нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ▶ II**; - начнется воспроизведение диска с места последней остановки.

Отмена режима возобновления воспроизведения

- В режиме остановки снова нажмите кнопку **STOP ■**.

Совет.

– Эта функция недоступна для дисков CD/MP3.

Замедленное воспроизведение

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора необходимой скорости: 1/2, 1/4, 1/8 или 1/16 (воспроизведение вперед или назад).
 - Звук будет отключен.
- 2 Для возврата к нормальной скорости воспроизведения нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ▶ II**.

Поиск вперед/назад

Во время просмотра можно выполнять быструю перемотку вперед или назад и выбирать скорость поиска.

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **◀▶** для выбора необходимой скорости: 2X, 4X, 8X или 16X (вперед или назад).
 - Звук будет отключен (DVD/VCD) или прерван (CD).
- 2 Для возврата к нормальной скорости воспроизведения нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ▶ II**.

СОВЕТ. Описанные варианты работы могут быть неприменимы к некоторым дискам.
Следует обязательно ознакомится с прилагаемым к дискам инструкциям

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (продолжение)

Просмотр информации о воспроизведении диска

Не прерывая воспроизведения диска, можно ознакомиться с информацией о диске (например, текущие записи/раздел/номер дорожки, общее время воспроизведения или оставшееся время воспроизведения диска).

- 1 Во время воспроизведения несколько раз нажмите на пульте ДУ кнопку **DISPLAY**.

→ Доступная информация о диске отобразится на экране телевизора в следующей последовательности.

Запись/раздел

1/1 6/16 (DVD)

Время

00:03:36/01:22:34 (DVD)

Повтор/ Повтор A-B/ Угол отображения

1/1 (DVD)

Дорожка

3/21 (VCD)

Время

00:00:56/00:03:34 (VCD)

Повтор/ Повтор A-B

(VCD)

Поиск по времени

- 1 При появлении на экране пункта {Time} (Время) нажмите кнопку **OK** для входа в меню.
- 2 Используйте кнопки **алфавитно-цифровой клавиатуры (0-9)** для ввода соответствующего времени (например, 0:34:27).
- 3 Нажмите **OK** для подтверждения.
→ Воспроизведение начнется с выбранного момента.

Угол отображения

- 1 При появлении на экране пункта {Angle} (Угол), нажмите кнопку **◀▶** для выбора пункта {Angle} (Угол).
- 2 Несколько раз нажмите кнопку **OK** для переключения между различными углами отображения.
→ Начнется воспроизведение с выбранным углом отображения.

Выбор Записи/Раздела/Дорожки

- 1 Нажмите кнопку **◀▶** для выбора пунктов {Title} (Название) / {Chapter} (Раздел) или {Track} (Дорожка), затем нажмите кнопку **OK** для входа.
- 2 С помощью кнопок **алфавитно-цифровой клавиатуры (0-9)** введите соответствующее значение.
- 3 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
→ Начнется воспроизведение выбранной записи/раздела/дорожки.

СОВЕТ. Описанные варианты работы могут быть неприменимы к некоторым дискам.
Следует обязательно ознакомиться с прилагаемым к дискам инструкциям

Функции воспроизведения (продолжение)

Режим повторного воспроизведения

Параметры повторения воспроизведения различаются в зависимости от типа диска.

- ① При появлении на экране телевизора сообщения Repeat (Повтор) нажмите кнопку **◀▶** для выбора пункта {Off (Выкл.)}, затем нажмите кнопку **OK** для входа.
→ На экране телевизора отобразится меню повтора.
- ② Несколько раз нажмите кнопку **OK** для выбора следующих режимов повтора.

Для DVD

- Повтор раздела (текущий раздел)
- Повтор названия (текущая запись)
- Выкл. (отмена)

Для Video CD, Audio CD

- Повтор одной дорожки (текущая дорожка)
- Повтор всего (весь диск)
- Выкл. (отмена)

Для MP3

- Повтор одной дорожки (текущий файл)
- Повтор всего (весь диск)
- Выкл. (отмена)

Для JPEG, DivX

- Повтор одной дорожки (текущий файл)
- Повтор всего (весь диск)
- Выкл. (отмена)

Совет.

- Для VCD повторное воспроизведение невозможно, если включен режим управления воспроизведением (PBC).

Повторение фрагмента раздела/дорожки

Возможно повторное воспроизведение определенного фрагмента записи/раздела дорожки. Для этого необходимо отметить начало и конец выбранного фрагмента.

- ① При появлении на экране телевизора сообщения Repeat (Повтор) нажмите кнопку **◀▶** для выбора пункта {Rep Off (Повт.выкл.)}.
- ② Нажмите кнопку **OK** для выбора начальной точки А.
- ③ Снова нажмите кнопку **OK** в выбранной конечной точке повтора В.
→ Воспроизведение данного фрагмента от точки А до точки В теперь будет постоянно повторяться.
- ④ Нажмите кнопку **OK** в третий раз для выхода.

СОВЕТ. Описанные варианты работы могут быть неприменимы к некоторым дискам.
Следует обязательно ознакомится с прилагаемым к дискам инструкциям

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (продолжение)

Специальные функции DVD

Воспроизведение конкретной записи

- ① Нажмите кнопку **DISC MENU**.
→ На экране телевизора появится меню названий диска.
- ② Используйте кнопки **▲ ▼ ◀ ▶** или кнопки алфавитно-цифровой клавиатуры для выбора параметров воспроизведения.
- ③ Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Смена языка аудиодорожки

Для DVD

- Несколько раз нажмите кнопку **AUDIO** для выбора необходимого языка аудиовоспроизведения.

Смена аудиоканала Для VCD

- Нажмите кнопку **AUDIO** для выбора доступных для данного диска аудиоканалов (СТЕРЕО, ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ или MIX (смешанный)).

Субтитры

- Для смены языка субтитров несколько раз нажмите кнопку **SUBTITLE**.

Специальная функция VCD и SVCD

Управление воспроизведением (PBC)

Для дисков VCD с функцией управления воспроизведением (PBC) (только версия 2.0)

- Нажмите кнопку **DISC MENU** для переключения между PBC Вкл. и PBC Выкл.
→ При выборе пункта PBC Вкл на экране телевизора отобразится меню диска (при наличии).
- Используйте кнопки **PREV ▲ / NEXT ▼** или кнопки алфавитно-цифровой клавиатуры для выбора параметров воспроизведения.
- Переход в экран меню (при включенной функции PBC) осуществляется нажатием кнопки **RETURN/TITLE** во время воспроизведения.
- При необходимости пропустить индексное меню и начать воспроизведение с начала,**
- Нажмите кнопку **DISC MENU** на пульте ДУ для выключения функции PBC.

СОВЕТ. Описанные варианты работы могут быть неприменимы к некоторым дискам.
Следует обязательно ознакомится с прилагаемым к дискам инструкциям

Функции воспроизведения (продолжение)

Воспроизведение диска DivX

Данный проигрыватель DVD поддерживает воспроизведение фильмов в формате DivX, записанных на диски CD-R/RW или DVD±R/RW с компьютера (дополнительную информацию см. на стр. 77).

- ① Установите диск DivX.
→ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ► II**.
- ② Нажмите кнопку **SUBTITLE** на пульте ДУ, это приведет к включению или выключению субтитров.
- Если на диске DivX имеются субтитры на нескольких языках, то при воспроизведении такого диска можно нажать кнопку **SUBTITLE**, чтобы сменить язык субтитров.

Советы.

- Файлы субтитров со следующими расширениями (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) поддерживаются, но не отображаются в меню навигации.
- Имя файла субтитров должно совпадать с именем файла фильма.

СОВЕТ. Описанные варианты работы могут быть неприменимы к некоторым дискам.
Следует обязательно ознакомится с прилагаемым к дискам инструкциям

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ (продолжение)

Воспроизведение дисков MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Необходимо включить телевизор и настроить на правильный входной видеоканал. (См. раздел Настройка телевизора на стр. 54).

Общие принципы работы

- ① Установите диск.
- Время считывания диска может превышать 30 секунд при сложной системе папок/конфигурации файлов.
- На экране телевизора появится меню названий диска.



- ② Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора папки и нажмите кнопку **OK**, чтобы ее открыть.
- ③ Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора дорожки/файла.
- ④ Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Выбор воспроизведения

Во время воспроизведения можно:

- Нажмите кнопку **PREV ▲ / NEXT ▶** для выбора предыдущей/следующей дорожки/файла в текущей папке.
- Нажмите кнопки **▲ ▼ ◀ ▶** на пульте ДУ для поворота файлов изображений.
- Несколько раз нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ▶ II** для остановки/возобновления воспроизведения.

Для MP3,

- Во время воспроизведения нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку **PREV ▲ / NEXT ▶** для включения быстрой перемотки вперед или назад.
- Нажмите кнопку **PREV ▲ / NEXT ▶** для выбора необходимой скорости: 2X, 4X, 8X или 16X.

Увеличение изображения (JPEG)

- Во время воспроизведения несколько раз нажмите кнопку **ZOOM** для отображения изображения в разных масштабах.
- Используйте кнопки **▲ ▼ ◀ ▶** для просмотра увеличенного изображения.

СОВЕТ. Описанные варианты работы могут быть неприменимы к некоторым дискам.
Следует обязательно ознакомится с прилагаемым к дискам инструкциям

Функции воспроизведения (продолжение)

Воспроизведение с разными углами отображения (JPEG)

- Во время воспроизведения нажмите кнопки **▲ ▼ ◀ ►** для поворота изображения на экране телевизора.
 - ▲: вертикальный поворот изображения на 180°
 - ▼: горизонтальный поворот изображения на 180°
 - ◀: поворот изображения против часовой стрелки на 90°
 - : поворот изображения по часовой стрелке на 90°

Советы.

- Воспроизведение некоторых дисков MP3/JPEG может оказаться невозможным из-за конфигурации и характеристик диска или состояния записи.
- При прослушивании диска MP3 возможны пропуски воспроизведения.
- Воспроизводиться может только первая сессия мультисессионных CD различных форматов.

СОВЕТ. Описанные варианты работы могут быть неприменимы к некоторым дискам.
Следует обязательно ознакомится с прилагаемым к дискам инструкциям

Операции караоке


Русский

Воспроизведение дисков караоке

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Необходимо включить телевизор и настроить на правильный входной видеоканал. (См. раздел Настройка телевизора на стр. 54).

Общие принципы работы

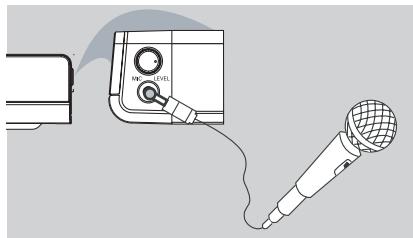

- ① Подсоедините микрофон (поставляется отдельно) к входу **MIC** на боковой панели проигрывателя DVD.
- ② Несколько раз нажмите кнопку **KARAOKЕ** для входа в меню караоке.
 - На экране телевизора появится сообщение 'Karaokе Off' (Караоке выключен). .
 - Нажмите кнопку **OK** для включения или выключения режима караоке.
- ③ Загрузите диск караоке и нажмите кнопку **PLAY/PAUSE ▶ II**.
- ④ Настройте громкость микрофона при помощи кнопки **MIC LEVEL** на боковой панели проигрывателя DVD.

Полезный совет:

- Перед подключением микрофона понизьте громкость микрофона до минимального уровня, чтобы избежать звуковых искажений (свиста).

Вокал

- Вы можете приглушить вокал, записанный на диске караоке.
- Несколько раз нажмите кнопку **VOCAL**, чтобы выбрать различные режимы аудио.

Полезный совет:

- Эта функция и экранные меню зависят от доступности диска.

Караоке

- Несколько раз нажмите кнопку **KARAOKЕ** для входа в меню караоке.
- Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора Karaokе (Караоке), Key Shift (Сдвиг тональности), Echo (Эхо) и Voice Cancel (Отмена голоса).
 - ① При выборе Karaokе (Караоке) нажмите кнопку **OK** для установки для караоке значения On (Вкл.) или Off (Выкл.).
 - ② При выборе Key Shift (Сдвиг тональности) нажмите кнопку **◀ ▶** чтобы настроить высоту в диапазоне от 0 до 14. Эта функция позволяет выбрать тональность, в которой вы будете петь.
 - ③ При выборе Echo (Эхо) нажмите кнопку **◀ ▶** для настройки уровня эха.
 - ④ При выборе Voice Cancel (Отмена голоса) нажмите кнопку **OK** для установки для отмены голоса значения On (Вкл.) или Off (Выкл.).

Параметры меню DVD

С помощью меню настройки DVD можно выполнять регулировку параметров изображения и звука.

Использование меню настройки языков

- Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ.
→ Появится меню настройки системы.



- Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта **{ Language }** (Язык), затем нажмите кнопку **▶**.
- Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта, затем нажмите кнопку **▶** для входа.
Пример: **{ OSD Language }** (Язык меню)
→ Появятся параметры выбранного пункта.
→ Если пункт меню отображается в сером цвете, это означает, что параметр недоступен или не может быть изменен при данных условиях.
- Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼** затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
Пример: **{ English }** (английский)
→ Параметр выбран и установка завершена.
- Для выхода нажмите кнопку **SETUP**.

Язык меню

В данном меню присутствуют различные варианты отображения параметров языка на экране. Более подробная информация представлена на стр. 57.

Меню Субтитров/ Аудиовоспроизведения/DVD

В этих меню содержатся различные режимы языка аудиовоспроизведения, субтитров и меню диска, которые могут содержаться на диске DVD. Более подробная информация представлена на стр. 57.

Установка шрифта субтитров диска DivX

Можно установить тип шрифта, поддерживаемый субтитрами записанного диска DivX.

- В меню Язык, нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта **{ DivX Subtitle }** (СубтитрыDivX), затем нажмите кнопку **▶**.
{ Standard } (Стандартн.)
Албанский, датский, голландский, английский, финский, французский, гэльский, немецкий, итальянский, курдский (латиница), норвежский, португальский, испанский и шведский.
{ Central European } (Центральной Европы)
Албанский, хорватский, чешский, голландский, английский, немецкий, венгерский, ирландский, польский, румынский, словацкий, словенский и сербский.
{ Cyrillic } (Кириллические)
Болгарский, белорусский, английский, македонский, молдавский, русский, сербский и украинский.
- Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

Использование меню настройки видео

- ① Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ.
→ Появится меню настройки системы.
- ② Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта **{ Video }** (Видео), затем нажмите кнопку **▶**.
- ③ Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта, затем нажмите кнопку **▶** для входа.
Пример: **{ TV System }** (Телесистема)
→ Появятся параметры выбранного пункта.
→ Если пункт меню отображается в сером цвете, это означает, что параметр недоступен или не может быть изменен при данных условиях.
- ④ Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼** затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
Пример: **{ Multi }** (Универс)
→ Параметр выбран и установка завершена.
- ⑤ Для выхода нажмите кнопку **SETUP**.

Установка форматного соотношения

Форму изображения можно настроить в соответствии с телевизором. Характеристики форматного соотношения должны быть представлены на диске. В противном случае во время воспроизведения на экране телевизора не будет изображения.

- ① В меню Видео нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора { **Aspect Ratio** } (Формат Соотн), затем нажмите кнопку **▶**.
 - { 4:3 }**
Выберите этот пункт, если у вас обычный телевизор. Изображение на телевизоре будет обрамлено черными полосами вверху и внизу.
 - { 16:9 }**
Выберите этот пункт для широкоэкранного телевизора (форматное соотношение 16:9).
- ② Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

Режим просмотра

Режим просмотра используется для установки масштаба изображения, соответствующего по ширине и высоте телевизору.

- 1 В меню Видео нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора { **View Mode** } (Режим просмотра), затем нажмите кнопку **▶**.
 - { **Fill** } (Весь экран)
Выберите этот пункт для установки верхней и нижней границы изображения соответственно по вертикали и горизонтали для совпадения изображения с размерами телевизора.
 - { **Original** } (Размер экрана)
Выберите этот пункт для подстройки под размер экрана (только для DivX/MPEG).
 - { **Height Fit** } (По вертик.)
Выберите этот пункт для настройки верхней и нижней границы изображения по вертикали для совпадения изображения с высотой телевизора.
 - { **Width Fit** } (По гориз.)
Выберите этот пункт для настройки верхней и нижней границы изображения по горизонтали для совпадения изображения с шириной телевизора.
 - { **Auto Fit** } (Авто уст.)
Выберите этот пункт для установки минимальных значений масштаба по горизонтали и вертикали (аналогично letter box).
 - { **Pan Scan** }
Выберите этот пункт для установки максимальных значений масштаба по горизонтали и вертикали.
- 2 Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Система телевидения

В этом меню содержатся параметры для выбора системы воспроизведения цвета в соответствии с параметрами подключенного телевизора. Более подробная информация представлена на стр. 56.

Видеовыход

Этот параметр позволяет переключать выход видеосигнала между RGB (на разъеме scart), YUV и P-Scan (Прогрессивная развертка).

- 1 В меню Видео нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора { **Video Out** } (Видеовыход), затем нажмите кнопку **▶**.
 - { **Component** } (Компонент)
Выберите этот пункт для соединения YUV.
 - { **RGB** }
Выберите этот пункт для соединения Scart.
 - { **P-Scan** } (П.Разв)
Выберите этот пункт для соединения проигрывателя DVD с телевизором, поддерживающим вход видеосигнала прогрессивной развертки.
- 2 Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Предупреждение:

Если для проигрывателя установлено YUV, в некоторых телевизорах может неправильно выполняться синхронизация с проигрывателем с помощью разъема SCART.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

Функция Smart Picture

Данный проигрыватель DVD обладает четырьмя предустановленными вариантами настроек цветов изображения.

- ① В меню Видео нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **Smart Picture** } (Интеллект. изобр), затем нажмите кнопку **▶**.
 - { **Standard** } (Стандартн.)
Выберите этот пункт для получения изображения со стандартной настройкой.
 - { **Vivid** } (Яркий)
Выберите этот пункт для увеличения яркости изображения.
 - { **Cool** } (Приглушенные цвета)
Выберите этот пункт для получения размытого изображения.
 - { **Personal** } (Пользовательская)
Выберите этот пункт, чтобы задать собственную настройку цвета с помощью регулировок яркости, контрастности, оттенка и цвета (насыщенности).
- ② Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- ③ Если выбран пункт {**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ**}, перейдите к пунктам ④~⑦.
 - Появится меню настройки.



- ④ Нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора одного из следующих пунктов.

BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)

Увеличение значения этого параметра сделает изображение ярче и наоборот. Для задания средней установки выберите (0).

CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ)

Увеличение значения этого параметра сделает изображение четче и наоборот. Для задания сбалансированной контрастности выберите (0).

TINT (ОТТЕНОК)

Увеличение значения этого параметра делает изображение более темным и наоборот. Для задания средней установки выберите (0).

COLOR (ЦВЕТ)

Увеличение значения этого параметра делает цвета изображение ярче и наоборот. Для задания сбалансированной настройки цветов выберите (0).

- ⑤ Нажмите кнопку **◀ ▶** для регулировки параметров в соответствии с вашими предпочтениями.

- ⑥ Повторите пункты ④~⑤, чтобы настроить остальные характеристики цвета.


- ⑦ Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

Использование меню настройки аудио

- 1 Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ.
→ Появится меню настройки системы.

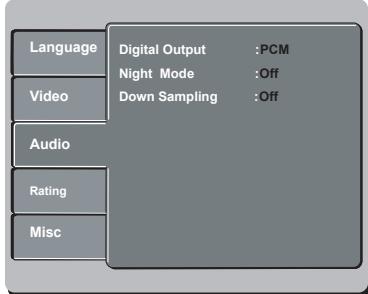

- 2 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **{ Audio }** (Аудио), затем нажмите кнопку **▶**.
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта, затем нажмите кнопку **▶** для входа.
Пример: **{ Night Mode }** (Ночн Режим)
→ Появятся параметры выбранного пункта.
→ Если пункт меню отображается в сером цвете, это означает, что параметр недоступен или не может быть изменен при данных условиях.
- 4 Для выбора установки используйте кнопку **▲▼** затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
Пример: **{ On }** (Вкл.)
→ Параметр выбран и установка завершена.
- 5 Для выхода нажмите кнопку **SETUP**.

Цифровой выход

Применяется при соединении с многоканальным декодером/ресивером.

- 1 В меню Аудио нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **{ Digital Output }** (Цифр. Выход), затем нажмите кнопку **▶**.

{ All } (Все)

Выберите этот пункт, если подключенное устройство имеет встроенный многоканальный декодер, поддерживающий один из форматов многоканального звука (Dolby Digital, MPEG-2).

{ PCM }

Выберите этот пункт, если на подключенном устройстве невозможно декодирование многоканального аудио. Система преобразует многоканальные сигналы Dolby Digital и MPEG-2 в звук формата PCM (Pulse Code Modulation - Импульсно-кодовая модуляция).

{ Off } (Выкл.)

Для отключения цифрового аудиовыхода. Например, если разъем AUDIO OUT используется для подключения устройства к телевизионной или стереосистеме.

- 2 Для выбора установки используйте кнопку **▲▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Совет.

– Если пункт **{ Цифр. Выход }** установлен в значение **{ Все }**, не будут действовать все аудиоустановки за исключением Откл. зв.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

Ночн Режим

Этот режим оптимизирует воспроизведение звука на малой громкости. Громкие звуки приглушаются, а тихие усиливаются до слышимого уровня.

- ① В меню Аудио нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **Night Mode** } (Цифр. Выход), затем нажмите кнопку **▶**.
 - { **On** } (Вкл.)
 - Выберите этот пункт для установки малой громкости. Данная функция доступна только для дисков с фильмами с режимом Dolby Digital.
 - { **Off** } (Выкл.)
 - Отключение ночного режима. Выберите этот пункт для объемного звука с полным динамическим диапазоном.
- ② Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Понижение частоты дискретизации

Можно включить или выключить цифровой сигнал для улучшения звучания.


- ① В меню Аудио нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **Down Sampling** } (Пониж. Част), затем нажмите кнопку **▶**.
 - { **Off** } (Выкл.)
 - Воспроизведение диска, записанного при частоте дискретизации 48 кГц.
 - { **On** } (Вкл.)
 - Воспроизведение диска, записанного при частоте дискретизации 96 кГц. Данная частота доступна только Стерео-Классическом режиме (режиме плоского звука).
- ② Для выбора установки используйте кнопку **▲ ▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

Использование меню ограничения просмотра

- 1 Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ.
→ Появится меню настройки системы.

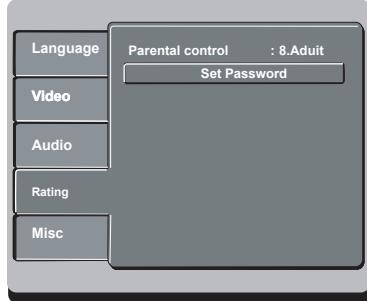

- 2 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта { **Rating** } (Огр. на просмотр), затем нажмите кнопку **▶**.
- 3 Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта, затем нажмите кнопку **▶** для входа.
Пример: { **Parental Control** }
(Ограничение просмотра)
→ Появятся параметры выбранного пункта.
→ Если пункт меню отображается в сером цвете, это означает, что параметр недоступен или не может быть изменен при данных условиях.
- 4 Для выбора установки используйте кнопку **▲▼** затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
Пример: { **8 Adult** } (8. Для взрослых)
→ Параметр выбран и установка завершена.
- 5 Для выхода нажмите кнопку **SETUP**.

Установка уровней ограничения

В зависимости от типа диска, во время воспроизведения может поступить запрос на изменение уровня ограничения на просмотр. Значения уровней находятся в интервале от 1 до 18 и зависят от страны. Можно запретить воспроизведение некоторых дисков, не подходящих для просмотра детьми, или задать режим воспроизведения с заменой определенных эпизодов альтернативными.

- 1 В меню Ограничение на просмотр нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта { **Parental Control** } (Ограничение просмотра), затем нажмите кнопку **▶**.
- 2 С помощью кнопок алфавитно-цифровой клавиатуры (0-9) введите пароль из четырех цифр (см. на стр. 75 раздел Уст. Пароль), затем нажмите кнопку **▶**.
- { **1. Kid Safe** } (1. Для детей)
Безвреден для детей; допустим просмотр детьми любого возраста.
- { **2. G** }
Программы для широкой аудитории, рекомендованные для зрителей всех возрастов.
- { **3. PG** }
Рекомендуется установка ограничений на просмотр.
- { **4. PG13** }
Не рекомендуется для детей до 13 лет.
- { **5. PG R** }
Ограниченный просмотр; рекомендуется ограничить возможность просмотра детьми до 17 лет.
- { **6. R** }
Просмотр строго ограничен; просмотр только в присутствии родителей или взрослого наблюдающего.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

{ 7. NC 17 }

Не разрешено детям до 17; не рекомендуется для просмотра детьми до 17 лет.

{ 8. Adult } (8. Для взрослых)

Материалы для взрослых; должны просматриваться только взрослыми из-за наличия материалов сексуального характера, сцен насилия или ненормативного языка.

- ③ Для выбора уровня ограничения используйте кнопку **▲ ▼** затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
→ Выберите пункт { 8 Adult } (8. Для взрослых) для отключения ограничения и установки разрешения на просмотр всех дисков.
- Диски DVD, которые относятся к уровню выше назначенного, не будут воспроизводиться, пока вы не введете пароль из 4 цифр. (см. стр. 75 Уст. Пароль)

Советы.

- Эта функция не приводит к ограничению просмотра, если производителем не был записан на диск код уровня.
- На дисках VCD, SVCD, CD нет индикации уровня, поэтому функция ограничения просмотра не оказывает влияния на условия просмотра дисков этих типов. Это относится также и к большинству контрафактных дисков DVD.
- Некоторые диски DVD не несут кода с указанием уровня, хотя уровень ограничения на просмотр фильма может быть указан на упаковке диска. Функция ограничения просмотра не приводит к запрету воспроизведения таких дисков.

Смена пароля

Для воспроизведения диска с запретом на просмотр необходимо ввести пароль из 4 цифр или, если будет запрос, пароль.

- ① В меню Ограничение на просмотр нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **Set Password** } (Уст. Пароль), затем нажмите кнопку **OK**.
→ Поступит запрос на введение пароля из 4 цифр.

- ② Для введения старого пароля из 4 цифр используйте кнопки алфавитно-цифровой клавиатуры.
→ При первом вводе кода вводится заданный по умолчанию пароль 0000.
- Введите новый пароль из 4 цифр, затем повторите ввод в следующем поле.
- ③ Снова нажмите кнопку **OK** для ввода нового пароля из 4 цифр.
→ Теперь будет действовать новый пароль из 4 цифр.


- ④ Нажмите **OK** для подтверждения.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

Использование меню настройки Прочее

- ① Нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ.
→ Появится меню настройки системы.
- ② Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **{ Misc }** (Прочее), затем нажмите кнопку **▶**.
- ③ Нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта, затем нажмите кнопку **OK** для входа.
Пример: **{ Use Default Settings }** (Прим. уст. по умолч.)
→ Появятся параметры выбранного пункта.
→ Если пункт меню отображается в сером цвете, это означает, что параметр недоступен или не может быть изменен при данных условиях.
- ④ Для выбора установки используйте кнопку **▲▼** затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
Пример: **{ No }** (Нет)
→ Параметр выбран и установка завершена.
- ⑤ Для выхода нажмите кнопку **SETUP**.

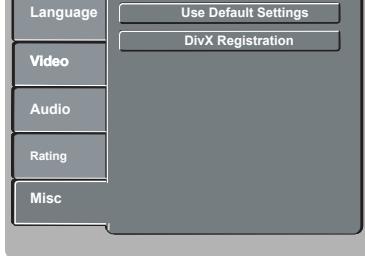

Восстановление исходных параметров

Выбор функции { По умолч. } приведет к сбросу всех настроек к заводским установкам по умолчанию, за исключением пароля ограничения на просмотр.

- ① В меню Прочее нажмите кнопку **▲▼** для выбора пункта **{ Use Default Settings }** (Прим.уст. по умолч.), затем нажмите кнопку **OK**.
→ Отобразится меню.



{ Yes } (Да)

Выберите этот пункт для возврата к заводским установкам по умолчанию.

{ No } (Нет)

Выберите этот пункт, чтобы выйти из меню.

- ② Для выбора установки используйте кнопку **▲▼**, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Параметры меню DVD (продолжение)

Регистрационный код для DivX

Регистрационный код для DivX дает возможность взять напрокат или купить видеозаписи, используя Интернет-службы DivX.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-узел <http://vod.divx.com>

- ① В меню Прочее нажмите кнопку **▲ ▼** для выбора пункта { **DivX Registration** } (РегистрацияDivX), затем нажмите кнопку **OK**.
→ Отобразится регистрационный код.
- ② Для проката или покупки видеоматериалов посредством службы DivX Registration на веб-сайте <http://vod.divx.com> пользуйтесь регистрационным кодом.
→ Выполнение данных инструкций обеспечит загрузку видеоматериалов с компьютера на диск CD-R/RW для воспроизведения на проигрывателе DVD.

Советы.

- Все видеофайлы, загруженные с DivX Registration могут воспроизводиться только на данном проигрывателе DVD.
- Во время воспроизведения фильмов DivX функция поиска по времени недоступна.

СОВЕТЫ. Подчеркнуты значения параметров, заданные производителем в качестве значений по умолчанию.
Нажмите кнопку **◀** для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите кнопку **SETUP** для выхода из меню

Устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ!

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь чинить устройство самостоятельно, это может привести к потере гарантии. Не открывайте корпус, это может привести к поражению электрическим током.

При возникновении неисправности перед тем, как отдавать устройство в ремонт, выполните описанные ниже рекомендации. Если они не привели к успеху, обратитесь за помощью к по месту приобретения или в компанию Philips.

Проблема	Решение
Не подается питание.	<ul style="list-style-type: none"> – Чтобы включить систему, нажмите на передней панели проигрывателя DVD кнопку STANDBY-ON. – Убедитесь в том, что на сетевую розетку подается напряжение.
Пульт ДУ не работает.	<ul style="list-style-type: none"> – Направьте пульт ДУ прямо на датчик, находящийся на передней панели проигрывателя DVD (а не в направлении телевизора). – Уберите все препятствия между проигрывателем DVD и пультом ДУ. – Низкий уровень заряда в аккумуляторах, замените аккумуляторы. – Проверьте полярность установленных батарей в соответствии с обозначениями на пульте ДУ (знаки ±).
Нет изображения.	<ul style="list-style-type: none"> – Включите телевизор и настройте на правильный канал входа видеосигнала. Можно перейти на 1 канал телевизора, затем нажмите кнопку Channel пульта ДУ телевизора, пока на телекране не появится телепрограмма. – Проверьте подключения к видеоразъемам на проигрывателе DVD и телевизоре.
Во время воспроизведения изображение искаженное или черно-белое.	<ul style="list-style-type: none"> – Диск не соответствует стандарту системы цвета телевизора (PAL/NTSC). – Диск загрязнен, очистите диск. – Иногда могут появляться небольшие дефекты изображения. Это не является неисправностью. – Для отключения прогрессивной развертки вручную: <ol style="list-style-type: none"> 1) Отключите режим прогрессивной развертки телевизора (или включите режим чересстрочной развертки) 2) Нажмите кнопку OPEN/CLOSE для открытия лотка для диска. 3) Нажмите кнопку 1 алфавитно-цифровой клавиатуры и удерживайте несколько секунд.
Нет звука.	<ul style="list-style-type: none"> – Проверьте правильность аудиосоединений, правильность подключения красных и белых разъемов. – Проверьте правильность установки параметров цифрового выхода на подключенном к проигрывателю DVD оборудовании.
Диск не воспроизводится.	<ul style="list-style-type: none"> – Установите диск этикеткой вверх. – Неверный код региона. – Неправильный тип диска. Подробные сведения читайте в главе Воспроизведение — Воспроизводимые диски. – Убедитесь в том, что на диске нет царапин и он не деформирован. Очистите диск или замените новым. – Проверьте, не является ли данный диск дефектным, попробовав воспроизвести другой диск.

Нужна помощь? Зайдите на сайт www.philips.com/support

Устранение неисправностей (продолжение)

Проблема	Решение
Невозможно изменить форматное соотношение экрана.	<ul style="list-style-type: none"> – Форматное соотношение зафиксировано на диске DVD. – Изменение форматного соотношения может быть невозможным в зависимости от модели телевизора.
Невозможно выбрать некоторые пункты в меню настройки/системы.	<ul style="list-style-type: none"> – Перед тем как выбрать меню настройки/системное меню, дважды нажмите кнопку STOP. – В зависимости от конкретного диска некоторые пункты меню могут оказаться недоступными.
Проигрыватель DVD не запускает воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none"> – Вставьте считываемый диск стороной для воспроизведения вниз. – Проверьте тип диска, цветовую систему (PAL или NTSC) и код региона. – Проверьте отсутствие на диске царапин или пятен. – Нажмите кнопку SETUP MENU для отключения экрана меню настройки системы. – Возможно, для воспроизведения необходимо ввести пароль, чтобы изменить значение уровня ограничения на просмотр или разблокировать диск. – Внутри системы могла сконденсироваться влага. Извлеките диск и оставьте систему включенной приблизительно на час. – Отключите на несколько минут шнур питания от источника питания. Снова подключите шнур питания к источнику питания и возобновите управление системой. – Проверьте, нет ли на диске отпечатков пальцев или царапин; протрите диск мягкой тканью от центра к краям.
Во время воспроизведения изображение периодически застывает.	<ul style="list-style-type: none"> – Убедитесь, что для выхода видеосигнала выбран пункт { YPbPr }.
Включение/выключение прогрессивной развертки невозможно.	<ul style="list-style-type: none"> – Убедитесь в том, что файл DivX закодирован в режиме Home Theatre (Домашний кинотеатр) с помощью энкодера DivX 5.x. – Убедитесь, что файл фильма DivX загружен полностью.
При воспроизведении фильмов DivX отсутствует звук.	<ul style="list-style-type: none"> – Аудиокодек может не поддерживаться проигрывателем DVD.
Воспроизведение фильмов DivX не повторяется.	<ul style="list-style-type: none"> – Перед записью убедитесь, что размер файла фильма не превышает размера файла на компакт-диске.

Нужна помощь? Зайдите на сайт www.philips.com/support

Характеристики

ТЕЛЕСТАНДАРТ		(PAL/50 Гц) (NTSC/60 Гц)		АУДИОХАРАКТЕРИСТИКИ	
Количество строк	625			ЦАП	24 бита, 192 кГц
	525			DVD	fs 96 кГц 4 Гц - 44 кГц fs 48 кГц 4 Гц - 22 кГц
Воспроизведение	Универсальный (PAL/NTSC)			SVCD	fs 48 кГц 4 Гц - 22 кГц fs 44,1 кГц 4 Гц - 20 кГц
				CD/VCD	fs 44,1 кГц 4 Гц - 20 кГц
				Сигнал-Шум (1 кГц)	> 90 дБ
				Динамический диапазон (1 кГц)	> 80 дБ
				Перекрестные помехи (1 кГц)	> 70 дБ
				Искажение/шум (1 кГц)	> 65 дБ
				MPEG MP3	MPEG Audio L3
ВИДЕОХАРАКТЕРИСТИКИ					
Видео ЦАП	12 Бит / 108 МГц				
YPrPr	0,7 Vpp ~ 75 Ом				
Видеовыход	1Vpp ~ 75 Ом				
RGB (SCART)	0,7 Vpp ~ 75 Ом				
ФОРМАТ ВИДЕО					
Цифровой	MPEG 2 для DVD, SVCD			Выход Scart	Евроразъем
Сжатие	MPEG 1 для VCD			Выход YPrPr	Cinch 3x
	DivX			Выход видеосигнала	Cinch (желтый)
DVD	50 Гц	60 Гц		Выход аудиосигнала(L+R)	Cinch (белый/красный)
Гор. разрешение	720 пикселей	720 пикселей		Цифровой выход	I коаксиальный
Вертикальное	576 строк	480 строк			IEC60958 для CDDA / LPCM
разрешение					IEC61937 для MPEG 1/2, Dolby Digital
VCD	50 Гц	60 Гц			
Гор. разрешение	352 пикселей	352 пикселей			
Вертикальное	288 строк	240 строк			
разрешение					
АУДИОФОРМАТ					
Цифровой	MPEG/ AC-3/ PCM	сжатый		Габариты (ш x в x г)	360 x 37 x 235 мм
		Цифровой		Вес	около 2,0 кг
		16, 20, 24 бит			
		fs, 44,1, 48, 96 кГц			
	MP3(ISO 9660)	96, 112, 128, 256			
		кбит/с и			
		универсальн.			
		скорость			
		передачи fs, 32,			
		44,1, 48 кГц			
Аналоговый стереозвук					
Звук Dolby Surround совместим с функцией					
Downmix многоканального звука Dolby Digital					
ПОДКЛЮЧЕНИЯ					
Выход Scart					
Выход YPrPr					
Выход видеосигнала					
Выход аудиосигнала(L+R)					
Цифровой выход					
КОРПУС					
Габариты (ш x в x г)					
Вес					
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ					
Параметры питания					230 В; 50 Гц
Потребляемая мощность					< 10 Вт
Потребляемая мощность в режиме					< 0,8 Вт
энергосбережения					

Глоссарий

Русский

Аналоговый. нецифрованный звуковой сигнал. Аналоговый звуковой сигнал может изменяться, в то время как цифровой звуковой сигнал имеет определенное числовое значение. От данных разъемов звуковой сигнал передается по двум каналам, левому и правому.

Форматное соотношение. Соотношение размеров изображения по вертикали и по горизонтали. Соотношение размеров по горизонтали и по вертикали для обычных телевизоров составляет 4:3, а для широкоэкранных - 16:9.

Разъемы AUDIO OUT. Разъемы на задней панели системы DVD для передачи аудиосигнала другой системе (телевизору, стереосистеме и т. д.).

Скорость передачи. Объем данных, используемый для удержания заданной длины музыкальной записи, измеряемый в килобитах в секунду или кбит/с. Или скорость записи. В большинстве случаев, чем выше скорость передачи или скорость записи, тем лучше качество звука. Однако при высоких скоростях передачи требуется большой объем свободного места на диске.

Раздел. Часть фильма или музыкального произведения на DVD, более короткий, чем вся запись. Запись включает в себя несколько разделов. Каждому разделу присваивается номер, по которому можно найти необходимый раздел.

Разъемы Component Video Out. Разъемы на задней панели системы DVD, через которые идет высококачественный видеосигнал на телевизор, имеющий разъемы Component Video In (R/G/B, Y/Pb/Pr и др.).

Меню диска. Изображение на дисплее, позволяющее выбирать записанные на DVD фильмы, музыкальные произведения, субтитры, запись с нескольких точек и др.

Цифровой. Звуковой сигнал, преобразованный в числовые значения. Цифровой звуковой сигнал доступен при использовании разъемов DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL или OPTICAL. От этих разъемов звуковой сигнал идет по нескольким каналам, в отличие от передачи аналогового звукового сигнала по двум каналам.

DivX 3.11/4.x/5.x/6.x. Кодек DivX является запатентованной, основанной на формате MPEG-4 технологией сжатия видеоданных, разработанной компанией DivX Networks, Inc., позволяющей сжимать видеоданные до такого размера, который можно передавать по сети Интернет, сохраняя при этом высокое качество изображения.

Dolby Digital. система объемного звучания, разработанная Dolby Laboratories, которая содержит до шести каналов цифрового аудиосигнала (передние левый и правый, объемные левый и правый, центральный и сабвуфер).

JPEG. Очень распространенный цифровой формат для неподвижных изображений. Система сжатия данных для неподвижного изображения, предложенная Joint Photographic Expert Group, с незначительным снижением качества изображения при высокой степени сжатия.

MP3. Формат файла с системой сжатия звуковых данных. 'MP3' - сокращение от Motion Picture Experts Group I (или MPEG-I) Audio Layer 3. При использовании формата MP3 один диск CD-R или CD-RW может содержать в 10 раз больше данных, по сравнению с обычным CD.

Многоканальный. DVD форматируются так, что каждая звуковая дорожка образует одно акустическое поле. Многоканальный формат соответствует структуре звуковых дорожек, имеющих три или более каналов.

Parental Control. Функция ограничения воспроизведения диска DVD в зависимости от возраста пользователя и в соответствии с уровнем ограничения для определенной страны. Данное ограничение различно для разных дисков; при их включении при наличии более высокого по сравнению с запрограммированным уровнем ограничения воспроизведение блокируется.

PCM (Pulse Code Modulation - Импульсно-кодовая модуляция). Система преобразования аналогового аудиосигнала в цифровой без сжатия данных для последующей обработки.

Управление воспроизведением (PBC).

Относится к управлению воспроизведения записей на Video CD или SVCD. С помощью экранного меню, поддерживающих PBC и записанных на Video CD или SVCD можно пользоваться программным обеспечением интерактивного типа, а также программным обеспечением с функцией поиска.

Прогрессивная развертка. Одновременно отображает все горизонтальные строки изображения как один кадр. Эта система может преобразовать видеоизображение с чересстрочной разверткой из формата DVD в прогрессивный формат для подключения к прогрессивному дисплею. Это значительно повышает вертикальное разрешение.

Код региона. Система допуска воспроизведения дисков только в означенном регионе. Данное устройство воспроизводит только диски с совместимыми кодами региона. Код региона устройства можно найти на этикетке изделия. Некоторые диски совместимы более чем с одним регионом (или со ВСЕМИ регионами).

Запись. Максимальный по размеру сегмент изображения или музыкальной записи и т.д. на диске DVD, используемый в меню видеозаписи или в альбоме аудиоменю. Каждой записи присваивается номер, по которому можно найти необходимую запись.

Разъем VIDEO OUT. Разъем на задней панели системы DVD для передачи сигнала на телевизор.

Настоящая гарантия предоставается изготавителем в дополнение к правам потребителя установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в какой мере не ограничивает их. (PRIVATE)

Настоящая гарантia действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантia действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантii исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантia не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насквозь во внутрь изделия,
б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
в) износа деталей пластики, лами, батарей, защитных экранов, наконечней мусора, пыли, цветок и иных деталей с ограниченным сроком использования;
г) ремонта или нападки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;

д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в

инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантia действительна по представлению вместе с оригиналами настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантia действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1-5 лет
Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (исключая проекционные), видеомагнитофоны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звукосопроводящая аппаратура (исключая компоненты), видеокамеры и переносные видеодиктофоны, радиотелефоны беспроводные, цифровые стационарные телефоны и аппаратура игрового назначения.

Группа 2-7 лет

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы. Установленный в соответствии с действующим законодательством срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс
МОСКВА : Факс (095) 937-93-12
Минск : Факс (017) 220-07-73



Данные о произведённом ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

№ талона (Card #) M

1537000

PHILIPS РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ



БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) _____

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнении всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____




Подпись

Штамп сервис-центра

English

Русский

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/support>



DVP 3040K

CLASS 1
LASER PRODUCT



SgpSL-0631/51-2_RC3