

Saturn[®]

ST 1051

MIXER

MIXÉR

МИКСЕР

MIKSEP

taking off

hands, clothing, as well as

RU

МИКСЕР

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия с торговой маркой «Saturn». Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Комплектность

МИКСЕР	1
ВЕНЧИКИ	2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	1
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1
УПАКОВКА	1


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электрооборудования необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

1. Прочтите инструкцию и сохраните ее.
2. Убедитесь, что технические характеристики вашей сети совпадают с указанными производителем.
3. не используйте миксер с поврежденным шнуром питания или сетевой вилкой, а также при обнаружении неполадок или повреждений. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта.
4. Не оставляйте работающий миксер без присмотра.
5. Не позволяйте детям пользоваться миксером.
6. Отключите устройство от сети, если не используете его, перед сменой или заменой составных частей и чисткой.
7. Не дотрагивайтесь до движущихся частей. Не прикасайтесь к работающим венчикам руками, шпателем и другими

- предметами: вы можете пораниться или повредить миксер.
8. Во избежание поражения электрическим током не погружайте миксер в воду или другую жидкость. Вы можете пораниться или повредить миксер.
 9. Используйте миксер только по назначению.
 10. Не позволяйте, чтобы шнур свешивался с края стола или дотрагивался до горячих поверхностей.
 11. Не используйте вне помещения.
 12. Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

ОПИСАНИЕ МИКСЕРА

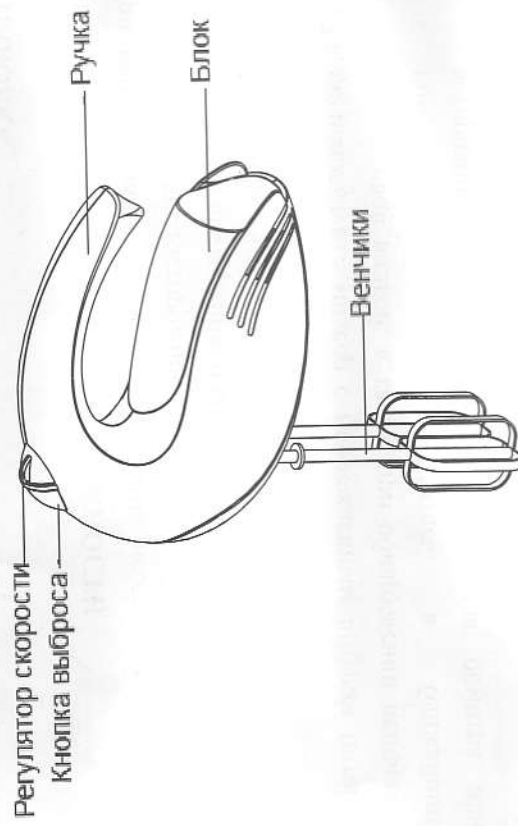

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

1. При первом использовании почистьте венчики.
2. Вставьте венчики в миксер. Венчики используются для взбивания яиц или схожей еды.

Примечание: Венчики нужно вставлять в оба гнезда.
3. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в позиции «0», затем подключите к сети.

4. Установите регулятор скорости в желаемое положение. В этом миксере есть 5 установок скорости. Прибор начнёт смешивание.

Внимание: Не втыкайте нож, ложки, вилки в чашу при смешивании.

5. Максимальное время работы не должно превышать 3 мин., затем должен быть перерыв минимум 20 мин. между двумя рабочими циклами. При замешивании теста рекомендуемая скорость 1-2, затем можно увеличить до максимальной.

6. По окончании смешивания установите регулятор скорости в положение «0» и отключите устройство от сети.

7. Снять остатки пищи с насадок можно с помощью резинового или деревянного шпателя.

8. Чтобы извлечь венчики и насадки для теста, обхватите пальцами их основания и нажмите кнопку выброса.

Примечание: Венчики можно извлекать, когда регулятор скорости установлен в позицию «0». Не нажимайте кнопку выброса, когда работает прибор.

Чистка и уход

1. Отключите устройство от сети и полностью охладите его.
 2. Вытрите наружную часть головы миксера влажной тканью и отполируйте сухой мягкой тканью.
 3. Согрейте остатки еды со шнура питания.
 4. Вымойте чашу, насадки в теплой мыльной воде и вытрите насухо. Насадки можно мыть в посудомоечной машине.
- Осторожно:** нельзя погружать миксер в воду или другую жидкость.

Советы по приготовлению

1. Охлажденные ингредиенты, например, масло и яйца должны достигнуть комнатной температуры перед началом

смешивания. Поэтому их необходимо предварительно вынуть из холодильника.

2. Чтобы избежать попадания скорлупы яиц в готовящуюся массу, необходимо сначала разбить яйца в отдельную посуду, затем добавить в миксер.
3. Чрезмерное взбивание может повлиять на вкусы готовящейся пищи, поэтому следуйте инструкции в рецептах. Устанавливайте не большую скорость.
4. Климатические условия. Сезонные температурные изменения, разная температура ингредиентов и различие в составе, всё это влияет на результат и необходимое время смешивания.
5. Всегда начинайте смешивание на невысокой скорости. Постепенно увеличивайте до рекомендуемой.

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 230 В

Рабочая частота: 50 Гц

Мощность: 220 Вт

Безопасное для окружающей среды удаление



Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Будьте любезны, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр удаления отходов.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.