

Электрическая пароварка

Novex NDS-8003

Функциональные особенности:

- Корпус из высокопрочной стали
- Цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Функция “Быстрый пар” - образование пара в течение 35 секунд после включения
- 8 программ приготовления
- Автоматическое отключение после приготовления
- Отключение при недостаточном количестве воды
- Установка отсрочки приготовления
- Три прозрачных разборных лотка
- Рекомендации по приготовлению на корпусе
- Чаша для приготовления круп
- Прозрачная шкала уровня воды
- Легкость чистки и мытья, в том числе в посудомоечной машине
- Мощность - 800 Ватт

Благодарим Вас за приобретение электрической пароварки Novex NDS-8003 (в дальнейшем пароварки) и надеемся, что она прослужит Вам многие годы!

Содержание

Уход за пароваркой	2
Общие рекомендации	3
Меры предосторожности	3
Гарантийные обязательства	3
Устройство пароварки	3
Панель управления	4
Эксплуатация пароварки	4
Программы автоприготовления	5
Основные технические характеристики	5
Комплект поставки	5

ВНИМАНИЕ

Электрическая пароварка — сложное электротехническое устройство. Перед ее включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.

Уход за пароваркой

- Все операции по уходу за пароваркой следует производить на отключенном от электрической сети аппарате.
- Не приступайте к мытью пароварки, прежде чем она не остынет.
- Для мытья пароварки используйте мягкую ткань, смоченную в моющем растворе.
- Перед тем, как вымыть резервуар для воды, слейте воду, затем протрите изнутри сначала влажной тряпкой, а потом высушите его.

- Добавляйте в резервуар строго определенное количество воды. Не заполняйте его больше максимального уровня или меньше минимального.
- Поместите продукты в лоток
- Закройте пароварку крышкой. При этом будьте осторожны, так как ручка крышки плотно прилегает к ручке лотка пароварки.
- Установите лоток пароварки на резервуар с водой.
- Очень осторожно снимайте лоток с резервуара, так как лоток очень горячий. При снятии крышки с пароварки также будьте предельно аккуратны и не обожгитесь
- Если вы готовите блюдо из одного вида продуктов, то используйте нижний лоток, при этом большие куски следует порезать. Если же готовите разные продукты, то расположите их на разных лотках в соответствие с их пищевыми свойствами
- Крышка подходит к каждому из трех лотков, поэтому вы можете выбрать тот, который необходим вам для приготовления того или иного продукта

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием пароварки
- Перед первым использованием внимательно проверьте целостность всех комплектующих пароварки. Если вы обнаружили брак, то обратитесь к поставщику или производителю.
- Если поврежден сетевой шнур, во избежание поражения электрическим током, его замену должен осуществлять только производитель, представитель сервис-центра или квалифицированный специалист.
- Проверьте, соответствует ли напряжение сети в вашей розетке, напряжению, указанному в технических характеристиках пароварки. Заземлите устройство.
- Установите пароварку на горизонтальную устойчивую поверхность вдали от нагревательных приборов.
- Не позволяйте детям играть с пароваркой.

- Не прикасайтесь к поверхности пароварки, пока она не остынет.
- Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду или другие жидкости.
- Не открывайте крышку в процессе приготовления.
- Пароварка предназначена только для домашнего использования.
- Сохраните эту инструкцию.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу пароварки из строя или к поражению Вас электрическим током!

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании пароварки в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы пароварки составляет 3 года с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация пароварки не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации пароварки определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

Устройство пароварки

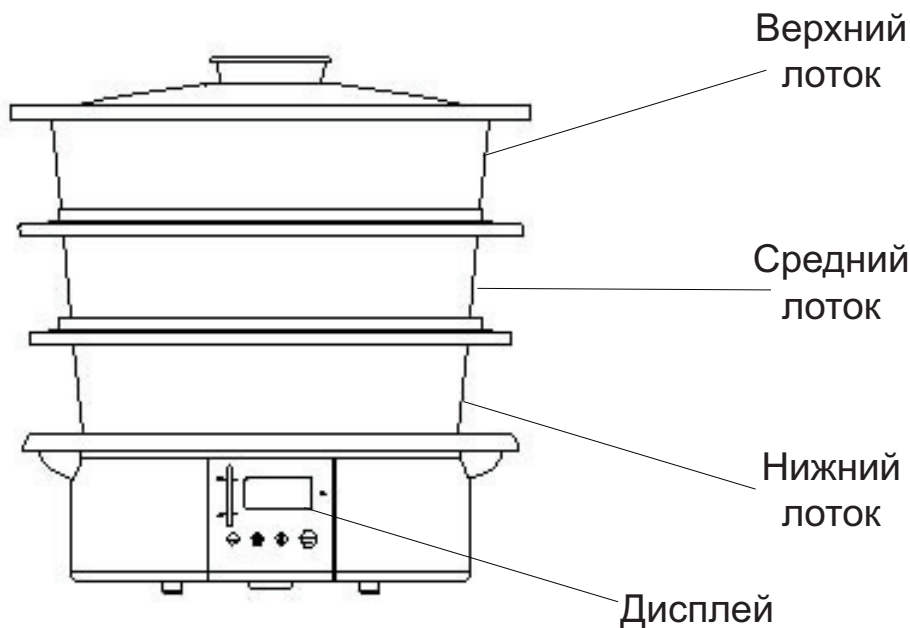

Панель управления



Эксплуатация пароварки

- Включите устройство в сеть. На дисплее отобразится «00:00»
- Выберите определенную программу приготовления нажатием кнопок «+» и «-»
- После того, как выберите одну из 7 программ, нажмите **СТАРТ/СТОП** для начала процесса приготовления. Таймер начнет обратный отсчет времени. Когда время приготовления подойдет к концу, на дисплее загорится «00:00». Вы сразу же услышите четырехкратный звуковой сигнал, в то время как на дисплее появится постоянная индикация, напоминающая о том, что процесс приготовления завершен.
- Если выбираете программу «8», то можете сами задать произвольное время, необходимое для приготовления выбранных вами продуктов. Для этого: сначала нажмите «8», затем кнопку **СТАРТ/СТОП** – при этом на дисплее замигает «0» слева. Нажимая кнопку «+» установите время. Нажмите «-» для того, чтобы изменить мигающую позицию «0». После того, как установили время, нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП** для запуска процесса приготовления, и таймер начнет обратный отсчет времени.
- Функция программирования используется для отсроченного запуска программ приготовления. Когда на дисплее отображается «00:00», нажмите кнопку **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**, и пока на дисплее мигает «0», нажимая кнопку «+» установите время, через которое вы хотите получить готовый продукт. Затем нажмите «-», чтобы зафиксировать мигающую позицию «0». После того, как вы установили время, снова нажмите кнопку **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**, чтобы задать программу приготовления. После того, как вы выбрали программу, нажмите **СТАРТ/СТОП** и таймер начнет обратный отсчет времени. Когда оставшееся время на таймере будет равно заданному программой времени, сработает индикатор, и начнется процесс приготовления пищи.

Программы автоматического приготовления

Номер программы	Продукты	Время приготовления, мин
1	Рис	33
2	Курица	30
3	Рыба	26
4	Яйца	23
5	Креветки	21
6	Овощи	35
7	Фрукты	20
8	Другие	Ручной режим
0	Выключение дисплея	

ПРИМЕЧАНИЕ

Программа 1 предусмотрена для приготовления риса круглозернового (не обязательно) весом 200 г с необходимым количеством воды. Приготовление производится в нижнем лотке.

Основные технические характеристики

Модель пароварки	NDS-8300
Источник питания	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	800
Вес	3 кг
Размер	39x22x41 см
Стальной корпус	+
Сенсорное управление	+

Комплект поставки

1. Пароварка 1 шт.
2. Лоток нижний 1 шт.
3. Лоток средний 1 шт.
4. Лоток верхний 1 шт.
5. Крышка 1 шт.
6. Гарантийный талон 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации. 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию пароварки, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра NOVEX Вы можете узнать у продавца изделия, а также по телефону М.видео-сервис (495) 744-01-10.

