


# ROWENTA

ACCESSION

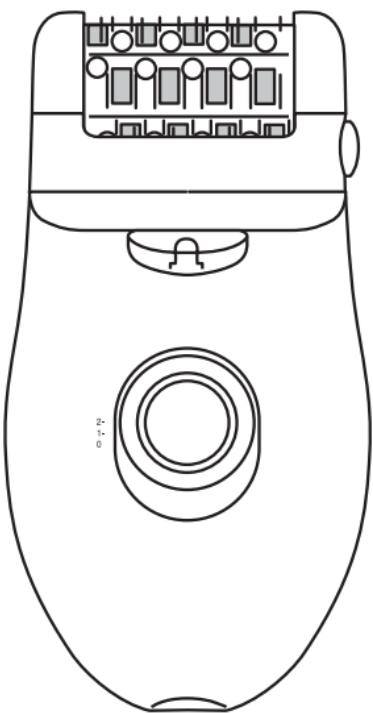

Gebrauchsanweisung  
Instruction for use

Notice d'emploi











Istruzioni per l'uso

Modo de empleo

Modo de utilização

Инструкция по использованию




Kullanma talimatı

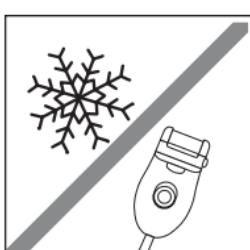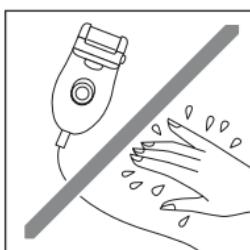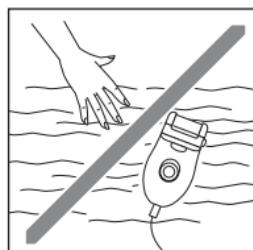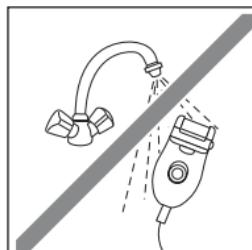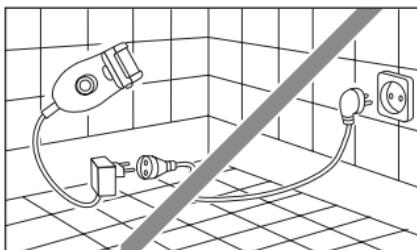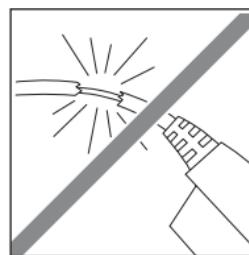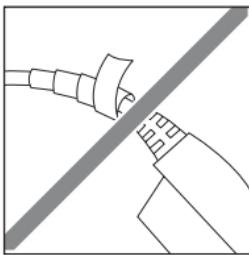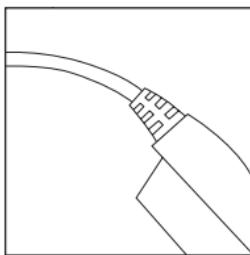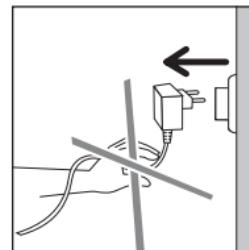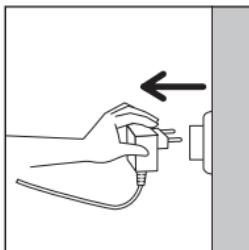

Внимательно прочтайте и сохраните.

## 1. ОПИСАНИЕ ВАШЕГО АППАРАТА

1. Вращающаяся головка
2. Головка
3. Щипцы
4. Массажные шарики
5. Головка для отшелушивания
6. Кнопка удаления съемной головки
7. Колпачок
8. Выключатель с 2 скоростями и останов
9. Подсветка и точность (EP8650)
10. Щеточка для очистки
11. Блок питания
12. Карманчик
13. 2 ролика для отшелушивания
14. Насадка для участков с чувствительной кожей

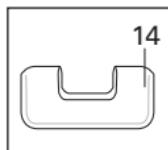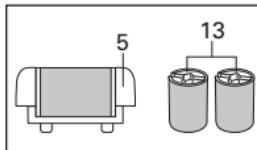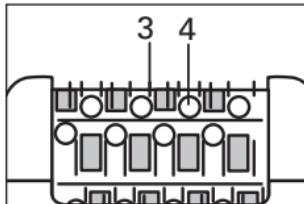

### Режим "Vision" (EP8650) :


Система Vision, которой оснащен ваш прибор - это гарантия идеальной эпиляции без последующей корректировки. Система налогеновой подсветки позволяет заметить даже самые тонкие, короткие и светлые волоски

### Функция вращающейся головки:

Для предоставления комфорта использования ваш аппарат оснащен вращающейся головкой. Это позволяет вам лучше огибать контуры участков для эпиляции с большей эффективностью (ноги, подмышечные впадины, область бикини).

### Функция обезболивания:

Ваш аппарат снабжен системой массажных шариков, встроенных в эпиляторную головку для успокоения кожи. Эти шарики массируют кожу, смягчая чувство боли, вызванное эпиляцией.

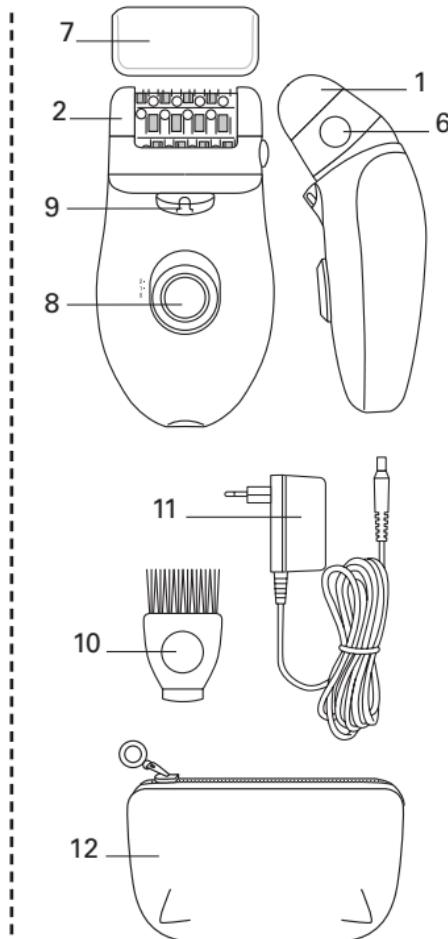

## 2. БЕЗОПАСНОСТЬ

**НАПРЯЖЕНИЕ:** Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует напряжению аппарата. Любая ошибка в подключении может вызвать непоправимый ущерб, который не покрывается гарантией!  
**Отключайте аппарат перед любыми операциями и после использования.**

- Данный аппарат предназначен только для бытового и личного применения.
  - Эпиллятор должен использоваться исключительно с блоком питания EM.2A2.
  - Использовать блок питания только для эпиллятора.
  - Никогда не пользуйтесь аппаратом (эпиллятором или блоком питания), если он поврежден, в случае аномального функционирования или после падения (невидимые повреждения могут оказаться опасными для вашей безопасности).
  - Когда аппарат включен, он не должен касаться ресниц, волос, одежды или любых других предметов во избежание риска ранения или блокировки аппарата.
  - Данный аппарат ремонтируется только с помощью специального инструмента.
- В случае возникновения любых проблем (эпиллятора или блока питания) обращайтесь к нашему обычному продавцу или в один из уполномоченных сервисных центров.
- Мы не несем никакой ответственности за возможные поломки, вызванные неправильным применением аппарата, или в случае применения, не предусмотренного данной инструкцией.
  - Следует соблюдать особую осторожность, если аппарат используется для детей, в присутствии детей или лиц с физическими недостатками.

• Не используйте аппарат:

- для лица
- при ранениях на коже
- на рискованных участках (расширение вен, родинки, родимые пятна)
- при кожных заболеваниях (экзема, кожные воспаления, угрь).

Для соблюдения гигиены рекомендуется не одалживать аппарат другим лицам, даже близким друзьям и родственникам.


Следует соблюдать особую осторожность, если аппарат используется для детей, в присутствии детей или лиц с физическими недостатками.

## 3. ПОДГОТОВКА КОЖИ


- Кожа должна быть чистой и сухой.
- Перед эпилляцией не наносите крем и увлажняющие средства.
- Если раньше вы пользовались бритвой:
  - во время первых сеансов эпилляции ваша кожа покажется вам более чувствительной, так как после бритья волосы становятся более густыми и жесткими. Благодаря нашему эпиллятору это ощущение пройдет: волосы будут отрастать более медленно и станут более мягкими.
  - В случае регулярного применения ваш эпиллятор будет более эффективным и легким в использовании.

-----  
 Рекомендуется производить эпилляцию, как только волосы отрастут.  
 -----

## 4. ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

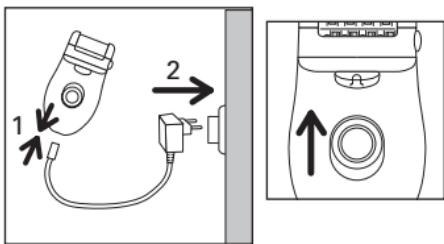

## 5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА

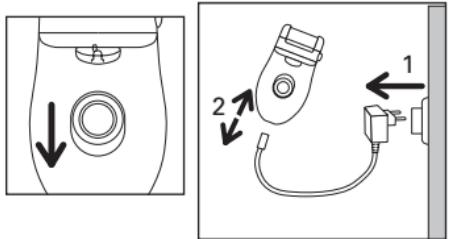

## 6. СКРАБ

Скраб позволит вам:




- 
- Уменьшить отрастание подкожных волос в случае регулярной эпиляции.
  - Чтобы не раздражать кожу, настоятельно рекомендуем вам использовать головку для отшелушивания за два дня до выполнения эпиляции.
  - Не используйте одновременно гель или крем для скраба.
  - Никогда не используйте скраб на чувствительных участках (подмышечные впадины / область бикини / лицо)
-

- После скраба рекомендуется протереть кожу влажной перчаткой для удаления мертвых тканей.
- Хорошо высушите кожу в конце.



### • СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Нажмите на кнопку, чтобы удалить головку для эпиляции.
- Закрепите головку для отшелушивания на приборе
- Установите переключатель в положение 1
- Выполняйте процедуру медленными движениями в направлении вперед и назад.


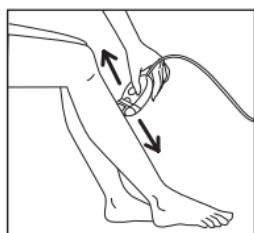
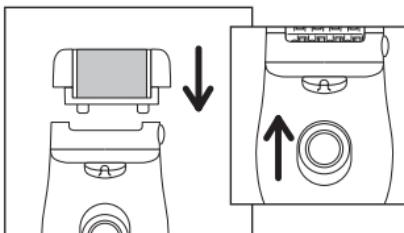
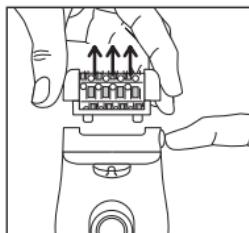


Если у вас чувствительная кожа, то при первом использовании функции отшелушивания рекомендуем вам:

1. предварительно смочить кожу с помощью косметической салфетки или банной рукавицы.
2. перемещайте прибор осторожно, медленными круговыми движениями.
3. не проходите дважды по одному и тому же участку кожи.


### • Замена ролика для отшелушивания

- Нажмите на кнопку, чтобы удалить головку для эпиляции.
- С помощью пластмассового конца (а) щеточки отделите ролик, выполнив следующие операции:
  1. Переверните головку для отшелушивания и держите ее большим и указательным пальцами за боковые стороны.
  2. Поверните ролик так, чтобы щель оказалась в центре.
  3. Вставьте пластмассовый конец щеточки в щель и нажмите, чтобы удалить ролик.
  4. Вставьте новый ролик так, чтобы лопасти опоры вошли в щель. Нажмите на ролик (вы должны услышать щелчок).

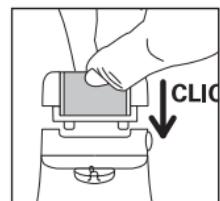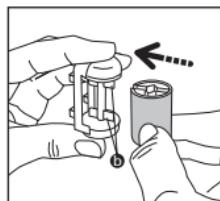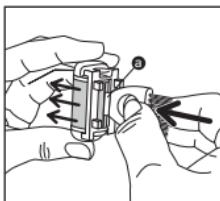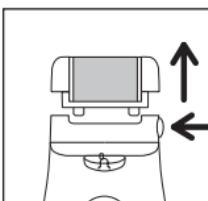

## 7. ЭПИЛЯЦИЯ НОГ

- Для получения оптимального результата в ходе выполнения эпиляции рекомендуется слегка наклонять эпиллятор в направлении движения по коже, как указано на схеме.
- Установите выключатель на "2".
- Во время использования выключатель должен быть хорошо виден.
- Производите эпиляцию "против шерсти", **медленно, не нажимая**.

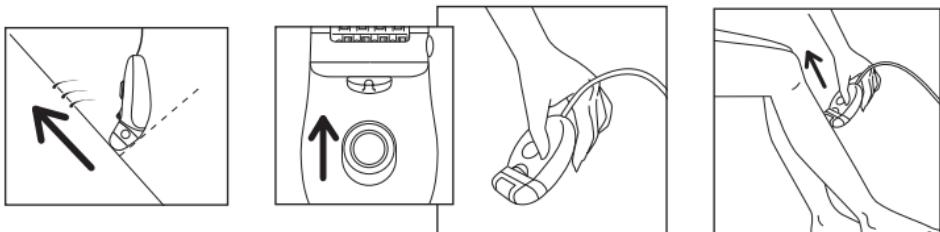


## 8. ЭПИЛЯЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

- Для получения оптимального результата в ходе выполнения эпиляции рекомендуется слегка наклонять эпиллятор в направлении движения по коже, как указано на схеме.

Подготовка участков к эпиляции:

- Отрежьте слишком длинные волосы: более 1 см.
- Тщательно высушите участок для удаления всех следов дезодоранта или пота.
- Если вы никогда не выполняли эпиляцию в подмышках и в паху с помощью эпиллятора, рекомендуем вам использовать насадку для участков с чувствительной кожей.
- Установите насадку для участков с чувствительной кожей на головку для эпиляции и зафиксируйте ее (вы должны услышать щелчок).
- Установите переключатель в положение "1".

Производите эпиляцию "против шерсти" медленно, не нажимая.

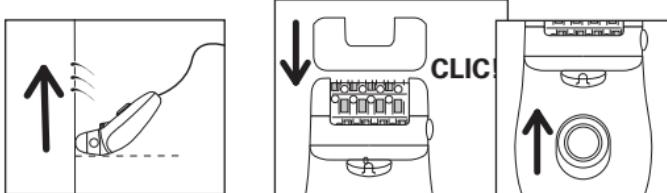

• Эпиляция подмышечных впадин:

Сначала снизу вверх ...

... затем сверху вниз.

Обязательно:

а) Держите руки поднятыми и натянутыми в течение всей эпиляции.




б) Натягивайте кожу для облегчения операции.



• Эпиляция области бикини:

Обязательно:

хорошо натяните кожу



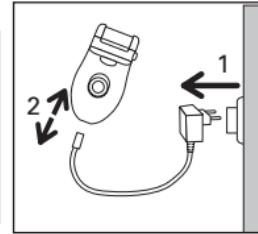
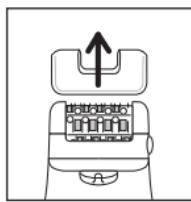
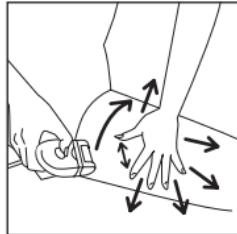


По окончании процедуры снимите насадку и выключите прибор.


## 9. ОЧИСТКА АППАРАТА И ГОЛОВОК

• Чистка головки для эпиляции:

1. Выключите прибор.
2. Нажмите на кнопку и удалите головку для эпиляции.
3. Промойте головку для эпиляции под краном с холодной водой в течение 5-10 секунд, поворачивая ее вручную.
4. Энергично потрясите головку и тщательно вытрите ее полотенцем перед тем, как вновь устанавливать на прибор. Для чистки можно также использовать щеточку, которая входит в поставку прибора.

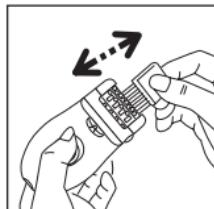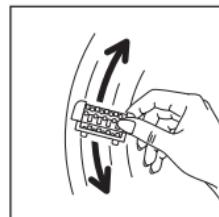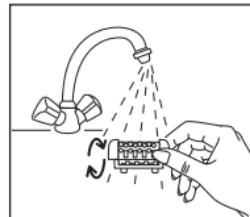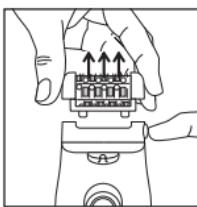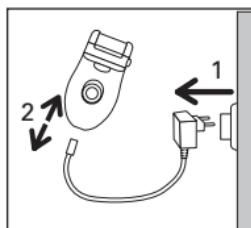

- Чистка насадки для участков с чувствительной кожей:

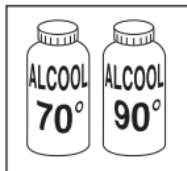


- Чистка головки для отшелушивания.

Рекомендуется заменять ролик для отшелушивания после каждого 3 процедур или по мере его износа.

**!** Ролик не следует мыть водой.

Избегайте нанесения спирта на корпус аппарата, чтобы не испортить его цвет.  
Не используйте металлические или режущие предметы.

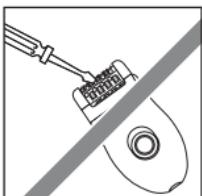

## 10. УХОД ЗА КОЖЕЙ

Маленькие красные точки, появляющиеся после эпиляции, показывают, что волосы были хорошо вырваны; эти точки очень быстро исчезают. Поэтому рекомендуется производить эпиляцию вечером. При необходимости, нанесите после эпиляции успокаивающий крем.