



- Для использования горелки поверните ручку (ручки) по часовой стрелке и установите ее (их) на нужную силу нагрева или символ (каждый номер/символ соответствует соответствующей силе нагрева/функции).
- Чтобы выключить горелку, поверните ручку (ручки) в положение "0".
- Функции плоскости готовки представлены на отдельном "Листке описания духовки".

1. Излучающая конфорка \varnothing 210 x 120, 2100 Вт (внутренняя 700 Вт, внешняя 1400 Вт)
2. Излучающая конфорка \varnothing 145 x 250, 1800 Вт (внутренняя 1000 Вт, внешняя 800 Вт)
3. Излучающая конфорка \varnothing 145, 1200 Вт
4. Излучающая конфорка \varnothing 180, 1700 Вт
5. Сигнальные лампочки остаточного тепла


Прим.: охлаждающий вентилятор работает постоянно на разных скоростях в зависимости от температуры нагрева элементов во время работы плоскости готовки или духовки.

Вентилятор может продолжать работать в течение времени, необходимого для обеспечения достаточного охлаждения элементов плиты и прилегающих предметов кухонной мебели, и после выключения плиты.

РАЗМЕРЫ ГОРЕЛОК И РАБОЧЕГО СТОЛА

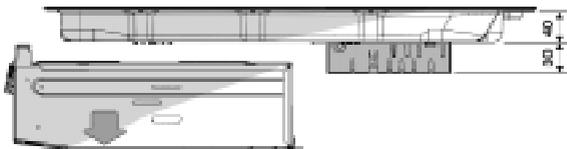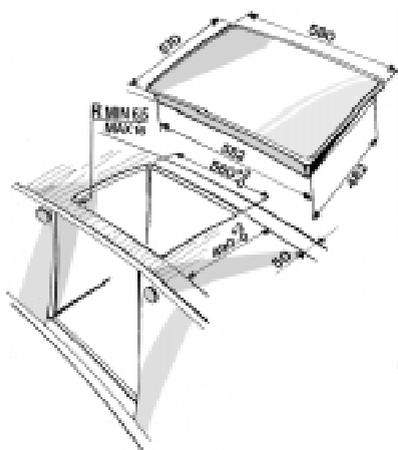


ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

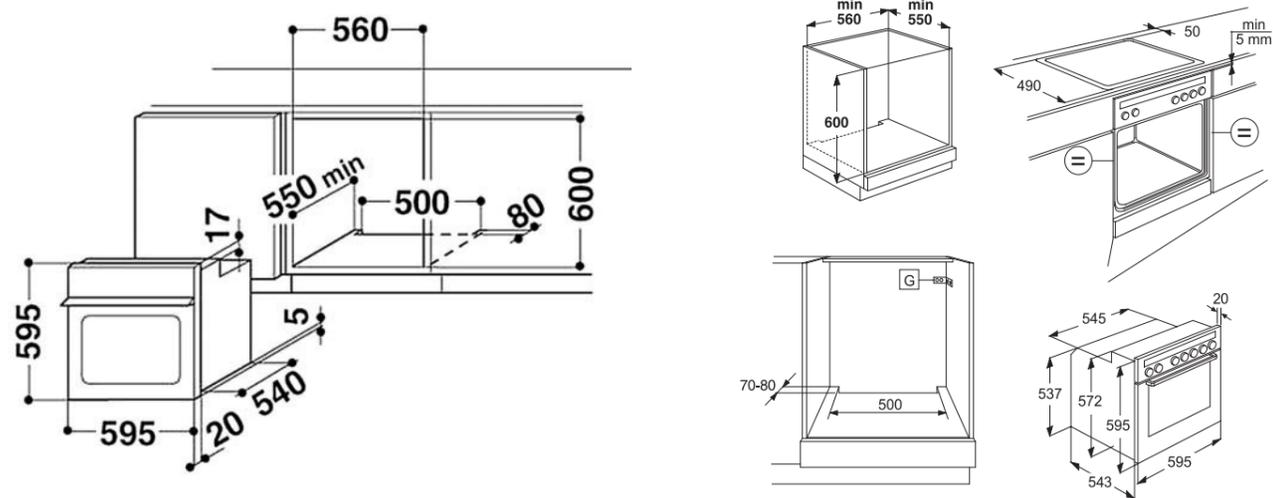


AKZ 498 – AKZ 669 – AKZ 447 – AKZ 448 –
AKZ 472 – AKZ 431 – AKP 230 – AKP 120 –
AKP 144 – AKP 145 – AKZ 587 – AKZ 531 – AKP 311

AKP 335

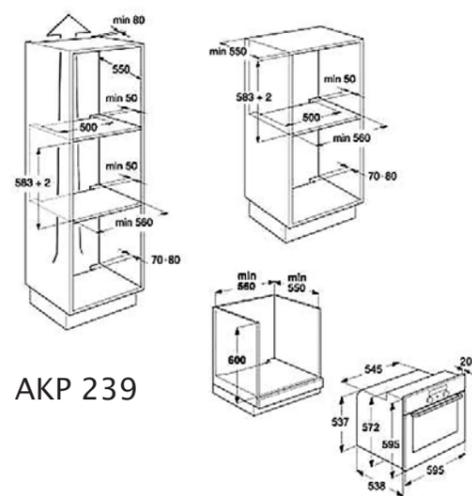


AKP 239

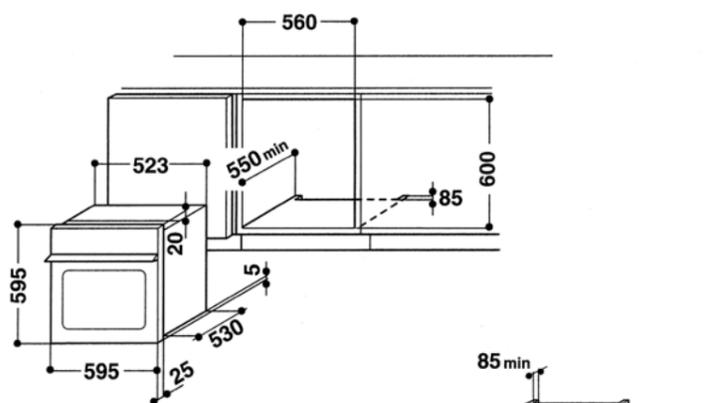

AKG 659

AKG 644

ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

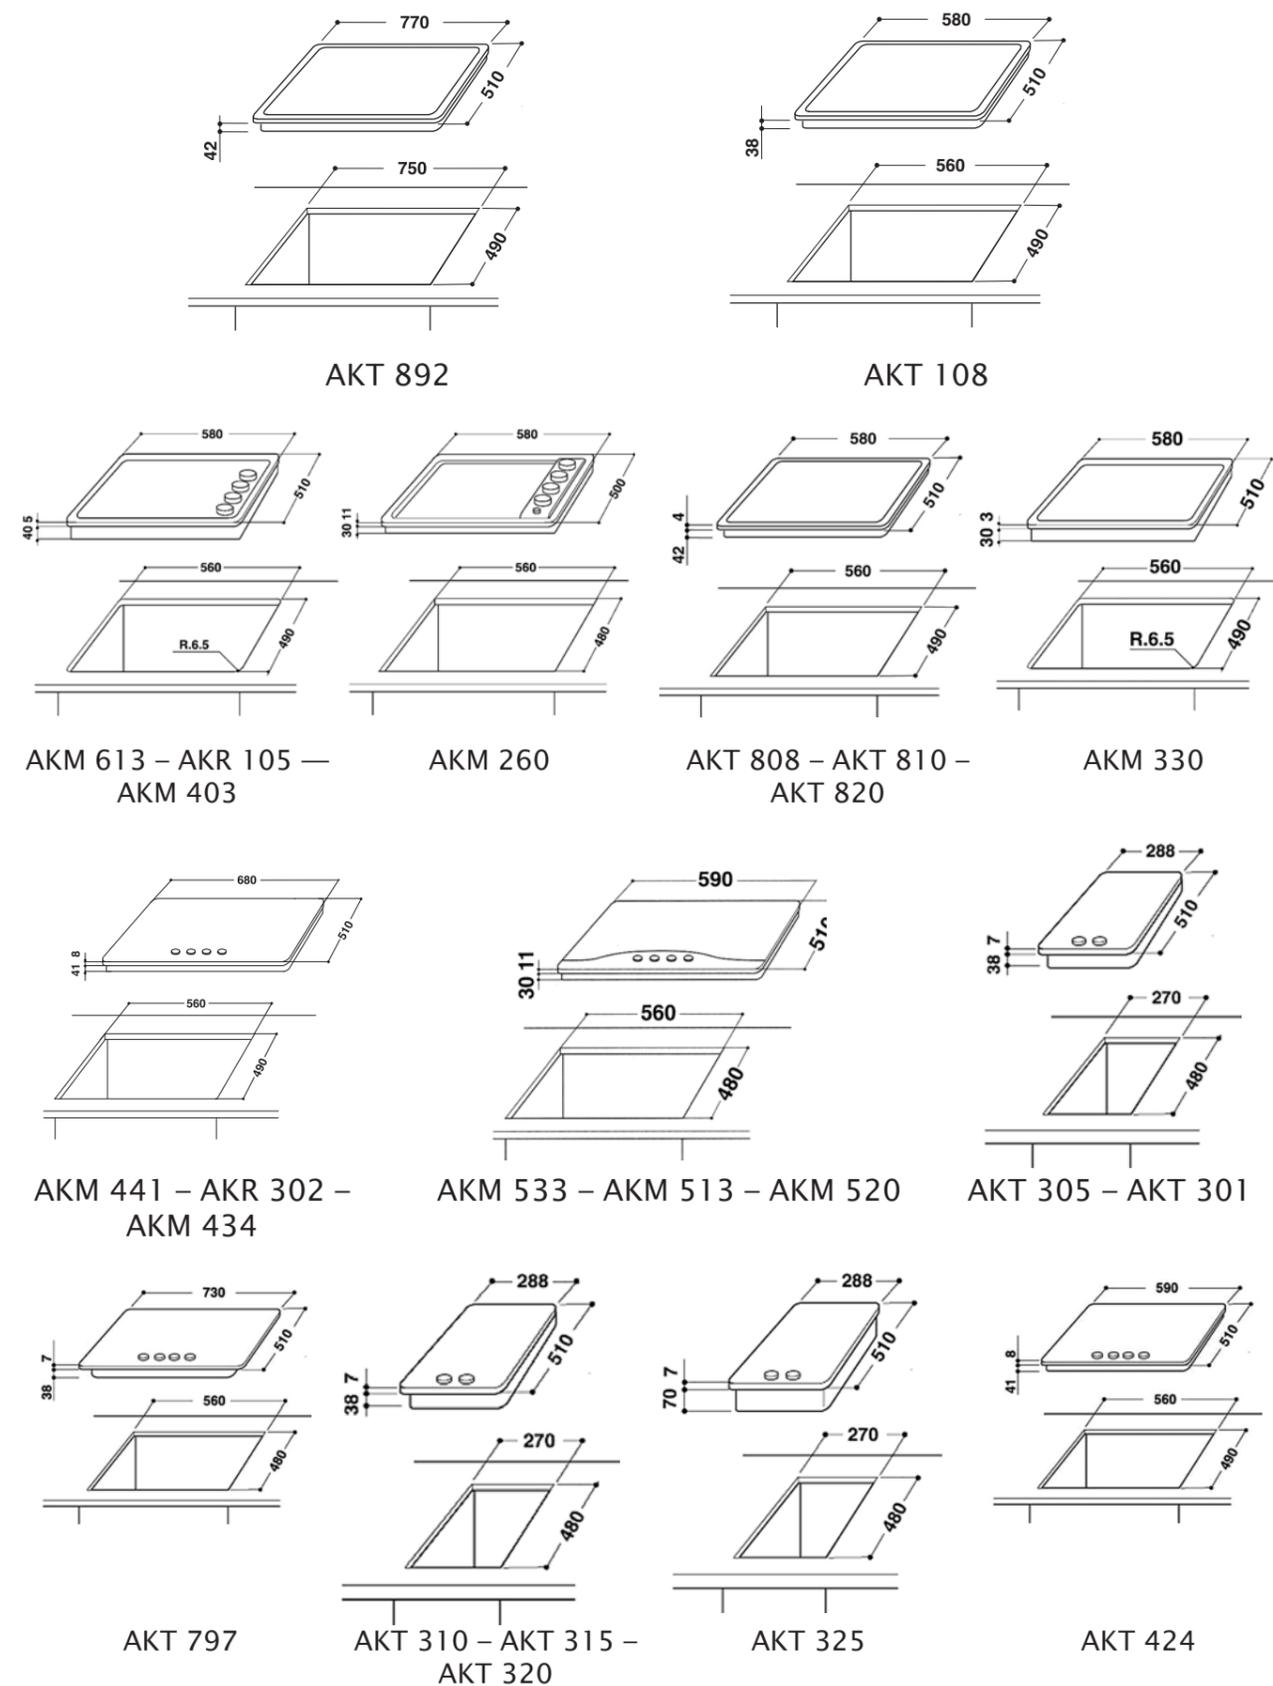

AKT 892

AKT 108

AKM 613 – AKR 105 – AKM 403 AKM 260 AKT 808 – AKT 810 – AKT 820 AKM 330

AKM 441 – AKR 302 – AKM 434 AKM 533 – AKM 513 – AKM 520 AKT 305 – AKT 301

AKT 797 AKT 310 – AKT 315 – AKT 320 AKT 325 AKT 424