


A. Обзор устройства

Рассмотрите свой игровой пульт и изучите назначение всех его кнопок.

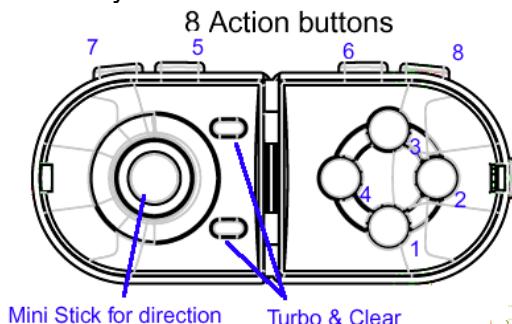

Б. Установка

Сначала установите программу Pandora Pro, а затем уже само устройство.

1. Установка программного обеспечения

Программа Pandora Pro необходима для настройки устройства. Однако если вы не хотите устанавливать программу Pandora Pro, можно пользоваться игровым пультом без функции вибрации.

1. Вставьте компакт-диск с программой Pandora Pro CD в дисковод компакт-дисков. Подождите несколько секунд, чтобы диск загрузился.
2. Если система автоматически прочтет установленный компакт-диск, откроется окно установки. Для установки программы Pandora Pro следуйте инструкциям.
3. Если программа установки автоматически не запускается, найдите в каталоге компакт-диска исполняемый файл «Install.bat» и щелкните по нему, а затем установите программу Pandora Pro.

Описание процедуры установки:

- Информация мастера установки: система готова к установке, нажмите на кнопку «Далее».
- Появится информация о правах: выберите «Я согласен» и нажмите на кнопку «Далее».
- Информация о пользователе: введите имя и компанию пользователя. В системах Windows 2000 и XP выберите лимит использования.
- Подтверждение начала установки: нажмите на кнопку «Установить».
- Завершение установки: нажмите на кнопку «Готово».

4. По окончании установки перезапустите компьютер.

2. Установка устройства

1. Подключите разъем игрового пульта к гнезду на концентраторе USB или к гнезду USB на компьютере. Проверьте соединение.
2. После подключения Pandora Pro на экране появится сообщение «Найдено новое оборудование». Для завершения установки будет найден стандартный драйвер USB, после чего можно будет приступать к игре.