

JVC




LYT1738-003A

РУССКИЙ

RU

ИНСТРУКЦИИ

ВИДЕОКАМЕРА С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ GZ-HD7AG

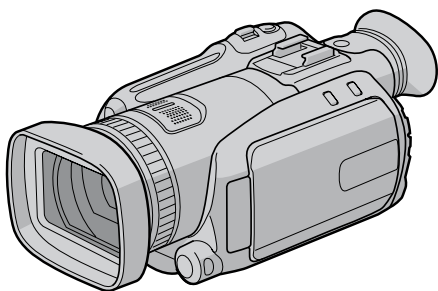

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку этой камеры с жестким диском. Перед использованием камеры прочитайте, пожалуйста, информацию о безопасности и мерах предосторожности на стр. 4 и 5, чтобы гарантировать безопасное использование этого изделия.

HD




HDMI

Записывайте в режиме высокой четкости!

Записывайте в полноценном режиме высокой четкости (режим FHD)
Записывайте в режиме высокой четкости в течение длительного времени (режим SP)
Копируйте и редактируйте изображения высокой четкости через выход i.LINK (режим 1440 CBR)


⌘ **Для изменения настроек**
См. стр. 68.

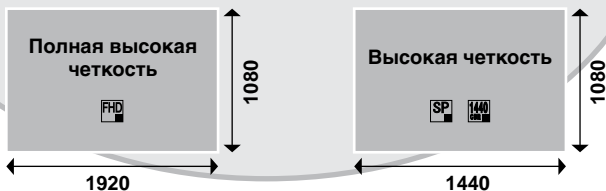

Просмотрите в режиме высокой четкости!

Насладитесь просмотром изображений высокой четкости простым подключением камеры к телевизору высокой четкости через дополнительный кабель HDMI. (☞ стр. 36)


- ⌘ **Если телевизор не оборудован HDMI разъемом**
Для подключения к телевизору используйте компонентный кабель (прилагается) и аудио/видеокабель (прилагается).
- ⌘ **Для просмотра на телевизоре с обычным или широким экраном**
Используйте аудио/видеокабель (прилагается).
Изображения могут просматриваться со стандартным качеством изображения.

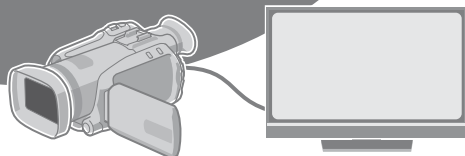

Резервное копирование изображений высокой четкости на DVD-диски!

Видео может быть легко скопировано на DVD-диск путем подключения отдельного DVD-рекордера (CU-VD40/CU-VD20). (☞ стр. 47)


- Этот DVD-диск может воспроизводиться в камере или на компьютере, но не на DVD-плеере.
- При использовании DVD-рекордера CU-VD40, он может быть подключен непосредственно к телевизору, что позволит воспроизводить диски без использования камеры.

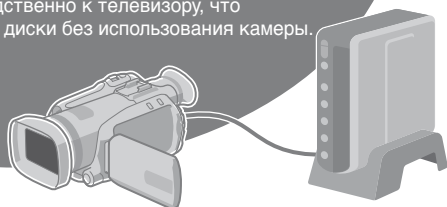

Отредактируйте изображения высокой четкости на компьютере!

Выполните сложное редактирование изображений высокой четкости, загрузив их на компьютер.

- 8 **Для моделей компьютеров, которые могут быть подключены к камере**
См. стр. 53 или 64.

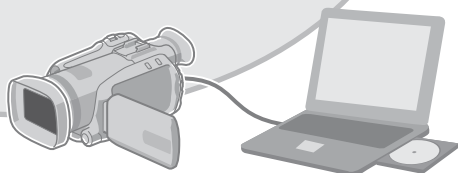

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- Если вы заметили дым или почувствовали специфический запах, идущий из камеры или сетевого адаптера, сразу выключите камеру и выключите адаптер из сети. Последующее использование камеры или сетевого адаптера в таком состоянии может привести к пожару или поражению электрическим током. Обратитесь к вашему дилеру JVC. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность.
- Для предотвращения электрического удара не открывайте корпус. Внутри нет деталей для обслуживания пользователем. Обращайтесь за обслуживанием только к квалифицированному персоналу.
- Если Вы не будете пользоваться сетевым адаптером в течение длительного времени, рекомендуется отсоединить шнур из розетки.
- В некоторых регионах, в зависимости от типа сетевой розетки, следует использовать вилку-переходник.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Табличка с техническими данными и меры предосторожности расположены на нижней и/или задней стороне основного устройства.
- Пластинка с серийным номером установлена на месте установки батарейного блока.
- Технические характеристики и предупреждения по безопасности сетевого адаптера указаны на его верхней и нижней сторонах.

ВНИМАНИЕ:

Не подвергайте аккумуляторные батареи значительному воздействию тепла, например, прямых солнечных лучей, огня и т. п.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Сетевая вилка должна всегда быть в рабочем состоянии

Предостережение о заменяемой литиевой батарее

При неправильном использовании батарея, используемая в этом приборе, может вызвать опасность воспламенения или химического ожога. Запрещается подзаряжать, разбирать, нагревать до температуры выше 100°C и сжигать батареи. Заменяйте батареи на произведенные следующими компаниями: Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony или Maxell CR2025. Опасность взрыва или риск возгорания при некорректной замене батарей.

- Правильно утилизируйте использованные батареи.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте и не бросайте батареи в огонь.

При установке прибора на стеллаже или полке, убедитесь, что со всех сторон создано достаточное пространство для вентиляции (по 10 и более сантиметров с обеих сторон, сверху и снизу).

Не блокируйте вентиляционные отверстия. (Если вентиляционные отверстия заблокированы газетой, одеждой и т. п., тепло не может отводиться.)

Нельзя ставить на аппаратуру источники открытого пламени, такие как горящие свечи. При выбрасывании использованных батарей должны учитываться проблемы защиты окружающей среды и необходимо строго соблюдать местные правила и законы, регулирующие утилизацию этих батарей. Аппаратуру необходимо защищать от капель и попадания брызг.

Не используйте прибор в ванной или в тех местах, где много воды.

Не устанавливайте также на аппаратуре любые сосуды, наполненные водой или любой другой жидкостью (такие, как косметические средства или медикаменты, вазы для цветов, комнатные растения, чашки и т. п.). (Если внутрь прибора попадет вода или другая жидкость, это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.)

Не направляйте объектив прямо на солнце. Это может вызвать как повреждение глаз, так и выход из строя внутренних схем. Существует также опасность воспламенения или электрического удара.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


Следующие примечания касаются возможного физического повреждения камеры и пользователя. Переноска или удерживание камеры за LCD монитор может привести к падению аппарата или неисправности. Не используйте штатив на неустойчивой или неровной поверхности. Он может опрокинуться, что вызовет серьезное повреждение камеры.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не рекомендуется оставлять камеру с подсоединенными к ней кабелями (Audio/Video, S-Video и т. п.) сверху на телевизоре, так как при задевании за кабель камера может упасть, что приведет к ее повреждению.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Чтобы избежать электрического шока и повреждения системы, сначала плотно установите маленький конец шнура в сетевой адаптер, так, чтобы он был неподвижен, после чего подключите больший конец шнура к розетке.

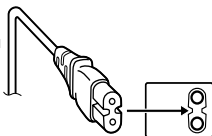

Помните о том, что эта камера может использоваться только в личных целях.

Любое коммерческое использование видеокамеры без соответствующего разрешения запрещено. (Даже если вы записываете такие события, как представление, спектакль или выставку для личных целей, мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы заранее получили согласие на проведение съемки).

Торговые марки

- i.LINK является торговой маркой Sony Corp.
- HDMI является торговой маркой HDMI Licensing, LLC.
- Windows® является либо зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или в других странах.
- Macintosh является зарегистрированной торговой маркой Apple Computer, Inc.
- Прочие названия продуктов и компаний, включенные в данное руководство, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.



Лицензионный договор о программном продукте JVC

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР О ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ JVC

ВНИМАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: ПОЖАЛУЙСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "DIGITAL PHOTO NAVIGATOR" ("Программа") НА ВАШЕМ ПК. Право пользования Программой предоставляется Вам компанией Victor Company of Japan, Limited ("JVC") только на условии Вашего согласия с положениями нижеприведенного Лицензионного Договора. Если Вы не согласны с приведенными здесь условиями, Вы не можете устанавливать или использовать программу. **ОДНАКО УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ВЫ СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ.**

1 АВТОРСКОЕ ПРАВО; ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Вы признаете, что все авторские права и другие права на интеллектуальную собственность в отношении Программы принадлежат компании JVC и владельцам ее лицензии, и остаются закрепленными за компанией JVC и владельцами ее лицензии. Программа защищена законом о защите авторских прав в Японии и других странах, а также соответствующими конвенциями.

2 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПРАВА

- (1) В соответствии с условиями Соглашения компанией JVC Вам дается неисключительное право использовать программу. Вы можете установить и использовать Программу на накопителе на жестком диске или на другом устройстве хранения информации, имеющемся на Вашем ПК.
- (2) Вы можете сделать одну (1) копию Программы исключительно для создания Вашей личной резервной копии или с целью архивирования.

3 ОГРАНИЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОГРАММЫ

- (1) Вы не имеете права разъединять, декомпилировать, деассемблировать, перекомпоновывать и модифицировать Программу за исключением тех случаев, когда одно из этих ограничений противоречит действующему законодательству.
- (2) Вы не можете копировать или использовать Программу в целом или частично иначе, как явно указано в этом Соглашении.
- (3) Вы не имеете права выдавать лицензии на использование Программы, и не можете распространять, давать Программу напрокат или в аренду или передавать Программу третьим лицам или разрешать им использовать Программу иным способом.

4 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания JVC гарантирует, что все носители, на которых записана Программа, свободны от дефектов в материалах и изготовлении в течение тридцати (30) дней после приобретения Вами любых наших продуктов, поставляемые в комплекте с Программой. Компания JVC несет полную ответственность в связи с дефектами Программы, и такие неисправные носители будут заменены. **ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ JVC И ОБЛАДАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ КАКИХ-ЛИБО ИНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКНУТ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ИЛИ БУДУТ ВЫЗВАНЫ ПРОГРАММОЙ, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОКРЫВАТЬ УБЫТКИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.**

5 ОГРАНИЧЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ JVC И ОБЛАДАТЕЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИИ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКОЙ НЕПРЯМОЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО КОНТРАКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НАРУШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА ИЛИ ИНОЕ, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОВЫХ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ JVC БЫЛА ИЗВЕЩЕНА ЗАРАНЕЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ВЫ БУДЕТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИЩЕНЫ КОМПАНИЕЙ JVC ОТ ЛЮБЫХ ПОТЕРЬ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ УБЫТКОВ ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ.

6 УСЛОВИЯ

Это Соглашение вступает в силу с момента, когда Вы установите и начнете использовать программу на Вашем компьютере, и будет оставаться в силе до его аннулирования согласно следующим положениям.

В случае нарушения Вами любого положения этого соглашения, компания JVC может аннулировать это Соглашение без какого-либо уведомления Вам. В том случае компания JVC может требовать возмещения Вами любых убытков, вызванных Вашим нарушением. Если это Соглашение аннулируется, Вы должны немедленно уничтожить Программу, хранящуюся на Вашем компьютере (включая удаление из любого вида памяти в Вашем компьютере), и больше не владеть такой Программой.

7 ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Вы соглашаетесь с тем, что Вы не будете отправлять, передавать или экспортировать Программу или соответствующую информацию и технологию ни в какую из стран, на которые Япония и другие развитые страны наложили эмбарго на экспорт таких продуктов.

8 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ США

Если Вы являетесь учреждением Соединенных Штатов Америки ("Правительство"), то Вы признаете точку зрения компании JVC, что программа является "Коммерческим продуктом", как это определено в "Правиле закупок для федеральных нужд" (FAR – Federal Acquisition Regulation) часть 2.101 (g), заключая, что неопубликованное "Коммерческое компьютерное программное обеспечение" является таким продуктом, как используется в FAR часть 12.212, и Вы, как владелец лицензии, обладаете теми же самыми правами, которые компания JVC передает всем коммерческим конечным пользователям в соответствии с условиями этого Соглашения.

9 ОБЩЕЕ

- Никакие модификации, изменения, добавления, удаления или иные видоизменения, касающиеся этого Соглашения, не являются действительными, если только не будет получено письменное подтверждение, заверенное законным представителем компании JVC.
- Если какая-либо часть этого Соглашения станет недействительной вследствие противоречия с каким-либо законом, обладающим преимущественной юрисдикцией по сравнению с этим Соглашением, остальные положения останутся эффективными в полной степени.
- Это Соглашение должно трактоваться и пониматься в соответствии с законодательством Японии. Токийский Окружной Суд имеет власть в разрешении всех споров, которые могут возникнуть относительно исполнения, понимания и выполнения этого Соглашения.

Victor Company of Japan, Limited

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы приобрели Программу в Германии, то положения Раздела 4 (Ограниченная Гарантия) и 5 (Ограниченная Ответственность), приведенные выше, будут заменены положениями версии для Германии этого Соглашения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Эксплуатация этого оборудования должна выполняться строго в соответствии с данным руководством.
- Используйте только поставляемый в комплекте CD-ROM. Запрещается использовать для выполнения данной программы другой CD-ROM.
- Не вносите в программу никаких изменений.
- Изменения и модификации, не одобренные компанией JVC, могут привести к потере права пользователя управлять оборудованием.

Как обращаться с дисками CD-ROM

- Соблюдайте все возможные меры предосторожности, чтобы не поцарапать и не загрязнить зеркальную поверхность диска (сторона без этикетки). Ничего не пишите на обеих сторонах диска и не прикасайтесь к ним острыми предметами. Если CD-ROM загрязнится, протрите его осторожно мягкой тканью от центра к краям.
- Не пользуйтесь для очистки обычными очистителями для дисков и очистительными аэрозолями.
- Не сгибайте CD-ROM и не дотрагивайтесь до его зеркальной поверхности.
- Не храните CD-ROM в запыленных, слишком теплых и влажных помещениях. Не допускайте попадания на них прямых солнечных лучей.

Вы можете найти самую свежую информацию (на английском языке) относительно поставляемой компьютерной программой на нашем сервере международной информационной сети: <http://www.jvc-victor.co.jp/english/global-e.html>

Содержание

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Принадлежности	10
Установка/Снятие светозащитной бленды ...	10
Крепление ремня для переноски на плече ...	11
Подготовка пульта дистанционного управления.....	11
Указатель	12
Индикация на ЖК-мониторе	14
Необходимые настройки перед использованием	16
Зарядка батарейного блока	16
Выбор языка	17
Установка даты/времени	17
Другие настройки	18
Регулировка ремня для руки.....	18
Крышка объектива.....	18
Проверка оставшегося заряда аккумулятора блока	18
Установка штатива.....	18
При использовании карты SD	19

ЗАПИСЬ

Запись файлов	20
Запись видео.....	20
Запись неподвижного изображения	21
Масштабирование	22
Запись с использованием видискателя... ..	22
Связывание файлов с событиями	23
Проверка наличия свободного места, оставшегося на носителе записи	23
Ручная запись	24
Переключение в ручной режим записи... ..	24
Программа AE	24
Установка приоритета диафрагмы.....	25
Изменение выдержки	25
Отрегулируйте яркость	26
Ручная фокусировка.....	26
Ночная съемка.....	27
Компенсация задней подсветки	27
Управление экспозицией участка кадра ...	27
Ручная настройка в меню функций	28

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение файлов	30
Воспроизведение видео	30
Воспроизведение неподвижного изображения	31
Функция поиска файлов	32
Для воспроизведения файлов TPD.....	33
Воспроизведение со специальными эффектами	34
Просмотр изображений на телевизоре	36
Подключение к телевизору.....	36
Воспроизведение.....	37

РЕДАКТИРОВАНИЕ/ПЕЧАТЬ

Работа с файлами	38
Удаление/Защита файлов	38
Просмотр информации о файле.....	40
Изменение присвоенного видеофайлам события после записи.....	41
Для извлечения файла неподвижного изображения из видеофайла	42
Настройка печати DPOF	42
Списки воспроизведения	44
Создание списков воспроизведения	44
Воспроизведение списков воспроизведения	45
Другие действия со списками воспроизведения	46

КОПИРОВАНИЕ

Копирование файлов	47
Использование DVD-рекордера для копирования файлов с камеры.....	47
Использование видеомэгнитофона/DVD-рекордера для дублирования файлов с камеры.....	50
Копирование/перемещение файлов неподвижных изображений	52

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Резервное копирование файлов на ПК – Windows®	53
Требования к системе.....	53
Установка программ.....	54
Подключение камеры к компьютеру.....	56
Резервное копирование файлов на ПК.....	57
Резервное копирование файлов на ПК без программного обеспечения.....	58
Другие действия на компьютере – Windows®	59
Воспроизведение файлов на компьютере....	59
Создание дисков/Редактирование файлов....	60
Получение наибольшей отдачи от программного обеспечения	62
Резервное копирование файлов на ПК – Macintosh	64
Требования к системе.....	64
Установка программ.....	64
Подключение камеры к компьютеру.....	65
Резервное копирование файлов на ПК....	66


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изменение параметров меню.....	67
Структура папок и расширения.....	73
Устранение неисправностей	74
Предупреждающая индикация.....	78
Чистка	79
Технические характеристики	80
Меры предосторожности.....	82
Термины.....	84

Прочитайте в первую очередь!

- 8 **Сделайте резервную копию важных записанных данных**
Компания JVC не несет ответственности за утрату данных. Рекомендуется скопировать ваши важные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. (☞ стр. 47)
- 8 **Сделайте пробную запись**
Перед записью важных данных сделайте пробную запись и воспроизведите записанные данные, чтобы убедиться в нормальной записи видео и звука.
- 8 **Если в работе камеры наблюдаются сбои – установите камеру на первоначальные настройки**
В данной камере используется микрокомпьютер. Такие факторы как фоновый шум и помехи могут привести к неполадкам в работе камеры. Если в работе камеры наблюдаются сбои, установите камеру на первоначальные настройки. (☞ стр. 74)
- 8 **Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами**
 - Используйте только аккумуляторные блоки JVC BN-VF815U/VF823U/V840U/V856U.
 - Если камера подверглась статическому разряду, выключите питание и только после этого снова воспользуйтесь камерой.
- 8 **В случае возникновения неисправностей, немедленно прекратите пользоваться камерой и обратитесь к местному дилеру JVC**
 - Если проблема возникла во время использования карты SD, возьмите карту вместе с камерой при обращении в ремонтную мастерскую. При ее отсутствии будет сложно установить причину неисправности, и камера, возможно, не будет отремонтирована.
 - Во время ремонта или осмотра камеры записанные данные могут быть удалены. Сделайте резервную копию всех ваших данных перед ремонтом или осмотром камеры.
- 8 **Так как камера может использоваться в магазине для демонстрации, демонстрационный режим установлен по умолчанию**
Для отключения режима демонстрации установите [ДЕМОРЕЖИМ] в положение [ВЫКЛ]. (☞ стр. 70)


Принадлежности



Сетевой адаптер
AP-V14E




Сетевой шнур



Аккумуляторный блок
BN-VF815U



Компонентный кабель
(☞ стр. 36)




Аудио/Видео кабель
(☞ стр. 37, 51)



USB-кабель
(☞ стр. 47, 56, 65)



Светозащитная блenda объектива
Уже установлена на камере.
(☞ ниже)



Ремень для переноски на плече
(☞ стр. 11)



Компакт-диск
(☞ стр. 54, 64)



Пульт дистанционного управления
RM-V750U
(☞ стр. 11)





Литиевая батарейка CR2025
Уже установлена в пульт дистанционного управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения устройств к камере пользуйтесь только прилагаемыми кабелями. Не пользуйтесь какими-либо другими кабелями.

Установка/Снятие светозащитной бленды

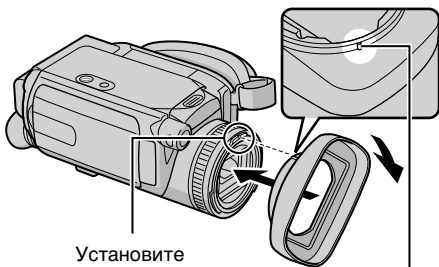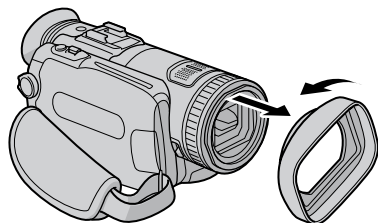

Установите выступ в паз.


Выступ

Крепление ремня для переноски на плече

Снимите прокладку и пропустите конец ремня через проушину.

Пропустите ремень через пряжку, отрегулируйте его длину и используйте петлю ремешка для его закрепления на месте.

Установите пряжку рядом с проушиной и закройте мягкую прокладку.

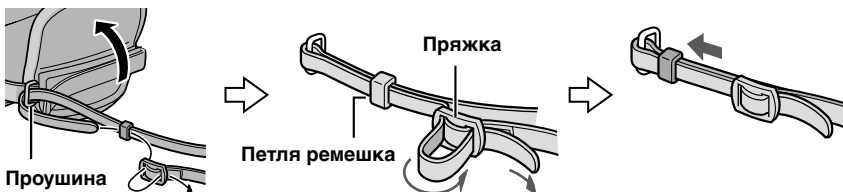

Подготовка пульта дистанционного управления


Батарейка пульта дистанционного управления установлена в пульт во время продажи камеры. Перед использованием удалите изоляционную полоску с контакта батарейки.

Дистанция работы пульта



Повторная установка батарейки






Извлеките держатель батарейки, надавив на фиксатор.

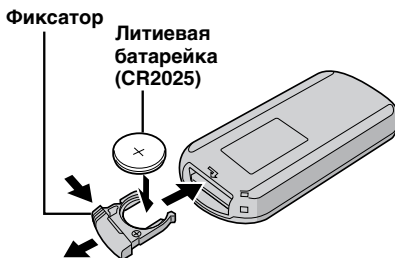

ПРИМЕЧАНИЕ


Передаваемый сигнал может не действовать или может приводить к неправильной работе в том случае, если датчик пульта дистанционного управления освещается прямыми солнечными лучами или сильным светом.

Указатель

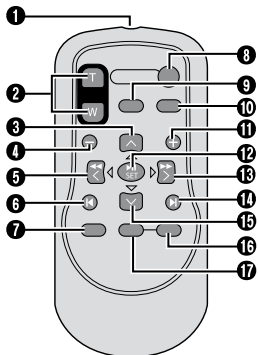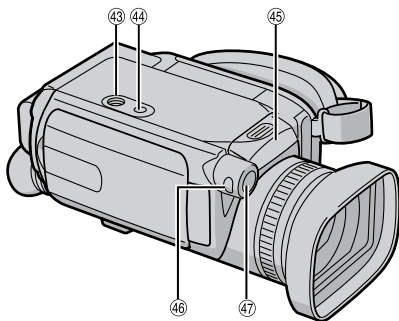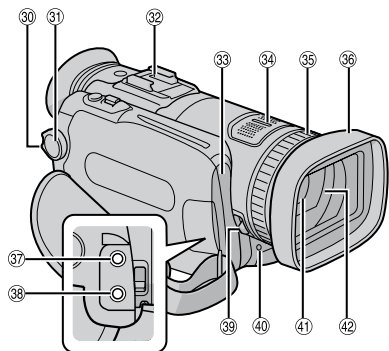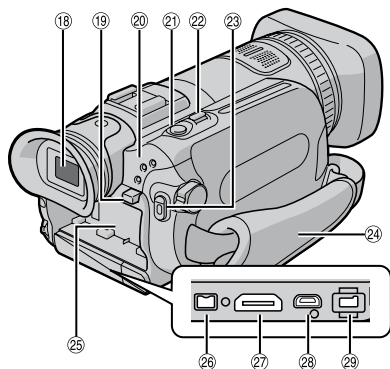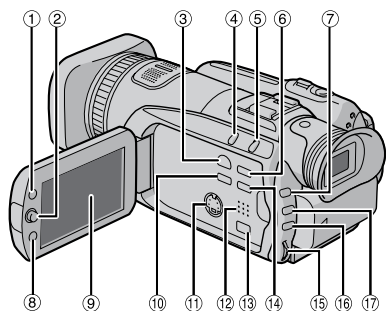

ПРИМЕЧАНИЯ

- ЖК-монитор может поворачиваться на 270°.

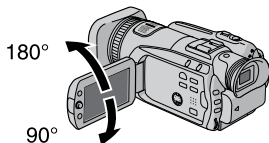

- **Включение/отключение питания открытием/закрытием монитора**
Вы также можете включать и выключать камеру открытием/закрытием ЖК-монитора в режиме записи.
- Не закрывайте C, D и K во время съемки.

Камера

- ! Кнопка указателя [INDEX] (☞ стр. 32)/
Кнопка оставшегося места/Кнопка данных
об аккумуляторе [0 / 1] (☞ стр. 18, 23)
- # Рычаг установки
Переместите на i :
Пропуск назад (☞ стр. 30)/Вверх
Переместите на φ :
Пропуск вперед (☞ стр. 30)/Вниз
Переместите на £ :
Поиск в обратном направлении (☞ стр. 30)/
Влево/Ночная съемка [NIGHT] (☞ стр. 27)
- Переместите на □ :
Поиск вперед (☞ стр. 30)/Вправо/
Программа AE [PROGRAM AE] (☞ стр. 24)
- Нажатие вниз:
Воспроизведение/Пауза (☞ стр. 30)
- \$ Кнопка переключения режима воспроизведения/
записи [SELECT PLAY/REC] (☞ стр. 20)
- % Кнопка автоматического/ручного
режима [AUTO/MANUAL] (☞ стр. 24)
- & Кнопка компенсации задней подсветки/
Кнопка управления экспозицией
участка кадра [BACK LIGHT] (☞ стр. 27)
- (Кнопка информации [INFO] (☞ стр. 40)
-) Кнопка установки приоритета
диафрагмы [A] (☞ стр. 25)
- * Кнопка функции [FUNCTION] (☞ стр. 28)
- + ЖК-монитор
 - , Кнопка прямого резервного копирования
[DIRECT BACK UP] (☞ стр. 57)/Кнопка
события [EVENT] (☞ стр. 23)
 - S-разъем [S] (☞ стр. 37, 51)
 - . Динамик (☞ стр. 30)
 - / Компонентный разъем [COMPONENT] (☞ стр. 36)
- 0 Кнопка меню [MENU] (☞ стр. 17)
- 1 Рычаг регулирования значения
[M-MENU] (☞ стр. 25)
- 2 Кнопка яркости [BRIGHT] (☞ стр. 26)
- 3 Кнопка выдержки [S] (☞ стр. 25)
- 4 Видоискатель (☞ стр. 22)
- 5 Кнопка отсоединения аккумулятора
[BATT.] (☞ стр. 16)
- 6 Индикатор доступа/зарядки [ACCESS/
CHARGE] (☞ стр. 16)
(Мигает во время доступа к файлам или
зарядки аккумулятора. Не выключайте
питание и не отсоединяйте аккумуляторный
блок/сетевой адаптер при доступе к файлам.)
Индикатор режима Видео/Неподвижное
изображение [! , #] (☞ стр. 20, 21)
- 7 Кнопка съемки неподвижного
изображения [SNAPSHOT] (☞ стр. 21)
- 8 Рычажок трансфокатора [W 7, T ,] (☞ стр. 22)
Регулятор громкости динамика [-VOL+]
(☞ стр. 30)


- 9 Кнопка Пуск/Стоп записи видео [REC] (☞ стр. 20)
: Ремешок для руки (☞ стр. 18)
- ; Установка аккумуляторного блока (☞ стр. 16)
- < Разъем i.LINK [i] (☞ стр. 50)
- = Разъем HDMI [HDMI] (☞ стр. 36)
- > Разъем USB (Универсальная
последовательная шина) [2] (☞ стр. 47, 56, 65)
- ? Разъем входа питания постоянного тока
[DC] (☞ стр. 16)
- @ Кнопка фиксатора (☞ стр. 16)
- A Переключатель питания/режима [OFF
(CHARGE), STANDBY/ON, MODE] (☞ стр. 16)
- B Колодка
- C Датчик камеры
Датчик пульта (☞ стр. 11)
- D Стереомикрофон
- E Кольцо фокусировки (☞ стр. 26)
- F Светозащитная бленда (☞ стр. 10)
- G Разъем подключения внешнего
микрофона [MIC]
- H Разъем Аудио/Видео [AV] (☞ стр. 37, 51)
- I Переключатель крышки объектива
[= , >] (☞ стр. 18)
- J Индикатор записи (☞ стр. 70)
- K Объектив
- L Крышка объектива (☞ стр. 18)
- M Отверстие для стойки (☞ стр. 18)
- N Гнездо установки штатива (☞ стр. 18)
- O Паз карты памяти SD (☞ стр. 19)
- [Кнопка ручной фокусировки [FOCUS] (☞ стр. 26)
- / Кнопка помощи при фокусировке
[FOCUS ASSIST] (☞ стр. 26)

Пульт дистанционного управления

- Q Окно передачи инфракрасного сигнала
- R Кнопки ZOOM (T/W)
Увеличение/Уменьшение
- S Кнопка вверх
Кнопка вращения (против часовой
стрелки) (☞ стр. 31)
- T Кнопка пропуска в обратном направлении
- U Кнопка влево
- V Кнопка назад
- W Кнопка PLAY/LIST (☞ стр. 44)
- X Кнопка START/STOP
- Y Кнопка SNAPSHOT (☞ стр. 21)
- Z Кнопка INFO (☞ стр. 40)
- a Кнопка пропуска в прямом направлении
- b Кнопка PLAY/PAUSE
- c Кнопка вправо
- d Кнопка далее
- e Кнопка вниз
Кнопка вращения (по часовой стрелке)
(☞ стр. 31)
- f Кнопка INDEX
- g Кнопка DATE


Индикация на ЖК-мониторе

Во время записи как видео, так и фотоизображения

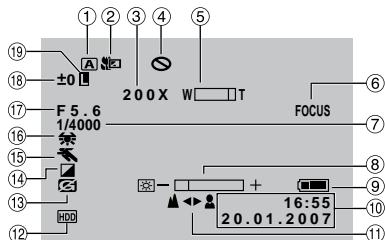


- ! Индикатор выбранного режима записи (☞ стр. 24)
- # Индикатор теле макрорежима (☞ стр. 29)
- \$ Приблизительный показатель масштабирования (☞ стр. 22)
- % Индикатор запрета
- & Индикатор масштабирования (☞ стр. 22)
- (Индикатор помощи при фокусировке (☞ стр. 26)
-) Выдержка (☞ стр. 25)
- * Индикатор управления яркостью/резкостью (☞ стр. 29, 70)
- + Индикатор аккумулятора (☞ стр. 78)
- , Дата/Время (☞ стр. 17)
- Индикатор ручной настройки фокусировки (☞ стр. 26)
- . Индикатор выбранного носителя записи (☞ стр. 68, 69)
- / Индикатор обнаружения падения (Появляется, когда параметр [ДАТЧИК ПАДЕНИЯ] установлен на [ВЫКЛ].) (☞ стр. 70)
- 0 Индикатор режима эффекта (☞ стр. 29)
- 1 Индикатор режима Программы AE (☞ стр. 24)/
 - 5 : Индикатор ночной съемки (☞ стр. 27)
- 2 Индикатор баланса белого цвета (☞ стр. 28)
- 3 Значение диафрагмы (значение F) (☞ стр. 25)
- 4 ±0 : Индикатор регулирования экспозиции (☞ стр. 26)
 - : Индикатор компенсации задней подсветки (☞ стр. 27)
 - . : Индикатор управления экспозицией участка кадра (☞ стр. 27)
- 5 Индикатор блокирования диафрагмы (☞ стр. 27)

Только во время видеозаписи

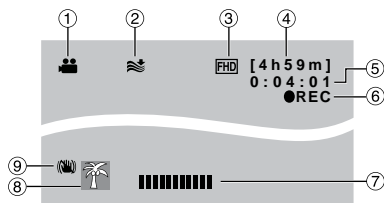


- ! Индикатор режима (☞ стр. 20)
- # Индикатор устранения шума ветра (☞ стр. 68)
- \$ Качество изображения (☞ стр. 68)
- % Оставшееся время (☞ стр. 20, 81)
- & Счетчик (☞ стр. 68)
- (7 REC: (Появляется во время записи.) (☞ стр. 20)
- 7 9 : (Появляется в режиме ожидания записи.)
-) Индикатор уровня входа внешнего микрофона (☞ стр. 68)
- * Индикатор события (☞ стр. 23)
- + Индикатор оптического стабилизатора изображения (OIS) (появляется когда параметр [ОСИ] установлен на [ВЫКЛ].) (☞ стр. 68)

Только во время записи неподвижного изображения

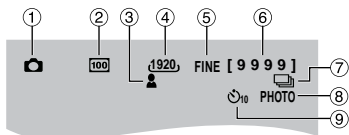


- ! Индикатор режима (☞ стр. 21)
- # Чувствительность по ISO (УСИЛЕНИЕ): При установке на [АВТО] индикации не будет. (☞ стр. 69)
- \$ Индикатор фокусировки (☞ стр. 21)
- % Размер изображения (☞ стр. 69)
- & Качество изображения (☞ стр. 69)
- (Оставшееся количество снимков (☞ стр. 81)
-) { : Индикатор непрерывного режима съемки (☞ стр. 69)
- J : Индикатор режима съемки со сдвигом параметров (☞ стр. 69)
- * Индикатор съемки (☞ стр. 21)
- + Индикатор записи с таймером автосъемки (☞ стр. 69)

Во время воспроизведения видео

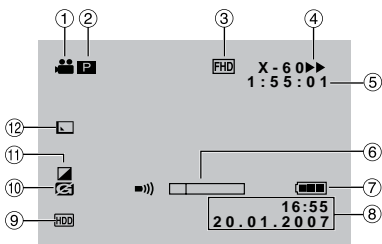

- ! Индикатор режима (↗ стр. 30)
- # 6 : Индикатор воспроизведения списка воспроизведения (появляется при воспроизведении списка воспроизведения.) (↗ стр. 45)
- " a : Индикатор воспроизведения после поиска события (появляется при воспроизведении видеофайла, найденного при поиске события.) (↗ стр. 33)
- " © : Индикатор воспроизведения после поиска по дате (появляется при воспроизведении видеофайла, найденного при поиске даты.) (↗ стр. 32)
- \$ Качество изображения (↗ pg. 68)
- % Режим воспроизведения (↗ стр. 30)
- U : Воспроизведение
- 9 : Пауза
- 5 : Поиск вперед
- 3 : Поиск в обратном направлении
- 9U : Замедленное воспроизведение вперед
- Y9 : Замедленное воспроизведение назад
(Число слева показывает скорость.)
- & Счетчик (↗ стр. 68)
- (Индикатор уровня громкости
-) Индикатор аккумулятора (↗ стр. 78)
- * Дата/Время (↗ стр. 70)
- + Индикатор выбранного носителя (↗ стр. 68, 69)
- , Индикатор обнаружения падения (Появляется, когда параметр [ДАТЧИК ПАДЕНИЯ] установлен на [ВЫКЛ].) (↗ стр. 70)
- Индикатор режима эффекта (↗ стр. 34)
- . Индикатор эффекта вытеснения/микширования (↗ стр. 35)

Во время воспроизведения неподвижных изображений

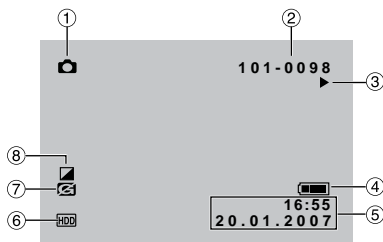


- ! Индикатор режима (↗ стр. 31)
- # Номер папки/файла
- \$ Индикатор воспроизведения слайд-шоу (↗ стр. 31)
- % Индикатор аккумулятора (↗ стр. 78)
- & Дата/Время (↗ стр. 70)
- (Индикатор выбранного носителя (↗ стр. 68, 69)
-) Индикатор обнаружения падения (Появляется, когда параметр [ДАТЧИК ПАДЕНИЯ] установлен на [ВЫКЛ].) (↗ стр. 70)
- * Индикатор режима эффекта (↗ стр. 34)

Отображение руководства по эксплуатации

Руководство по эксплуатации показывается в нижней части экрана во время показа меню и т. п.



Необходимые настройки перед использованием

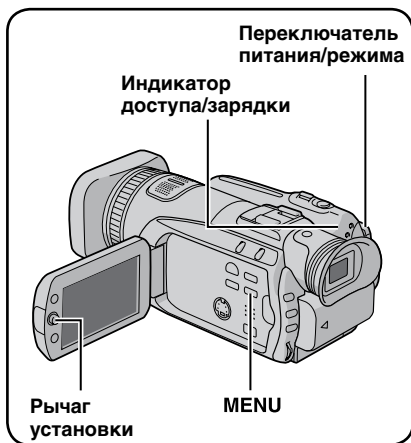


Перед использованием убедитесь в выполнении трех следующих настроек.

Зарядка батарейного блока


1 Установите переключатель питания/режима в положение OFF.

Сдвиньте, удерживая нажатой кнопку фиксатора.




2 Установите аккумуляторный блок.

Сдвиньте аккумуляторный блок вниз, чтобы он защелкнулся на месте.

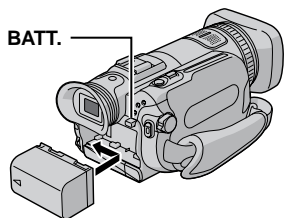

3 Подключите сетевой адаптер.

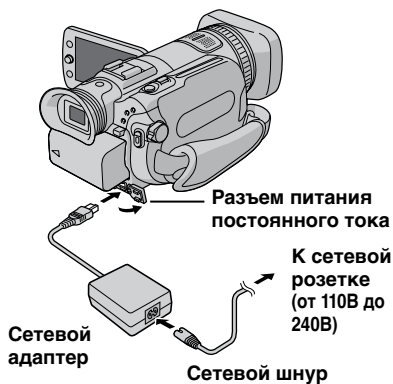

- Индикатор доступа/зарядки начнет мигать, свидетельствуя о начале зарядки.
- Погасание индикатора свидетельствует об окончании зарядки. Выключите сетевой адаптер из розетки и отключите его от камеры.

Требуемое время зарядки / записи (прибл.)

Аккумуляторный блок	Время зарядки	Время записи
BN-VF815U (Прилагается)	2 ч. 40 мин.	1 ч. 20 мин. (1 ч. 25 мин.*)
BN-VF823U	3 ч. 50 мин.	2 ч. 00 мин. (2 ч. 10 мин.*)
BN-V840U	—	3 ч. 45 мин. (4 ч. 00 мин.*)
BN-V856U	—	5 ч. 25 мин. (5 ч. 40 мин.*)

* При использовании видеоскопеля.

8 Для отсоединения аккумуляторного блока

Сдвиньте и удерживайте БАТТ. (действие 2), затем снимите аккумуляторный блок.

8 Для проверки оставшегося заряда аккумуляторного блока

См. стр. 18.

ПРИМЕЧАНИЯ


- Вы также можете использовать камеру только с сетевым адаптером.
- Не тяните и не перегибайте вилку и кабель сетевого адаптера. Это может привести к повреждению сетевого адаптера.

Выбор языка


Язык дисплея может быть изменен.

1 Установите переключатель ПИТАНИЯ/РЕЖИМА в положение STANDBY/ON.


Сдвиньте, удерживая нажатой кнопку фиксатора.



2




3

**4 Выберите [ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ].**

Выберите



Установите

**5 Выберите [LANGUAGE].**

Выберите



Установите


**6 Выберите желаемый язык.**

8 Для возврата к предыдущему экрану
Сдвиньте рычаг установки на £.

8 Для выхода из экрана
Нажмите MENU.

Установка даты/времени

После выполнения действий 1-4
(← левый столбец)

5 Выберите [РЕГ. ЧАСОВ].**6 Установите дату и время.**

Повторите это действие для ввода
месяца, дня, года, часов и минут.

8 Для возврата к предыдущему экрану
Сдвиньте рычаг установки на £.

8 Для выхода из экрана
Нажмите MENU.

Теперь вы завершили конфигурацию
необходимых настроек.

8 **Непосредственное использование
камеры**
См. стр. 20.


8 **Для конфигурации других настроек**
См. стр. 18.

Другие настройки



Регулировка ремня для руки

Откройте мягкую прокладку и отрегулируйте ремень для руки.

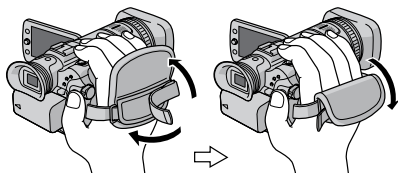

Крышка объектива

Если камера не используется, закройте крышку объектива для его защиты.



Откройте крышку объектива

Закройте крышку объектива


ПРИМЕЧАНИЕ

Не давите слишком сильно на крышку объектива. Это может привести к повреждению объектива.

Проверка оставшегося заряда аккумуляторного блока

Подготовка:

- Установите переключатель питания/режима в положение **OFF**.
- Установите аккумуляторный блок.



Если кнопка нажимается и мгновенно отпускается, информация о батарее показывается в течение 3 секунд. При нажатии и удержании кнопки в течение нескольких секунд состояние батареи показывается в течение 15 секунд.


ПРИМЕЧАНИЯ

- Появление сообщения "ОШИБКА ОБМЕНА ДАННЫМИ" может свидетельствовать о неисправности аккумуляторного блока. В этом случае обратитесь к ближайшему дилеру JVC.
- Показываемое время записи может использоваться только как общая рекомендация. Время показывается с шагом в 10 минут.

Установка штатива

Совместите отверстие штатива камеры с направляющей штатива и монтажным гнездом с винтом, и поворачивайте камеру по часовой стрелке для ее установки на штативе.

Низ камеры

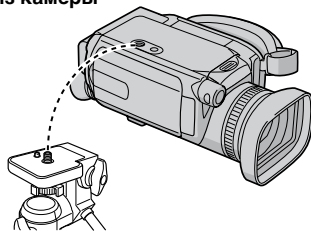

ПРИМЕЧАНИЕ

Не используйте штатив на неустойчивой или неровной поверхности. Он может опрокинуться, что вызовет серьезное повреждение камеры.

При использовании карты SD


Если вы хотите сделать запись на карту SD, вам необходимо выполнить следующие три действия.

- Действия гарантированно будут выполняться со следующими картами SD. Запись видео: Карта класса 6, совместимая с SDHC. Запись неподвижного изображения: Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP (от 128 МБ до 4 ГБ) или карта SDHC (4 ГБ)
- При использовании других носителей могут возникнуть проблемы с правильной записью данных, или ранее записанные данные могут быть утрачены.
- MultiMediaCards не поддерживаются.
- Файлы с качеством изображения полной высокой четкости не могут записываться на карту памяти SD.
- Карты, используемые для записи видео на данной камере, не могут воспроизводиться на других устройствах.

Q Вставьте карту памяти SD

Подготовка: Установите переключатель питания/режима в положение OFF.


1 Откройте крышку карты SD.

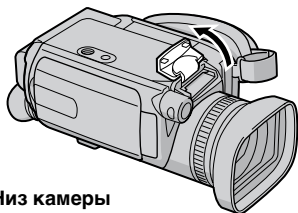

Низ камеры

2 Плотно вставьте карту краем с контактами вперед.

Край с контактами

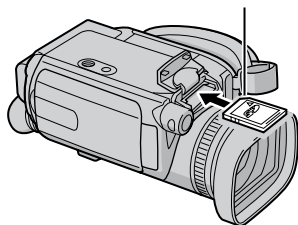

3 Закройте крышку карты SD.

8 Извлечение карты SD

Один раз нажмите на карту SD. После того как карта немного выдвинется, извлеките ее.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Устанавливайте и извлекайте карту SD только при выключенном питании. В противном случае данные на карте могут быть заперчены.
- Не прикасайтесь к контактам на обратной стороне карты.

R Изменение носителя для записи

При выпуске с завода-изготовителя камера была запрограммирована на запись на встроенный жесткий диск. Вы можете изменить носитель записи на карту памяти SD.

Установите [НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО] и [НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО] на [SD].
(☞ стр. 68, 69)

ПРИМЕЧАНИЕ

Качество видеоизображения (☞ стр. 68) будет автоматически установлено на [SP].

S При использовании карты SD в первый раз выполните ее форматирование

Это также позволит обеспечить стабильную скорость записи и надежную работу при доступе к карте SD.

Для форматирования карты выберите [ВЫПОЛНИТЬ] в [ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ]. (☞ стр. 72)

Запись файлов

Запись видео

Подготовка: Установите переключатель питания/режима в положение **STANDBY/ON**.

1

Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора **!** (видео) режима.




При отпускании переключатель вернется в первоначальное положение.

Индикатор **!** на камере начнет светиться.

2

Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима записи.



3

Нажмите кнопку **REC** для начала записи.



На экране появится примерное оставшееся время записи.

8 Прекращение записи

Еще раз нажмите кнопку **REC**.

8 Изменение качества изображения

Измените настройку параметра [КАЧЕСТВО]. (☞ стр. 68)

8 Связывание файла с событием

См. стр. 23.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При выключении и последующем включении камеры автоматически выбирается режим записи видео.
- Если при включенном питании камера в течение 5 минут оставалась без выполнения каких-либо действий, она автоматически выключится для экономии питания. Для повторного включения камеры при ее питании от аккумулятора установите переключатель питания/режима в положение **OFF**, а затем в положение **STANDBY/ON**. При использовании сетевого адаптера выполните любое действие, например, масштабирование.
- Видеофайлам присваиваются имена от MOV001.TOD до MOV009.TOD, от MOV00A.TOD до MOV00F.TOD и MOV010.TOD в порядке их записи.
- Новый файл будет создаваться для каждые 4 ГБ или приблизительно 19 минут непрерывной записи.
- Эта камера записывает видеоизображения в формате MPEG2, совместимом с форматом SD-VIDEO.
- Не двигайте и резко не дергайте камеру во время записи. В противном случае может записаться звук движения жесткого диска.

Запись неподвижного изображения

Подготовка: Установите переключатель питания/режима в положение **STANDBY/ON**.


- 1** Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора # режима (неподвижное изображение).



При отпускании переключатель вернется в первоначальное положение.

Индикатор # на камере начнет светиться.

- 2** Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима записи.



- 3** Наполовину нажмите кнопку **SNAPSHOT** и держите ее в таком положении.



Индикатор ? станет зеленым, когда изображение будет сфокусировано.

- 8** **Изменение качества изображения**

Измените настройку параметра [КАЧЕСТВО]. (☞ стр. 69)

- 8** **Непрерывная запись неподвижных изображений**

Установите параметр [НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА] на [ВКЛ]. (☞ стр. 69)

- 8** **Изменение размера изображения**

Измените настройки параметра [РАЗМ ИЗОБР]. (☞ стр. 69)


- 4** Нажмите кнопку **SNAPSHOT** для начала записи.



ПРИМЕЧАНИЯ

- Если при включенном питании камера в течение 5 минут оставалась без выполнения каких-либо действий, она автоматически выключится для экономии питания. Для повторного включения камеры при ее питании от аккумулятора установите переключатель питания/режима в положение **OFF**, а затем в положение **STANDBY/ON**. При использовании сетевого адаптера выполните любое действие, например, масштабирование.
- Во время печати боковые стороны неподвижных изображений, записанных в формате 16:9, могут обрезаться. В местной компании, занимающейся печатью, убедитесь, что вы сможете распечатать изображения формата 16:9.

Запись файлов (Продолжение)

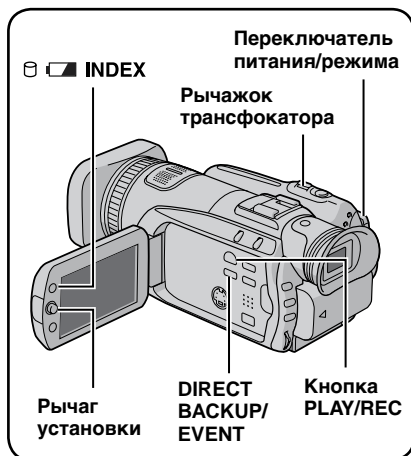

Запись с использованием видеоискателя


Запись с использованием видеоискателя рекомендуется в ярких условиях освещенности, когда трудно различить изображение на ЖК-мониторе, а также для увеличения времени записи путем экономии заряда батареи.

Подготовка:


- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! или #.
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима записи.

1 Закройте ЖК-монитор.

2 Выдвиньте видеоискатель.

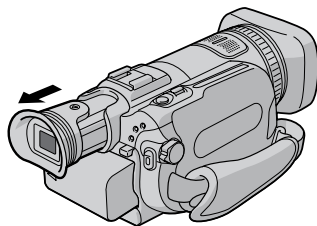

3 Отрегулируйте вид с использованием полосы регулировки.

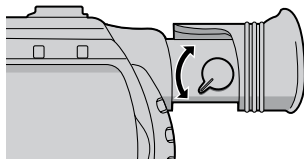

Масштабирование

Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! или #.
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима записи.

Уменьшение



W: Широкоугольная съемка

Увеличение



T: Телесъемка

Максимальное масштабирование составляет 10X (заводская установка).

8 Изменение максимального масштабирования (только для режима !)

Измените настройку параметра [МАСШТАБ]. (☞ стр. 68)

ПРИМЕЧАНИЕ

Макросъемка объектов возможна с расстояния около 5 см до объекта поворотом рычажка трансфокатора в крайнее положение в сторону W.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при использовании видеоискателя ЖК-монитор будет открыт, изображение переключится на ЖК-монитор и не будет показываться в видеоискателе. Для установки приоритета видеоискателя во время записи, установите [НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА] на [ВИДЕОИСКАТЕЛЬ]. (☞ стр. 71)

Связывание файлов с событиями – только режим !

Если вы выберете событие, с которым вы хотите связать файл до начала записи, файл будет связан с выбранным событием, что позволит легче найти его во время воспроизведения. В каждом событии имеется 3 различных места назначения (например: ДЕТИ1, ДЕТИ2, ДЕТИ3).


Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима записи.

1



2 Выберите [ВКЛ./ВЫБРАТЬ].



3 Выберите событие, с которым вы хотите связать файл.

- Для выбора другого места назначения выберите [СЛЕД. СТРАНИЦА].
- Для отмены регистрации события выберите [БЕЗ РАЗДЕЛА].



Выбранное событие показывается на экране. Нажмите кнопку **REC** для начала записи.

8 Для выхода из экрана

Нажмите **EVENT**.

8 Поиск файла для воспроизведения по событию

См. стр. 32.

Проверка наличия свободного места, оставшегося на носителе записи – только режим !

Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима записи.




Для каждого режима качества изображения показывается максимальное время записи.

8 Для возврата к нормальному экрану Еще раз нажмите кнопку 0.

ПРИМЕЧАНИЕ

После выбора связывания файла с определенным событием, настройка останется действующей даже после выключения питания. Если вы не измените настройку, вы будете связывать файл с тем же событием, которое было выбрано в предыдущий раз.

Ручная запись

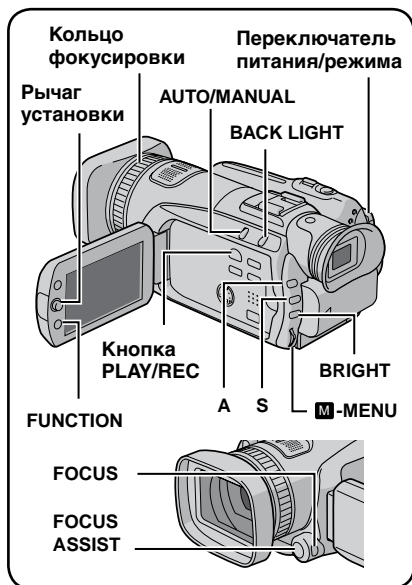

Режим ручной записи позволяет вам установить фокусировку, яркость экрана и т. п. вручную. Вам нужно переключиться в этот режим, так как по умолчанию выбирается автоматический режим, устанавливающий эти параметры автоматически.

Переключение в ручной режим записи

Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима **!** или **#**.
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима записи.

Нажмите два раза.



8 Для возврата к автоматическому режиму записи


Нажмите кнопку **AUTO/MANUAL**, чтобы появился индикатор 4.

Программа AE

Вы можете записывать видео или неподвижные изображения с оптимальной яркостью, отрегулировав экспозицию и выдержку в соответствии с окружающей обстановкой или снимаемым объектом.

После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (← левый столбец)

1



2 Выберите желаемую настройку.

Для дополнительной информации о каждой настройке см. ниже.



Выберите

Установите



8 Для отмены программы AE

Выберите [ВЫКЛ] в действии 2.

8 Позиции настройки программы AE

● 6 ПРИОР ДИАФР:

Акцент делается на объекте, расположенном на переднем фоне, путем размывания фона.

● H СПОРТ:

Запись быстро движущихся объектов с высокой четкостью.

● G СНЕГ:

Компенсирует освещение объектов, которые могут быть слишком темными на исключительно ярком фоне, например таком, как снег.

● / ПРОЖЕКТОР:

Выберите данный параметр, когда яркий пучок света делает снимаемый объект слишком ярким.

● | СУМЕРКИ:

Делает сцены, снятые вечером, более естественными.

Установка приоритета диафрагмы

Путем установки значения диафрагмы (число F) вы можете добавить эффект размывания фона.


После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (☞ стр. 24)

1



2 Выберите желаемую настройку. (от F1,8 до F8,0)

Чем меньше будет число F (больше открытие диафрагмы), тем более расплывчатым будет фон. Чем больше будет число F (меньше открытие диафрагмы), тем четче будут выглядеть близко и далеко расположенные объекты.



8 Для аннулирования настройки приоритета диафрагмы

Нажмите кнопку **A**, чтобы индикатор значения исчез.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если изображение слишком яркое, установите большее число F. Если изображение слишком темное, установите меньшее число F.

Изменение выдержки

Меньшая выдержка может замедлить движение быстро движущегося объекта, большая выдержка может привести к размыванию объекта и созданию впечатления его движения.


После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (☞ стр. 24)

1



2 Выберите желаемую настройку (от 1/2 до 1/4000 в режиме !, от 1/2 до 1/500 в режиме #).

Чем меньше значение, тем меньше выдержка.



8 Для отмены настройки выдержки

Нажмите кнопку **S**, чтобы индикатор значения исчез.

ПРИМЕЧАНИЕ

При записи с большой выдержкой рекомендуется использовать штатив. (☞ стр. 18)


Ручная запись (Продолжение)

Отрегулируйте яркость

После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (☞ стр. 24)



- 2 Выберите желаемую настройку.
(от -6 до +6 в режиме !, от -2,0EV до +2,0EV в режиме #)




- 8 Для блокирования экспозиции
После завершения настройки, нажмите и держите нажатым рычаг установки более 2 секунд. Появляется индикатор C.
- 8 Для аннулирования настройки яркости
Нажмите кнопку BRIGHT, чтобы индикатор значения исчез.

Ручная фокусировка

После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (☞ стр. 24)



- 2 Сдвиньте кольцо фокусировки для регулирования фокусировки.

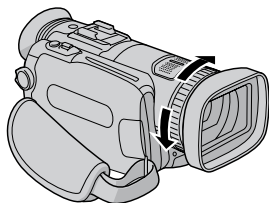

- 8 Для отмены ручной фокусировки
Нажмите кнопку FOCUS, чтобы индикатор @/A исчез.

Оказание помощи при фокусировке

Линии границы сфокусированных изображений показываются синим цветом. Используйте их в качестве помощи для точной настройки фокусировки.



- 8 Для отмены режима помощи при фокусировке
Нажмите кнопку FOCUS ASSIST еще раз.
- 8 Для изменения цвета линий границы
Измените настройку в [ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.]. (☞ стр. 70)

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы используете функцию помощи фокусировке в темных местах, цвет усиления зернистых частей и линии границы будут трудно различимы.

Ночная съемка

Выдержка регулируется автоматически в пределах от 1/2 до 1/250 секунды. Это позволяет снимать с небольшой освещенностью в затемненных местах.

После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (☞ стр. 24)



- 8 Для отмены ночной съемки
Сдвиньте рычаг установки на L (NIGHT), чтобы индикатор 5 исчез.

ПРИМЕЧАНИЕ

При записи с большой выдержкой рекомендуется использовать штатив. (☞ стр. 18)

Компенсация задней подсветки

Компенсация задней подсветки делает снимаемый объект ярче, увеличивая экспозицию.

После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (☞ стр. 24)



- 8 **Аннулирование компенсации задней подсветки**

Два раза нажмите кнопку **BACK LIGHT**, чтобы индикатор - исчез.

Управление экспозицией участка кадра


Используйте эту функцию, когда компенсация задней подсветки не дает удовлетворительных результатов, или для настройки яркости в желаемом участке кадра.

После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (☞ стр. 24)

- 1 Нажмите два раза.



- 2 Выберите желаемый участок области измерения.



- 8 **Для блокирования экспозиции**
После завершения настройки, нажмите и держите нажатым рычаг установки более 2 секунд. Появляется индикатор C.
- 8 **Для отмены управления экспозицией участка**
Один раз нажмите кнопку **BACK LIGHT**, чтобы индикатор - исчез.

Ручная запись (Продолжение)

Ручная настройка в меню функций


Вы можете легко использовать функции ручной записи, выбрав параметры в меню функций.

Следующие иллюстрации экрана дисплея являются примерами, когда параметр [ЭФФЕКТ] установлен на [СЕПИЯ].


После выполнения “Переключение в ручной режим записи” (стр. 24)



2 Выберите желаемое меню.
Для дополнительной информации о каждом меню см. ниже.




3 Выберите желаемую настройку.



Меню исчезнет и на экране появится индикатор установленной функции.

8 Для возврата к предыдущему экрану
Сдвиньте рычаг установки на £.

8 Для выхода из экрана
Нажмите FUNCTION.

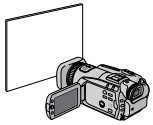Меню	Настройки: [] = Заводская установка
WB Регулирует баланс белого цвета для достижения оптимального отображения цветов в соответствии с окружающим освещением в момент съемки.	<p>@ [АВТО]: Баланс белого цвета регулируется автоматически. В РУЧНАЯ: Баланс белого цвета регулируется вручную, в зависимости от источника освещения.</p> <p>1) Держите лист чистой белой бумаги перед объектом таким образом, чтобы он заполнял весь экран. 2) Нажмите и держите нажатым рычаг установки до тех пор, пока индикатор В сначала не начнет, а затем не прекратит мигать.</p> <p>D СОЛНЦЕ: При съемке в солнечный день вне помещения. E ОБЛАКА: При съемке в облачный день вне помещения. F ГАЛОГЕН: При использовании видео освещения или сходного с ним.</p> 

Меню	Настройки: [] = Заводская установка
<p>ЭФФЕКТ Позволяет вам записывать видео или фотоизображения со специальными эффектами.</p>	<p>1 [ВЫКЛ]: Эффекты не используются. J СЕПИЯ: Изображение имеет коричневатый оттенок, как на старых фотографиях. K ОДИН ТОН: Изображение становится черно-белым, как старые кинофильмы. L КЛАСС. ФИЛЬМ*: Этот эффект пропускает кадры, что придает изображениям вид старого кинофильма. M СТРОБ*: Изображение выглядит как серия последовательных отдельных снимков.</p>
<p>ТЕЛЕ МАКРО Позволяет вам снимать объект с максимальным увеличением на расстоянии около 40 см.</p>	<p>1 [ВЫКЛ]: Отключает функцию. t ВКЛ: Включает функцию.</p>
<p>ЗЕБРА* Части снимаемого объекта, который отражается белым в результате освещения, показываются в виде полосатого изображения. Используйте их в качестве помощи при настройке яркости.</p>	<p>[ВЫКЛ]: Отключает эту функцию. 70%: Части, которые отражаются практически белым (ярким) светом, отображаются в виде полос. 100%: Части, которые отражаются полностью белым (слишком ярким) светом, отображаются в виде полос.</p>
<p>ЛИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ*</p>	<p>Нажмите рычаг установки для выбора подменю.</p>
<p>РЕЗКОСТЬ Регулирует уровень увеличения резкости контуров снимаемого изображения.</p>	<p>Отрегулируйте резкость, переместив рычаг установки на £ / π и затем нажав на него.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● При установке резкости некоторые функции будут недоступны. ● Повышение резкости приводит к увеличению зернистости снимаемого изображения.
<p>ЦВ. ЛИНЕЙКА На экране показывается цветная полоса. Путем записи данного изображения вы можете проверить характеристики передачи цветности камерой.</p>	<p>[ВЫКЛ]: Отключает эту функцию. ВКЛ: Активирует эту функцию.</p>

* Недоступно в режиме # .

Воспроизведение файлов

Воспроизведение видео

- 1** Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора ! (видео) режима.



При отпускании переключатель вернется в первоначальное положение.


Индикатор ! на камере начнет светиться.

- 2** Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.



Появится экран указателя для видео.

- 3** Переместите рычаг установки на **i / ⌂ / £ / ▣** для выбора желаемого файла, затем нажмите на рычаг.




Выберите

Установите



- 8 Для возврата к экрану указателя
Нажмите **INDEX**.
- 8 Для просмотра на телевизоре
См. стр. 36.
- 8 Для включения/выключения отображения даты
Изменение настроек в [ДАТА/ВРЕМЯ]. (стр. 70)
- 8 Для просмотра информации о файле
В режиме паузы при воспроизведении нажмите **INFO**. (стр. 40)

Действия во время воспроизведения

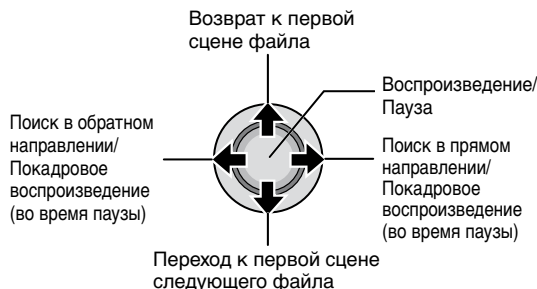

⏮ : Уменьшение громкости



⏭ : Увеличение громкости

В режиме поиска в прямом или обратном направлении перемещение рычага установки на **£ / ▣** приводит к изменению скорости поиска (максимум, 60x).

Воспроизведение неподвижного изображения

- 1** Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора # режима (неподвижное изображение).



При отпускании переключатель вернется в первоначальное положение.


Индикатор # на камере начнет светиться.

- 2** Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.




Появится экран указателя для неподвижных изображений.

- 3** Переместите рычаг установки на **i / ϕ / \mathcal{E} / \square** для выбора желаемого файла и затем нажмите на рычаг.




- 8 Для возврата к экрану указателя
Нажмите **INDEX**.
- 8 Для просмотра на телевизоре
См. стр. 36.
- 8 Для включения/выключения отображения даты
Изменение настроек в [ДАТА/ВРЕМЯ]. (стр. 70)
- 8 Для просмотра информации о файле
Нажмите **INFO**. (стр. 40)

Действия во время воспроизведения

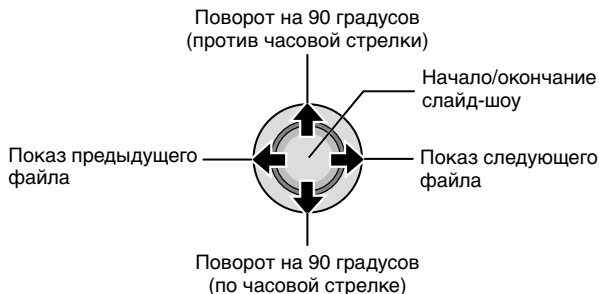

Во время показа слайд-шоу перемещение рычага установки на **i / ϕ** меняет порядок воспроизведения.

Воспроизведение файлов (Продолжение)

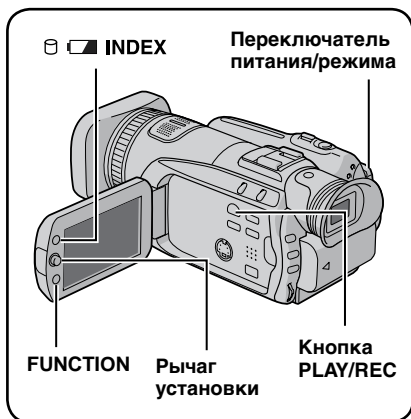

2 Выберите дату записи.



3 Выберите файл, который вы хотите воспроизвести.



8 Для возврата к экрану указателя Нажмите кнопку INDEX.

Функция поиска файлов

Вы можете переключиться с экрана указателя на экран указателя даты или экран событий для более удобного поиска файлов.


Экран указателя может использоваться в режиме !. Он не может использоваться в режиме #.

Экран указателя даты

Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.

Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! или #.
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.




Экран событий – только режим !

Вы можете осуществлять поиск требуемого файла по событию, которое вы присвоили файлу во время записи. (стр. 23) После поиска по событию вы можете осуществлять поиск по дате записи, сужая поиск.

Подготовка:


- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима !.
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.

1 Нажмите два раза.




2 Выберите событие.

Для перехода на следующую страницу выберите [СЛЕД. СТРАНИЦА].




3 Выберите дату записи.

Для показа всех файлов выберите [ВСЕ СЦЕНЫ].



4 Выберите файл, который вы хотите воспроизвести.



8 Для возврата к экрану указателя
Нажмите кнопку **INDEX**.

8 Для изменения присваивания
события файлу
См. стр. 41.


Для воспроизведения файлов TPD – только режим !

После резервного копирования на компьютер видеофайлы, которые были отредактированы на компьютере и затем снова скопированы в камеру, будут храниться в папке EXTMOV, а не в обычной папке назначения. Такие файлы могут быть воспроизведены с использованием следующих процедур.


Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.


1



2 Выберите [PLAYBACK TPD FILE].



3 Выберите файл, который вы хотите воспроизвести.



8 Для выхода из экрана
Нажмите **FUNCTION**.

8 Для возврата к режиму нормального
воспроизведения файла
Выберите [ВОСПР. ОБЫЧН. ФАЙЛ] в
действии 2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время воспроизведения файла TPD вы не сможете использовать ряд функций.

Воспроизведение файлов (Продолжение)

Воспроизведение со специальными эффектами

Эффекты при воспроизведении


Добавляет эффекты, которые, например, меняют цветовые оттенки видеоизображений.

Подготовка:


- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! или # .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.

1

FUNCTION



2 Выберите [ЭФФЕКТ].



3 Выберите желаемый эффект.

Для дополнительной информации о каждом эффекте см. правый столбец.



4 Выберите файл, который вы хотите воспроизвести.



8 Для выхода из экрана
Нажмите **FUNCTION**.

8 Для отключения эффекта
Выберите [ВЫКЛ] в действии 3.

8 Позиции для настройки параметра
ЭФФЕКТ

● J СЕПИЯ:

Изображение имеет коричневатый оттенок, как на старой фотографии.

● К ОДИН ТОН:

Изображение становится черно-белым, как старый кинофильм.

● L КЛАСС. ФИЛЬМ*:

Изображению придается оттенок старого фильма благодаря эффекту пропуска кадров.

● M СТРОБ*:

Изображение выглядит как серия последовательных отдельных снимков.

* Недоступно в режиме # .

Эффекты вытеснения или микширования – только режим !


Добавляет эффекты в начале и конце видеofilьмов. Эти эффекты не могут использоваться для неподвижных изображений.

Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.




2 Выберите [ШТОРКА/ФЕЙДЕР].




3 Выберите желаемый эффект.

Для дополнительной информации о каждом эффекте см. правый столбец.



4 Выберите файл, который вы хотите воспроизвести.



8 Позиции для настройки эффекта ШТОРКА/ФЕЙДЕР

- **О ФЕЙДЕР-БЕЛОЕ:**
Проявление или замещение изображения белым экраном.
- **Р ФЕЙДЕР-ЧЕРНОЕ:**
Проявление или замещение изображения черным экраном.
- **Q ФЕЙДЕР-Ч.Б.:**
Проявление изображения с изменением с черно-белого на цветное или замещение цветного изображения черно-белым.
- **R ШТОРКА-УГОЛ:**
Проявление на черном экране, начиная с правого верхнего угла к левому нижнему углу, или замещение в обратном порядке.
- **S ШТОРКА-ОКНО:**
Изображение начинается в центре черного экрана и проявляется к углам или замещается в обратном порядке.
- **T ШТОРКА-СЛАЙД:**
Проявление справа налево или замещение в обратном порядке.
- **U ШТОРКА-ДВЕРЬ:**
Проявление в виде двух половин на черном экране, проявляя сцену справа и слева, или замещение в обратном порядке.
- **V ШТОРКА-СНИЗУ:**
Изображение проявляется снизу черного экрана по направлению вверх или замещается в обратном порядке.
- **W ШТОРКА-ЗАТВОР:**
Проявление из центра черного экрана по направлению вверх и вниз, или замещение в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эффекты не будут действовать с файлами, время воспроизведения которых менее 7 секунд.

8 Для выхода из экрана
Нажмите **FUNCTION**.

8 Для отключения эффекта
Выберите [ВЫКЛ] в действии 3.

Просмотр изображений на телевизоре


Эта камера предназначена для работы с сигналами высокого разрешения или сигналами цветного телевидения системы PAL. Она не может использоваться с телевизором другого стандарта.

Подключение к телевизору

Вы можете подавать видеосигналы на выход через разъем HDMI, разъем COMPONENT или разъем AV/S. Выберите разъем с выходом, который наиболее подходит для вашего телевизора.

Подготовка: Выключите все устройства.


8 Подключение с использованием разъема HDMI

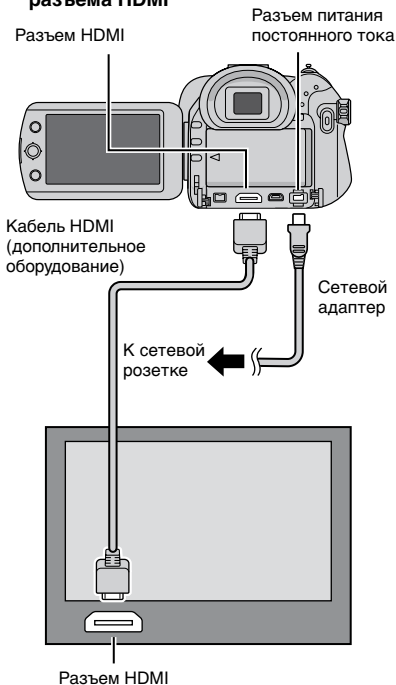

ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с вашими желаниями, измените настройки в [ВЫХОД HDMI], [НАСТРОЙКИ ЦВЕТА HDMI] или [РАСШ. НАСТРОЙКИ HDMI]. (☞ стр. 71)


8 Подключение с использованием разъема COMPONENT

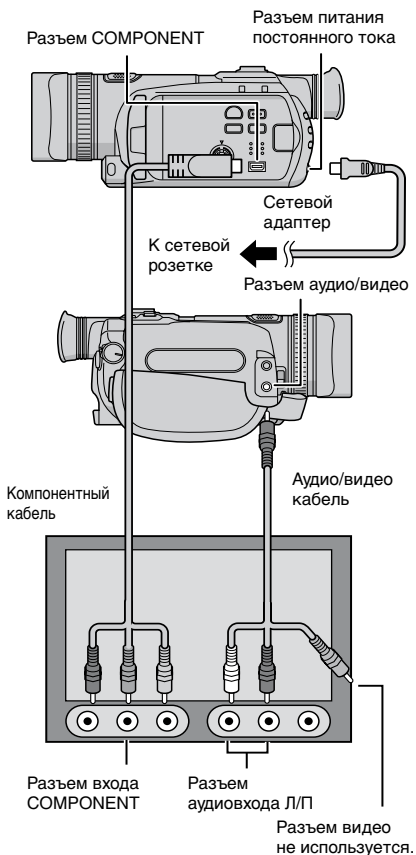

ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с вашими желаниями измените настройки в [КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД]. (☞ стр. 71)

8 Подключение с использованием разъемов AV/S

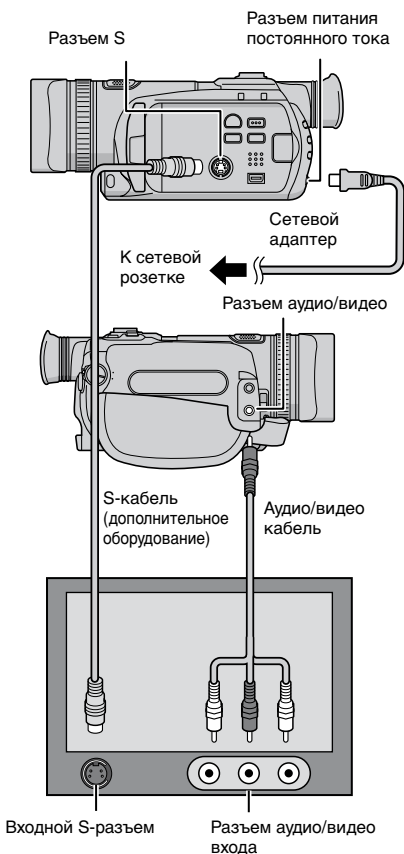

Воспроизведение

После завершения подключения к телевизору


- 1 Включите камеру и телевизор.
- 2 Установите телевизор в режим VIDEO.
- 3 (Только при подключении камеры к видеомagniтофону/DVD-рекордеру) Включите видеомagniтофон/DVD-рекордер и установите видеомagniтофон/DVD-рекордер в режим входа AUX.
- 4 Начните воспроизведение на камере. (☞ стр. 30, 31)

-
- 8 Для показа экранного меню камеры на телевизоре Установите параметр [ПОКАЗАТЬ НА ТВ] на [ВКЛ]. (☞ стр. 71)

ПРИМЕЧАНИЕ

Измените настройки в [ВИДЕО/S ВЫХОД] для соответствия размеру экрана вашего телевизора. (☞ стр. 71)

Работа с файлами

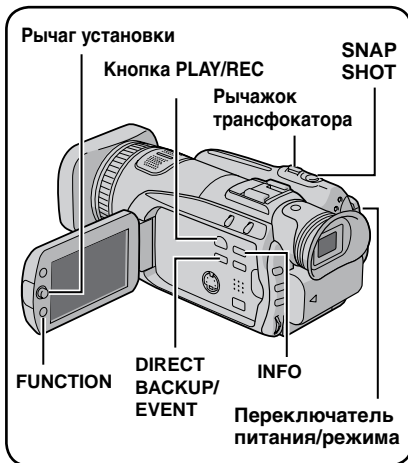

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время доступа к файлам не извлекайте носитель записи и не выполняйте других действий (таких как отключение питания). Также убедитесь в том, что питание камеры осуществляется от сетевого адаптера, так как данные на носителе записи могут быть повреждены в случае разрядки батареи во время работы. Если данные на носителе записи были повреждены, выполните форматирование носителя записи. (☞ стр. 72)

Удаление/Защита файлов

- Защищенные файлы не могут быть удалены. Для их удаления сначала необходимо снять защиту.
- Удаленные файлы невозможно восстановить. Проверьте файлы перед удалением.
- Для установки защиты на карте SD вы можете использовать язычок защиты записи. Для защиты всех файлов сдвиньте язычок в положение "LOCK".

Язычок защиты записи




Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! или #.
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.


На следующих иллюстрациях экрана дисплея представлены примеры во время выполнения функции [УДАЛИТЬ].

1



2

Выберите [УДАЛИТЬ] или [ЗАЩИТА].




Удаление/Защита текущего показываемого файла

После выполнения действий 1-2

3

Выберите [ТЕКУЩИЙ].



Вы можете выбрать предыдущий или следующий файл, переместив рычаг установки на \uparrow / \downarrow .

4

Выберите [ВЫПОЛНИТЬ].




8

Для выхода из экрана
Нажмите **FUNCTION**.


Выбор и удаление/защита файлов

После выполнения действий 1-2
(☞ стр. 38)

3 Выберите [ВЫБОР ФАЙЛА].




4 Выберите требуемый файл.



- Рядом с файлом появится значок \$ или X. Для выбора других файлов повторите данное действие.
- При сдвиге рычажка трансфокатора в сторону **T**, на дисплее будет показываться экран просмотра. Сдвиг рычажка трансфокатора в сторону **W** приводит к возврату к экрану указателя.

5 FUNCTION



6 Выберите [ВЫПОЛНИТЬ И ВЫЙТИ] (при выполнении [УДАЛИТЬ]) или [ВЫЙТИ] (при выполнении [ЗАЩИТА]).




8 Для выхода из экрана Нажмите FUNCTION.

Удаление/Защита всех файлов

После выполнения действий 1-2
(☞ стр. 38)

3 Выберите [УДАЛИТЬ ВСЕ] или [ЗАЩИТ. ВСЕ].



4 Выберите [ВЫПОЛНИТЬ].



8 Для выхода из экрана Нажмите FUNCTION.

8 Для снятия защиты

Выберите защищенный файл в действии 4 ("Выбор и удаление/защита файлов" ☞ левый столбец).

8 Для снятия защиты со всех файлов


- 1) В действии 3 выберите [ОТМЕН. ВСЕ], затем нажмите рычаг установки.
- 2) Переместите рычаг установки на \uparrow / \downarrow для выбора [ВЫПОЛНИТЬ], затем нажмите рычаг вниз.

Работа с файлами (Продолжение)

Просмотр информации о файле

Подготовка:

- Для режима **!**: Установите камеру в режим паузы при воспроизведении. Либо выберите файл на экране указателя.
- Для режима **#**: Включите воспроизведение неподвижного изображения. Либо выберите файл на экране указателя.



- **ФАЙЛ:**
Имя файла
- **ПАПКА:**
Название папки
- **ДАТА/ВРЕМЯ:**
Дата и время записи
- **ВРЕМЯ ВОСП (для видеофайлов):**
Время воспроизведения (длина файла)
- **РАЗМЕР (для неподвижных изображений):**
Размер изображения (⇨ стр. 69)
- **КАЧЕСТВО:**
Качество изображения (⇨ стр. 68, 69)
- **ЗАЩИТА:**
Статус защиты файла (⇨ стр. 38)

8 Для отключения показа информации о файле

Еще раз нажмите **INFO**.

Гистограмма – только режим

Гистограмма – это график, показывающий яркость изображения.

Просмотрев изображение и его гистограмму, вы можете увидеть образец уровня экспозиции и общее воспроизведение тонов.


Подготовка:

Включите воспроизведение неподвижного изображения.

Нажмите два раза.



- Большее число пикселей в центральном положении указывает на правильную экспозицию и хорошо сбалансированную яркость.

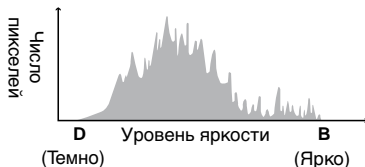

- Во время записи также показывается выдержка, значение F и чувствительность по ISO (УСИЛЕНИЕ).

8 Для отключения показа информации о файле

Несколько раз нажмите **INFO**.

ПРИМЕЧАНИЕ


Во время съемки в автоматическом режиме показываемое значение выдержки является приблизительным. Оно может не совпадать со значением, показываемым на гистограмме.

Изменение присвоенного видеофайла события после записи – только режим !

Подготовка:


- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.

1




2 Выберите новое событие, которое вы хотите присвоить файлу.

- Для перехода на следующую страницу выберите [СЛЕД. СТРАНИЦА].
- Для отмены регистрации события выберите [БЕЗ РАЗДЕЛА].




3 Выберите файл, которому вы хотите присвоить событие.



- Для выбора других файлов повторите данное действие.
- При сдвиге рычажка трансфокатора в сторону **T**, на дисплее будет показываться экран просмотра. Сдвиг рычажка трансфокатора в сторону **W** приводит к возврату к экрану указателя.

4



5 Выберите [СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ].



8 Для выхода из экрана Нажмите FUNCTION.

Работа с файлами (Продолжение)


Для извлечения файла неподвижного изображения из видеофайла – только режим !

Вы можете извлечь требуемую сцену из записанного видеофайла и сохранить ее как файл неподвижного изображения.


Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.

1 Выберите требуемый видеофайл.



Начнется воспроизведение. Найдите желаемую сцену.



ПРИМЕЧАНИЯ


- Извлеченные неподвижные изображения хранятся с разрешением 1920 x 1080. Изображение может быть вытянуто по горизонтали или вертикали в зависимости от качества изображения исходного видеофайла.
- Изображения не могут быть извлечены, если видеофайл находится в режиме поиска или замедленного воспроизведения. Извлекайте изображения, когда видеофайл находится в режиме нормального воспроизведения или паузы.
- Функция непрерывной съемки (стр. 69) не может использоваться для извлечения изображений.

Настройка печати DPOF – только режим


Можно установить количество отпечатков неподвижного изображения, записанного на карте SD. Это функция удобна, когда вы приносите карту SD в фотолабораторию для печати.

Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима # .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.
- Установите [НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО] на [SD]. (стр. 69)



2 Выберите [DPOF].




Индивидуальная настройка файлов

После выполнения действий 1-2

3 Выберите [ВЫБОР ИЗОБРАЖЕНИЙ].



4 Выберите требуемый файл.



Если вы сдвинете рычажок трансформатора в сторону **T** на дисплее появится экран просмотра неподвижных изображений.

5 Выберите количество копий. (макс. 15 отпечатков)



Для настройки информации о печати для других изображений повторите действия пунктов **4** и **5**. (Вы можете настроить печать, максимум, для 999 файлов.)



8 Для выхода из экрана
Нажмите **FUNCTION**.

8 Для отмены выбора
Установите количество отпечатков на "00" в действии 5.


8 Для подтверждения настроек DPOF
В действии 3 переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [ПРОВЕРКА НАСТРОЕК], затем нажмите рычаг вниз.
• При необходимости измените число копий для желаемого файла, выполнив действия 4 и 5.

8 Для сброса настроек DPOF
1) В действии 3 переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [СБРОС], затем нажмите.
2) Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [ВЫПОЛНИТЬ], затем нажмите рычаг вниз.

Одновременная настройка всех файлов вместе (по одному отпечатку для каждого)

После выполнения действий 1-2

3 Выберите [ВСЕ 1].



4 Выберите [ВЫПОЛНИТЬ].




8 Для выхода из экрана
Нажмите **FUNCTION**.

8 Для отмены выбора
Установите количество отпечатков на "00" в действии 5.

8 Для подтверждения настроек DPOF
В действии 3 переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [ПРОВЕРКА НАСТРОЕК], затем нажмите рычаг вниз.
• При необходимости измените число копий для желаемого файла, выполнив действия 4 и 5.

8 Для сброса настроек DPOF
1) В действии 3 переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [СБРОС], затем нажмите.
2) Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [ВЫПОЛНИТЬ], затем нажмите рычаг вниз.

Списки воспроизведения – только режим !


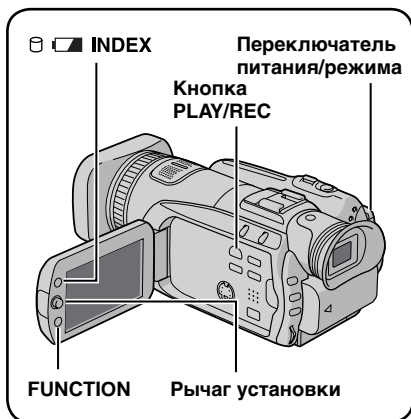


Это список, который позволяет вам организовать записанные видеозображения в нужном вам порядке.


Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! .
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.


Создание списков воспроизведения



2 Выберите [ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.]



3 Выберите [НОВЫЙ СПИСОК].



4 Выберите позицию и выведите на дисплей файлы.



● [ИМПОРТ ИЗ СОБЫТИЯ]:

Найдите событие и выведите на дисплей соответствующие файлы, перечисленные по дате записи. Переместите рычаг установки на $i / \phi / \text{£} / \text{¤}$ для выбора события, затем нажмите на рычаг.

● [ИМПОРТ ИЗ ДАТЫ]:

Показывает все файлы на носителе, перечисленные по дате записи.

● [ВСЕ СЦЕНЫ]:

Показывает все файлы индивидуально.



5 Выберите файл для добавления к списку воспроизведения.



- Файлы, записанные с качеством видеозображения 1440 CBR, показываются значком 1440 CBR.
- Для просмотра сцен переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора файла и нажмите кнопку **INDEX**. Когда появится экран указателя отдельных сцен, переместите рычаг установки на $i / \phi / \text{£} / \text{¤}$ для выбора файла, затем нажмите. Для возврата к предыдущему экрану нажмите **INDEX**.


6 Выберите точку вставки.



- Для добавления других файлов повторите действия 5 и 6.
- Для удаления добавленной сцены сдвиньте рычаг установки на j / ϕ для выбора добавленного файла и затем нажмите на рычаг.

7

FUNCTION



8 Выберите [СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ].



- 8 Для выхода из экрана
Нажмите **FUNCTION**.


ПРИМЕЧАНИЯ

- Вы можете создать, максимум, 99 списков воспроизведения.
- Каждый список может состоять, максимум, из 99 сцен.
- Если вы удалите оригинальные файлы, соответствующие файлы также будут удалены из списка воспроизведения.


Воспроизведение списков воспроизведения

1

FUNCTION



- ### 2 Выберите [ВОСПРОИЗВЕСТИ СПИСОК].



- ### 3 Выберите список воспроизведения, который вы хотите воспроизвести.



- 8 Для выхода из экрана
Нажмите **FUNCTION**.

- 8 Для прекращения воспроизведения
Нажмите рычаг установки.
- 8 Для возврата к режиму нормального воспроизведения файла
Выберите [ВОСПР. ОБЫЧН. ФАЙЛ] в действии 2.
- 8 Для воспроизведения, начиная с желаемой сцены
- 1) В действии 2 нажмите кнопку **INDEX**. (Появится экран указателя для списка воспроизведения.)
 - 2) Переместите рычаг установки на $j / \phi / \text{£} / \text{я}$ для выбора желаемой сцены и нажмите на рычаг.

Списки воспроизведения – только режим ! (Продолжение)

Другие действия со списками воспроизведения

Вы можете дополнительно редактировать и удалять файлы в созданном списке воспроизведения.

Подготовка:

Выполните действия 1-2. (☞ стр. 44)

Добавление/Удаление файлов из списка воспроизведения

3 Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [РЕДАКТИРОВАНИЕ], затем нажмите на рычаг.

4 Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора списка воспроизведения для редактирования, затем нажмите на рычаг.

Для добавления или удаления файлов выполните действия с 5 по 8 раздела “Создание списков воспроизведения”. (☞ стр. 44)

Изменение названий списков воспроизведения

Текущим названием списка воспроизведения является дата и время его создания.

3 Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [ПЕРЕИМЕНОВАТЬ], затем нажмите на рычаг.

4 Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора желаемого списка воспроизведения, затем нажмите на рычаг.

5 Переместите рычаг установки на $i / \phi / \text{£} / \text{¤}$ для выбора желаемой буквы, затем нажмите на рычаг.

- Повторите действия для ввода всего названия.
- Вы можете изменить тип символов (прописные буквы, строчные буквы, символы), выбрав [A/a/@].
- Для корректировки буквы выберите [] или [] и нажмите на рычаг для перемещения курсора на корректируемую букву, затем выберите [CLEAR] и нажмите на рычаг установки.

6 Переместите рычаг установки на $i / \phi / \text{£} / \text{¤}$ для выбора [^], затем нажмите на рычаг.

Удаление списка воспроизведения

При удалении списка воспроизведения файлы с записями не удаляются.

3 Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [УДАЛИТЬ], затем нажмите на рычаг вниз.


4 Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора списка воспроизведения, который вы хотите удалить.

Для одновременного удаления всех списков выберите [УДАЛИТЬ ВСЕ].


5 Нажмите рычаг установки.

6 Переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [ВЫПОЛНИТЬ], затем нажмите на рычаг.

Копирование файлов

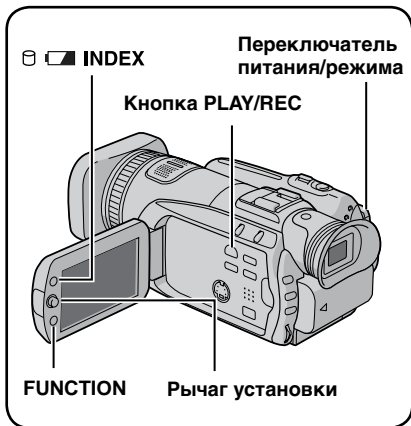

Типы копирования и подключаемые устройства



Камера

Вы можете копировать неподвижные изображения между жестким диском и картой памяти SD непосредственно на камере. (☞ стр. 52)



DVD-рекордер (CU-VD40/CU-VD20)

Вы можете копировать файлы видео/неподвижных изображений с этой камеры на DVD-диск. (☞ правый столбик)



Видеомагнитофон/ DVD-рекордер

Вы можете дублировать файлы видео с этой камеры на DVD-диск. (☞ стр. 50)



Компьютер

Вы можете копировать файлы видео/неподвижных изображений с этой камеры на ваш компьютер. Для дополнительной информации обратитесь к разделу РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ. (☞ стр. с 53 по 66)

Использование DVD-рекордера для копирования файлов с камеры

Файлы с камеры могут быть скопированы на DVD-диск с использованием DVD-рекордера (CU-VD40/CU-VD20, приобретается отдельно).


- Поддерживаемые носители: DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL (В зависимости от размера копируемого файла может потребоваться более одного диска. В этом случае используйте новые (неиспользованные) диски.)
- Этот диск не может воспроизводиться в нормальном DVD-плеере. Для просмотра диска используйте один из следующих способов.
 - Воспроизведите диск с использованием камеры. ("Воспроизведение созданного диска с использованием камеры" ☞ стр. 48, 50)
 - Воспроизведите диск с использованием DVD-рекордера.* (Возможно только при использовании CU-VD40.)
 - **Воспроизведите на компьютере.***

* Сначала необходимо финализировать диск в камере.

Подключение к DVD-рекордеру

Подготовка:

Установите переключатель питания/режима в положение **OFF**.

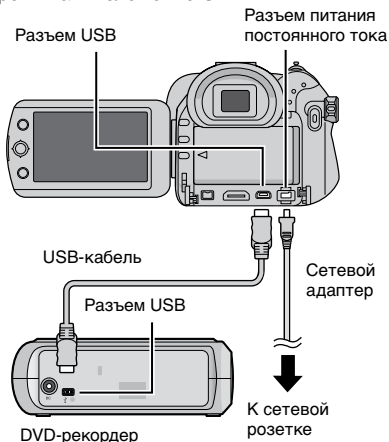

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте USB-кабель, прилагаемый к DVD-плееру.

Продолжение на следующей странице

Копирование файлов (Продолжение)


Резервное копирование всех файлов

Подготовка:

- Подключите камеру к DVD-рекордеру. (☞ стр. 47)
- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! или # .


Следующие иллюстрации экрана дисплея являются примерами резервного копирования видеофайлов.

1 Выберите [ОБЫЧ. РЕЗЕРВ. КОПИР.].




2 Выберите желаемое меню.

- **[ВСЕ]:**
Копируются все файлы на носитель записи.
- **[НЕСОХР. СЦЕНЫ/ФАЙЛЫ НЕ СКОПИР.]:**
Камера автоматически выбирает и копирует файлы, которые никогда не копировались на DVD-диск.



3 Выберите желаемое меню.

- **[ФОРМАТИРОВАТЬ]:**
Файлы копируются на диск после его форматирования (все данные на диске будут удалены).
- **[ПРОДОЛЖИТЬ КОПИР.]:**
Файлы добавляются к свободному пространству диска. Показываются только при установке записываемого диска.



4 Выберите [ВЫПОЛНИТЬ] или [ВЫПОЛНИТЬ И ФИНАЛИЗ.].

При выборе [ВЫПОЛНИТЬ И ФИНАЛИЗ.] выполняется финализация диска после копирования файлов.



- Начнется создание диска. При появлении сообщения [ГОТОВО] нажмите на рычаг установки для завершения действия.
- При появлении [ГОТОВО. СМЕНИТЕ ДИСК] замените диск. Начнется создание второго диска.
- Для отмены создания диска выберите [ОТМЕНА].

8 Для возврата к верхнему экрану
Нажмите **MENU**, затем переместите рычаг установки на **i / ф** для выбора [ДА] и нажмите рычаг вниз.

8 Для финализации диска после завершения копирования

- 1) Подключите камеру к DVD-рекордеру. (☞ стр. 47)
- 2) Включите питание камеры.
- 3) Выберите [ФИНАЛИЗИРОВАТЬ].
- 4) Выберите [ВЫПОЛНИТЬ].
- 5) При появлении [ГОТОВО] выберите [OK].

8 Воспроизведение созданного диска с использованием камеры

- 1) Подключите камеру к DVD-рекордеру. (☞ стр. 47)
- 2) При просмотре на телевизоре подключите камеру к телевизору. (☞ стр. 36)
- 3) Включите питание камеры.
- 4) Выберите [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ].
- 5) Выберите желаемую папку.
- 6) Выберите дату создания диска.
- 7) Выберите требуемый файл. Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку **INDEX**.


Выбор файлов для резервного копирования

Подготовка:


- Подключите камеру к DVD-рекордеру. (☞ стр. 47)
- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима ! или # .

Следующие иллюстрации экрана дисплея являются примерами резервного копирования видеофайлов.

1 Выберите [ВЫБОР РЕЗЕРВ. КОПИР.].



2 Выберите желаемое меню.



• [ВЫБРАТЬ ИЗ СЦЕН/ВЫБРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ]:

Зарегистрируйте файлы резервного копирования отдельно.

- 1) Переместите рычаг установки на \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow для выбора требуемого файла и затем нажмите на рычаг. Для выбора других файлов повторите данное действие.
- 2) Нажмите кнопку **INDEX**, затем перейдите к действию 4.

• [ВЫБРАТЬ ИЗ СОБЫТИЯ*]:

Файлы сортируются в соответствии с событием. Соответствующие файлы показываются в виде списка. Переместите рычаг установки на \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow для выбора события, затем нажмите на рычаг.

• [ВЫБРАТЬ ИЗ СПИСКА ВОСПР*]:

Выберите желаемый список воспроизведения из списков воспроизведения. Выбранные списки воспроизведения будут показываться как список.

- 1) Переместите рычаг установки на \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow для выбора желаемого списка, затем нажмите на рычаг. Для выбора других списков повторите данное действие.
- 2) Сдвиньте рычаг установки на \rightarrow два раза.


• [ВЫБРАТЬ ИЗ ДАТЫ]:

Файлы сортируются по дате, когда они были записаны. Соответствующие файлы показываются в виде списка. Переместите рычаг установки на \uparrow / \downarrow для выбора даты записи, затем нажмите рычаг вниз.

* Недоступно в режиме # .

Для просмотра сцен нажмите кнопку **INDEX**. (Появится экран отдельных сцен.) Переместите рычаг установки на \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow для выбора файла, затем нажмите на рычаг. Для возврата к предыдущему экрану нажмите **INDEX**.

3 Выберите [ВСЕ].




4 Выберите желаемое меню.

• [ФОРМАТИРОВАТЬ]:

Файлы копируются на диск после его форматирования (все данные на диске будут удалены).

• [ПРОДОЛЖИТЬ КОПИР.]:

Файлы добавляются к свободному пространству диска. Показываются только при установке записываемого диска.



Продолжение на следующей странице

Копирование файлов (Продолжение)

5 Выберите [ВЫПОЛНИТЬ] или [ВЫПОЛНИТЬ И ФИНАЛИЗ.].

При выборе [ВЫПОЛНИТЬ И ФИНАЛИЗ.] выполняется финализация диска после копирования файлов.



- Начнется создание диска. При появлении сообщения [ГОТОВО] нажмите на рычаг установки для завершения действия.
- При появлении [ГОТОВО. СМЕНИТЕ ДИСК] замените диск. Начнется создание второго диска.
- Для отмены создания диска выберите [ОТМЕНА].

8 Для возврата к верхнему экрану Нажмите **MENU**, затем переместите рычаг установки на **i / ф** для выбора [ДА] и нажмите рычаг.

8 Для финализации диска после завершения копирования

- 1) Подключите камеру к DVD-рекордеру. (☞ стр. 47)
- 2) Включите питание камеры.
- 3) Выберите [ФИНАЛИЗИРОВАТЬ].
- 4) Выберите [ВЫПОЛНИТЬ].
- 5) При появлении [ГОТОВО] выберите [ОК].

8 Воспроизведение созданного диска с использованием камеры

- 1) Подключите камеру к DVD-рекордеру. (☞ стр. 47)
- 2) При просмотре на телевизоре подключите камеру к телевизору. (☞ стр. 36)
- 3) Включите питание камеры.
- 4) Выберите [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ].
- 5) Выберите желаемую папку.
- 6) Выберите дату создания диска.
- 7) Выберите требуемый файл. Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку **INDEX**.

Использование видеомagniфона/ DVD-рекордера для дублирования файлов с камеры


Вы можете подключить камеру к видеомagniфону или DVD-рекордеру и скопировать файлы камеры непосредственно на эти устройства.

Подключение к видеомagniфону/ DVD-рекордеру

Подключение может осуществляться через разъем i.LINK или разъем AV/S. Выберите разъем с выходом, который наиболее подходит для вашего видеомagniфона/DVD-плеера.

Подготовка: Выключите все устройства.

8 Подключение с использованием разъема i.LINK

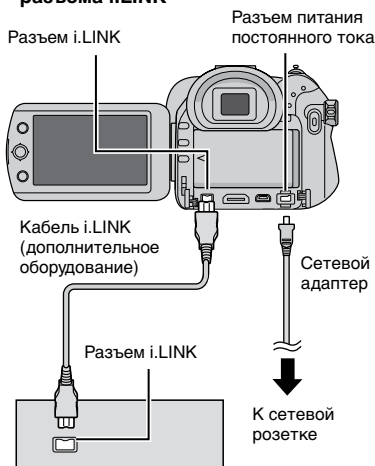


Видеомagniфон/DVD-рекордер

ПРИМЕЧАНИЯ

- Убедитесь, что вы используете кабель i.LINK VC-VDV204U или VC-VDV206U. Эксплуатация с использованием кабеля i.LINK не гарантируется на всех устройствах.
- При копировании с использованием разъема i.LINK, могут копироваться только списки воспроизведения которые были воспроизведены для копирования. (☞ стр. 51) Нормальные видеофайлы и нормально воспроизведенные списки для воспроизведения не могут быть скопированы.

- При использовании разъема i.LINK могут копироваться только файлы, записанные с качеством видеоизображения 1440 CBR. При подключении устройства, совместимого со входом DV, можно также копировать файлы, записанные с другим качеством видеоизображения. Установите [ВЫХОД i.LINK (КОПИР)] на [DV]. (☞ стр. 71)

8 Подключение с использованием разъемов AV/S

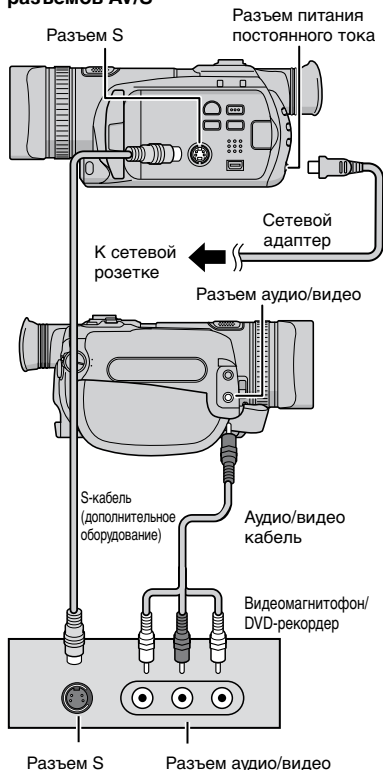

Дублирование

1 Установите видеомагнитофон/ DVD-рекордер в режим входа AUX.

Убедитесь, что изображения с камеры правильно подаются на вход видеомагнитофона/DVD-рекордера.

2 Начните воспроизведение на камере.

- Для воспроизведения видео (☞ стр. 30)

- Для воспроизведения списков воспроизведения

- 1) Нажмите кнопку **FUNCTION**.
- 2) Переместите рычаг установки на $\dot{\iota}$ / ϕ для выбора [ВОСПРОИЗВЕСТИ СПИСОК], затем нажмите на рычаг.
- 3) Сдвиньте рычаг установки на ч . *1
- 4) Переместите рычаг установки на $\dot{\iota}$ / ϕ для выбора [НАЧАЛО ВОСПРОИЗВ.], затем нажмите на рычаг. (Пустой экран будет показываться в течение пяти секунд на первой и последней сцене. *2)

*1 При копировании с использованием подключения i.LINK и с [ВЫХОД i.LINK (КОПИР)] установленного на [1440 CBR], после завершения копирования будет показываться экран подтверждения. Выберите [OK] и перейдите к действию 4).

*2 При копировании с использованием подключения i.LINK и с [ВЫХОД i.LINK (КОПИР)] установленного на [1440 CBR], копируемое изображение не показывается на экране камеры. Проверьте изображения на видеомагнитофоне/DVD-рекордере.

3 В том месте, с которого вы хотите начать копирование, начните запись на видеомагнитофоне/DVD-рекордере.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации видеомагнитофона/DVD-рекордера.

8 Для прекращения дублирования

Остановите запись на видеомагнитофоне/DVD-рекордере и затем еще раз нажмите кнопку **REC**.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При использовании подключения i.LINK показываемая дата не может быть скопирована.
- При воспроизведении изображений, скопированных на видеомагнитофон/DMD-рекордер с использованием i.LINK, может отмечаться мгновенная остановка изображения в местах перехода между сценами.

Копирование файлов (Продолжение)


Копирование/перемещение файлов неподвижных изображений

При помощи экранного меню вы можете копировать или перемещать файлы неподвижных изображений между встроенным жестким диском и картой памяти SD.

Подготовка:

- Сдвиньте переключатель питания/режима в положение **MODE** для выбора режима #.
- Нажмите кнопку **PLAY/REC** для выбора режима воспроизведения.
- Убедитесь, что карта памяти SD установлена в слоте SD.
- Убедитесь в наличии достаточного свободного места на носителе, куда вы хотите скопировать/переместить файлы.

1




2 Выберите [КОПИР.] или [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ].

• [КОПИР.]:

Файлы копируются на носитель назначения, а оригиналы файлов остаются на исходном носителе.

• [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ]:

Файлы перемещаются на носитель назначения, а оригиналы файлов (кроме файлов только для чтения) удаляются на исходном носителе.



3 Выберите направление копирования/перемещения. (HDD] SD или SD] HDD)



4



5 Выберите файлы или файл ([ВСЕ] или [ФАЙЛ]) для копирования/перемещения.



• [ФАЙЛ]:

Выберите этот параметр, если вы хотите переместить выбранные файлы.

1) Переместите рычаг установки на \uparrow / \downarrow / \leftarrow / \rightarrow для выбора требуемого файла и затем нажмите.

- Рядом с файлом появится значок \bullet . Для выбора других файлов повторите данное действие.

2) Нажмите **FUNCTION**.

• [ВСЕ]:

Выберите этот параметр, если вы хотите переместить все файлы, находящиеся на носителе.

6 Выберите [ВЫПОЛНИТЬ].



Начнется перемещение файлов. При появлении сообщения [КОПИРОВАНИЕ/ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО] нажмите рычаг установки.

8 Для выхода из экрана


Нажмите **MENU**, затем переместите рычаг установки на \uparrow / \downarrow для выбора [ВЫПОЛНИТЬ] и нажмите на рычаг.

8 Для прекращения перемещения файлов

- 1) Нажмите рычаг установки.
- 2) Выберите [ВЫПОЛНИТЬ] и нажмите рычаг установки.



Установите на компьютере программное обеспечение, поставляемое с камерой. Вы можете сделать резервные копии ваших файлов на компьютере простым нажатием одной клавиши, отредактировать ваши файлы на компьютере, а также создать диски. Если вы не можете установить программное обеспечение, вы все равно сможете сделать резервные копии файлов на вашем компьютере. (☞ стр. 58)

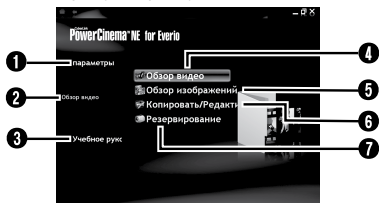

- Q Для каждой позиции вы можете установить детальные параметры.
- R Выберите функцию справа и для нее будет показываться объяснение.
- S Показывается процедура использования для каждой функции.
- T Производит видеофайлы на ПК (☞ стр. 59)
- U Производит файлы неподвижных изображений на ПК (☞ стр. 59)
- V Создает диски/Редактирует файлы (☞ стр. 60)
- W Выполняет резервное копирование файлов с камеры на ПК (☞ стр. 57)

Самую последнюю информацию по прилагаемому программному обеспечению вы можете найти на [web-сайте компании CyberLink](http://www2.cli.co.jp/products/me/) по адресу <http://www2.cli.co.jp/products/me/>

Требования к системе

ОС:

Windows® XP Home Edition [XP] (предварительно установленная), или Windows® XP Professional [XP] (предварительно установленная)

Процессор:

Intel® Pentium® 4, как минимум, 2,4 ГГц (рекомендуется, как минимум, 3,0 ГГц)
Intel® Pentium® M, как минимум, 1,6 ГГц
ОЗУ:

Минимум 512 МБ (рекомендуется не менее 1 ГБ)
Свободное место на жестком диске:
Минимум 750 МБ для установки
Для создания диска Blu-ray, как минимум, 30 ГБ (рекомендуется, минимум, 60 ГБ)

Разъем:

Порт USB 2.0

Звуковая карта:

Звуковая карта, совместимая с DirectSound

Дисплей:

Должен отображать, как минимум, 1024 x 768 пикселей (XGA) с глубиной цвета "Среднее (16 бит)" или выше (рекомендуется 1280 x 1024 пикселей (SXGA) или выше)

Карта, совместимая с Intel/nVidia/ATI
MPEG-2 HD DxVA

Разное:

Internet Explorer 5.5 или более поздняя версия
DirectX 9.0 или более поздняя версия
DirectX устанавливается автоматически в процессе установки.

Поддерживаемые носители:

BD-RE, BD-R, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW

Для совместимых дисководов:

http://www.cyberlink.com/english/products/powerproducer/3/comp_dvd_drives.jsp

Для совместимых дисководов BD:

http://software.transdigital.co.jp/products/cbs_ev/eng/support.htm

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже если ваша система отвечает рекомендуемым требованиям, указанным выше, у вас все равно может возникнуть выпадение кадров во время воспроизведения видео высокой четкости, или редактирование видео может занимать длительное время. Для более надежного использования этих функций рекомендуется использовать более производительный компьютер (процессор: Intel® Core™ 2 Duo, память: 2 ГБ или более).

Установка программ

На прилагаемом к камере компакт-диске имеется следующее программное обеспечение:

• CyberLink BD Solution

Пакет разнообразного программного обеспечения, включающий 3 следующие прикладные программы.

PowerCinema NE for Everio

Основное программное обеспечение создания авторских фильмов. С ним вы можете выполнять различные действия, такие как резервное копирование, воспроизведение и редактирование непосредственно из верхнего меню программного обеспечения.

PowerProducer 3 NE

Позволяет вам создавать диски.

Автоматически запускается из PowerCinema NE for Everio.

PowerDirector 5 NE Express

Позволяет вам редактировать файлы на вашем компьютере. Автоматически запускается из PowerCinema NE for Everio.

• Digital Photo Navigator 1.5


Позволяет вам изменить формат файлов неподвижных изображений, скопированных на ваш компьютер.

Подготовка:

Закройте все другие используемые вами прикладные программы. (Убедитесь в отсутствии значков других приложений в строке состояния.)

1 Загрузите в компьютер прилагаемый компакт-диск.


Через некоторое время на экране появится экран [SETUP]. Если экран [SETUP] не появится, дважды щелкните мышью на значке компакт-диска в окне [Мой компьютер].

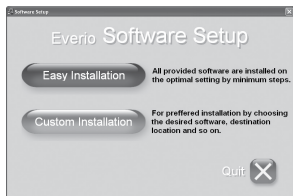


2 Щелкните [Easy Installation].

Если вы хотите указать тип программного обеспечения для установки или папку места установки и т. п., выберите [Custom Installation].


Для установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране.

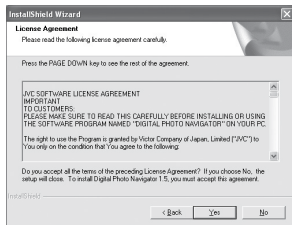

3 Щелкните [Yes].

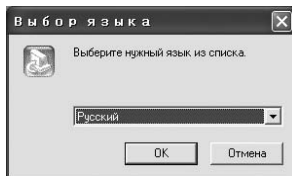


4 Выберите нужный язык и щелкните [OK].

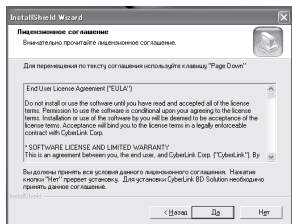

5 Щелкните [Да].


Начнется установка программного обеспечения.

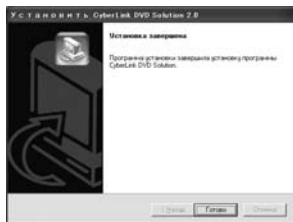


6 Щелкните [Готово].

8 Когда установка завершится

Установленное программное обеспечение показывается в [Все программы].

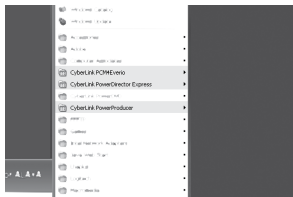


Папка назначения резервной копии [MyWorks] для файлов создается на дисковом жестком диске, который имеет больше всего свободного пространства.

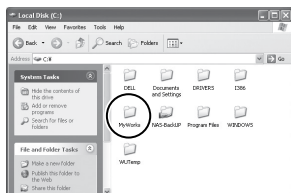

Подключение камеры к компьютеру

Подготовка:

Установите переключатель питания/режима камеры в положение **OFF**.

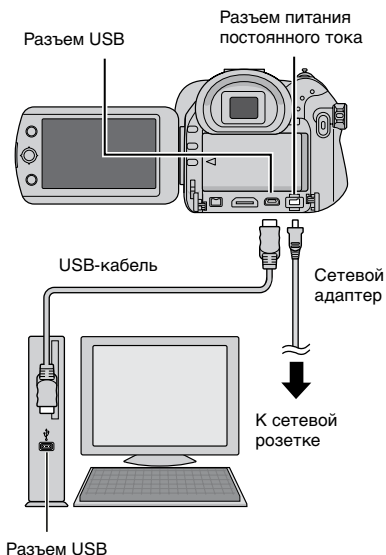

8 По окончании действия

При отсоединении камеры или отключении питания камеры/компьютера всегда выполняйте процедуры, приведенные ниже. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению камеры и компьютера.

- 1) Убедитесь, что индикатор доступа/зарядки камеры не светится и не мигает.
(Если индикатор доступа/зарядки светится или мигает, дождитесь его погасания перед выполнением действий.)
- 2) Дважды щелкните мышью на значке [Безопасное извлечение устройства] или [Отключить или отсоединить устройство] в строке состояния.
- 3) Выберите [USB Mass Storage Device] или [USB Disk] и затем щелкните [Стоп].
- 4) Щелкните [OK].
- 5) Отсоедините USB-кабель.
- 6) Выключите камеру и компьютер.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Включение или выключение камеры при подключенном USB-кабеле может привести к сбоям в работе компьютера.
- Подключайте камеру непосредственно к компьютеру, а не через концентратор.
- Не используйте удлинители USB-кабеля.
- Сохранение на носителе записи файлов неподходящего типа или удаление с носителя записи файлов или папок может привести к сбоям в работе камеры. При необходимости удаления файла с носителя, удаляйте его с помощью камеры. Также не перемещайте и не переименовывайте папки и файлы на носителе записи с помощью компьютера.
- Никогда не отключайте USB-кабель во время свечения или мигания индикатора доступа/зарядки.

Резервное копирование файлов на ПК

Этот способ использует прилагаемое программное обеспечение для резервного копирования файлов на ваш компьютер. Видеофайлы, которые никогда не копировались на подключенный компьютер, будут автоматически выбраны из журнала резервного копирования и скопированы. Если вы не смогли установить программного обеспечения, перейдите к стр. 58 для дополнительной информации о резервном копировании ваших файлов без использования этого программного обеспечения.


Подготовка:

- Установите программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска. (☞ стр. 54)
- Подключите камеру к компьютеру при помощи USB-кабеля. (☞ стр. 56)

1 Установите переключатель питания/режима камеры в положение STANDBY/ON.

2 На камере нажмите кнопку DIRECT BACK UP.

На экране ПК появится диалоговое окно. Однако у вас нет необходимости использовать это диалоговое окно. Копирование файлов начнется автоматически.

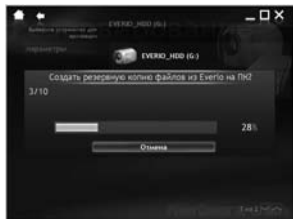


Когда индикатор выполнения исчезнет, процесс будет завершен.

Резервное копирование файлов с указанного носителя

Подготовка:

- Установите программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска. (☞ стр. 54)
- Подключите камеру к компьютеру при помощи USB-кабеля. (☞ стр. 56)

1 Установите переключатель питания/режима камеры в положение STANDBY/ON.

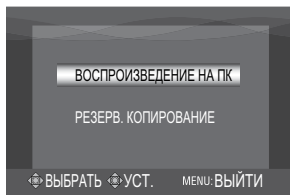

2 На камере переместите рычаг установки на i / ⚙ для выбора [РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ], затем нажмите на рычаг.



3 Щелкните [EVERIO_HDD] или [EVERIO_SD].

Когда индикатор выполнения исчезнет, процесс будет завершен.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении резервного копирования создается папка для каждого носителя (жесткого диска или карты SD), которая записывается в папке [MyWorks] (☞ стр. 55), и резервное копирование файлов осуществляется в эти папки. (Если резервное копирование выполняется более чем с одного жесткого диска камеры, создается несколько папок жесткого диска.)


Резервное копирование файлов на ПК – Windows® (Продолжение)

Резервное копирование файлов на ПК без программного обеспечения


Подготовка:

Подключите камеру к компьютеру при помощи USB-кабеля. (☞ стр. 56)

1 Создайте папку, куда будут копироваться файлы.

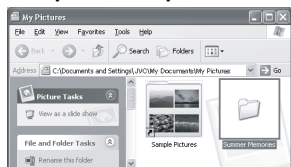


2 Установите переключатель питания/режима камеры в положение STANDBY/ON.

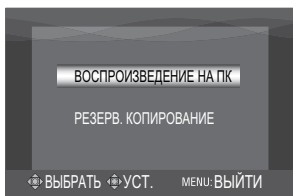

3 На камере переместите рычаг установки на i / ϕ для выбора [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПК], затем нажмите на рычаг.

4 Дважды щелкните [EVERIO_HDD] или [EVERIO_SD].

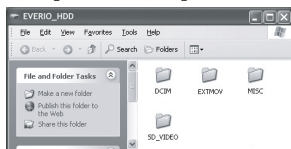


5 Выберите папку, резервную копию которой вы хотите сделать, и перетащите ее в папку, которую вы создали в действии 1.

• SD_VIDEO:

Папка, содержащая файлы видео. Если вы хотите сделать резервную копию файлов индивидуально, откройте эту папку и перетащите папки, такие как [PRG001], по одной.

• DCIM:

Папка, содержащая файлы неподвижных изображений. Если вы хотите сделать резервную копию индивидуально, откройте эту папку и перетащите файлы, такие как [PIC_0001.JPG], по одному.

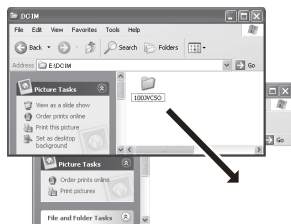

ПРИМЕЧАНИЕ


Для дополнительной информации об использовании папок обратитесь к стр. 73.

Воспроизведение файлов на компьютере

Подготовка:


- Установите программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска. (☞ стр. 54)
- Подключите камеру к компьютеру при помощи USB-кабеля. (☞ стр. 56)

- 1 Установите переключатель питания/режима камеры в положение **STANDBY/ON**.

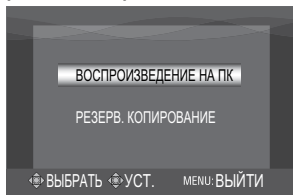

- 2 На камере переместите рычаг установки на **i / c** для выбора **[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПК]**, затем нажмите на рычаг.

На экране ПК появится диалоговое окно. Однако у вас нет необходимости использовать это диалоговое окно. Программа PowerCinema запустится автоматически.

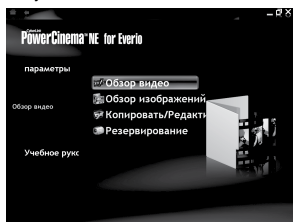

- 3 Щелкните **[Обзор видео]** (для воспроизведения видео) или **[Обзор изображений]** (для воспроизведения неподвижных изображений).



- 4 Щелкните на носителе, который содержит требуемые файлы.



- 5 Щелкните на требуемом файле.

Вы можете воспользоваться обычной функцией поиска файла.

- **Сортировать по:**
Порядок отображения файлов меняется в соответствии с выбранным вами параметром.
- **Фильтровать по:**
Файлы фильтруются в соответствии с выбранным вами параметром.


Другие действия на компьютере – Windows® (Продолжение)

Создание дисков/Редактирование файлов

Подготовка:


- Установите программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска. (☞ стр. 54)
- Подключите камеру к компьютеру при помощи USB-кабеля. (☞ стр. 56)

1 Установите переключатель питания/режима камеры в положение STANDBY/ON.

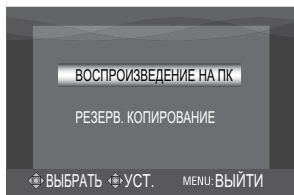


2 На камере переместите рычаг установки на i/c для выбора [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПК], затем нажмите на рычаг.


На экране ПК появится диалоговое окно. Однако у вас нет необходимости использовать это диалоговое окно. Программа PowerCinema запустится автоматически.

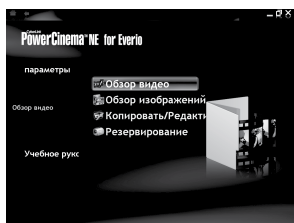

3 Щелкните [Копировать/Редактировать].

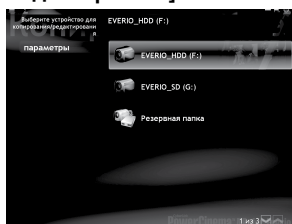


4 Щелкните на носителе, который содержит требуемые файлы.

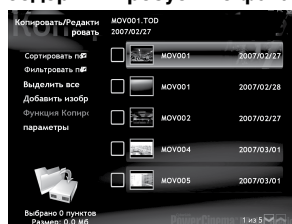

5 Установите флажок у требуемого файла.

В рамке появится метка s. Для выбора других файлов повторите данное действие.

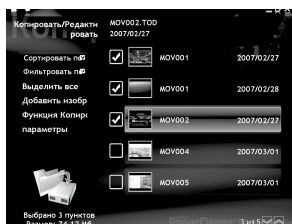

6 Щелкните [Функция Копировать/Дополнительно].



- Для воспроизведения созданного диска компьютер должен быть оборудован совместимым дисководом и программным обеспечением воспроизведения.
- Отредактированные файлы должны читаться и воспроизводиться программным обеспечением PowerDirector.

7 Щелкните [Создать Диск] для создания дисков или [Расширенное редактирование] для редактирования.

Запустится PowerProducer (для создания дисков) или PowerDirector (для редактирования). Для дополнительной информации по подробной работе этих прикладных программ обратитесь к их файлам Readme (стр. 62) или на веб-сайт CyberLink. (стр. 53)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Поддерживаемыми носителями являются BD-RE, BD-R, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW.
- Диски DVD-RAM не могут использоваться. Относительно дисков DVD-R/DVD+R: могут использоваться только не использованные ранее диски DVD-R/DVD+R. Относительно дисков DVD-RW/DVD+RW: могут также использоваться использованные диски DVD-RW/DVD+RW, однако они должны быть отформатированы перед записью. Форматирование диска приводит к удалению всей ранее записанной информации.
- В зависимости от эксплуатационных характеристик устройства вы, возможно, не сможете воспроизвести созданные диски. Также может возникнуть мгновенная остановка в месте перехода между сценами.

Другие действия на компьютере – Windows® (Продолжение)

Получение наибольшей отдачи от программного обеспечения

Для более подробной информации о работе программного обеспечения см. Учебные руководства для каждой прикладной программы или руководство пользователя.

PowerCinema NE for Everio

- 1 Выберите [PowerCinema NE for Everio] из [Все программы].
- 2 Щелкните [Учебное руководство].

PowerProducer 3 NE

- 1 Выберите [PowerProducer 3 NE] из [Все программы].
- 2 Щелкните [Readme].

PowerDirector 5 NE Express

- 1 Выберите [PowerDirector 5 NE Express] из [Все программы].
- 2 Щелкните [Руководство пользователя] или [Readme].

Digital Photo Navigator 1.5

Руководство пользователя записано на компакт-диске в формате PDF.

- 1 Загрузите в компьютер прилагаемый компакт-диск.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши на значке компакт-диска [Мой компьютер], затем щелкните [Открыть].
- 3 Дважды щелкните на папке [DOCS].
- 4 Откройте файл “Start.pdf” и щелкните кнопку нужного языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для того чтобы просмотреть учебное руководство вам необходимо подключение к Интернету.
- Для просмотра файлов в формате PDF требуется программа Adobe® Acrobat® Reader™ или Adobe® Reader®. Программа Adobe® Reader® может быть загружена с web-сайта компании Adobe: <http://www.adobe.com/>

По вопросам относительно прилагаемого программного обеспечения обращайтесь к нам

Использование данного программного обеспечения разрешается в соответствии с положениями лицензионного соглашения.

JVC

Обращаясь в ближайшее отделение или агентство JVC в вашей стране по вопросу данного программного обеспечения (адреса агентств всемирной сети обслуживания компании JVC указаны на web-сайте компании по адресу <http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html>), пожалуйста, заполните указанный ниже формуляр и держите его под рукой.

- Название изделия
- Модель
- Проблема
- Сообщение об ошибке
- Компьютер
- Изготовитель
- Модель (Настольный/Переносной)
- Процессор
- ОС
- Память (МБ)
- Имеющееся свободное место на диске (МБ)

Пожалуйста, учтите, что, время, необходимое для ответа, зависит от темы ваших вопросов. Компания JVC не может отвечать на вопросы, связанные с работой вашего компьютера, или вопросы, связанные с техническими характеристиками или работой операционной системы, других приложений или драйверов.

CyberLink

Номера телефонов/факсов службы поддержки

Местоположение	Язык	Часы работы (Пн. – Пт.)	Телефон №	Факс №
Германия	Английский / Немецкий / Французский / Испанский / Итальянский / Голландский	с 09:00 до 17:00	+49-700-462-92375	+49-241-70525-25
Тайвань	Китайский	с 09:00 до 18:00	+886-2-8667-1298 доб. 333	+886-2-8667-1300
Япония	Японский	с 10:00 до 17:00	+81-3-3516-9555	+81-3-3516-9559

Платная голосовая поддержка

Местоположение	Язык	Линии открыты (Пн. - Пт.)	Адрес URL
США	Английский	с 13:00 до 22:00 центр. пояс. времени (CST)	http://www.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/voice_support.jsp

Web-сайт/e-mail поддержки

Язык	Адреса URL/e-mail
Английский	http://www.cyberlink.com/english/cs/support/new_site/support_index.html
Немецкий / Французский / Испанский / Итальянский	goCyberlink@aixtema.de
Японский	http://jp.cyberlink.com/support/

Резервное копирование файлов на ПК – Macintosh

Вы можете выполнить резервное копирование файлов камеры на ваш компьютер.

Дополнительно к этому, если установлено программное обеспечение с прилагаемого компакт-диска, скопированный файл может быть просмотрен в программе QuickTime Player или отредактирован в программе iMovie HD или Final Cut Pro. (Ряд функций будет недоступен.)

Самую последнюю информацию по прилагаемому программному обеспечению вы можете найти на web-сайте по адресу <http://www2.cli.co.jp/products/ne/>

Требования к системе

Аппаратная часть:

Macintosh 1.25 ГГц или более быстрый Power PC G4/G5 или Intel® процессор (рекомендуется, как минимум, Intel® Core™ Duo.)

Требуется разъем USB 2.0.

ОС:

Mac OS X (с 10.4.4 по 10.4.8)

ОЗУ:

Как минимум, 512 МБ (рекомендуется, как минимум, 1 ГБ)

Установка программ

Подготовка:

Закройте все другие используемые вами прикладные программы.

1 Загрузите в компьютер прилагаемый компакт-диск.


2 Дважды щелкните мышью на значке компакт-диска.



3 Дважды щелкните мышью на значке QuickTime Component for Everio.



4 Щелкните [Continue].

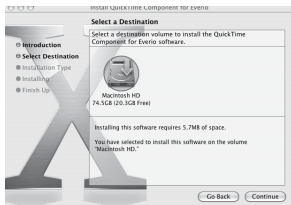

5 Щелкните [Continue].



6 Щелкните [Install].

Начнется установка программного обеспечения.




7 Щелкните [Close].

Подключение камеры к компьютеру

Подготовка:

Установите переключатель питания/режима камеры в положение **OFF**.

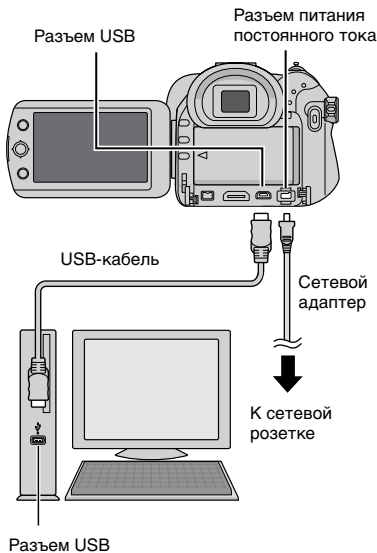

ПРИМЕЧАНИЯ

- Включение или выключение камеры при подключенном USB-кабеле может привести к сбоям в работе компьютера.
- Подключайте камеру непосредственно к компьютеру, а не через концентратор.
- Не используйте удлинители USB-кабеля.
- Сохранение на носителе записи файлов неподходящего типа или удаление с носителя записи файлов или папок может привести к сбоям в работе камеры. При необходимости удаления файла с носителя, удалите его с помощью камеры. Также не перемещайте и не переименовывайте папки и файлы на носителе записи с помощью компьютера.
- Никогда не отключайте USB-кабель во время свечения или мигания индикатора доступа/зарядки.

Продолжение на следующей странице

Резервное копирование файлов на ПК – Macintosh (Продолжение)

8 По окончании действия

При отсоединении камеры или отключении питания камеры/компьютера всегда выполняйте процедуры, приведенные ниже. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению камеры и компьютера.


- 1) Перетащите значок носителя записи на рабочем столе на значок [Корзина]. Если появляется приглашение подтверждения, щелкните [ОК].
- 2) Убедитесь, что индикатор доступа/зарядки камеры не светится и не мигает. Если индикатор доступа/зарядки светится или мигает, дождитесь его погасания перед выполнением действий.
- 3) Отсоедините USB-кабель.
- 4) Выключите камеру и компьютер.

Резервное копирование файлов на ПК


Подготовка:

Подключите камеру к компьютеру при помощи USB-кабеля. (☞ стр. 65)

1 Создайте папку, куда будут копироваться файлы.

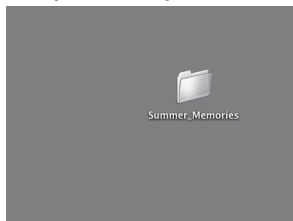

2 Установите переключатель питания/режима камеры в положение STANDBY/ON.

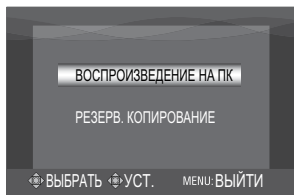

3 На камере переместите рычаг установки на \bar{i} / \bar{c} для выбора [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ПК], затем нажмите на рычаг.



4 Дважды щелкните [EVERIO_HDD] или [EVERIO_SD].


5 Выберите папку, резервную копию которой вы хотите сделать, и перетащите ее в папку, которую вы создали в действии 1.

● SD_VIDEO:

Папка, содержащая файлы видео. Если вы хотите сделать резервную копию файлов индивидуально, откройте эту папку и перетащите папки, такие как [PRG001], по одной.

● DCIM:


Папка, содержащая файлы неподвижных изображений. Если вы хотите сделать резервную копию индивидуально, откройте эту папку и перетащите файлы, такие как [PIC_0001.JPG], по одному.

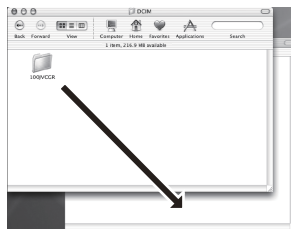




ПРИМЕЧАНИЕ

Для дополнительной информации об использовании папок обратитесь к стр. 73.

Изменение параметров меню

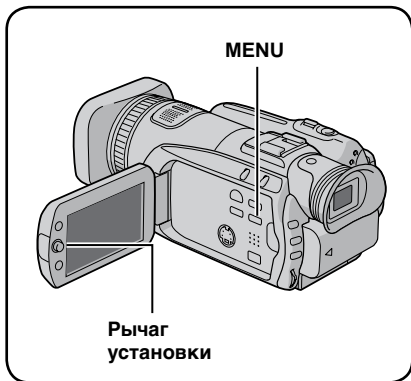


Следующие иллюстрации экрана дисплея являются примерами того, когда параметр [ДЕМОРЕЖИМ] установлен на [ВЫКЛ].




3 Выберите желаемое меню из первой позиции меню.

- **[ВИДЕО]:**
Показывает меню, относящиеся к режиму ! .
- **[ФОТО]:**
Показывает меню, относящиеся к режиму # .
- **[ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ]:**
Показывает меню, общие для режимов ! и # .
- **[НАСТРОЙКИ ВЫХОДА]:**
Показывает меню, связанные с выводом изображения при подключении к другим устройствам.
- **[НОСИТЕЛЬ]:**
Показывает меню, относящиеся к носителю записи (жесткому диску и картам памяти SD).



4 Выберите желаемое меню из второй позиции меню.

Для дополнительной информации о каждом меню см. стр. с 68 по 72.



5 Выберите желаемую настройку из третьей позиции меню.



8 Для возврата к предыдущему экрану
Сдвиньте рычаг установки на £.

8 Для выхода из экрана
Нажмите MENU.

Изменение параметров меню (Продолжение)

Меню	Настройки: [] = Заводская установка
<p>n КАЧЕСТВО Позволяет вам установить качество изображения для видеоизображений.</p>	<p>[FHD]: Запись в 1920 x 1080i (полная высокая четкость), VBR (переменная скорость передачи битов). Выберите этот параметр для записи с наивысшим качеством изображения. SP: Запись в 1440 x 1080i (высокая четкость), VBR (переменная скорость передачи битов). Выберите этот параметр для записи в течение длительного времени. 1440 CBR: Запись в 1440 x 1080i (высокая четкость), CBR (постоянная скорость передачи битов). Выберите этот параметр для копирования записанного видео с использованием разъема i.LINK.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ При переключении настроек качества изображения на жестком диске или карте памяти SD создается новая папка файла управления. При частой смене настроек вы, возможно, не сможете выполнить запись из-за ограниченного количества папок. В этом случае выполните действие, показанное на стр. 79.</p>
<p>@ МАСШТАБ Позволяет вам установить максимальное масштабирование.</p>	<p>[10X] / 40X / 200X</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ При установке наименьшего значения используется оптический трансфокатор. При установке одного из больших значений используется цифровой трансфокатор.</p>
<p>q ОСИ Компенсирует дрожание рук.</p>	<p>ВЫКЛ.: Отключает функцию. [ВКЛ.]: Включает функцию.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> • В зависимости от условий съемки или при сильном дрожании рук, точная стабилизация может не дать удовлетворительных результатов. • При съемке камерой, установленной на штативе, данную функцию необходимо отключить.
<p>p УВЕЛ. УСИЛ При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче. Однако общие цветовые оттенки будут выглядеть сероватыми.</p>	<p>ВЫКЛ.: Отключает функцию. [ВКЛ.]: Включает функцию.</p>
<p>o ВЕТЕР Устраняет шумы ветра.</p>	<p>[ВЫКЛ.]: Отключает функцию. ВКЛ.: Включает функцию.</p>
<p>/ НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО Позволяет вам выбрать носитель записи для видеоизображений.</p>	<p>[HDD] / SD</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ При установке на [SD] качество видеоизображения автоматически устанавливается на [SP].</p>
<p>h СЧЕТЧИК СЦЕН Позволяет вам включить или отключить отображение счетчика сцен.</p>	<p>[ВЫКЛ.]: Отключает функцию. ВКЛ.: Включает функцию.</p>
<p>i УРОВ.ВНЕШ.МИКРОФОНА Позволяет установить, требуется ли показывать уровень входного сигнала при подключении внешнего микрофона (дополнительное оборудование).</p>	<p>ВЫКЛ.: Отключает функцию. [ВКЛ.]: Включает функцию.</p>

	Меню	Настройки: [] = Заводская установка
# ФОТО	n КАЧЕСТВО Позволяет вам установить качество изображения для неподвижных изображений.	[ВЫСОКОЕ] / СТАДАРТНОЕ
	y РАЗМ ИЗОБР Позволяет вам выбрать размер изображения для неподвижных изображений.	[1920 x 1080] / 1440 x 1080 / 1024 x 768 / 640 x 480
	2 УСИЛЕНИЕ Вы можете установить чувствительность по ISO для увеличения чувствительности в условиях недостаточной освещенности.	[АВТО] / 100 / 200 / 400
	{ НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА Непрерывно записывает неподвижные изображения при нажатой кнопке SNAPSHOT .	[ВЫКЛ]: Отключает функцию. ВКЛ : Включает функцию. ЭКСПОВИЛКА : Включает функцию съемки со сдвигом параметров. Дополнительно к изображению, снимаемому с экспозицией, устанавливаемой камерой, два других изображения записываются со сдвигом значений экспозиции на + 0,3 EV и на - 0,3 EV. После съемки вы можете выбрать изображение с наиболее подходящими параметрами экспозиции. ПРИМЕЧАНИЯ <ul style="list-style-type: none"> ● Интервал записи неподвижного изображения составляет около 0,5 секунды. ● В зависимости от носителя записи при работе в режиме непрерывной покадровой съемки могут наблюдаться сбои. ● При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.
	z АВТОСПУСК Начинает запись, когда истечет установленное время после нажатия кнопки SNAPSHOT .	[ВЫКЛ] / 2 СЕК / 10 СЕК ПРИМЕЧАНИЯ <ul style="list-style-type: none"> ● Включение функции таймера можно увидеть по свечению индикатора записи. ● Эта функция также может использоваться для предотвращения дрожания рук.
	3 НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО Позволяет вам выбрать носитель записи для неподвижных изображений.	[HDD] / SD
У ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ	9 LANGUAGE Позволяет установить язык дисплея. (☞ стр. 17)	[ENGLISH] / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ / فارسی / عربي / B.MELAYU / BHS.INDO / ภาษาไทย / ភាសាខ្មែរ / POLSKI / ČEŠTINA / TÜRKÇE / 日本語 / 한국어 / 中文 / 汉语 /
	: РЕГ. ЧАСОВ Позволяет установить время. (☞ стр. 17)	ДАТА / ВРЕМЯ
	: ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ Позволяет вам установить формат отображения даты и времени.	ФОРМАТ ДАТЫ: year.month.day / month.day.year / [day.month.year] ВРЕМЯ: [24h] / 12h

Изменение параметров меню (Продолжение)

Меню	Настройки: [] = Заводская установка
<p>< ДАТА/ВРЕМЯ Позволяет вам выбрать, показывать или нет текущее время на ЖК-мониторе.</p>	<p>ВЫКЛ: Дата/время не показываются на экране. [АВТО]: Дата/время показываются около 5 секунд в следующих случаях.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Когда переключатель питания/режима устанавливается из положения OFF в положение STANDBY/ON ● При начале воспроизведения <p>ВКЛ: Дата/время показываются постоянно.</p>
<p>Z СБРОС Возвращает все настройки камеры на значения по умолчанию.</p>	<p>ВЫПОЛНИТЬ: Выполняет эту функцию. [ОТМЕНА]: Возвращает к экрану меню без выполнения сброса.</p>
<p>g ЯРКО Позволяет вам настроить яркость ЖК-монитора или видеодискета.</p>	<p>Отрегулируйте яркость, переместив рычаг установки на £ / □ и затем нажав на него.</p>
<p>^ ДАТЧИК ПАДЕНИЯ Предотвращает повреждение жесткого диска, автоматически отключая питание в том случае, если камера обнаружит, что ее уронили.</p>	<p>ВЫКЛ: Отключает функцию. [ВКЛ]: Включает функцию. Для включения камеры после срабатывания функции обнаружения падения установите переключатель питания/режима в положение OFF и затем снова в положение STANDBY/ON.</p> <p>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отключение данной функции повышает риск повреждения встроенного жесткого диска при случайном падении камеры.</p>
<p>N ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС. При использовании функции оказания помощи при фокусировке, на мониторе показывается линия границы выбранного вами цвета сфокусированного объекта.</p>	<p>[СИНИЙ] / КРАСНЫЙ / ЗЕЛЕНый</p>
<p>] ПУЛЬТ ДУ Включает/отключает прием сигнала управления с пульта дистанционного управления.</p>	<p>ВЫКЛ: Камера не получает сигнала с пульта дистанционного управления. [ВКЛ]: Включает реагирование камеры на команды пульта дистанционного управления.</p>
<p>[ДЕМОРЕЖИМ Включает специальные функции камеры, когда в режиме записи камера не работает в течение 3 минут.</p>	<p>ВЫКЛ: Отключает функцию. [ВКЛ]: Включает функцию.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Режим демонстрации работает только при подключении сетевого адаптера и не работает при питании от аккумулятора. ● Если в камере установлена карта SD, режим демонстрации не может быть включен, даже если он установлен на [ВКЛ].
<p>/ ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ Позволяет вам установить подачу сигнала при выполнении функции или отключить/включить подачу сигнала.</p>	<p>ВЫКЛ: Отключает звуковой сигнал. [МЕЛОДИЯ]: Воспроизведение мелодии при выполнении любого действия.</p>
<p>O ИНДИКАТОР ЗАПИСИ Устанавливает, включать или нет индикатор записи во время записи.</p>	<p>ВЫКЛ: Не светится. [ВКЛ]: Светится.</p>

Меню		Настройки: [] = Заводская установка
У ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ	P НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА Устанавливает, показывать ли изображение на ЖК-мониторе или на видеоискателе, когда они оба открыты.	[ЖК-МОНИТОР]: Показывает изображение на ЖК-мониторе. ВИДОИСКАТЕЛЬ: Показывает изображение на видеоискателе.
	I ДИСПЛЕЙ Позволяет вам включить или отключить отображение экранного дисплея.	ВЫКЛ: Отключает экранный дисплей. [ВКЛ]: Включает экранный дисплей.
	% ПОКАЗАТЬ НА ТВ Используется для отображения экранного дисплея камеры на экране телевизора.	[ВЫКЛ]: Не показывается на экране телевизора. ВКЛ: Показывается на экране телевизора. ПРИМЕЧАНИЕ При подключении к телевизору при помощи кабеля i.LINK экранный дисплей камеры не показывается на телевизоре, даже если этот параметр установлен на [ВКЛ].
Q НАСТРОЙКИ ВЫХОДА	R ВИДЕО/S ВЫХОД Устанавливает формат экрана подключенного телевизора (16:9/4:3) при осуществлении выхода через разъем AV/S.	4:3 / [16:9]
	S КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД Устанавливает разрешение видеовыхода через КОМПОНЕНТНЫЙ разъем.	[480i]: Выход 480i. 1080i: Выход 1080i.
	T ВЫХОД HDMI Устанавливает разрешение видеовыхода через HDMI-разъем.	[AVTO]: Разрешение, наиболее подходящее подключенному устройству, автоматически выбирается в следующем порядке: 1080i, 480p. 480p: Выход 480p. Выберите в случае некорректного показа видеоизображения.
	U НАСТРОЙКИ ЦВЕТА HDMI Устанавливает формат видеовыхода через HDMI-разъем.	[AVTO]: В обычных случаях выберите данный параметр. RGB: Выберите в случае некорректного показа видеоизображения.
	V РАСШ. НАСТРОЙКИ HDMI Выбирает, настраивать ли автоматически качество изображения (глубина цветности, устранение темных цветов и т. п.) видеовыхода при подключении к разъему DVI телевизора.	[ВЫКЛ]: Качество изображения не регулируется автоматически. ВКЛ: Качество изображения регулируется автоматически.
	W ВЫХОД i.LINK (КОПИР) При использовании разъема i.LINK для копирования файлов, установите в соответствии с подключенным устройством или качеством изображения файла.	DV: Выберите при копировании с использованием устройства, поддерживающего вход DV. [1440 CBR]: Выберите при копировании видео, которое было записано с [1440 CBR], установленным как [КАЧЕСТВО].


Изменение параметров меню (Продолжение)

Меню	Настройки: [] = Заводская установка
<p>) ОЧИСТКА HDD Скорость записи на жесткий диск замедляется после его длительного многократного использования. Периодически выполняйте чистку жесткого диска для восстановления скорости записи.</p>	<p>Подключите сетевой адаптер. ВЫПОЛНИТЬ: Выполняет эту функцию. Выберите [OK] при завершении. [ОТМЕНА]: Отменяет данную функцию. ПРИМЕЧАНИЕ В зависимости от состояния жесткого диска выполнение процесса чистки может занять несколько минут.</p>
<p>* ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD Это также позволит обеспечить стабильную скорость записи и надежную работу при доступе к жесткому диску.</p>	<p>ВЫПОЛНИТЬ: Выполняет эту функцию. Выберите [OK] при завершении. [ОТМЕНА]: Отменяет данную функцию. ПРИМЕЧАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Помните, что все файлы и данные, включая защищенные файлы, будут удалены в процессе форматирования. ● Не форматируйте носитель записи на вашем компьютере.
<p>+ УДАЛ. ДАННЫХ С HDD Эта функция позволяет еще больше затруднить восстановление данных на жестком диске после их удаления с диска. Это действие рекомендуется выполнять при утилизации камеры для предотвращения незаконного восстановления данных (с использованием имеющегося в продаже программного обеспечения).</p>	<p>Подключите сетевой адаптер. ВЫПОЛНИТЬ: Выполняет эту функцию. Выберите [OK] при завершении. [ОТМЕНА]: Отменяет данную функцию.</p>
<p>ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ Перед использованием новой приобретенной карты памяти SD вам необходимо отформатировать ее в камере. Это также позволит обеспечить стабильную скорость записи и надежную работу при доступе к карте SD.</p>	<p>ВЫПОЛНИТЬ: Выполняет эту функцию. Выберите [OK] при завершении. [ОТМЕНА]: Отменяет данную функцию. ПРИМЕЧАНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Помните, что все файлы и данные, включая защищенные файлы, будут удалены в процессе форматирования. ● Не форматируйте носитель записи на вашем компьютере.
<p>- СБРОС № ВИДЕО СБРОС № ФОТО При сбросе номера (имени) файла происходит создание новой папки. Новые создаваемые вами файлы будут сохраняться в новой папке. Это удобный способ отделить новые файлы от ранее записанных.</p>	<p>ВЫПОЛНИТЬ: Выполняет эту функцию. Выберите [OK] при завершении. [ОТМЕНА]: Отменяет данную функцию.</p>

Структура папок и расширения

Носитель записи

X = число

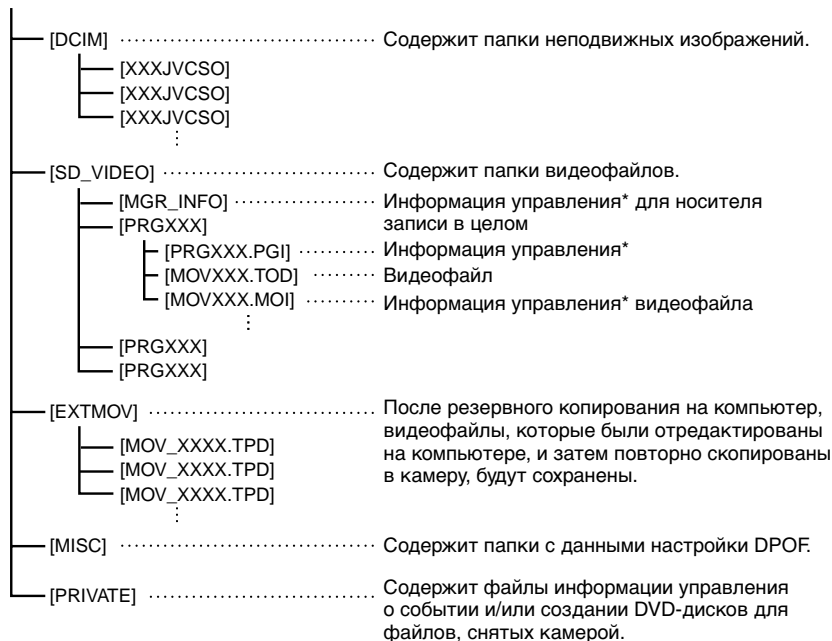

* Такая информация, как дата и время записи, записывается вместе с видеофайлом.

Расширения

Видеофайлы : ".TOD"

Файлы неподвижных изображений : ".jpg"

Расширение файла может не отображаться при определенной установке параметра [FOLDER] Windows®.

Устранение неисправностей

Камера - это устройство, управляемое микрокомпьютером. Внешние помехи (от телевизора, радиоприемника и т. п.) могут мешать нормальной работе камеры.

Следующие проблемы не являются неисправностями камеры.

- Камера нагревается при длительном использовании.
- Аккумулятор нагревается во время зарядки.
- При воспроизведении видеофайла в местах перехода между сценами изображение на мгновение останавливается или звук прерывается.

- Для устранения проблемы в первую очередь выполните приведенные ниже инструкции.
- Если проблема не была устранена, сбросьте параметры камеры на первоначальные значения. (☞ ниже)
- Если проблема все еще не была устранена, пожалуйста, обратитесь к вашему ближайшему дилеру JVC.


8 Для сброса настроек камеры в исходное состояние

- 1) Установите переключатель питания/режима в положение **OFF** и отсоедините источник питания (аккумуляторный блок или сетевой адаптер) камеры и затем подсоедините его снова.
- 2) Выполните [СБРОС] из меню. (☞ стр. 70)

Неисправность		Действие	☞
Питание	Нет питания.	● Как следует подключить сетевой адаптер.	16
		● Отсоедините батарейный блок и снова плотно установите его.	16
	● Замените разряженный аккумуляторный блок на полностью заряженный блок.	—	
	На дисплее нет никакой информации.	● Если при включенном питании камера в течение 5 минут оставалась без выполнения каких-либо действий, она автоматически выключится для экономии питания. Для повторного включения камеры при ее питании от аккумулятора установите переключатель питания/режима в положение OFF , а затем в положение STANDBY/ON . При использовании сетевого адаптера выполните любое действие, например, масштабирование.	—
		● Отрегулируйте яркость ЖК-монитора или видеоискателя.	70
		● При использовании видеоискателя ЖК-монитор открыт. Либо закройте ЖК-монитор, либо установите параметр [НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА] на [ВИДЕОИСКАТЕЛЬ].	71
Питание произвольно отключилось.	● Переместитесь в место, где нет вибрации или слишком громкого звука. ● Сработала функция обнаружения падения. Установите переключатель питания/режима в положение OFF и затем снова в STANDBY/ON . Для отключения данной функции установите [ДАТЧИК ПАДЕНИЯ] на [ВЫКЛ].	— 70	
Показываемый оставшийся заряд аккумулятора отличается от реального времени работы.	● Полностью зарядите аккумулятор и дайте ему полностью разрядиться. Если проблема не исчезнет, это свидетельствует о выходе из строя аккумулятора и необходимости его замены. Вам необходимо приобрести новый аккумулятор.	16	
Питание не включается или время работы от аккумулятора слишком короткое даже после полной зарядки аккумулятора.	● Убедитесь, что вы используете камеру при соответствующих температурах эксплуатации. ● Аккумулятор вышел из строя и требует замены. Вам необходимо приобрести новый аккумулятор.	80 —	
Во время зарядки не горит индикатор доступа/зарядки.	● Зарядка становится довольно трудной в местах с экстремально высокими/низкими температурами. Для защиты батареи рекомендуется заряжать ее в местах с температурой от 10°C до 35°C. ● Когда батарея уже полностью заряжена, индикатор светиться не будет. Проверьте оставшийся заряд батареи.	— 18	



	Неисправность	Действие	
Дисплей	Изображение на ЖК-мониторе выглядит темным или блеклым.	<ul style="list-style-type: none"> ● Настройте яркость и отрегулируйте угол ЖК-монитора. ● Когда срок службы светодиодной подсветки ЖК-монитора подходит к концу, изображения на ЖК-мониторе становятся темными. Обратитесь к ближайшему дилеру JVC. 	70 –
	На ЖК-мониторе появляются яркие цветные пятна.	<ul style="list-style-type: none"> ● ЖК-монитор изготовлен с использованием высокоточных технологий. Однако черные пятна или яркие пятна другого цвета (красного, зеленого или синего) могут постоянно появляться на ЖК-экране. Эти пятна не накладываются на изображение. Это не является дефектом устройства. (Рабочих точек: более чем 99,99 %) 	–
Запись	Невозможно сделать запись.	<ul style="list-style-type: none"> ● Носитель записи заполнен. Удалите ненужные файлы или замените карту памяти SD. ● Правильно выберите носитель записи. 	38 68, 69
	На записанных изображениях появляются вертикальные линии.	<ul style="list-style-type: none"> ● Такой феномен возникает при съемке объекта, освещенного ярким светом. Это не является неисправностью. 	–
	На мгновение ЖК-монитор становится красным или черным.	<ul style="list-style-type: none"> ● Такой феномен возникает при съемке под прямыми солнечными лучами. Это не является неисправностью. 	–
	Во время записи дата/ время не показываются на экране.	<ul style="list-style-type: none"> ● Установите параметр [ДАТА/ВРЕМЯ] на [ВКЛ]. 	70
	Во время записи видео индикатор 7 REC мигает.	<ul style="list-style-type: none"> ● Температура камеры повышается. Если нагрев камеры будет продолжаться, запись может прекратиться для обеспечения защиты носителя записи. В этом случае выключите питание камеры и дождитесь ее охлаждения. 	–
	На ЖК-мониторе мигает индикация.	<ul style="list-style-type: none"> ● Одновременно выбраны некоторые режимы программы AE, эффекта, оптического стабилизатора изображения или другие функции, которые не могут использоваться совместно. 	–
	Не работает цифровое масштабирование.	<ul style="list-style-type: none"> ● Измените настройку параметра [МАСШТАБ]. ● В режиме записи неподвижного изображения цифровой трансфокатор будет недоступен. 	68 –
	Фокусировка не регулируется автоматически.	<ul style="list-style-type: none"> ● Установите фокусировку в автоматический режим. ● Почистите объектив и снова проверьте фокусировку. 	26 79
	Неестественные цвета изображения.	<ul style="list-style-type: none"> ● Дождитесь, когда цвет станет естественным. Камера регулирует баланс белого цвета автоматически, но на это требуется время. ● Попробуйте сделать ручную регулировку баланса белого цвета. ● В ярко освещенном месте использование функции "Ночная съемка" или большой выдержки не рекомендуется. ● Если записанное изображение слишком темное, попробуйте использовать компенсацию задней подсветки или отрегулируйте яркость. ● Если записанное изображение слишком яркое, попробуйте отрегулировать яркость. 	– 28 – 26, 27 26
Невозможно включить баланс белого цвета.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перед установкой баланса белого цвета не выбирайте режим сепии (СЕПИЯ) или черно-белый (ОДИН ТОН). 	29	
Низкая скорость непрерывной съемки.	<ul style="list-style-type: none"> ● При многократной непрерывной последовательной записи фотоизображений скорость записи таких изображений может уменьшиться при использовании некоторых носителей записи или при определенных условиях записи. 	–	

Устранение неисправностей (Продолжение)

Неисправность		Действие	
Воспроизведение	Невозможно выполнить воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none"> Правильно выберите носитель записи. Для просмотра изображений на телевизоре, установите режим входа телевизора или телевизионный канал на воспроизведение видео. 	68, 69 37
	Не работает черно-белое замещение.	<ul style="list-style-type: none"> Перед установкой баланса белого цвета не выбирайте режим сепии (СЕПИЯ) или черно-белый (ОДИН ТОН). 	34
	Во время воспроизведения отмечаются шумы.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно записался шум работы жесткого диска, если камера была резко перемещена во время записи. Не двигайте и резко не трясите камеру во время записи. 	–
	Во время воспроизведения видео индикатор U мигает.	<ul style="list-style-type: none"> Температура камеры повышается. Если нагрев камеры будет продолжаться, воспроизведение может прекратиться для обеспечения защиты носителя записи. В этом случае выключите питание камеры и дождитесь ее охлаждения. 	–
	Изображение имеет странный формат при его воспроизведении на телевизоре.	<ul style="list-style-type: none"> Измените настройки в [ВИДЕО/S ВЫХОД], чтобы они совпадали с размером экрана подключенного телевизора. 	71
			
При выводе сигнала через разъем HDMI часть изображения на экране телевизора дрожит.	<ul style="list-style-type: none"> Установите [ВЫХОД HDMI] на [АВТО]. 	71	
При использовании камеры для воспроизведения диска, созданного на DVD-рекордере, некоторые функции не могут использоваться.	<ul style="list-style-type: none"> При воспроизведении диска, созданного при помощи DVD-рекордера, некоторые функции не могут использоваться. (Например: замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, воспроизведение с эффектами и т. п.) 	–	
Другие неисправности	Невозможно удалить файлы.	<ul style="list-style-type: none"> Снимите защиту файлов и удалите их. 	38
	После включения питания или изменения режима работы обработка данных идет медленно.	<ul style="list-style-type: none"> На носителе записи записано большое количество неподвижных изображений (около 1000 или более). Скопируйте записанные файлы на другие устройства и удалите их с носителя записи. 	47, 53
	Невозможно извлечь карту SD из камеры.	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите на карту SD еще несколько раз. 	19

	Неисправность	Действие	7
Другие неисправности	<p>При подключении с использованием кабеля i.LINK камера не работает, даже при попытках ее управления с компьютера и т. п.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Связанное управление через подключение i.LINK не поддерживается. 	–
	<p>Невозможно выполнить копирование в режиме высокой четкости.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Подайте на выход через подключение i.LINK файлы для копирования, записанные с качеством [1440 CBR]. <ul style="list-style-type: none"> – При копировании измените настройку [ВЫХОД i.LINK (КОПИР)] на [1440 CBR]. – Через соединение i.LINK на выход можно подать только списки воспроизведения, воспроизведенные для копирования. 	50
	<p>При копировании списка воспроизведения через выход i.LINK некоторые видеофайлы могут не воспроизводиться.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Для обеспечения копирования в режиме высокой четкости, параметр [ВЫХОД i.LINK (КОПИР)] данной камеры установлен на заводе-изготовителе на [1440 CBR]. Из-за этой настройки файлы, записанные не с качеством 1440 CBR, не будут подаваться на выход. Если вы хотите выполнить копирование с качеством высокой четкости, не включайте в список воспроизведения файлы, которые не были записаны с качеством 1440 CBR. ● При подключении к устройству, которое поддерживает вход DV, вы можете подать на выход файлы, записанные с другими настройками качества. Установите параметр [ВЫХОД i.LINK (КОПИР)] на [DV]. Однако скопированные изображения будут иметь стандартное качество. ● При подключении с использованием кабеля AV/S вы можете подавать на выход любые файлы, независимо от их качества. Однако скопированные изображения будут иметь стандартное качество. 	<p>44</p> <p>71</p> <p>51</p>

Предупреждающая индикация

Индикация	Значение/Действие	
 (Индикатор батареи)	<ul style="list-style-type: none"> Показывает оставшийся заряд батареи.  <p>Заряжена → → → → Разряжена</p> Когда уровень заряда батареи приблизится к нулю, индикатор батареи будет мигать. При полном разряде батареи питание отключается автоматически. 	-
УСТАНОВ. ДАТУ/ ВРЕМЯ!	<ul style="list-style-type: none"> Появляется, когда дата/время не установлены. Встроенная подзаряжаемая литиевая батарея часов разряжена и ранее установленные дата/время были стерты. Включите камеру в сетевую розетку через сетевой адаптер и дайте камере заряжаться в течение 24 часов для зарядки литиевой батарейки часов камеры. Затем установите дату/время. 	17 16
КРЫШКА ОБЪЕКТИВА	<ul style="list-style-type: none"> Появляется на 5 секунд после включения питания в режиме записи, если крышка объектива не была снята или когда темно. 	-
ОШИБКА ЖЕСТКОГО ДИСКА! ОШИБКА КАРТЫ ПАМЯТИ!	<ul style="list-style-type: none"> Извлеките карту памяти и установите ее снова. Затем после установки карты SD включите питание камеры. Если ошибка не была устранена, замените карту на другую, гарантированно работающую карту. Выполните очистку для восстановления объема носителя записи. 	19 72
ПРОВ. ПОЛОЖ. ПЕРЕКЛ. ЗАЩИТЫ ЗАПИСИ КАРТЫ	<ul style="list-style-type: none"> Появляется, когда вы пытаетесь записывать на карту SD с переключателем защиты записи, установленным в положение "LOCK". 	38
ФАЙЛ УПР. ВИДЕО ПОВРЕЖДЕН ДЛЯ ЗАПИСИ/ ВОСПР. ВИДЕО НУЖНО ВОССТ. ВОССТАНОВИТЬ?	<ul style="list-style-type: none"> Файл управления видео запарчен. Для записи или воспроизведения видеофайлов рекомендуется сделать восстановление. Переместите рычаг установки на \downarrow / \uparrow для выбора [ДА], затем нажмите для восстановления файла управления видео. 	-
НЕВОЗМОЖНО СЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИЮ СОБЫТИЯ	<ul style="list-style-type: none"> Появляется, когда информация о событии не может быть прочитана. 	-
ОШИБКА ЗАПИСИ	<ul style="list-style-type: none"> Медленная скорость записи на носитель, или носитель записи запарчен. Используйте гарантированно работающую карту SD. Носитель записи подвергался толчкам или вибрации. Старайтесь не подвергать носитель записи воздействию вибрации или толчкам. Появляется, когда носитель записи заполнен и запись невозможна. Удалите ненужные файлы или замените карту памяти SD. 	19 - 38
НЕСОВМЕСТИМОЕ УСТРОЙСТВО USB	<ul style="list-style-type: none"> Появляется при подключении к камере несовместимого USB-устройства. Появляется при подключении выключенного DVD-рекордера. Если вы хотите воспользоваться DVD-рекордером, включите его питание. 	- -

Индикация	Значение/Действие	
ПРИ ЗАПИСИ НА КАРТУ ПАМЯТИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СБОИ	<ul style="list-style-type: none"> Данные не могут быть корректно записаны на носитель записи. Попробуйте записать еще раз. В противном случае, замените карту SD. 	<p>–</p> <p>19</p>
СРАБОТАЛ ДАТЧИК ПАДЕНИЯ И ПИТАНИЕ БЫЛО ВЫКЛЮЧЕНО	<ul style="list-style-type: none"> Для повторного включения устройства установите переключатель питания/режима в положение OFF и затем снова в STANDBY/ON. 	–
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ ЧИСЛА ПАПОК	<ul style="list-style-type: none"> Невозможно выполнить запись, потому что достигнуто максимальное количество папок файла управления на жестком диске или на карте памяти SD. Скопируйте ваши файлы на другой носитель и затем выполните следующие действия для возврата номеров папок в исходное состояние. <ol style="list-style-type: none"> Выберите и установите [ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD] (для возврата в исходное состояние номеров папок жесткого диска) или [ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ] (для возврата в исходное состояние номеров папок карты SD). С выбранным [ВЫПОЛНИТЬ] удерживайте нажатой кнопку DIRECT BACK UP и нажмите на рычаг установки. При появлении [OK], нажмите на рычаг установки для завершения процесса. 	–

Чистка

Перед чисткой выключите камеру, отсоедините аккумуляторный блок и сетевой адаптер.

8 Чтобы почистить корпус

Аккуратно протрите его мягкой влажной тканью. Если камера сильно загрязнена, смочите ткань в растворе мягкого моющего средства и отожмите ее перед использованием для чистки. После этого протрите камеру сухой тканью.

8 Чтобы почистить ЖК-монитор

Аккуратно протрите его мягкой влажной тканью. Будьте осторожны, чтобы не повредить монитор.

8 Для чистки объектива

Аккуратно протрите его чистой салфеткой для объективов.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Избегайте использования сильнодействующих чистящих веществ, таких как бензин или спирт.
- При загрязнении на объективе может возникнуть плесень.
- При использовании очистителя или ткани, обработанной химическими веществами, изучите меры предосторожности для каждого из этих изделий.

Технические характеристики

Камера

8 Общие параметры

Питание

11 В пост. тока (при использовании сетевого адаптера)

7,2 В пост. тока (при использовании аккумуляторного блока)

Потребляемая мощность

Около 7,1 Вт (при использовании ЖК-монитора)

Около 6,7 Вт (при использовании видеодискателя)

Около 7,7 Вт (максимум; при записи)

Размеры (Ш x В x Г)

91 мм x 77 мм x 186 мм

Вес

Около 665 г
(включая ремешок)

Около 750 г
(включая батарею и ремешок)

Температура эксплуатации

от 0°C до 40°C

Влажность при эксплуатации

от 35% до 80%

Температура хранения

от -20°C до 50°C

Матрица

1/5" (570000 пикселей) матрица построчной развертки

Объектив

F от 1,8 до 1,9, f = от 3,3 мм до 33,0 мм, оптический трансфокатор 10:1

Диаметр фильтра

ø46,0 мм

ЖК-монитор

2,8" по диагонали, ЖК-панель с активной TFT-матрицей

Видеодискатель

Электронный видеодискатель с ЖК-дисплеем 0,57"

Динамик

Монофонический

Язык

Английский/Французский/Немецкий/
Испанский/Итальянский/Голландский/
Португальский/Русский/Персидский/
Арабский/Малайский/Индонезийский/
Тайский/Хинди/Польский/Чешский/
Турецкий/Японский/Корейский/
Традиционный китайский/Упрощенный
китайский

8 Для видео/аудио

Формат

SD-VIDEO

Формат записи/воспроизведения

Видео: MPEG-2 TS

Аудио: MPEG-1 Layer 2

Формат сигнала

1080/60i

Режим записи (видео)

FHD: переменная скорость передачи битов, средняя 26,6 Мбит/сек

SP: переменная скорость передачи битов, средняя 19 Мбит/сек

1440 SBR: постоянная скорость передачи битов, 27 Мбит/сек

Режим записи (аудио)

48 кГц, 384 кбит/сек

8 Для неподвижных изображений

Формат

JPEG

Размер изображения

4 режима (1920 x 1080 / 1440 x 1080 / 1024 x 768 / 640 x 480)

Качество изображения

2 режима (ВЫСОКОЕ/СТАНДАРТНОЕ)

8 Для разъемов

HDMI

Выход HDMI Ver.1.2a

Компонентный выход

Компонентный выход Y, Pb, Pr

Выход i.LINK

4-штыревой (совместимость с i.LINK/IEEE1394)

Выход S

Y: 1,0 В (p-p), 75 Ω

C: 0,29 В (p-p), 75 Ω

Выход AV

Видеовыход: 1,0 В (p-p), 75 Ω

Аудиовыход: 300 мВ (среднеквадратичное), 1 кΩ

USB

Мини USB тип А и тип В, совместимый с USB 2.0

Микрофон

Стерео миниразъем ø3,5 мм

Сетевой адаптер

Требования к питанию

От 110 В до 240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц

Выход

11 В пост. тока, $\$$, 1 А

Пульт дистанционного управления

Питание

3 В пост. тока

Срок службы батареи

Около 1 года (в зависимости от частоты использования)

Рабочее расстояние

В пределах 5 м

Температура эксплуатации

от 0°C до 40°C

Размеры (Ш x В x Г)

42 мм x 14,5 мм x 91 мм

Вес

Около 30 г

(включая батарею)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Приблизительное время записи (минут) (для видео)

Носитель записи	Жесткий диск	Карта SDHC
Качество	60 ГБ	4 ГБ
FHD	300	–
SP	420	25
1440 CBR	300	–

Приблизительное количество записываемых изображений (для неподвижных изображений)


Размер изображения/ качество	Носитель записи	Жесткий диск	Карта SD			
			60 ГБ	512 МБ	1 ГБ	2 ГБ
4:3	1440 x 1080 / ВЫСОКОЕ	9999	740	1440	2880	5760
	1440 x 1080 / СТАДАРТНОЕ	9999	1160	2270	4540	9080
	1024 x 768 / ВЫСОКОЕ	9999	1460	2850	5700	9999
	1024 x 768 / СТАДАРТНОЕ	9999	2320	4540	9080	9999
	640 x 480 / ВЫСОКОЕ	9999	3650	7140	9999	9999
	640 x 480 / СТАДАРТНОЕ	9999	6400	9999	9999	9999
16:9	1920 x 1080 / ВЫСОКОЕ	9999	550	1080	2160	4320
	1920 x 1080 / СТАДАРТНОЕ	9999	880	1720	3440	6880

Меры предосторожности

Аккумуляторный блок

Прилагаемый аккумуляторный блок является ионно-литиевой батареей. Перед использованием прилагаемого или дополнительного аккумуляторного блока прочитайте следующие предупреждения:

Контакты

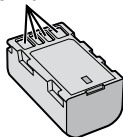

● Во избежание возникновения опасности

... не бросайте в огонь.

... не замыкайте контакты между собой. Если аккумуляторный блок не используется, храните его вдали от металлических предметов. При транспортировке убедитесь, что прилагаемая крышка установлена на аккумуляторный блок. Если крышка аккумуляторного блока потеряна, перевозите блок в пластиковом пакете.

... не переделывайте и не разбирайте.

... не подвергайте батарею воздействию температуры, превышающих 60°C, так как это может привести к перегреву, взрыву или возгоранию батареи.

... используйте только указанные зарядные устройства.

● Во избежание повреждения и для продления срока службы

... не подвергайте ударам.

... выполняйте зарядку в температурном диапазоне от 10°C до 35°C. Это батарея с реакцией химического типа — пониженные температуры замедляют химические реакции, а повышенные температуры могут привести к неполной зарядке.

... храните в прохладном сухом месте.

Длительное воздействие высоких температур приведет к увеличению естественного разряда батареи и сокращению ее срока службы.

... в случае длительного хранения батарейного блока полностью заряжайте и затем полностью разряжайте батарею каждые 6 месяцев.

... если аккумуляторный блок не используется, извлеките его из зарядного устройства или устройства, получающего питание от сети, так как некоторые устройства потребляют ток даже в выключенном состоянии.

Носитель записи

● Во избежание повреждения носителя записи следуйте рекомендациям, указанным ниже.

● Не сгибайте и не роняйте носитель записи, не подвергайте его сдавливанию, толчкам или вибрации.

● Не допускайте попадания воды на носитель записи.

● Не используйте, не заменяйте и не храните носитель записи в местах, подверженных воздействию статического электричества или электрических помех.

● Не выключайте питание камеры и не отсоединяйте батарею или сетевой адаптер во время съемки, воспроизведения или во время любого другого доступа к носителю записи.

● Не располагайте носитель записи вблизи объектов, имеющих сильное магнитное поле или излучающих сильные электромагнитные волны.

● Не храните носитель записи в местах с повышенной температурой или влажностью.

● Не допускайте соприкосновения носителя с металлическими предметами.

● При форматировании или удалении данных с использованием камеры, меняется только информация об администрировании файлов. Данные полностью не удаляются с жесткого диска. Если вы хотите полностью удалить все данные, мы рекомендуем либо воспользоваться имеющимся в продаже программным обеспечением, которое специально предназначено для этого, либо физически разрушить камеру при помощи молотка и т. п.

ЖК-монитор

● Во избежание повреждения ЖК-монитора НЕ

... подвергайте его воздействию сильных толчков и ударов

... устанавливайте камеру ЖК-монитором вниз.

● Для продления срока службы

... избегайте протирать монитор грубой тканью.

Основной блок

● Для обеспечения безопасности НЕ

- ... открывайте корпус камеры.
- ... разбирайте и не модифицируйте устройство.
- ... допускайте попадания в устройство воспламеняющихся веществ, воды или инородных металлических предметов.
- ... снимайте аккумуляторный блок и не отключайте питание при включенном питании камеры.
- ... оставляйте аккумуляторный блок подключенным к камере, если она не используется.
- ... ставьте на устройство источники открытого пламени, такие как горящие свечи.
- ... допускайте попадания на устройство капель или брызг.

● Избегайте использовать камеру

- ... в местах, подверженных воздействию повышенной влажности или пыли.
- ... в местах, подверженных воздействию сажи или пара, например, около кухонной плиты.
- ... в местах, подверженных воздействию вибрации или ударов.
- ... рядом с телевизором.
- ... рядом с устройствами, генерирующими сильное электромагнитное или электрическое поле (динамики, передающие антенны и т. п.).
- ... в местах со слишком высокой (более 40°C) или слишком низкой (ниже 0°C) температурой.
- ... в местах с пониженным атмосферным давлением (более 3000 м над уровнем моря).

● НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ устройство

- ... в местах с температурой выше 50°C.
- ... в местах с очень низкой (ниже 35%) или очень высокой (более 80%) влажностью.
- ... в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- ... в закрытой машине летом.
- ... рядом с нагревательными приборами.
- ... в высоко расположенных местах, например, на телевизоре. Установка камеры в высоко расположенном месте с подключенным кабелем может привести к неисправности камеры, в случае если кто-либо запнется о кабель и камера упадет на пол.

● Для защиты устройства, НЕ

- ... допускайте намокания устройства.
- ... роняйте устройство и не ударяйте им по твердым предметам.
- ... подвергайте камеру ударам или повышенной вибрации при транспортировке.
- ... направляйте объектив в течение длительного времени на очень ярко освещенные объекты.
- ... допускайте попадания в объектив прямого солнечного света.
- ... размахивайте камерой при использовании ремешка для руки.
- ... размахивайте мягким чехлом камеры, когда камера располагается в чехле.

Правила обращения с компакт-диск

- Не допускайте попадания грязи и возникновения царапин на зеркальной поверхности (противоположной печатной поверхности) компакт-диска. Не пишите и не размещайте наклейки на лицевой или обратной поверхности компакт-диска. В случае загрязнения компакт-диска аккуратно протрите его мягкой тканью, начиная от центра к краям диска.
- Не используйте обычные очистители для дисков или чистящие аэрозоли.
- Не сгибайте компакт-диск и не прикасайтесь к его зеркальной поверхности.
- Не храните компакт-диск в запыленной или влажной среде, а также при высокой температуре. Храните в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Термины

А Аккумуляторный блок	16, 18, 82
Б Баланс белого цвета	28
В Видео	20, 30
Видеомагнитофон	50
Видеоискатель	22, 71
Вид отображения даты	69
Внешний микрофон	13, 68
Возврат камеры к первоначальным настройкам	74
Время записи/количество изображений	81
Выбор языка	17, 69
Выдержка	25
Г Громкость динамика	30
Д Дата/Время	70
Ж Жесткий диск	82
ЖК-монитор	12, 14, 82
З Заводские установки	70
Защита файлов	38
Звук при выполнении функций	70
Зебра	29
И Индикатор подтверждения	13, 70
Информация о файле	40
К Карта SD	19
Качество изображения	68, 69
Компенсация задней подсветки	27
Компонентное подключение	36, 71
Компьютер	53, 64
Копирование (перемещение) неподвижных изображений	47, 50, 52, 53, 64
Копирование видеофайлов	47, 50, 53, 64
Крышка объектива	18
М Масштабирование	22, 68
Н Настройка часов	17, 69
Неподвижное изображение	21, 31
Непрерывная съемка	69
Носитель записи	23, 68, 69, 82
Ночная съемка	27
О Обнаружение падения	70
Оказание помощи при фокусировке	26, 70
Операции управления питанием	12
Оптический стабилизатор изображения (OIS) ...	68
Отображение на экране телевизора	71
Отрегулируйте яркость	26
П Параметры меню	67
Поворот изображения	31
Подключение AV/S	37, 51, 71
Подключение HDMI	36, 71
Подключение i.LINK	50, 71
Приоритет диафрагмы	25
Присвоение файлам событий	23, 41
Программа AE	24
Пульт дистанционного управления ...	11, 13, 70
Р Размер изображения	69
Регулировка яркости (ЖК-монитор/ видеоискатель)	70
Режим демонстрации	70
Резкость	29
Ручная запись	24
С Сброс номера файла	72
Сетевой адаптер	16
Слайд-шоу	31
Список воспроизведения	44
Счетчик сцен	68
Т Таймер автоспуска	69
ТВ	36
Теле макросъемка	29
У Увеличение усиления	68
Удаление списка воспроизведения	46
Удаление файлов	38, 72
Управление экспозицией участка кадра ...	27
Усиление	69
Установка штатива	18
Устранение шумов ветра	68
Ф Фокусировка	26
Форматирование носителя записи	72
Ц Цветная полоса	29
Ч Чистка жесткого диска	72
Э Экранный дисплей	71
Экран событий	32
Экран указателя даты	32
Эффект	29, 34
Эффекты вытеснения или микширования ...	35
Д DPOF	42
DVD-рекордер	47, 50

JVC