



# Маникюрный набор NNP-7001

## Функциональные особенности:

- 7 сменных насадок для различных функций
  - Индикатор зарядки
  - УФ лампа для быстрого высыхания ногтей
  - Работает от адаптера или аккумулятора
- 
- 

Благодарим Вас за приобретение маникюрного набора NOVEX NNP-7001 (далее — маникюрный набор) и надеемся, что он послужит Вам многие годы!

## Содержание

Комплект поставки . . . . .	2
Меры предосторожности . . . . .	2
Гарантийные обязательства . . . . .	3
Описание маникюрного набора . . . . .	3
Эксплуатация . . . . .	4
Зарядка аккумулятора . . . . .	4
Использование подставки . . . . .	4
Работа прибора от блока питания . . . . .	4
Сменные насадки . . . . .	4
Использование сменных насадок . . . . .	5
Использование сушилки для ногтей . . . . .	5
Чистка и хранение . . . . .	6
Полезные советы . . . . .	6
Основные технические характеристики . . . . .	6

## Комплект поставки

1. Крышка . . . . .	1 шт.
2. Подставка под сменные насадки . . . . .	1 шт.
3. Сменные насадки . . . . .	1 шт.
Диск для удаления мозолей . . . . .	1 шт.
Диск для удаления затвердевшей кожи . . . . .	1 шт.
Диск для придания формы ногтям . . . . .	1 шт.
Фетровый диск для полировки ногтей . . . . .	1 шт.
Шлифовальная насадка, конусообразная . . . . .	1 шт.
Щетка-насадка . . . . .	1 шт.
Шлифовальная насадка, заостренная . . . . .	1 шт.
4. Корпус . . . . .	1 шт.
5. Шлифовальный штифт . . . . .	1 шт.
6. Блок питания . . . . .	1 шт.
7. Гарантийный талон . . . . .	1 шт.
8. Руководство по эксплуатации . . . . .	1 шт.

## ВНИМАНИЕ

*Маникюрный набор — сложное электро-техническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия.*

## Опасность поражения электрическим током

- Перед включением прибора в электрическую сеть, удостоверьтесь, что технические характеристики розетки электрической сети совпадают с рабочими характеристиками адаптера.
  - Не опускайте прибор и блок питания в воду, не допускайте попадания дождя и другой влаги на его части и детали.
  - Используйте данное устройство только в сухих помещениях. Никогда не используйте прибор в ванной или в душевой.
  - Не пользуйтесь данным прибором, если он неисправен или если поврежден шнур питания или адаптер.
  - При повреждении блока питания или соединительных проводов маникюрного набора, их замена, во избежание опасности, может осуществляться только в мастерских, определенных для этого производителем (см. гарантийный талон).
  - Ремонт может осуществляться только в пунктах сервисного обслуживания, имеющих на это разрешение. Поэтому, пожалуйста, никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать прибор или проникать в него при помощи, например, металлических предметов.
  - Никогда не тяните за соединительный кабель блока питания и не переносите прибор, держась за кабель.
  - Не прикасайтесь к прибору, если он случайно погружился в воду. В таком случае немедленно выньте кабель из электрической розетки.
  - Если прибор используется не по назначению или неправильно применяется, то за возникающие в результате этого повреждения производитель ответственности не несет!
  - Никогда не пользуйтесь данным прибором вне помещения.
  - Никогда не вскрывайте корпус данного прибора и не модернизируйте его.
- ## Опасность возгорания
- Не кладите прибор и блок питания на горячие поверхности или вблизи источников тепла, соединительный кабель не должен касаться горячих или острых предметов.
  - Никогда не накрывайте прибор во время его работы.
  - Никогда не используйте данный прибор совместно со всевозможными спреями.

**Опасность получения травмы**

- Держите данный прибор вдали от детей. Объясните детям о потенциальной опасности данного прибора.
- Используйте только насадки, которые входят в комплект с данным прибором.
- Не используйте данный прибор, если у Вас на пальцах имеются раны или порезы.
- Мы рекомендуем после 20-минутного использования отключать прибор на 15 минут для охлаждения.

**Общие сведения**

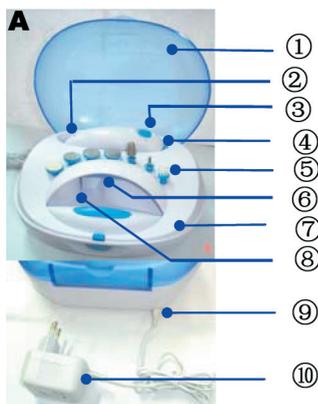
Предлагаемый маникюрный набор предназначен для шлифования ногтей на руках и ногах, удаления мозолей, ногтевой кожицы и мозолей на ногах, для полировки и лакирования ногтей. Настоящий прибор не предназначен для медицинского применения. Он не является медицинским прибором. Данный прибор предназначен исключительно для личного использования.

Срок гарантии составляет первые **12 месяцев** с момента продажи изделия потребителю.

При использовании маникюрного набора в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы маникюрного набора составляет 3 года с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация маникюрного набора не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации маникюрного набора определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

*Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу маникюрного набора из строя или к поражению Вас электрическим током!*

**Описание маникюрного набора**

- 1 Крышка
- 2 Индикатор зарядки аккумулятора
- 3 5-позиционный регулятор скорости и направления вращения
- 4 Подставка под сменные насадки.
- 5 Сменные насадки
- 6 Ультрафиолетовая лампа
- 7 Корпус
- 8 Шлифовальный штифт
- 9 Разъем блока питания
- 10 Блок питания

## Зарядка аккумулятора

- Перед первым использованием устройства заряжайте аккумулятор непрерывно в течение 16 часов.
- В дальнейшем, стандартное время полной зарядки аккумулятора – около 8 часов.
- Корпус прибора служит также и зарядной станцией для аккумулятора.

Переключите 5-позиционный регулятор (3) в Положение 0 (Выкл.) и вставьте подставку в корпус прибора.

Подсоедините кабель зарядного устройства к соответствующему разъему на корпусе (7), а шнур питания адаптера к электрической розетке.

Пока аккумулятор находится внутри корпуса, индикатор зарядки (2) будет непрерывно гореть. Перед использованием прибора следует вынуть кабель зарядного устройства из разъема на корпусе (7).

## Использование подставки

Теперь Вы можете начать делать маникюр/педикюр.

С помощью 5-позиционного регулятора (3) Вы можете выбрать любое сочетание приемлемой скорости вращения (одну из двух ступеней) и направления вращения.

- При перемещении регулятора вправо Вы выбираете направление вращения по часовой стрелке.
- При перемещении регулятора влево Вы выбираете направление вращения против часовой стрелки.
- Регулирование скорости:

Положение I = медленно

Положение II = быстро

Положение 0 = выключено

## Работа прибора от блока питания

- Если аккумулятор данного прибора не заряжен, то Вы все равно можете использовать данное оборудование, подключив к нему блок питания.
- Подключите кабель питания к специальному разъему, расположенному на боковой стенке прибора и затем подключите шнур питания к электрической розетке.
- Перед началом работы от блока питания, прибор необходимо прогреть в течение 30 секунд. По прошествии данного времени прибор сможет работать на полной мощности.

## ВНИМАНИЕ

*Следует использовать блок питания, поставляемый в комплекте с данным оборудованием.*

## Сменные насадки

- ① Диск для удаления мозолей.
- ② Диск для удаления затвердевшей кожи
- ③ Диск для придания формы ногтям
- ④ Фетровый диск для полировки ногтей
- ⑤ Шлифовальная насадка, конусообразная
- ⑥ Щетка-насадка
- ⑦ Шлифовальная насадка, заостренная



Прибор может использоваться с любой из 7 вышеупомянутых и ниже подробно описанных насадок. Насадки просто вставляются в приемное отверстие прибора (ручки) и после использования изымаются из него вновь.

- Перед подключением какой-либо сменной насадки к прибору, убедитесь, что он выключен.
- Подсоединяйте насадки непосредственно в приемное отверстие прибора.
- Для снятия насадки ее следует просто слегка повернуть и вынуть с рукоятки.

### **Диски для удаления мозолей и затвердевшей кожи (1) и (2)**

Используются для удаления омертвевшей кожи. Для более нежной кожи применяйте диск с менее шероховатой поверхностью. Используйте эти диски на таких участках с грубой кожей, как пятки, или для удаления мозолей на руках. Аккуратно перемещайте диск для постепенного снятия слоя омертвевшей кожи.

Для удаления мозолей на пятках, подошвах и других местах с твердой или шероховатой кожей:

- Используйте грубый шлифовальный диск (радиальное распределение) (1)

Для более чувствительной кожи:

- Используйте грубый шлифовальный диск (круговое распределение) (2)
- Не давите сильно на участки с нежной кожей.

### **Шлифовальная насадка, конусообразная (5)**

- Используется для шлифовки грубой кожи, мозолей или для шлифовки поверхности ногтей.
- Аккуратно перемещайте эту насадку по обрабатываемой коже или ногтю.
- После процедуры рекомендуется сделать ванну для рук или ног, затем обработать их кремом.



Рисунок С

### **Шлифовальная насадка, заостренная (7)**

Используется для удаления омертвевшей кожи и обработки вросших ногтей. Следует использовать всегда все время от края к середине ногтя.

### **Диск для придания формы ногтям (3)**

Используйте данную насадку для придания формы и вида толстым и твердым ногтям, а также неровностям краев ногтей, особенно на ногах. Регулярное его использование делает Ваши ногти прочнее и менее хрупкими. Данный диск может применяться для обработки ногтей как на руках, так и на ногах.

В любом случае первые опыты Вам следует провести с ногтями на ногах. Для обработки ногтей на руках с помощью данного диска Вам потребуется немного потренироваться.

### **Щетка-насадка (6)**

Для удаления остатков ногтей и кожи после завершения обработки. Данную щетку можно также использовать для удаления остаточной кутикулы и подготовки ногтей для полировки.

### **Фетровый диск для шлифовки и полировки (4)**

По окончании процедуры маникюра/педикюра, используйте данную насадку для полировки поверхности ногтей и неровностей краев ногтей после обработки (шлифовки и т.д.). В результате Вы придадите поверхности ногтей дополнительный блеск.

## Использование сушилки для ногтей

- Подсоедините кабель блока питания в разъем на боковой стенке корпуса прибора.
- Подсоедините сетевой шнур к электрической розетке.
- Включите прибор, используя выключатель на задней стенке корпуса.
- Воздушный поток направлено дует с передней панели прибора. Сушилка для ногтей имеет такую конструкцию, что корпус прибора может располагаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости (см. рис. С).
- После окончания процедуры сушки ногтей, выньте сетевой шнур из электрической розетки.

- Перед чисткой оборудования предварительно отключите шнур питания от электрической розетки.
- Никогда не используйте химические активные жидкости или абразивные материалы для чистки данного оборудования. Вполне достаточно использовать влажную тряпку. Сменные насадки рекомендуется время от времени протирать спиртовым раствором

### Полезные советы

Для поддержания ногтей в здоровом состоянии и достижения хороших результатов при использовании данного маникюрного набора следуйте следующим рекомендациям:

- Избегайте попадания на ногти раздражающих химических веществ.
- Не подвергайте руки сильному охлаждению. В холодную погоду всегда носите перчатки.
- Не пользуйтесь щелочным мылом и чрезмерным количеством воды при мытье рук.

- Хорошее увлажнение ногтей - это ключ к здоровым и крепким ногтям, стойким к расслаиванию и ломкости. После процедуры обработки ногтей используйте пузырьковую ванночку для восстановления влажности ногтей и кожи рук, после этого нанесите на них увлажняющий крем или лосьон.
- Для предотвращения расслаивания ногтей используйте только высококачественный лак для ногтей. Перед применением какого-либо средства для увлажнения отполируйте ногти.
- Перед удалением кутикул сначала увлажните их, а затем аккуратно поднимайте насадкой или палочкой.
- Для безопасного удаления кутикул используйте вместо ножниц маникюрные щипцы.
- Для предотвращения уменьшения толщины ногтей производите шлифовку и полировку ногтей с интервалами от семи до десяти дней.

### Основные технические характеристики

Модель	<b>NNP-7001</b>
Питание	230 В, 50 Гц
Выходное напряжение	3,0 В (пост.), 500мА
Габаритные размеры	????
Вес	???? кг

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию маникюрного набора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.*