



NOVEX


Цифровой аудиоплеер

NFP-503

NFP-1003

NFP-1004

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

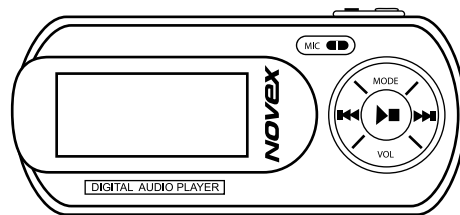

Производитель: Shenzhen LEO Electronics Co., Ltd., #311-312,
Building 101, SEG Technology
Park, Shenzhen, China

Поставщик «Novex Industries Limited»
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

Цифровой аудиоплеер NFP-503/1003/1004

Функциональные особенности:

- Большой LCD-дисплей
- Поддержка форматов файлов MP3 (MPEG1/2 Layer2) , WMA и WAV
- Цифровой диктофон
- Возможность использования как USB-накопителя для хранения информации
- 7 режимов эквалайзера
- Встроенный Li-ion аккумулятор, обеспечивающий длительное воспроизведение
- При подключении к компьютеру не требует дополнительных драйверов (кроме Windows® 98/98SE)
- FM-радио (кроме модели NFP-1003)
- Функция записи с радио
- Русское меню
- Синхронный вывод текстов песен на дисплей

Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за приобретение MP3 плеера NOVEX NFP-503/1003/1004 (далее — MP3 плеера) и надеемся, что он прослужит Вам многие годы!

Содержание

| | |
|---|----|
| Комплект поставки | 3 |
| Меры предосторожности | 4 |
| Общие сведения | 6 |
| Гарантийные обязательства | 6 |
| Расположение элементов управления | 7 |
| Функциональные кнопки | 9 |
| Дисплей | 11 |
| Эксплуатация | 11 |
| Включение и выключение | 12 |
| Вызов Главного меню | 13 |
| Музыка | 14 |
| Диктофон | 22 |
| Прослушивание записи | 24 |
| FM-радио | 25 |
| Настройки | 27 |
| Телефонная книга | 31 |
| Текст | 32 |
| Системные требования к компьютеру | 33 |
| Установка драйвера | 33 |
| Подключение плеера к компьютеру | 34 |
| Загрузка MP3 и WMA мелодий | 35 |
| Редактирование текстов песен | 37 |

Содержание

| | |
|---|----|
| Отсоединение USB-кабеля | 38 |
| Форматирование | 40 |
| Возможные неисправности | 42 |
| Основные технические характеристики | 44 |

Комплект поставки

| | |
|-------------------------------------|-------|
| MP3 плеер | 1 шт. |
| Наушники | 1 шт. |
| Компакт-диск с драйверами | 1 шт. |
| USB-кабель | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |

ВНИМАНИЕ!

Перед тем как использовать данное устройство, пожалуйста, полностью прочтите настоящее руководство.

Меры предосторожности

- Используйте проигрыватель только в целях, описанных в настоящем руководстве пользователя. Избегайте сильных сотрясений и вибрации.
- Не используйте и не храните проигрыватель в местах повышенной влажности, при резких перепадах температуры, сильной магнитной активности. Берегите проигрыватель от попадания воды и жидкостей. Все вышеперечисленные воздействия могут привести к поломке проигрывателя.
- Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае самовольного разбора корпуса либо вмешательства в механизм.
- Производитель не несет ответственности за потерю данных, произошедшую во время записи в результате механических сбоев, сбоев в работе программного обеспечения или по другим причинам (внешние сотрясения, отключение питания и пр.). Пожалуйста, оставляйте резервную копию при хранении важной информации на проигрывателе.
- Аккуратно подключайте проигрыватель к компьютеру. Следите за чистотой порта USB в плеере.

Меры предосторожности

Информация по использованию наушников

- Не пользуйтесь наушниками во время вождения автомобиля, езды на велосипеде и управления любыми самоходными механизмами. Это может привести к аварийной ситуации.
- Прослушивание музыки на повышенной громкости может быть потенциально опасным для пешеходов, особенно при переходе улиц.
- Избегайте использование наушников при максимальной громкости. Врачи предупреждают от постоянного прослушивания музыки на слишком высокой громкости.
- Если Вы слышите свист в ушах, убавьте звук или прекратите прослушивание.
- Если во время использования проигрывателя начнется гроза, немедленно снимите наушники.

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е

Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу MP3 плеера из строя!

Общие сведения

Этот многофункциональный MP3 плеер вы можете использовать не только для прослушивания записей в формате MP3 и WMA, а также как USB флэш-диск для хранения и переноса информации. Функция цифрового диктофона позволит вам всегда иметь маленький и удобный диктофон под руками.


Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

При использовании MP3 плеера в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы MP3 плеера составляет 2 года с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация MP3 плеера не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации MP3 плеера определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

Расположение элементов управления


NFP-503/1003

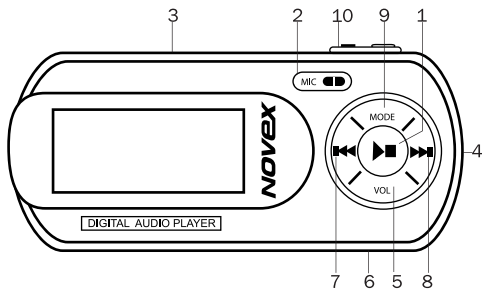

- (1) Многофункциональная кнопка Включение (ON)/ Выключение (OFF)/ Воспроизведение (PLAY)/ Пауза (PAUSE)
- (2) Микрофон (MIC)
- (3) Жидкокристаллический дисплей
- (4) Выход на наушники

Расположение элементов управления

NFP-1004

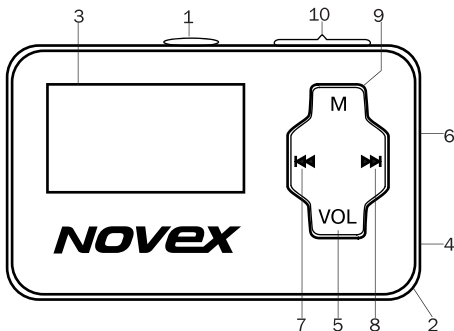

- (5) Кнопка "VOL" –включение режима изменения громкости
- (6) Разъем USB
- (7) Кнопка "Предыдущая композиция / Быстрая перемотка назад"
- (8) Кнопка "Следующая композиция / Быстрая перемотка вперед"
- (9) Кнопка "MODE" (режим), "Menu" (меню), "CONFIRM" (подтверждение выбора) - выбор режима работы плеера и подтверждение выбора
- (10) Кнопка Вкл/Выкл

Расположение элементов управления

Функциональные кнопки

| Кнопка | Действие |
|---|--|
| Выход на наушники | Вставьте наушники в гнездо выхода |
| Разъем USB | Подсоедините плеер с помощью USB-кабеля к USB-порту компьютера и закачайте мелодии |
| Микрофон (MIC) | Микрофон для записи голоса |
| Следующая композиция/ Быстрая перемотка вперед | <ul style="list-style-type: none">• В режиме Воспроизведение (PLAYING) коротко нажмите и отпустите кнопку - Вы перейдете к следующей композиции• Находясь в разделах меню (Menu) или подменю, коротко нажмите и отпустите кнопку - Вы перейдете к следующей композиции• В режиме Воспроизведение (PLAYING) нажмите и удерживайте кнопку для быстрой перемотки вперед |
| Режим (MODE)/ | <ul style="list-style-type: none">• В режиме Остановки/Воспроизведения (STOP/PLAYING) нажмите кнопку и Вы попадете в Главное меню, где и сможете изменить режим |

Расположение элементов управления

| Кнопка | Действие |
|---|--|
| Подтверждение выбора (CONFIRM) | <ul style="list-style-type: none">• Находясь в разделах меню (MENU) или подменю нажмите кнопку (MODE) для подтверждения выбора пункта меню |
| Предыдущая композиция/ Быстрая перемотка назад | <ul style="list-style-type: none">• В режиме Воспроизведение (PLAYING) коротко нажмите и отпустите кнопку - Вы перейдете к следующей композиции• Находясь в разделах меню (Menu) или подменю, коротко нажмите и отпустите кнопку - Вы перейдете к следующей композиции• В режиме Воспроизведение (PLAYING) нажмите и удерживайте кнопку для быстрой перемотки вперед |
| Включение (ON)/ Выключение (OFF)/ Воспроизведение (PLAY)/ Пауза (PAUSE)/ | <ul style="list-style-type: none">• Для того, чтобы включить плеер нажмите и удерживайте кнопку PLAY• Для того, чтобы выключить плеер нажмите и удерживайте кнопку PLAY• Нажмите кнопку для воспроизведения композиции• Для того, чтобы поставить на паузу, в режиме Воспроизведение (PLAYING) нажмите кнопку и отпустите. |

Эксплуатация

| Кнопка | Действие |
|-------------------------------|---|
| Повтор А – В | <ul style="list-style-type: none">Чтобы выбрать начало фрагмента (А), во время воспроизведения песни нажмите кнопку. Затем, чтобы выбрать конец фрагмента (В), еще раз нажмите кнопку во время воспроизведения песни. Теперь фрагмент А–В будет воспроизводиться повторно. Для возврата к обычному воспроизведению еще раз нажмите кнопку |
| Режим изменения громкости VOL | Нажмите кнопку VOL. Для увеличения громкости нажмите и удерживайте кнопку ►►. Для уменьшения громкости нажмите и удерживайте кнопку ◄◄ |
| VOLUME – уменьшение громкости | |
| Дисплей | На дисплее отображаются текущее состояние и тексты песен |

Дисплей



Эксплуатация

Включение/выключение плеера

Включение

Нажмите на кнопку ON и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд до тех пор, пока плеер не включится.


Выключение

Для выключения плеера необходимо нажать ту же кнопку ON и удерживать ее нажатой.

Уровень заряда аккумулятора

Пиктограмма на дисплее  показывает уровень заряда аккумулятора.

Низкий уровень заряда аккумулятора

Появление пиктограммы на дисплее  свидетельствует о низком уровне заряда аккумулятора.

Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора осуществляется через USB-кабель при соединении с компьютером, а также с помощью зарядного устройства от сети

ВНИМАНИЕ!

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
- После длительного хранения перед использованием подзарядите аккумулятор.

Эксплуатация

Вызов главного меню

- Нажмите кнопку “MODE” и удерживайте в течение нескольких секунд.

П Р И М Е Ч А Н И Е

Если проделывать данную операцию, находясь в любом пункте меню, плеер будет автоматически возвращаться в Главное меню.

- На дисплее появится набор иконок:



- Это будут соответственно следующие разделы Главного меню:
 - Музыка;
 - Диктофон;
 - Прослушивание записи;
 - FM-радио;
 - Настройки;
 - Телефонная книга;
 - Текст;
- Каждый из указанных разделов описан подробно ниже. Вы можете переходить от одного пункта меню к другому используя кнопку MODE, вправо или влево. Потом нажмите на кнопку MODE (и сразу отпустите) для того, чтобы войти в подменю или подтвердить сделанный выбор.

Эксплуатация


Музыка

Выберите в Главном меню иконку, соответствующую разделу “Плеер”, нажав кнопку “MODE”.

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Для перехода к данному подразделу выберите его в разделе меню “Плеер” и нажмите кнопку “MODE”. Здесь Вам будут доступны 4 пункта меню:

- Локальная папка
- Удаление файла
- Удаление папки
- Выход



Локальная папка

- В подразделе «Управление файлами» нажимайте кнопку MODE вправо или влево, выбирая пункт «Локальная папка». Нажмите кнопку MODE для входа в раздел.
- В подменю «Локальная папка» нажимайте кнопку «MODE» вправо или влево для выбора требуемого каталога.
- Достигнув требуемой папки, подтвердите выбор папки, нажав кнопку «MODE».

Эксплуатация

П Р И М Е Ч А Н И Е

Файлы могут храниться в разных папках. Также вы можете создавать новые папки. Для этого:

1. Подключите ваш плеер к компьютеру с загруженной ОС.
2. Воспользовавшись файловым менеджером (например, *Windows Explorer*), откройте съемный диск (так будет «представляться» в ОС дисковое пространство Вашего плеера).
3. Создайте новую папку.

Удаление файла

В подразделе «Управление файлами» выберите пункт «Удаление файла» и нажмите кнопку «MODE» для того, чтобы попасть в соответствующее меню.

Данным способом может быть удален только один файл (не папку).

Удаление папки

В подразделе «Управление файлами» выберите пункт «Удаление папки» и нажмите кнопку «MODE» для того, чтобы попасть в соответствующее меню.

Данным способом можно удалить все файлы текущей папки.

Выход

Данный пункт предназначен для выхода из текущего подраздела меню.

Эксплуатация

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Переход к данному подразделу возможен лишь во время воспроизведения композиции. Для этого выберите его в разделе меню “Плеер” и нажмите кнопку “MODE”. Здесь Вам будут доступны 7 пунктов меню:

- Режим воспроизведения
- Эквалайзер
- Скорость воспроизведения
- Повтор фрагмента
- Количество повторов
- Интервал повтора
- Выход

Во время воспроизведения Вы можете менять уровень громкости, используя кнопки VOL+ или VOL-.

Режим воспроизведения

В подразделе «Воспроизведение» нажимайте кнопку “MODE” вправо или влево, выбирая пункт «Повторное воспроизведение». Нажмите кнопку “MODE” для входа в раздел. Вам будут доступны следующие варианты повторного воспроизведения:

Эксплуатация

| | |
|---------------------------|--|
| Нормальный | Однократное проигрывание всех песен |
| Повтор файла | Вернуться в начало текущей композиции |
| Все файлы папки | Проигрывание композиций, содержащихся в отдельной папке |
| Повтор всех файлов папки | Повторное проигрывание музыки, содержащейся в отдельной папке |
| Повтор всего | Повторное проигрывание всей музыки |
| Произвольное проигрывание | Произвольное проигрывание композиций (в случайной последовательности). |
| Ознакомительный | Последовательное воспроизведение первых десяти секунд каждой композиции. |

Для выбора желаемого варианта повтора нажимайте кнопку “MODE” вправо или влево. Затем, подтвердите выбор варианта, нажав кнопку “MODE”.

Эксплуатация

Эквалайзер

Вы можете выбрать режим эквалайзера, в зависимости от музыкального жанра прослушиваемых композиций. Для этого в подразделе «Воспроизведение» нажмите кнопку «MODE» вправо или влево, выбирая пункт «Эквалайзер». Нажмите кнопку «MODE» для входа в раздел. Вам будут доступны следующие варианты эффектов эквалайзера:

- Обычный
- Рок
- Поп
- Классика
- Мягкий
- Джаз
- DBB (Усиление низких частот)

Для выбора желаемого эффекта нажимайте кнопку «MODE» вправо или влево. Затем, подтвердите выбор варианта, нажав кнопку «MODE».

Скорость воспроизведения

Вы можете отрегулировать скорость воспроизведения музыки. (Только для MP3 файлов!)

Для этого в подразделе «Воспроизведение» нажимайте кнопку «MODE» вправо или влево, выбирая пункт «Скорость воспроизведения». Нажмите кнопку «MODE» для входа в раздел.

Теперь Вы сможете «заставить» музыку проигрываться или быстрее, или медленнее. Меняйте скорость воспроизведе-

Эсплуатация

дения используя левую или правую кнопку “MODE”. Затем, зафиксируйте настройки, нажав еще раз кнопку “MODE”.




Повтор фрагмента

Вы можете настроить повтор интересующего Вас фрагмента композиции. Для этого в подразделе «Воспроизведение» нажимайте кнопку “MODE” вправо или влево, выбрав пункт «Повтор фрагмента». Нажмите кнопку “MODE” для входа в раздел.

Вначале, чтобы выбрать начало фрагмента (A), нажмите вправо кнопку “MODE” во время воспроизведения песни. Затем, чтобы выбрать конец фрагмента (B), еще раз нажмите вправо кнопку “MODE” во время воспроизведения песни.

Теперь фрагмент A-B будет воспроизводиться повторно. Для возврата к обычному воспроизведению нажмите кнопку “MODE”.

При работе в режиме повтора фрагмента на ЖК-дисплее горит соответствующая иконка .

Эксплуатация

Число повторов

С помощью данного пункта меню Вы можете установить количество повторов (от 1 до 10) для заданного музыкального фрагмента А-В.

Для этого в подразделе «Воспроизведение» нажимайте кнопку «MODE» вправо или влево, выбрав пункт «Число повторов». Нажмите кнопку «MODE» для входа в раздел и установите желаемое количество повторов фрагмента А-В.

Длительность паузы

С помощью данного пункта меню Вы можете установить длительность паузы (от 1 до 10 секунд) между каждым повтором воспроизведения заданного музыкального фрагмента А-В.

Для этого в подразделе «Воспроизведение» нажимайте кнопку «MODE» вправо или влево, выбрав пункт «Длительность паузы». Нажмите кнопку «MODE» для входа в раздел и установите желаемую длительность паузы между фрагментами.

Выход

Данный пункт предназначен для выхода из текущего подраздела меню.

Эксплуатация

ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА ПЕСНИ

Для перехода к данному подразделу во время воспроизведения композиции нажмите кнопку “MODE” и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд.

Отображение слов песни возможно во время ее проигрывания. Текст песни можно скопировать из Интернета или создать LRC-файл с помощью Lyric Power Software. LRC-файл должен иметь одинаковое имя с MP3-файлом (но разные расширения). Например, если песня называется “Yesterday.mp3”, файл должен называться: “Yesterday.lrc”. Кроме того, MP3 и LRC файл должны храниться в одной папке.

ВНИМАНИЕ!

- Проигрыватель поддерживает только стандартные форматы LRC-файлов.
- В стандартном LRC-файле в одной строке разрешена только одна временная метка; временная метка должна быть в начале строки; временная метка должна быть порядковым числительным.
- Файл не должен превышать 500 слов.
- При длительном нажатии на кнопку “MODE” время воспроизведения композиции на дисплее появится ID3 tag information.

Композиции, имеющие соответствующий текст песни отображаются на дисплее специальным образом:



без текста



с текстом


Эксплуатация

Диктофон

Выберите в Главном меню иконку, соответствующую разделу “Диктофон”, нажав кнопку “MODE”.

Данный плеер оснащен диктофоном, который позволяет производить запись голоса со встроенного микрофона. Режим записи должен быть установлен заранее.

- Выберите режим “Диктофона” в Главном меню. Плеер может размещать до 99 записей в каждой папке.



- Нажмите кнопку “PLAY” чтобы начать запись.
- Еще раз нажмите “PLAY” чтобы сделать паузу.
- Еще раз нажмите “PLAY” для продолжения записи.
- Нажмите и удерживайте “PLAY” для прекращения записи.

ЛОКАЛЬНАЯ ПАПКА

Для перехода к данному подразделу выберите его в разделе меню “Диктофон” и нажмите кнопку “MODE”.

Данный раздел меню предназначен для настройки целевой папки в режиме “Диктофона”. Функционал данного пункта меню аналогичен описанному на стр. 14.

Эксплуатация

КАЧЕСТВО ЗАПИСИ

Для перехода к данному подразделу выберите его в разделе меню “Диктофон” и нажмите кнопку “MODE”.

Данный раздел меню позволяет настроить предпочтительное качество записи диктофона. Доступно 4 градации качества записи:

- “Fine REC”: высокое качество записи; формат wav
- “Long REC”: более низкое качество записи; формат act
- “Fine VOR”: высокое качество записи в режиме VOR*; формат wav
- “Long VOR”: более низкое качество записи в режиме VOR*; формат act

*VOR - Функция управляемой голосом записи (Voice Operating Record)

Если во время записи в режиме “VOR recording”, микрофон не обнаруживает различимых звуков, то плеер переходит в режим «паузы». Запись возобновляется при первых признаках звуков.

Эксплуатация

Прослушивание записи

Выберите в Главном меню иконку, соответствующую разделу “Прослушивание диктофона”, нажав кнопку MODE. В этом режиме Вы можете прослушивать записи, созданные в режиме “Диктофон”.

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ

Для перехода к данному подразделу по окончании воспроизведения диктофонной записи нажмите кнопку MODE. Здесь Вам будут доступны 4 пункта меню:

- Локальная папка
- Удаление файла
- Удаление папки
- Выход

Функционал данного подраздела меню полностью аналогичен описанному на стр. 14-15 для режима МУЗЫКА.

КАЧЕСТВО ЗАПИСИ

Для перехода к данному подразделу во время воспроизведения диктофонной записи нажмите кнопку MODE. Здесь Вам будут доступны 4 пункта меню:

- Режим воспроизведения
- Скорость воспроизведения
- Повтор фрагмента
- Выход

Функционал данного подраздела меню полностью аналогичен описанному на стр. 16-19 (режим МУЗЫКА).

Эксплуатация

Режим FM-радио

Выберите в Главном меню иконку, соответствующую разделу “FM радио”, нажав кнопку “MODE”. Вы перейдете в подраздел меню FM радио. Данный плеер запоминает до 20 радиостанций.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

Для проведения автоматического поиска радиостанций нажмите и удерживайте кнопку перемотки (▶▶ или ◀◀). На дисплее будут отображаться индикатор настройки частоты и текущая частота. Поиск радиостанций будет происходить с приращением/уменьшением частоты на шаг в 100 кГц. Как только плеер найдет радиостанцию с устойчивым сигналом, автоматический поиск прекратится и начнется прием найденной радиостанции. Для самостоятельной остановки режима автопоиска каналов, просто еще раз нажмите одну из кнопок перемотки.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

Нажимая на кнопку перемотки (▶▶ или ◀◀) Вы можете точнее подстроить выбранную частоту вещания. При этом минимальный шаг приращения частоты - 100 кГц.

Эксплуатация

СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ В ПАМЯТИ

После выполнения точной подстройки частоты вещания радиостанции Вы можете сохранить ее настройки в памяти плеера. Для этого нажмите кнопку MODE. С помощью кнопок ► и ◀ выберите опцию SAVE (сохранить) и вновь нажмите кнопку MODE для подтверждения и фиксации проделанных настроек. Данную функцию корректно использовать только в случае, если автоматическая настройка радиостанций не проводилась и в памяти плеера есть свободные номера каналов.



Save

УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ СОХРАНЕННОЙ РАДИОСТАНЦИИ

В режиме FM радио нажмите кнопку MODE и вы увидите на дисплее появится текущая сохраненная радиочастота. Нажмите кнопку MODE для входа в дополнительное меню и клавишами перемотки выберите функцию DELETE (Удаление). Для подтверждения своего решения удалить из памяти радиостанцию вновь нажмите кнопку MODE. Выбранная радиочастота будет удалена из памяти плеера.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

С помощью кнопок VOL Вы можете регулировать уровень громкости при воспроизведении радиопередач.

Эксплуатация

ЗАПИСЬ РАДИОСТАНЦИЙ

Нажмите кнопку MODE и выберите функцию Запись (RECORD). Нажмите кнопку запись еще раз, чтобы выбрать Тип записи. Нажмите кнопку PLAY для начала записи. Нажмите повторно кнопку PLAY для сохранения записанного файла. Выберите в главном меню раздел “Воспроизведение” и прослушайте записанную композицию.

Настройки

Выберите в Главном меню иконку, соответствующую разделу “Настройки”, нажав кнопку MODE.

ДАТА

С помощью данного пункта меню Вы можете ввести в память плеера текущую дату и время. Для этого:

- Нажмите кнопку VOL+ и на дисплее появится год (будет мигать).
- Установите текущее значение года, используя кнопку “MODE” (влево или вправо).
- Снова нажмите кнопку VOL+ и на дисплее появится значение месяца (будет мигать).
- Аналогичным образом установите постепенно текущие значения дня, часа, минут.
- Когда дата и время будут установлены, нажмите кнопку VOL+ еще раз для подтверждения заданной функции.

Эксплуатация

ЯЗЫК МЕНЮ

С помощью данного пункта меню Вы можете изменить язык представления пунктов меню. Для установки:

- Установите желаемый язык меню, используя кнопку “MODE” (влево или вправо).
- По окончании настройки еще раз нажмите кнопку “MODE” для сохранения изменений.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

Для экономии заряда батареи, проигрыватель автоматически выключится через заданное Вами время, если за это время никаких операций не производилось.

С помощью данного пункта меню Вы можете выбрать оптимальное время автовыключения. Данное значение может быть в пределах от 0 до 60 секунд. (При значении 0 - функция автовыключения неактивна.)

Для установки:

- Выберите режим автоотключения и установите желаемое значение длительности интервала автовыключения, используя кнопку “MODE” (влево или вправо).
- По окончании настройки еще раз нажмите кнопку “MODE” для сохранения изменений.

Кроме того, Вы можете активировать таймер “сна” и через заданный промежуток времени (от 0 до 120 минут) плеер также автоматически выключится.

Эксплуатация

С помощью данного пункта меню Вы можете выбрать оптимальное время активации таймера “сна”. (При значении 0 - таймер “сна” неактивен.) Для установки:

1. Выберите ждущий режим и установите желаемое значение промежутка времени, используя кнопку “MODE” (влево или вправо).
2. По окончании настройки еще раз нажмите кнопку “MODE” для сохранения изменений.

РЕЖИМ ПОВТОРА

С помощью данного пункта меню Вы можете установить выбрать один из двух возможных режимов повтора композиций: автоматический и ручной. Для установки:

- Установите желаемый режим, используя кнопку “MODE” (влево или вправо).
- По окончании настройки еще раз нажмите кнопку “MODE” для сохранения изменений.

КОНТРАСТНОСТЬ ДИСПЛЕЯ

С помощью данного пункта меню Вы можете установить оптимальную контрастность дисплея. Для установки:

- Установите желаемую контрастность дисплея, используя кнопку “MODE” (влево или вправо).
- По окончании настройки еще раз нажмите кнопку “MODE” для сохранения изменений.

Эксплуатация

ДИАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

С помощью данного пункта меню Вы сможете выбрать подходящий режим подключения к ПК: обычный съемный носитель, только незашифрованный раздел, зашифрованный и незашифрованный разделы. Для установки:

- Установите желаемый режим подключения плеера к ПК, используя кнопку “MODE” (влево или вправо).
- По окончании настройки еще раз нажмите кнопку “MODE” для сохранения изменений.

СОСТОЯНИЕ ПАМЯТИ

С помощью данного пункта меню Вы сможете получить информации об общем объеме установленной памяти в плеере и наличии свободного места.

ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ

С помощью данного пункта меню Вы сможете узнать текущую версию программного обеспечения плеера.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения плеера обновление программного обеспечения должно производиться квалифицированным специалистом.

Эксплуатация

Телефонная книга

Выберите в Главном меню иконку, соответствующую разделу “Телефонная книга”, нажав кнопку “MODE”.

В этом режиме Вы можете работать со справочной информацией - телефонная книга.

Здесь Вам будут доступны 4 пункта меню:

- Навигация по списку
- Импорт телефонной книги
- Экспорт телефонной книги
- Выход

НАВИГАЦИЯ ПО СПИСКУ

Для перехода к данному подразделу нажмите кнопку “MODE”.

Здесь Вы можете просматривать содержимое телефонной книги, предварительно загруженной в память Вашего плеера.

ИМПОРТ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

Для перехода к данному подразделу нажмите кнопку “MODE”.

Подсоединив плеер к компьютеру Вы можете отредактировать файл телефонной книги и загрузить его в память плеера.

Соответствующий файл имеет название “TEL_SAVE.BIN”.

Эксплуатация

ЭКСПОРТ ТЕЛЕФОННОЙ КНИГИ

Для перехода к данному подразделу нажмите кнопку “MODE”.

Подсоединив плеер к компьютеру Вы можете перенести файл телефонной книги из памяти плеера на компьютер, например, для ее редактирования.

Соответствующий файл имеет название “TEL_Expt.BIN”.

Текст

Выберите в Главном меню иконку, соответствующую разделу “Текст”, нажав кнопку “MODE”. В этом режиме Вы можете просматривать тексты, предварительно загруженные в память плеера.

Для выбора каталога нажмите кнопку “MODE” и Вы сможете зайти в папку и выбрать файл, который хотите почитать. После “нажатия на директории”, которую Вы выбрали, плеер вернется в интерфейс текста.

Функциональные кнопки:

Переход на следующую страницу:

нажатие кнопки 

Переход на предыдущую страницу:

нажатие кнопки 

Возврат к выбранному интерфейсу текста:

нажатие кнопки MODE

Эксплуатация

Системные требования к компьютеру

- (1) Pentium 100 MHz или выше
- (2) Windows® 98SE, 2000/ ME/XP
- (3) USB-порт
- (4) Привод CD-ROM 4x
- (5) Минимум 30 МВ свободного пространства на жестком диске
- (6) Минимум 64 МВ оперативной памяти

Установка драйвера


- Операционная система Windows 98SE требуют установки драйвера перед первым подключением плеера к компьютеру через порт USB. Для других операционных систем (Windows 2000/ ME/ XP) установка драйвера не требуется.
 - Пользователи Windows 2000 и Windows XP должны войти в систему под логином администратора, чтобы устанавливать программное обеспечение.
1. Вставьте диск с программным обеспечением в привод CD-ROM.
 2. Программа установки должна запуститься автоматически. Если автоматического запуска не происходит, запустите файл SETUP с установочного диска.
 3. Далее следуйте указаниям “мастера”. После установки драйвера перезапустите компьютер.
 4. Соедините с помощью USB-кабеля плеер с компьютером – теперь Вы можете зачислять мелодии!

Эксплуатация


Подключение плеера к компьютеру

После установки драйвера, подсоедините Ваш плеер к USB-порту компьютера. Данный плеер может использоваться, как обычный съемный диск. При подключении плеера к компьютеру (дополнительный источник питания не требуется) он может работать в следующих 3-х режимах:


- Режим ожидания



- Режим заправки информации с компьютера



- Режим переноса информации на компьютер



Эксплуатация

Загрузка MP3 и WMA мелодий

- Убедитесь в том, что плеер находится во включенном состоянии.
- Подсоедините Ваш плеер USB-кабелем к USB-порту компьютера.
- Если Вы все сделали верно, на экране дисплея появиться окно. Если же оно не появилось, то снова подсоедините плеер к компьютеру.
- Выберите “Открыть папку для просмотра файлов используется Проводник”




ВНИМАНИЕ!

Приведенные рисунки даны на примере Windows® XP. В других версиях Windows® изображение на экране может отличаться от приведенных.

Эксплуатация

- Перетащите выбранные мелодии на плеер.

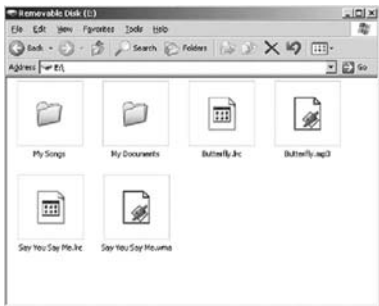

П Р И М Е Ч А Н И Е

В плеере Вы можете сохранять любые папки и файлы с любым расширением.

- Файлы с расширением .LRC - это файлы текстов песен, созданные для синхронизации с воспроизводимой песней.

Эксплуатация

Редактирование текстов песен

Здесь вы научитесь таким образом редактировать тексты песни, чтобы они могли синхронизироваться с мелодией песни.

- Кликните меню Пуск → Программы → Стандартные → Блокнот и откройте новый документ.
- Запишите тексты песен в указанном формате. Соответствующее время текстов указывайте в квадратных скобках [].



- Сохраните текстовый файл с расширением .LRC.
- Запишите файл с музыкой и текстовый файл (.LRC) в одну папку – и в результате слова будут прокручиваться в такт песни!

Эксплуатация

Отсоединение USB-кабеля

Для безопасного отсоединения USB-кабеля от плеера или компьютера следуйте перечисленным ниже процедурам.

ВНИМАНИЕ!

Если у Вас установлена Windows®98/98SE пропустите описание процедур. В процессе загрузки файла появляется надпись “Копирование”. Никогда не отсоединяйте USB-кабель и не выключайте плеер в этот момент. Дождитесь завершения процесса, а лишь затем отсоединяйте кабель.

- Дважды кликните мышью на значок **Съемный диск**, находящийся в правом нижнем углу рабочего стола.
- В появившемся окне нажмите кнопку **Остановить** (Stop)



Эксплуатация

- В новом появившемся окне выберите "GENERIC USB DISK DEVICE USB Device" и нажмите OK.



Эксплуатация

Форматирование

ВНИМАНИЕ!

В процессе форматирования все данные, находящиеся на плетере, будут удалены

- На рабочем столе кликните **Мой компьютер**.
- Найдите **Съемный диск**. Кликните по нему правой кнопкой мыши.



My Computer

Из выпавшего меню выберите **Форматирование**.

• После выбора команды **Форматирование (Format)**, выпадет новое окно. Кликните **Начать (START)**, для старта форматирования.



Эксплуатация

Обновление программного обеспечения

Данный плеер предоставляет возможность периодического обновления программного обеспечения (прошивки). Благодаря такой возможности, пользователь со временем сможет модифицировать старые и добавлять новые функции в свой плеер.

ВНИМАНИЕ!

- Не отключайте плеер от компьютера во время копирования файлов.
- Если передача завершилась неуспешно:
 - проверьте правильно ли подключен USB-порт
 - попробуйте передать с другого компьютера
- Некорректное завершение работы компьютера может привести к потере данных в плеере.
- Файлы MP3, WMA, WAV могут быть записаны только в корневой каталог.
- Песни в формате MP3 или WMA могут быть непосредственно скопированы на плеер.
- Если вы хотите сохранить файлы другого формата, пожалуйста, создайте для них отдельную папку.
- Музыкальные файлы, не являющиеся MP3 или WMA, перед воспроизведением на плеере должны быть конвертированы в формат MP3 или WMA с помощью сторонних средств.

Возможные неисправности

При возникновении любой из последующих затруднительных ситуаций во время использования проигрывателя перед обращением в сервисный центр воспользуйтесь данным руководством по устранению неполадок, чтобы устранить неисправность. Если разрешить проблему все же не удастся, обратитесь к ближайший сервисный центр.

| Проблема | Метод устранения |
|--|---|
| Плеер не включается | Убедитесь, что аккумулятор заряжен |
| Музыкальные файлы не проигрываются | Измените атрибут музыкального файла в свойствах файла (уберите галочку «Только для чтения») |
| Во время присоединения или отсоединения плеера от компьютера на экране компьютера появляется сообщение об ошибке | Такое сообщение часто появляется при отсоединении плеера от компьютера во время передачи файлов или во время форматирования. Не отсоединяйте плеер с тех пор, пока процессы передачи или форматирования полностью не завершатся |

Возможные неисправности

| Проблема | Метод устранения |
|--|---|
| Компьютер не определяет USB-кабель | <ul style="list-style-type: none">• Если у Вас установлена Windows 98/98SE, Вам необходимо установить драйвер.• Если Вы извлекли USB-кабель, не воспользовавшись функцией Безопасного извлечения устройства, компьютер может не определить USB-кабель. В этом случае Вам нужно отформатировать встроенную память |
| После нажатия кнопки Воспроизведение (Play) ничего не происходит | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте наличие музыкальных файлов в памяти проигрывателя• Проверьте уровень громкости |
| Невозможно скопировать файл | <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в правильной установке драйвера• Проверьте соединение плеера с компьютером |
| Если передача данных завершилась неуспешно | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильно ли подключен USB-порт• Попробуйте передать с другого компьютера |

П Р И М Е Ч А Н И Е

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию магнитолы, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Иллюстрации в данном руководстве являются схематичными

Основные технические характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Модель плеера | NFP-503/1003/1004 |
| Объем памяти | 512 ГБ/1 ГБ/2 ГБ |
| Дисплей | LCD |
| Интерфейс | Поддержка протокола USB 2.0 |
| Источник питания | 1 х литиевый аккумулятор |
| Поддерживаемые аудиофайлы | .MP3 (32kbps – 384kbps), .WMA (64kbps – 128kbps) .WAV – записи диктофона |
| Сигнал/шум | не более 90дБ |
| Мощность на выходе | 9мВт, 32 Ом |
| Операционные системы | Windows® 98SE/Me/2000/XP MAC OS and Windows® 98 (первой редакции) не поддерживают |
| Габаритные размеры | NFP-503: 13 мм x 30 мм x 50 мм NFP-1003: 9 мм x 30 мм x 45 мм NFP-1004: 12 мм x 27 мм x 45 мм |
| Вес | NFP-503: 17 г NFP-1003: 21 г NFP-1004: 25 г |