



# NOVEX

## Цифровой аудиоплеер NFP-1005/2002

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Производитель: Dongguan Sysbay Electronics Limited  
Block 29 Sanjiang Industrial Park,  
Heng Li Town, DongGuan City, China  
Поставщик «Novex Industries Limited»  
Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Hong Kong

# Цифровой аудиоплеер NFP-1005/2002

## Функциональные особенности:

- Большой LCD-дисплей
- Поддержка форматов файлов MP3 (MPEG1/2 Layer2) , WMA и WAV
- Цифровой диктофон
- Возможность использования как USB-накопителя для хранения информации
- 6 режимов эквалайзера
- Встроенный Li-ion аккумулятор, обеспечивающий длительное воспроизведение
- При подключении к компьютеру не требует дополнительных драйверов (кроме Windows® 98/98SE)
- FM-радио
- Русское меню
- Синхронный вывод текстов песен на дисплей

## Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за приобретение MP3 плеера NOVEX NFP-1005/2002 (далее — MP3 плеера) и надеемся, что он прослужит Вам многие годы!

### Содержание

Комплект поставки .....	3
Меры предосторожности .....	4
Общие сведения .....	6
Гарантийные обязательства .....	6
Расположение элементов управления .....	7
Вид спереди и сзади .....	7
Вид слева и справа .....	8
Функциональные кнопки .....	9
Дисплей .....	12
Структура меню .....	13
Эксплуатация .....	14
Включение и выключение .....	14
Вызов Главного меню .....	15
Навигация .....	16
Воспроизведение музыки .....	17
Прослушивание записи .....	18
FM-радио .....	19
Текст .....	20
Диктофон .....	21
Настройки .....	22
Эквалайзер .....	22
Режим воспроизведения .....	23

## Содержание

Режим дисплея . . . . .	24
Экономичный режим . . . . .	24
Настройки записи . . . . .	25
Язык . . . . .	25
Выход . . . . .	25
Удаление . . . . .	26
Информация о плеере . . . . .	27
Выход . . . . .	27
Установка драйвера . . . . .	28
Загрузка MP3 и WMA мелодий . . . . .	29
Отсоединение USB-кабеля . . . . .	31
Форматирование . . . . .	33
Редактирование текстов песен . . . . .	34
Возможные неисправности . . . . .	35
Основные технические характеристики . . . . .	37

## Комплект поставки

MP3 плеер . . . . .	1 шт.
Наушники . . . . .	1 шт.
Компакт-диск с драйверами . . . . .	1 шт.
USB-кабель . . . . .	1 шт.
Зарядное устройство . . . . .	1 шт.
Руководство по эксплуатации . . . . .	1 шт.
Гарантийный талон . . . . .	1 шт.

## Меры предосторожности

### ВНИМАНИЕ!

*Перед тем как использовать данное устройство, пожалуйста, полностью прочтите настоящее руководство.*

- Используйте проигрыватель только в целях, описанных в настоящем руководстве пользователя. Избегайте сильных сотрясений и вибрации.
- Не используйте и не храните проигрыватель в местах повышенной влажности, при резких перепадах температуры, сильной магнитной активности. Берегите проигрыватель от попадания воды и жидкостей. Все вышеперечисленные воздействия могут привести к поломке проигрывателя.
- Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае самовольного разбора корпуса либо вмешательства в механизм.
- Производитель не несет ответственности за потерю данных, произошедшую во время записи в результате механических сбоев, сбоев в работе программного обеспечения или по другим причинам (внешние сотрясения, отключение питания и пр.). Пожалуйста, оставляйте резервную копию при хранении важной информации на проигрывателе.
- Аккуратно подключайте проигрыватель к компьютеру. Следите за чистотой порта USB в плеере.

## Меры предосторожности

### Информация по использованию наушников

- Не пользуйтесь наушниками во время вождения автомобиля, езды на велосипеде и управления любыми самоходными механизмами. Это может привести к аварийной ситуации
- Прослушивание музыки на повышенной громкости может быть потенциально опасным для пешеходов, особенно при переходе улиц.
- Избегайте использование наушников при максимальной громкости. Врачи предостерегают от постоянного прослушивания музыки на слишком высокой громкости.
- Если Вы слышите свист в ушах, убавьте звук или прекратите прослушивание.
- Если во время использования проигрывателя начнется гроза, немедленно снимите наушники.

### **П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е**

*Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу MP3 плеера из строя!*

## Общие сведения

Этот многофункциональный MP3 плеер Вы можете использовать не только для прослушивания записей в формате MP3 и WMA, а также как USB флэш-диск для хранения и переноса информации. Функция цифрового диктофона позволит вам всегда иметь маленький и удобный диктофон под руками.

## Гарантийные обязательства

Срок гарантии составляет первые 12 месяцев с момента продажи изделия потребителю.

При использовании MP3 плеера в личных бытовых целях и соблюдении мер безопасности, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, срок службы MP3 плеера составляет 2 года с даты выпуска. В течение этого срока эксплуатация MP3 плеера не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность дальнейшей безопасной эксплуатации MP3 плеера определяется сотрудниками ближайшей сервисной службы по обращению владельца.

## Расположение элементов управления

### Вид спереди и сзади




- (1) Многофункциональная кнопка Включение (ON)/ Выключение (OFF)/Воспроизведение (PLAY)/ Пауза (PAUSE)
- (2) Микрофон (MIC)
- (3) Жидкокристаллический дисплей
- (4) Выход на наушники



## Расположение элементов управления

### Вид слева и справа

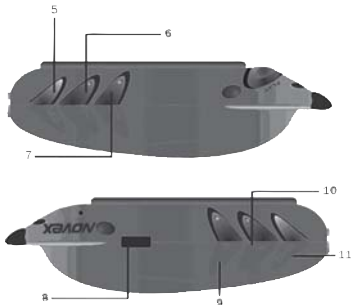

- (5) Диктофон (REC), A-B повтор (A-B Repeat)
- (6) Кнопка “VOL –” для уменьшения громкости
- (7) Кнопка “VOL +” для увеличения громкости
- (8) Разъем USB
- (9) Кнопка “Предыдущая композиция / Быстрая перемотка назад”
- (10) Кнопка “Следующая композиция / Быстрая перемотка вперед”
- (11) Кнопка “MODE” (режим), “Menu” (меню), “CONFIRM” (подтверждение выбора) - выбор режима работы плеера и подтверждение выбора

# Расположение элементов управления

## Функциональные кнопки

Кнопка	Действие
Выход на наушники	Вставьте наушники в гнездо выхода
Разъем USB	Подсоедините плеер с помощью USB-кабеля к USB-порту компьютера и закачайте мелодии
Микрофон (MIC)	Микрофон для записи голоса
Следующая композиция/  Быстрая перемотка вперед	<ul style="list-style-type: none"><li>• В режиме Воспроизведение (PLAYING) коротко нажмите и отпустите кнопку - Вы перейдете к следующей композиции</li><li>• Находясь в разделах меню (Menu) или подменю, коротко нажмите и отпустите кнопку - Вы перейдете к следующей композиции</li><li>• В режиме Воспроизведение (PLAYING) нажмите и удерживайте кнопку для быстрой перемотки вперед</li></ul>
Режим (MODE)/	<ul style="list-style-type: none"><li>• В режиме Остановки/Воспроизведения (STOP/PLAYING) нажмите кнопку и Вы попадете в Главное меню, где и сможете изменить режим</li></ul>

## Расположение элементов управления

Кнопка	Действие
Подтверждение выбора (CONFIRM)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Находясь в разделах меню (MENU) или подменю нажмите кнопку (MODE) для подтверждения выбора пункта меню</li></ul>
Предыдущая композиция/  Быстрая перемотка назад	<ul style="list-style-type: none"><li>• В режиме Воспроизведение (PLAYING) коротко нажмите и отпустите кнопку - Вы перейдете к следующей композиции</li><li>• Находясь в разделах меню (Menu) или подменю, коротко нажмите и отпустите кнопку - Вы перейдете к следующей композиции</li><li>• В режиме Воспроизведение (PLAYING) нажмите и удерживайте кнопку для быстрой перемотки вперед</li></ul>
Включение (ON)/ Выключение (OFF)/ Воспроизведение (PLAY)/ Пауза (PAUSE)/	<ul style="list-style-type: none"><li>• Для того, чтобы включить плеер нажмите и удерживайте кнопку PLAY</li><li>• Для того, чтобы выключить плеер нажмите и удерживайте кнопку PLAY</li><li>• Нажмите кнопку для воспроизведения композиции</li><li>• Для того, чтобы поставить на паузу, в режиме Воспроизведение (PLAYING) нажмите кнопку.</li></ul>

## Расположение элементов управления

Кнопка	Действие
Диктофон (REC)/ Повтор А – В	<ul style="list-style-type: none"><li>• В стартовом режиме (STOP) нажав один раз на кнопку, Вы выберете режим записи, при следующем нажатии этой кнопки Вы начнете запись</li><li>• Чтобы выбрать начало фрагмента (А), во время воспроизведения песни нажмите кнопку. Затем, чтобы выбрать конец фрагмента (В), еще раз нажмите кнопку во время воспроизведения песни. Теперь фрагмент А–В будет воспроизводиться повторно. Для возврата к обычному воспроизведению еще раз нажмите кнопку</li></ul>
VOLUME + увеличение громкости	Для увеличения громкости нажмите и удерживайте кнопку
VOLUME – уменьшение громкости	Для уменьшения громкости нажмите и удерживайте кнопку
Дисплей	На дисплее отображаются текущее состояние и тексты песен


# Расположение элементов управления

## Дисплей



Пиктограмма	Назначение
	<b>Режим повтора:</b> показывает, что режим повтора включен
	<b>Уровень заряда аккумулятора:</b> показывает уровень заряда аккумулятора
	<b>Формат воспроизводимой музыки:</b> высвечивается информация о формате воспроизводимой музыки – MP3 или WMA
	<b>Уровень громкости:</b> отображается уровень громкости композиции
I'm Barbie Girl in a Barbie world	<b>Название/Слова воспроизводимой песни:</b> отображаются название и слова текущей песни

## Структура меню

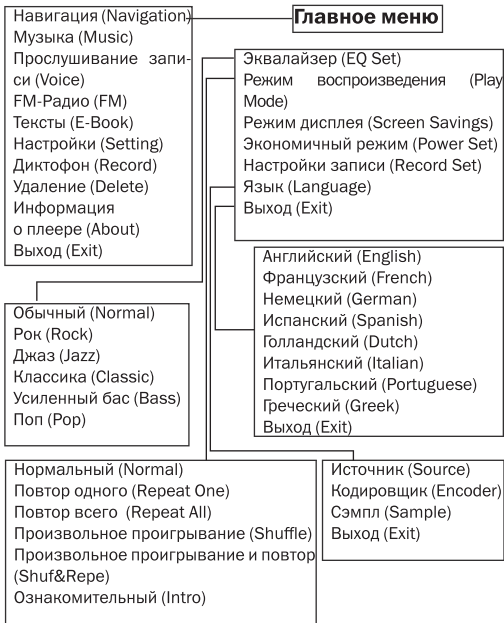

# Эксплуатация

## Включение/выключение плеера

### Включение

Нажмите на кнопку PLAY и удерживайте ее нажатой в течение нескольких секунд до тех пор, пока на дисплее не появится надпись NOVEX.


### Выключение

Для выключения плеера необходимо нажать ту же кнопку PLAY и удерживать ее нажатой, пока не появится надпись "BYEBYE".

### Уровень заряда аккумулятора

Пиктограмма на дисплее  показывает уровень заряда аккумулятора.

### Низкий уровень заряда аккумулятора

Появление пиктограммы на дисплее  свидетельствует о низком уровне заряда аккумулятора.

### Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора осуществляется через USB-кабель при соединении с компьютером, а также с помощью зарядного устройства от сети

## ВНИМАНИЕ!

- Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.
- После длительного хранения перед использованием подзарядите аккумулятор.

# Эксплуатация

## Вызов главного меню

- При включении плеер находится в режиме ожидания (музыка не проигрывается), при котором на дисплее отображается следующее:



- Нажмите кнопку MODE/CONFIRM и Вы попадете в Главное меню.



- Нажатием кнопки >NEXT переходите на соответствующие разделы Главного меню: Навигация (Navigation), Музыка (Music), Прослушивание записи (Voice), Радио (FM), Тексты (E-Book), Настройки (Setting), Запись (Record), Удаление (Delete), Информация о плеере (About), Выход (Exit)
- Выберите желаемый раздел меню и нажмите кнопку MODE/CONFIRM для входа в подменю.



## Эксплуатация

### Навигация

- Вызвав Главное меню, выберите раздел Навигация (Navigation) и нажмите MODE/CONFIRM, чтобы попасть в меню управления файлами.
- На экране отобразится корневой каталог. Нажатием кнопки NEXT/ PREV выберите желаемый каталог.
- Нажатием кнопки MODE войдите в подкаталог.



- В подкаталоге нажимая NEXT/ PREV выберите желаемую композицию.
- Нажмите PLAY для начала воспроизведения композиции.
- Нажмите REC/HOLD для возвращения в предыдущий каталог.

# Эксплуатация

## Музыка

- Вызвав Главное меню, выберите раздел Музыка (Music) и нажмите MODE/CONFIRM, чтобы попасть в меню воспроизведения.



### ВНИМАНИЕ!

*Воспроизводятся только файлы форматов MP3 и WMA*

- На дисплее вновь появиться (стартовый режим):



- Нажимая PREV/ NEXT выберите желаемую композицию.
- Нажмите PLAY для начала воспроизведения композиции в формате MP3 или WMA. Если же файлы указанных форматов не обнаружатся, на дисплее высветится надпись “Нет файлов” (No Music Files).

### Перемотка песен

Коротко нажмите и отпустите кнопку PREV/NEXT – Вы перейдете к следующей композиции.

### Быстрая перемотка вперед и назад

Нажмите и удерживайте кнопку PREV/NEXT для быстрой перемотки вперед и назад.


# Эксплуатация

## Прослушивание записи

- Вызвав Главное меню, выберите раздел Прослушивание записи (Voice) и нажмите MODE/CONFIRM, чтобы попасть раздел меню для прослушивания записей.



- Дисплей перейдет в состояние режима ожидания ваших действий

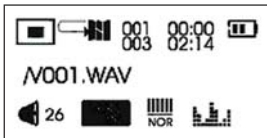

- Нажимая NEXT/ PREV выберите желаемую запись.
- Нажмите PLAY для начала воспроизведения выбранного файла. Если же файлы звукозаписи не обнаружатся, на дисплее высветится надпись “Нет файлов” (No Music Files).

### Перемотка записей

Нажмите и отпустите кнопку PREV/NEXT – Вы перейдете к следующей записи.

### Быстрая перемотка вперед и назад

Нажмите и удерживайте кнопку PREV/NEXT для быстрой перемотки вперед и назад.


# Эксплуатация

## FM-Радио

- Вызвав Главное меню, выберите с помощью кнопок PREV/NEXT раздел FM-радио (FM).



- Нажмите MODE/CONFIRM, чтобы попасть в соответствующие подразделы меню FM-радио: Радио (Radio), Поиск (Scan), Сохранение (Store), Запись (Record), Удаление (Erase) и Выход (Exit). Нажмите кнопку PLAY, чтобы выбрать желаемый подраздел.



### Радио

Нажимая PREV/NEXT выберите станцию.

### Поиск

Нажимая PREV/NEXT найдите желаемую станцию или нажмите кнопку PLAY для осуществления автоматического поиска станции.

### П Р И М Е Ч А Н И Е

*Используйте эту функцию только для поиска новых станций, а не для ранее предустановленных*

## Эксплуатация

### Сохранение

После того, как Вы найдете станцию, нажмите PLAY для того, чтобы сохранить ее. На дисплее появится надпись “YES”.

### П Р И М Е Ч А Н И Е

*Вы можете сохранить в Вашем плеере до 30 станций*

### Запись

Нажмите кнопку PLAY для начала записи транслируемой программы выбранной радиостанции. Нажав кнопку PAUSE/PLAY вы можете приостановить или вновь продолжить запись программы. Нажмите кнопку MODE/CONFIRM и Вы снова сможете вернуться в режим FM-радио. Записанная программа будет автоматически сохранена в корневом каталоге.

### Удаление

Для того, чтобы удалить сохраненную ранее радиостанцию, выберите ее и нажмите PLAY. На дисплее появится надпись об удалении станции “Station Delete”.

### Выход

Нажмите кнопку для выхода.

## Текст

Вызвав Главное меню, выберите с помощью кнопок PREV/NEXT раздел Текст (E-Book) и нажмите кнопку PLAY.



## Эсплуатация

### Диктофон

- Вызвав Главное меню, выберите раздел Диктофон (Records) и нажмите MODE/CONFIRM, чтобы попасть в меню для создания записей.



- На дисплее отобразится информация о том, что вы находитесь в меню режима записи и о том, что идет запись:



- Установите плеер таким образом, чтобы встроенный микрофон находился рядом с источником звука. Нажав кнопку PAUSE/PLAY вы можете приостановить или вновь продолжить запись.
- По окончании записи нажмите кнопку MODE/CONFIRM и вернетесь в стартовый режим. Записанные аудиофайлы автоматически сохраняются в каталоге. Проверить качество записи Вы сможете нажав PREV/NEXT.

## Эксплуатация

### Настройки

- Вызвав Главное меню, выберите с помощью кнопок PREV/NEXT раздел Настройки (Setting)



- Нажмите MODE/CONFIRM, чтобы попасть в соответствующие подразделы меню Настройки:
  - Эквалайзер (EQ Set)
  - Режим воспроизведения (Play Mode)
  - Режим дисплея (Screen Savings)
  - Экономичный режим (Power Set)
  - Настройки записи (Record Set)
  - Язык (Language)
  - Выход (Exit)

### ЭКВАЛАЙЗЕР

- Для выбора режима эквалайзера, находясь в разделе Настройки нажмите MODE/CONFIRM. Вам доступны 6 режимов настроек: Обычный (Normal), Рок (Rock), Джаз (Jazz), Классика (Classic), Усиленный бас (Bass), Поп (Pop).
- Для выбора желаемого режима нажимайте кнопку PREV/NEXT. Затем, подтвердите выбор варианта, нажав кнопку "MODE".

# Эксплуатация

## РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Находясь в подразделе Режим воспроизведения (PlayMode), для выбора желаемого режима воспроизведения нажмите PREV/NEXT. Вам доступны следующие 7 режимов: Нормальный (Normal), Повтор одного (Repeat One), Повтор всего (Repeat All), Произвольное проигрывание (Shuffle), Произвольное проигрывание и повтор (Shuf&Repe), Знакомительный (Intro).

### **Нормальный**

Композиции проигрываются одна за другой до последней. Проигрывание прекращается.

### **Повтор одного**

Выбранная композиция проигрывается до тех пор, Вы не отключите данный режим.

### **Повтор всего**

Повтор всей музыки до тех пор, пока Вы не отключите данный режим.

### **Произвольное проигрывание**

Произвольное проигрывание композиций (в случайной последовательности) до тех пор, пока все композиции не будут воспроизведены.

### **Произвольное проигрывание и повтор**

Произвольное проигрывание композиций (в случайной последовательности) до тех пор, пока Вы не отключите данный режим.

### **Знакомительный**

Последовательное воспроизведение первых десяти секунд каждой композиции до тех пор, пока Вы не отключите данный режим.



## Эксплуатация

### РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

- Для установки продолжительности подсветки дисплея, находясь в разделе Настройки (Setting), выберите Режим дисплея (Screen Savings), нажмите PREV/NEXT. Значение продолжительности подсветки дисплея составляет от 0 до 50 секунд.



- По окончании настройки нажмите кнопку MODE/CONFIRM для сохранения изменений.

### ЭКОНОМИЧНЫЙ РЕЖИМ

Для экономии заряда батареи, проигрыватель автоматически выключится через заданное Вами время, если за это время никаких операций не производилось.


- Находясь в разделе Настройки (Setting) для выбора Экономичного режима (Power Save), нажмите MODE/CONFIRM. Установите желаемое значение длительности интервала автовыключения, используя выбрав из доступных значений:

Неактивный (DISABLE),

2 мин (2MINS),

10 мин (10MINS),

30 мин (30MINS).



При выборе DISABLE функция автовыключения неактивна.

# Эксплуатация

## НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ

В разделе Настройки (Setting) для выбора Настройки записи (Record set), нажмите MODE/CONFIRM.

Нажав PREVIOUS/NEXT выберите настройки: Источник (Source), Кодировщик (Encoder), Сэмпл (Sample), Выход (Exit)



### Источник

В качестве источника выступает встроенный микрофон.

### Кодировщик

Для выбора кодировщика нажмите MODE/CONFIRM. Доступные кодировщики: IMADPCM, MSADPCM and PCM.

### Выход

Выбрав Выход нажатием MODE/CONFIRM Вы вновь окажетесь в режиме Настройки (Settings).

## ЯЗЫК

В разделе Настройки с помощью PREVIOUS/NEXT выберите Language. Вы можете изменить язык меню на любой из представленных: Английский (English), Французский (French), Немецкий (German), Испанский (Spanish), Голландский (Dutch), Итальянский (Italian), Португальский (Portuguese), Греческий (Greek). Для подтверждения выбранного языка нажмите MODE/CORNFIRM.

## ВЫХОД

Для выхода в Главное меню выберите EXIT и нажмите MODE/CORNFIRM.


## Эксплуатация

### Удаление

- Выберите в Главном меню раздел Удаление (“Delete”) нажав кнопку MODE/CONFIRM.



- Выбрав Music folder, Вы сможете удалить ненужные вам музыкальные композиции.



- Выбрав с помощью PREVIOUS/ NEXT Voice files Вы сможете удалить записи, сделанные диктофоном.
- Кнопкой MODE/CONFIRM выберите удалять (“YES”) или не удалять данный файл (“NO”). Если Вы удалите файл на дисплее появиться надпись “file deleted”. Нажав кнопку REC/HOLD, Вы попадаете в подраздел.

## Эксплуатация

### Информация о плеере

Выберите в Главном меню пиктограммку, соответствующую разделу Информация о плеере (About), нажав кнопку MODE/CONFIRM.



На дисплее отобразится версия прошивки и информация о состоянии памяти.

### Выход

Для перехода к стартовому режиму, выберите Exit нажатием MODE/CONFIRM.



# Эксплуатация

## Установка драйвера

### Системные требования к компьютеру

- (1) Pentium 100 MHz или выше
- (2) Windows® 98SE, 2000/ ME/XP
- (3) USB-порт
- (4) Привод CD-ROM 4x
- (5) Минимум 30 MB свободного пространства на жестком диске
- (6) Минимум 64 MB оперативной памяти

### Windows® 98 и MAC OS не поддерживают

- Операционная система Windows 98SE требуют установки драйвера перед первым подключением плеера к компьютеру через порт USB. Для других операционных систем (Windows 2000/ ME/ XP) установка драйвера не требуется.
- Пользователи Windows 2000 и Windows XP должны войти в систему под логином администратора, чтобы устанавливать программное обеспечение.

1. Вставьте диск с программным обеспечением в привод CD-ROM.
2. Программа установки должна запускаться автоматически. Если автоматического запуска не происходит, запустите файл SETUP с установочного диска.
3. Далее следуйте указаниям “мастера”. После установки драйвера перезапустите компьютер.
4. Соедините с помощью USB-кабеля плеер с компьютером – теперь Вы можете закачивать мелодии!

## Эксплуатация

### Загрузка MP3 и WMA мелодий

- Убедитесь в том, что плеер находится во включенном состоянии.
- Подсоедините Ваш плеер USB-кабелем к USB-порту компьютера.
- Если Вы все сделали верно, на экране дисплея появиться окно. Если же оно не появилось, то снова подсоедините плеер к компьютеру.
- Выберите “Открыть папку для просмотра файлов используется Проводник”



#### ВНИМАНИЕ!

*Приведенные рисунки даны на примере Windows® XP. В других версиях Windows® изображение на экране может отличаться от приведенных.*

## Эксплуатация

- Перетащите выбранные мелодии на плеер.



### П Р И М Е Ч А Н И Е

*В плеере Вы можете сохранять любые папки и файлы с любыми расширениями.*

- Файлы с расширением .LRC - это файлы текстов песен, созданные для синхронизации с воспроизводимой песней. О том, как редактировать тексты песен читайте в соответствующем разделе данной инструкции.

# Эксплуатация

## Отсоединение USB-кабеля

Для безопасного отсоединения USB-кабеля от плеера или компьютера следуйте перечисленным ниже процедурам.

### ВНИМАНИЕ!

*Если у Вас установлена Windows®98/98SE пропустите описание процедур. В процессе загрузки файла появляется надпись “Копирование”. Никогда не отсоединяйте USB-кабель и не выключайте плеер в этот момент. Дождитесь завершения процесса, а лишь затем отсоединяйте кабель.*

- Дважды кликните мышью на значок **Съемный диск**, находящийся в правом нижнем углу рабочего стола.
- В появившемся окне нажмите кнопку **Остановить** (Stop)





## Эксплуатация

- В новом появившемся окне выберите "GENERIC USB DISK DEVICE USB Device" и нажмите OK.



# Эксплуатация

## Форматирование

### ВНИМАНИЕ!

*В процессе форматирования все данные, находящиеся на плетере, будут удалены*

- На рабочем столе кликните **Мой компьютер**.
- Найдите **Съемный диск**. Кликните по нему правой кнопкой мыши.



### My Computer

Из выпавшего меню выберите **Форматирование**.

- После выбора команды **Форматирование (Format)**, выпадет новое окно. Кликните **Начать (START)**, для старта форматирования.



# Эксплуатация

## Редактирование текстов песен

Здесь Вы научитесь таким образом редактировать тексты песни, чтобы они могли синхронизироваться с мелодией песни.

- Кликните меню Пуск→Программы→Стандартные→Блокнот и откройте новый документ.
- Запишите тексты песен в указанном формате. Соответствующее время текстов указывайте в квадратных скобках [].
- Сохраните текстовый файл с расширением .LRC.



- Запишите файл с музыкой и текстовый файл (.LRC) в одну папку – и в результате слова будут прокручиваться в такт песни!

## Возможные неисправности

При возникновении любой из последующих затруднительных ситуаций во время использования проигрывателя перед обращением в сервисный центр воспользуйтесь данным руководством по устранению неполадок, чтобы устранить неисправность. Если разрешить проблему все же не удастся, обратитесь к ближайший сервисный центр.

Проблема	Метод устранения
Плеер не включается	Убедитесь, что аккумулятор заряжен
Музыкальные файлы не проигрываются	Измените атрибут музыкального файла в свойствах файла (уберите галочку «Только для чтения»)
Во время присоединения или отсоединения плеера от компьютера на экране компьютера появляется сообщение об ошибке	Такое сообщение часто появляется при отсоединении плеера от компьютера во время передачи файлов или во время форматирования. Не отсоединяйте плеер с тех пор, пока процессы передачи или форматирования полностью не завершатся

## Возможные неисправности

Проблема	Метод устранения
Компьютер не определяет USB-кабель	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если у Вас установлена Windows 98/98SE, Вам необходимо установить драйвер.</li><li>• Если Вы извлекли USB-кабель, не воспользовавшись функцией Безопасного извлечения устройства, компьютер может не определить USB-кабель. В этом случае Вам нужно отформатировать встроенную память</li></ul>
После нажатия кнопки Воспроизведение (Play) ничего не происходит	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте наличие музыкальных файлов в памяти проигрывателя</li><li>• Проверьте уровень громкости</li></ul>
Невозможно скопировать файл	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь в правильной установке драйвера</li><li>• Проверьте соединение плеера с компьютером</li></ul>
Если передача данных завершилась неуспешно	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте правильно ли подключен USB-порт</li><li>• Попробуйте передать с другого компьютера</li></ul>

## Основные технические характеристики

Модель плеера	NFP-1005/2002
Объем памяти	1ГБ/2ГБ
Дисплей	LCD
Интерфейс	Поддержка протокола USB 2.0
Источник питания	1 х литиевый аккумулятор
Поддерживаемые аудиофайлы	.MP3 (32kbps – 384kbps), .WMA (64kbps – 128kbps) .WAV – записи диктофона
Сигнал/шум	не более 90дБ
Мощность на выходе	9мВт, 32 Ом
Операционные системы	Windows® 98SE/Me/2000/XP MAC OS and Windows® 98 (первой редакции) не поддерживают
Габаритные размеры	36.2 мм x 77.5 мм x 23 мм
Вес	23.5 г

### П Р И М Е Ч А Н И Е

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию магнитолы, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации. Используемые в данном руководстве иллюстрации являются схематичными



**Для заметок**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





Для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---