


# 29259 Telephone User's Guide



## BEFORE YOU BEGIN


### MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11C type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

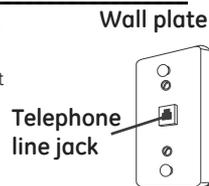

## INSTALLING THE PHONE

Your telephone should be placed on a level surface such as a desk top, or you can mount it on a wall. A desktop /wall mounting pedestal is built into the base of the phone.

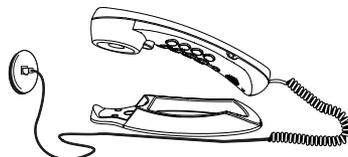


1. Connect the telephone line cord to a modular telephone jack.
2. Slide the RINGER switch (on the handset) to ON.
3. Set PULSE/ TONE switch (on the handset) to TONE for touch-tone service, or set it to PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.

## WALL MOUNT INSTALLATION

Your telephone may also be mounted on a wall plate (not included).

1. Slip the mounting holes (on the bottom of the base) over the wall plate posts and firmly slide the unit down into place.
2. Plug the telephone line cord into a modular wall phone jack.

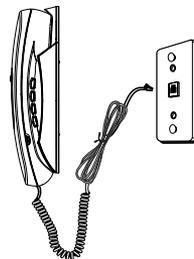

## USING THE TELEPHONE FEATURES

### RECEIVING A PHONE CALL

1. Be sure the RINGER switch is set to the On ( ) position.
2. When the phone rings, lift the handset and begin your conversation.
3. Slide the RINGER switch to the Off ( ) position when you do not want to be interrupted by the phone ringing.

### RINGER VOLUME

You may control the ringer volume level with the switch located on the right side of the handset.

= ringer tone will be loud.

= telephone will not ring.


### PLACING A PHONE CALL

1. Lift the handset and wait for a dial tone.
2. Dial the telephone number you wish to call.

## REDIAL BUTTON

This unit redials up to 32 digits. To automatically redial the last number you called:

1. Pick up the handset to get a dial tone.
2. Press redial.

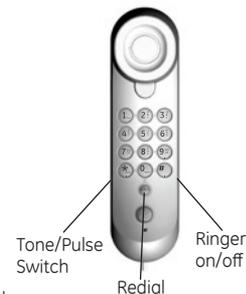

## TEMPORARY TONE FEATURE

If you have Pulse ( rotary ) service, and want to access customer calling services that require touch-tone dialing, such as getting information from a local bank, you can use this feature.

1. Press the TONE button ( \* ) after you have connected to the service in order to enable touch-tone dialing.
2. When you hang up, the phone automatically returns to Pulse dialing mode.



## TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM	SOLUTION
No dial tone	• Check hook switch to make sure it pops up.
Won't dial out	• Make sure TONE / PULSE is set to correct position.
Phone doesn't ring	• Make sure RINGER switch is set to On (  ) • You might have too many phones on one line.
Feedback when dialing in PULSE mode	• This is normal, power fluctuates with phone outpulsing.
Can't be heard by other party	• Make sure phone cord is securely plugged in. • Make sure other phones aren't off the hook at the same time you're using the phone. It is normal for the volume to drop when additional phones are used at the same time.

## CARE AND MAINTENANCE

To keep your phone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors and fluorescent lamps)
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping and other rough treatment of the unit.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original package in case you need to ship it at a later date.




Used equipment must be disposed of in compliance with current environmental protection regulations. You should return it to your reseller or dispose of it in an approved recycling centre.

## INTRODUCTION

Your Telephone is designed to give you flexibility in use, and high quality performance. To get the most from your new telephone, we suggest that you take a few minutes right now to read through this instruction manual. If you have any questions or problems, consult the Troubleshooting Tips for the solution.

## PAPTS CHECKLIST

Your package should contain the following items:

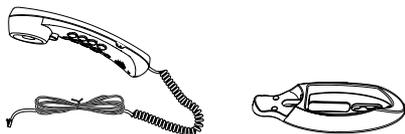

Base unit with handset

Model RS29259  
00021461 (Rev.0 E/R)  
07-28  
Printed in China



is a trademark of General Electric Company and is under license by Thomson Asia Ltd., Hong Kong

**THOMSON**  
images & beyond

Thomson Asia Limited  
3/F., Delta House, 3 On Yiu Street,  
Siu Lek Yuen, Shatin, Hong Kong  
[www.thomson-asia.ru](http://www.thomson-asia.ru)

## INFORMATION ON PRODUCT CERTIFICATION

CORDED PHONE  
MODEL RS29259 Gex-y

Certificate of conformity	N° POCC.FR.M/05.H00454	valid till June 12, 2010
Declaration of conformity	N° D-T-0687	valid till June 21, 2012
Life cycle		5 years

# Телефон 29259


## Руководство пользователя



### ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ


#### ТРЕБОВАНИЯ К РОЗЕТКЕ

Вам необходима розетка наиболее распространенного типа RJ11C, которая выглядит примерно так, как показано на рис. Если у вас нет такой розетки, обратитесь к Вашему телефонному оператору, чтобы узнать, каким образом ее можно установить.

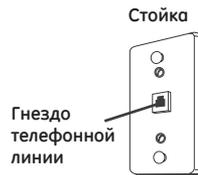

#### УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА

Ваш телефон можно установить и на стойку стенового крепления (в комплект не входит) и на трубку. Монтажный цоколь для установки на стол/стену встроены в заднюю стенку базы.

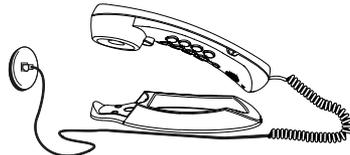


1. Установите телефонный провод в телефонную розетку
2. Установите переключатель звонка RINGER (на трубке) в положение ON.
3. Нажмите на клавишу PULSE/TONE (или на клавишу TONE) после соединения с данной службой. Когда Вы повесите трубку, телефон автоматически вернется в режим импульсного набора.

#### УСТАНОВКА НА СТЕНУ

Ваш телефон можно установить и на стойку стенового крепления (в комплект не входит)

1. Установите четыре на стойке стенового крепления в монтажные отверстия на базе и плотно сдвиньте базу вниз до упора.
2. Установите телефонный провод в телефонную розетку.

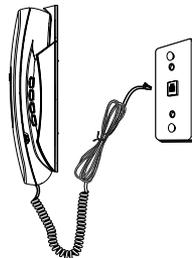


### ВВЕДЕНИЕ

Данный телефон обеспечивает высокое качество работы. Для того, чтобы максимально использовать возможности Вашего нового телефона, мы предлагаем прямо сейчас уделить несколько минут на то, чтобы прочитать эту инструкцию по эксплуатации.

Если у вас возникли вопросы или проблемы, обратитесь за решением к приводимым ниже Советам по устранению неисправностей.

### ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

В вашей упаковке должны находиться следующие детали:

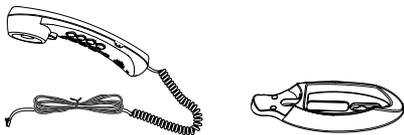

База с трубкой



Thomson Asia Limited  
3/F., Delta House, 3 On Yiu Street,  
Siu Lek Yuen, Shatin, Hong Kong  
www.thomson-asia.ru

Модель RS29259  
00021461 (Rev.0 E/R)  
07-28  
Отпечатано в Китае



торговая марка компании General Electric (Дженерал Электрик), используемая по лицензии компанией Thomson Asia Ltd., Гонконг



### ФУНКЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ТОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Если Вы используете импульсный набор и хотите воспользоваться услугами, которые требуют тонального набора (например, получить информацию из банка), воспользуйтесь данной функцией

1. Для набора номера в тональном режиме, нажмите на клавишу тонального набора (\*) после соединения с данной службой.
2. Когда Вы повесите трубку, телефон автоматически вернется в режим импульсного набора.

### СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Нет длинного гудка/Позвонить невозможно	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте рычаг, чтобы убедиться, что он поднят.</li> <li>• Убедитесь, что переключатель TONE/PULSE установлен в правильное положение.</li> </ul>
Телефон не звонит	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в том, что переключатель звонка RINGER установлен в положение Вкл. (▲)</li> <li>• Возможно на одной линии установлено слишком много телефонов.</li> </ul>
В импульсном режиме слышно эхо	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Это нормально. При генерации импульсов колеблется напряжение в сети.</li> </ul>
На другом конце провода Вас не слышат	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, прочно ли установлен телефонный провод в телефонную розетку.</li> <li>• Проверьте, не сняты ли во время вашего разговора трубки на других телефонах на Вашей линии. При одновременном использовании дополнительных телефонов на одной линии снижение громкости – нормальное явление.</li> </ul>

### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА

#### ПРИЕМ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

1. Убедитесь в том, что звонок включен - переключатель RINGER установлен в положение Вкл. (▲)
2. Когда телефон зазвонит, поднимите трубку и начинайте разговор.
3. Если Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили телефонными звонками, установите переключатель звонка RINGER в положение Выкл. (X)

#### ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА

Вы можете регулировать уровень громкости звонка с помощью расположенного на правой стороне трубки переключателя.

▲ = Звонок будет громким.

X = Телефон звонить не будет.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВА

1. Снимите трубку и дождитесь длинного гудка.
2. Наберите номер телефона, по которому хотите позвонить.

#### КЛАВИША ПОВТОРНОГО НАБОРА НОМЕРА

Данная модель позволяет повторно набирать до 32 цифр. Для автоматического повтора набора последнего набранного Вами номера:

1. Снимите трубку и дождитесь гудка.
2. Нажмите клавишу повторного набора номера.

### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для того, чтобы Ваш телефон хорошо работал и выглядел, следуйте следующим рекомендациям:

- Избегайте установки его рядом с нагревательными электроприборами и приборами, которые могут создавать электрические помехи (например, лампы дневного света). НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ его воздействию прямых солнечных лучей или влаги.
- Не роняйте телефон и избегайте грубого обращения с этим прибором.
- При чистке не используйте сильнодействующие чистящие средства или абразивный порошок, это может повредить полированную поверхность.
- Сохраните оригинальную упаковку на случай, если позже budete его перевозить.



Все использованное оборудование должно быть утилизировано в соответствии с законодательством по охране окружающей среды. Данное оборудование должно быть сдано в пункт продаж, или в центр утилизации.

ИНФОРМАЦИЯ  
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОН  
МОДЕЛЬ RS29259 GEx-y

Сертификат соответствия	№ РОСС.ФР.МЛ05.Н00454	действителен до 12 июня 2010 г.
Декларация соответствия	№ Д-Т-0687	действительна до 21 июня 2012г.
Срок службы		5 лет