

Руководство пользователя

L197WH
L197WSH
L207WH
L207WHP

Перед началом работы с продуктом обязательно прочитайте раздел "Важные меры предосторожности".
Держите компакт-диск с Руководством пользователя под рукой, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

Информация из наклейки на устройстве может потребоваться при обращении в отдел технического обслуживания.

Это устройство сконструировано и изготовлено с учетом всех требований по обеспечению вашей безопасности, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению током или пожару. Чтобы все защитные механизмы, включенные в этот монитор, работали правильно, необходимо соблюдать следующие правила установки, эксплуатации и обслуживания.

О правилах безопасности

Используйте только кабель питания, прилагаемый к устройству. Если вы используете другой кабель питания, приобретенный не у поставщика монитора, он должен соответствовать существующим национальным стандартам. В случае любой неисправности кабеля питания свяжитесь с фирмой-изготовителем или ближайшим сервисным центром для замены.

Отключение кабеля питания от сети - это самый надежный способ выключения устройства. Стенная розетка должна быть легко доступна.

Подключайте монитор только к источнику питания, указанному в этой инструкции или на самом мониторе. Если вы не знаете, какие параметры электросети у вас дома, обратитесь к специалисту.

Перегруженные розетки и удлинители опасны. Опасны также старые кабели питания и неисправные розетки. Они могут быть причиной поражения током или пожара. Для замены обращайтесь в сервисный центр.

Не вскрывайте корпус монитора.

- Внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь.
- Высокое напряжение внутри корпуса опасно, даже если устройство выключено.
- В случае неисправности монитора обращайтесь в сервисный центр.

Во избежание травматизма:

- Не ставьте монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления.
- Используйте только подставку, рекомендованную фирмой-изготовителем.
- Не роняйте и не трясите изделие, не бросайте объекты или игрушки в экран. Это может привести к травмам и повреждению изделия или экрана.

Во избежание пожара и других опасностей:

- Всегда выключайте монитор, если выходите из комнаты больше чем на несколько минут. Никогда не оставляйте монитор включенным, уходя из дома.
- Не позволяйте детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора. Некоторые внутренние компоненты находятся под высоким напряжением.
- Не используйте с монитором никаких дополнительных приспособлений, не предусмотренных изготовителем.
- Отключайте монитор от электросети, когда он надолго остается без присмотра.
- Во время грозы не прикасайтесь к шнуру питания или сигнальному кабелю – это очень опасно. Это может привести к поражению электрическим током.

Установка

Не ставьте и не кладите ничего на кабель питания. Не устанавливайте монитор в местах, где кабель может быть поврежден.

Не используйте монитор в местах с повышенной влажностью, например, вблизи ванных комнат, моек, плавательных бассейнов или в сырых подвальных помещениях.

В корпусе монитора есть вентиляционные отверстия для отвода тепла во время работы. Если эти отверстия заблокированы, накопившееся тепло может привести к повреждению и возгоранию устройства. Поэтому НИКОГДА не нарушайте следующие правила:

- Не ставьте монитор на кровать, диван, ковер и т.п., чтобы не закрывать нижние вентиляционные отверстия.
- Не ставьте монитор в стенную нишу или секцию мебели, если отсутствует хорошая вентиляция.
- Не закрывайте отверстия тканью и другими материалами.
- Не ставьте монитор рядом с батареей центрального отопления или другими источниками тепла, а также над ними.

Не трите и не стучите твердыми предметами по экрану ЖК-монитора с активной матрицей, так как они могут поцарапать, повредить или полностью разрушить экран.

Не давите пальцами на экран монитора в течение долгого времени, так как это может вызвать остаточное изображение.

Некоторые точечные дефекты могут появляться как красные, зеленые или синие пятна на экране. Однако это не влияет на работу монитора.

Если возможно, используйте рекомендуемое разрешение, чтобы получить наилучшее качество изображения для ЖК-монитора. Если используются другие режимы, на экране могут появиться некоторые признаки масштабируемости или другой обработки изображения. Однако это характерная черта ЖК-панели с фиксированным разрешением.

Если на экране в течение длительного времени остается фиксированная картинка, она может быть «выжжена» на экране (т.е. отпечатается на нем). Обязательно используйте хранитель экрана. Это явление также характерно для продукции других производителей и не является гарантийным случаем.

Чистка

- Прежде чем протирать экран, отключите монитор от сети.
- Для чистки используйте слегка влажную (но не мокрую) ткань. Не распыляйте аэрозольные вещества прямо на экран монитора, так как их чрезмерное количество может привести к поражению электрическим током.

Упаковка

- Не выбрасывайте коробку и упаковочные материалы. Они пригодятся для транспортировки устройства. При перевозке монитора используйте фирменную упаковку.

Утилизация

- Флуоресцентная лампа, применяемая в этом продукте, содержит небольшое количество ртути.
- Не уничтожайте этот продукт вместе с обычным бытовым мусором.
- Утилизация этого продукта должна выполняться в соответствии с требованиями местной власти.

- Прежде чем устанавливать монитор, отключите его, компьютерную систему и другие периферийные устройства от электросети.

Разворачивание основания подставки


1. Положите монитор экраном вниз на мягкую ткань.
2. Удерживайте основание подставки и поднимите ее в соответствующей последовательности, как показано на рисунке.



3. Потяните основание подставки вниз, взявшись за место, которое показано на рисунке, после чего подставка будет разложена.



4. Поставьте монитор вертикально и отрегулируйте угол наклона, как требуется. Изменяя угол наклона подставки, держите верхнюю часть корпуса монитора обеими руками.

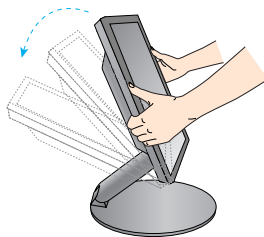


Важно

- Это общая схема установки. Ваш монитор может отличаться от изображенного на рисунке.
- Выдвигая или складывая подставку, не касайтесь экрана монитора и не надавливайте на него.

Как сложить подставку


1. Поставьте монитор экраном к себе и наклоняйте его назад, как показано на рисунке.

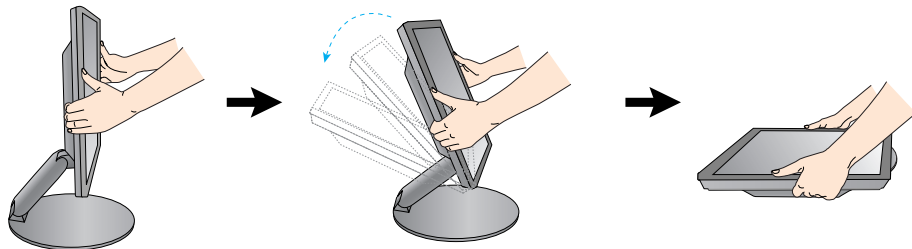

Угол наклона

1. Установите угол наклона панели так, как вам удобно.

- Диапазон наклона: $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$

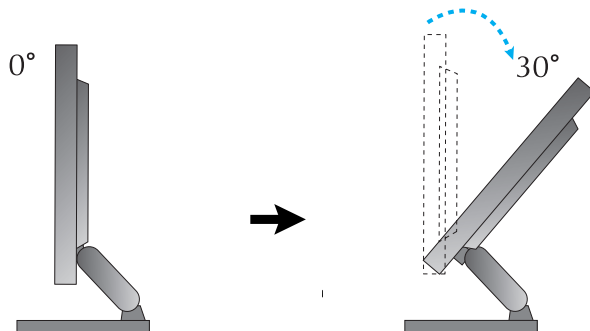


Эргономика

- Чтобы положение было эргономичным и комфортным, передний угол наклона не должен превышать 5° .


Как изменить высоту

■ Регулировка высоты

- Монитор L197WH/L197WSH : максимуму 4,76 дюйма(121 мм)

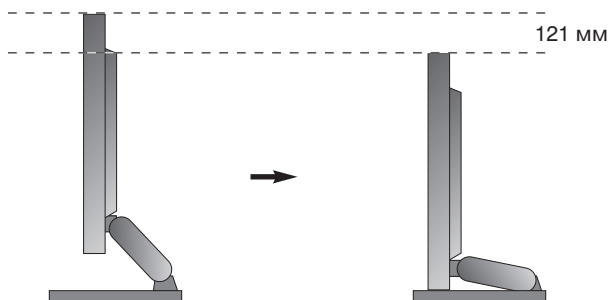


- Монитор L207WH/L207WHP : максимуму 4,7 дюйма(119,5 мм)

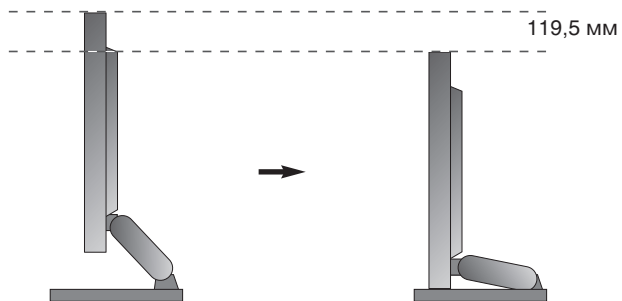

Подключение к компьютеру

1. Обязательно выключите компьютер и телевизор. Подключите кабель согласно приведенной ниже схеме от ① к ②.

- Ⓐ Подключите кабель DVI
- Ⓑ Подключите кабель Dsub (PC)
- Ⓒ Подключите кабель Dsub (Mac)

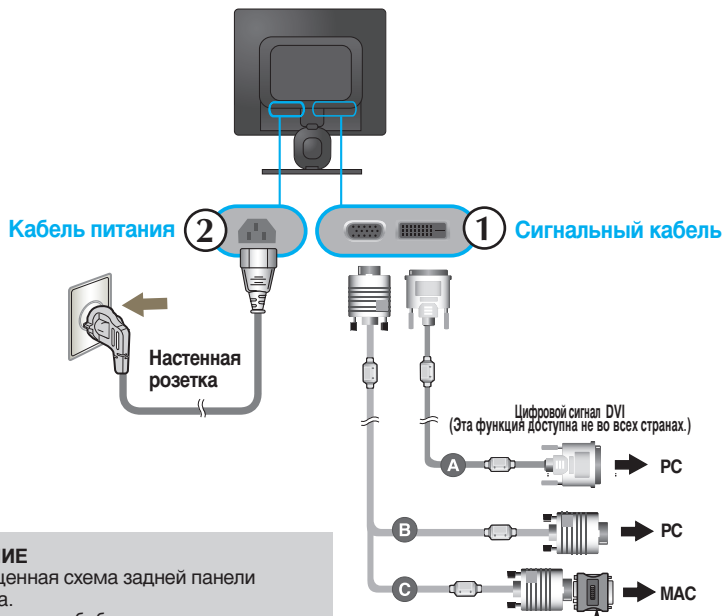

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это упрощенная схема задней панели устройства.
- На ней показана обобщенная модель, но ваш монитор может отличаться от изображенного.
- Пользователь должен применять экранированный сигнальный интерфейсный кабель (15-разъемный кабель D-sub, кабель DVI) с ферритовым сердечником, стандартно используемый с устройствами данного типа.

Адаптер для MAC
 Для компьютерной системы Apple Macintosh требуется специальный адаптер для перехода с 15-контактного разъема D-sub VGA с 3 рядами контактов (на кабеле, входящем в комплект поставки) на 15-контактный разъем с 2 рядами контактов.

2. Нажмите кнопку  на передней панели, чтобы включить питание. включения питания монитора автоматически выполняется функция "Self Image Setting Function" (функция автоматической настройки изображения). (только для режима аналоговый)

САМОРЕГУЛИРОВКА
УСТАНОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ


"Фнкция "Self Image Setting Function"? Эта функция обеспечивает оптимальные настройки изображения. Когда пользователь подключает монитор в первый раз, эта функция автоматически регулирует настройки изображения, чтобы они были оптимальными для отдельных входных сигналов.

"Функция AUTO/SET (Авто/Установить)"? Если во время работы монитора либо после смены разрешения экрана возникают следующие проблемы: изображение расплывается или искажается, символы теряют четкость, происходит мерцание экрана, нажмите кнопку AUTO/SET (Авто/Установить), чтобы улучшить качество изображения.

Подключение к компьютеру

1. Обязательно выключите компьютер и телевизор. Подключите кабель согласно приведенной ниже схеме от ① к ②.

- А Подключите кабель Dsub (PC)
- В Подключите кабель Dsub (Mac)

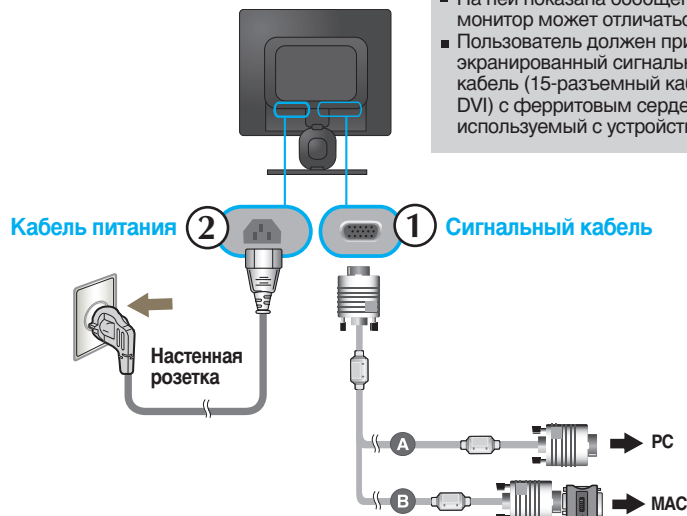

Адаптер для MAC

Для компьютерной системы Apple Macintosh требуется специальный адаптер для перехода с 15-контактного разъема D-sub VGA с 3 рядами контактов (на кабеле, входящем в комплект поставки) на 15-контактный разъем с 2 рядами контактов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это упрощенная схема задней панели устройства.
- На ней показана обобщенная модель, но ваш монитор может отличаться от изображенного.
- Пользователь должен применять экранированный сигнальный интерфейсный кабель (15-разъемный кабель D-sub, кабель DVI) с ферритовым сердечником, стандартно используемый с устройствами данного типа.

2. Нажмите кнопку  на передней панели, чтобы включить питание. включения питания монитора автоматически выполняется функция "Self Image Setting Function" (функция автоматической настройки изображения).

САМОРЕГУЛИРОВКА
УСТАНОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ


ПРИМЕЧАНИЕ

"Фнкция "Self Image Setting Function"? Эта функция обеспечивает оптимальные настройки изображения. Когда пользователь подключает монитор в первый раз, эта функция автоматически регулирует настройки изображения, чтобы они были оптимальными для отдельных входных сигналов.

"Функция AUTO/SET (Авто/Установить)"? Если во время работы монитора либо после смены разрешения экрана возникают следующие проблемы: изображение расплывается или искажается, символы теряют четкость, происходит мерцание экрана, нажмите кнопку AUTO/SET (Авто/Установить), чтобы улучшить качество изображения.

Размещение кабелей



1. Вставьте держатель кабеля в отверстие в задней части подставки и вкрутите его до упора, как показано на следующем рисунке.

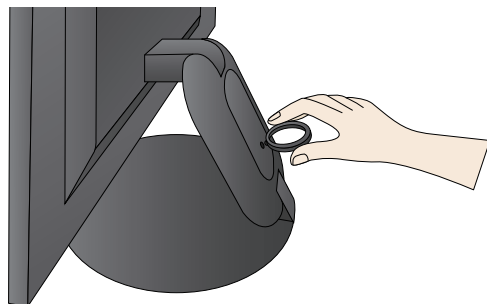

2. Подсоедините кабели, аккуратно заправив их в держатель, как показано на рисунке.9

L197WH/L207WH/L207WHP

L197WSH

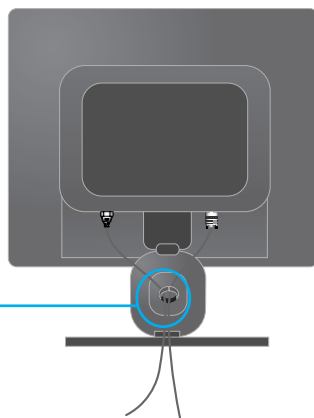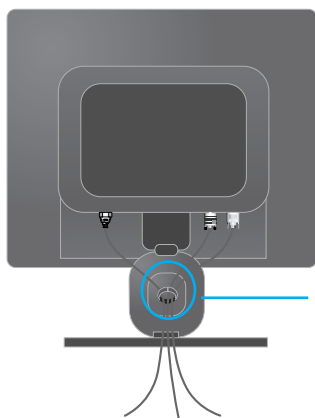


Держатель
кабеля

Элементы панели управления


L197WH/L207WH/L207WHP




L197WSH

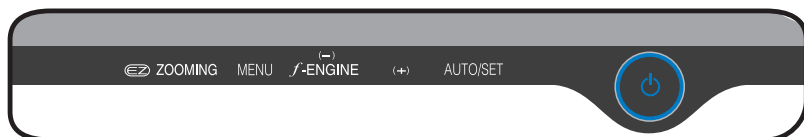

L197WH/L207WH/L207WHP

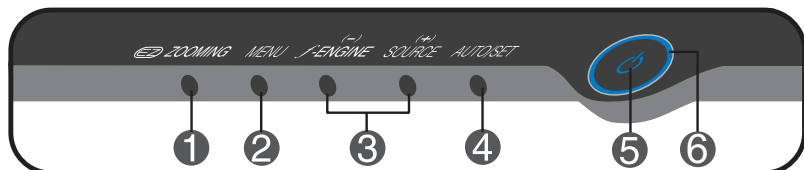

L197WSH

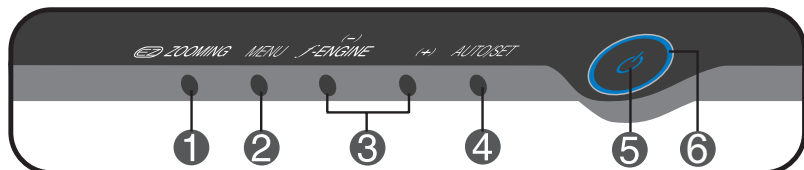

1

Кнопка

 **ZOOMING**

EZ Zoom уменьшает разрешение экрана в режиме пошагового изменения. Одно нажатие кнопки уменьшает разрешение на один шаг; повторное нажатие возвращает разрешение экрана к первоначальным настройкам.

Посредством одного нажатия клавиши 'EZ ZOOMING' (МАСШТАБИРОВАНИЕ EZ) вы можете увеличить изображение, чтобы легко просмотреть символы и картинки.

- Чтобы воспользоваться этой функцией, установите программу forteManager с прилагаемого компакт-диска.
- Рекомендуемые разрешения:
Монитор L197WH/L197WSH: 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
Монитор L207WH/L207WHP: 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
- Настройка может меняться в зависимости от операционной системы или видеоплаты. Подробную информацию смотрите в руководстве пользователя от изготовителя компьютера.

2 Кнопка MENU



Используется для входа в меню настройки экрана и выхода из него.

МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО/РАЗБЛОКИРОВАНО

Эта функция позволяет заблокировать текущие настройки экрана, чтобы случайно не изменить их. Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и держите несколько секунд. Появится сообщение: **МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО**.

Снять блокировку экранного меню OSD можно в любое время. Для этого достаточно удерживать кнопку MENU в течение нескольких секунд. Появится сообщение: **МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО**.

3 Кнопки - +



Служат для выбора или регулировки параметров экранного меню OSD.

Подробности см. на стр. R18



+ SOURCE (Горячая клавиша Source)

Используйте эту кнопку для активизации разъема D-Sub или DVI. Эта функция применяется, когда к монитору подключены два компьютера. Настройка по умолчанию: D-Sub. (Только L197WH/L207WH/L207WHP)

4 Кнопка AUTO/SET



Используется для входа в режим изменения параметра, выбранного в меню настройки экрана.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Если вы изменяете настройки экрана, всегда нажимайте кнопку **AUTO/SET** перед входом в меню настройки экрана (OSD). Это позволит автоматически подобрать наилучшие настройки для текущего разрешения экрана (режим отображения).

Лучший режим отображения
Монитор L197WH/L197WSH: **1440 x 900**
Монитор L207WH/L207WHP: **1680 x 1050**

5 Кнопка питания

Используется для включения и выключения монитора.

6 Индикатор питания

Светится голубым светом, когда монитор работает в обычном режиме (Включено). Если дисплей в режиме автоотключения (энергосберегающем), цвет индикатора меняется на оранжевый.

Настройка экрана

Рабочие параметры монитора, размер и положение видимой части экрана можно легко и быстро настроить с помощью системы управления настройкой экрана (OSD). Простой пример познакомит вас с основными элементами меню настройки экрана. Следующий раздел содержит обзор регулировок и параметров, которые можно задать с помощью OSD.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем регулировать какие-либо параметры, дайте монитору стабилизировать свое состояние в течение 30 минут после включения.

Для регулировок с помощью меню настройки экрана OSD выполните следующие шаги.

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 Нажмите **кнопку MENU**. Появится меню настройки экрана (OSD).
- 2 Для перехода на нужную настройку пользуйтесь **кнопками -** или **+**. Когда нужная настройка будет выделена, нажмите **кнопку AUTO/SET**.
- 3 Для установки нужного уровня используйте кнопки **-** и **+**. Для выбора других пунктов вложенного меню используйте кнопку **AUTO/SET**.
- 4 Чтобы вернуться в главное меню для выбора другой функции, нажмите кнопку **MENU** один раз. Для выхода из экранного меню OSD нажмите кнопку **MENU** дважды.

В следующей таблице показаны все элементы меню, регулировки и настройки системы OSD.

Главное меню	Вложенное меню		А	Ц	Название раздела
ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЯРКОСТЬ		●	●	Как настроить яркость и контрастность изображения
	КОНТРАСТ		●	●	
	ГАММА		●	●	
ЦВЕТ	ПРЕДУСТ	sGRB	●	●	Как настроить цветовую температуру изображения
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	КРАСНЫЙ		●	●	
	ЗЕЛЕНый		●	●	
	ГОЛУБОЙ		●	●	
ПОЛОЖЕНИЕ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ		●		Как настроить положение изображения
	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ		●		
ЧАСТОТА/ФАЗА	ЧАСТОТА		●		Настройка частоты, резкости экрана и точная настройка.
	ФАЗА		●		
	ЧЕТКОСТЬ		●	●	
УСТАНОВКА	ЯЗЫК		●	●	Как настроить монитор в соответствии с требованиями пользователя
	ПОЗИЦИЯ МЕНЮ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	●	●	
		ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	●	●	
	БАЛАНС БЕЛОГО		●		
	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ		●	●	
	4 : 3 ШИРОКИЙ ЭКРАН		●	●	
	ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ		●	●	
FLATRON F-ENGINE	КИНО/ТЕКСТ		●	●	Для выбора или изменения параметров изображения.
	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		●	●	
	ОБЫЧНЫЙ		●	●	
● : Регулируется А : Аналоговый вход Ц : Цифровой вход					

ПРИМЕЧАНИЕ

- В разных моделях (R12~R18) последовательность значков может быть разной.

В следующей таблице показаны все элементы меню, регулировки и настройки системы OSD.


Главное меню	Вложенное меню		Название раздела	
ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЯРКОСТЬ	●	Как настроить яркость и контрастность изображения	
	КОНТРАСТ	●		
	ГАММА	●		
ЦВЕТ	ПРЕДУСТ	sGRB	●	Как настроить цветовую температуру изображения
		6500K	●	
		9300K	●	
	КРАСНЫЙ	●		
	ЗЕЛЕНый	●		
	ГОЛУБОЙ	●		
ПОЛОЖЕНИЕ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	●	Как настроить положение изображения	
	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	●		
ЧАСТОТА/ФАЗА	ЧАСТОТА	●	Настройка частоты, резкости экрана и точная настройка.	
	ФАЗА	●		
	ЧЕТКОСТЬ	●		
УСТАНОВКА	ЯЗЫК	●	Как настроить монитор в соответствии с требованиями пользователя	
	ПОЗИЦИЯ МЕНЮ	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ		●
		ВЕРТИКАЛЬНЫЙ		●
	БАЛАНС БЕЛОГО	●		
	ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ	●		
	4 : 3 ШИРОКИЙ ЭКРАН	●		
	ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ	●		
FLATRON F-ENGINE	КИНО/ТЕКСТ	●	Для выбора или изменения параметров изображения.	
	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	●		
	ОБЫЧНЫЙ	●		
● : Регулируется				

ПРИМЕЧАНИЕ

- В разных моделях (R13~R18) последовательность значков может быть разной.

Вы уже познакомились с процедурой выбора параметра и настройки с помощью системы OSD. Ниже приведены значки всех элементов меню, их названия и описания.

Нажмите кнопку MENU Появится экранное меню OSD.

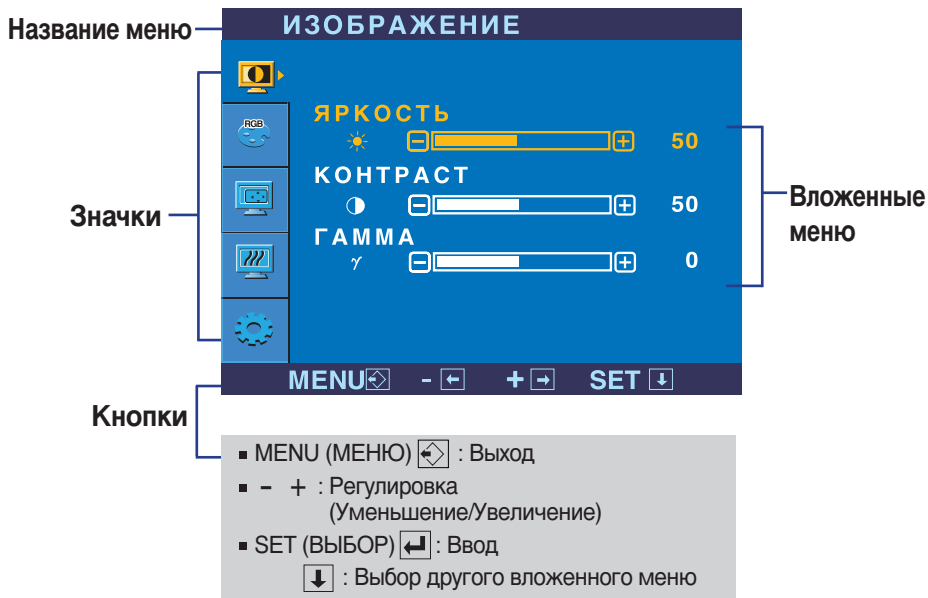


ПРИМЕЧАНИЕ

- Наборы языков экранного меню (OSD) и руководства пользователя могут не совпадать.



ИЗОБРАЖЕНИЕ

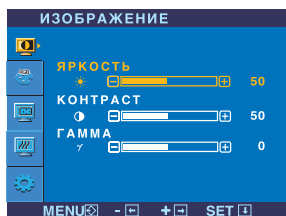

ЯРКОСТЬ

Настройка яркости изображения.

КОНТРАСТ

Настройка контрастности изображения.


ГАММА

Выберите значение гамма. (-30~30)
При высоком значении гамма изображение на мониторе бледное, при низком - очень контрастное.

- **MENU** : Выход
- **-** : Уменьшение
- **+** : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню



ЦВЕТ

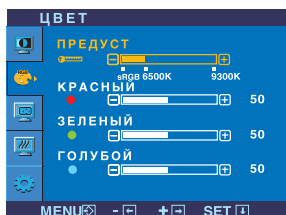

ПРЕДУСТ

Выберите цветовую температуру экрана:

- sRGB: Установите цвет экрана в соответствии со стандартной спецификацией цветов sRGB.
- 6500K: Розовато-белый
- 9300K: Голубовато-белый

КРАСНЫЙ

Установка собственных уровней красного цвета.

ЗЕЛЕНый

Установка собственных уровней зеленого цвета.


ГОЛУБОЙ

Установка собственных уровней голубого цвета.

- **MENU** : Выход
- **-** : Уменьшение
- **+** : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню



ПОЛОЖЕНИЕ

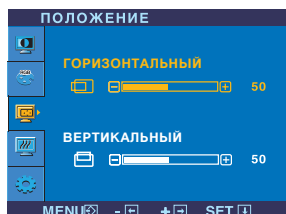


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Перемещение изображения вверх и вниз.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ Перемещение изображения вверх и вниз.

- **MENU** : Выход
- **-** : Уменьшение
- **+** : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню



ЧАСТОТА/ФАЗА

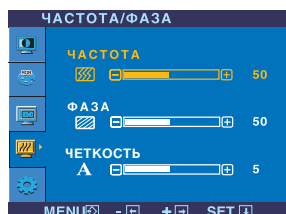

ЧАСТОТА Минимизирует любые вертикальные полосы, видимые на экранном фоне. Также изменяет горизонтальный размер экрана.

ФАЗА Настраивает фокусировку изображения. Позволяет удалить любые горизонтальные искажения, а также очистить или повысить четкость изображения символов.

- **MENU** : Выход
 - **-** : Уменьшение
 - **+** : Увеличение
 - **SET** : Выбор другого вложенного меню
- ЧЕТКОСТЬ** Настройка резкости экрана.

Главное меню

Вложенное меню

Описание



УСТАНОВКА


ЯЗЫК

Выбор языка для названий элементов управления.

ПОЗИЦИЯ МЕНЮ


Изменяет положение окна OSD на экране.

L197WHN/L207WH/L207WHP

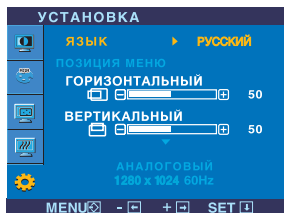

БАЛАНС БЕЛОГО

Если выходной сигнал видеокарты не соответствует техническим требованиям, уровень цвета может ухудшиться вследствие искажения видеосигнала. При использовании этой функции уровень сигнала регулируется так, чтобы он соответствовал стандартному уровню выходного сигнала видеокарты для обеспечения оптимального изображения. Выполняйте эту функцию, когда на экране присутствуют черный и белый цвета.

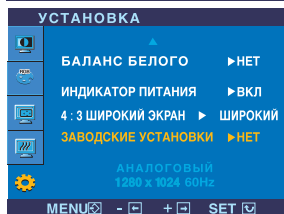

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ


С помощью этой функции можно ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ индикатор питания на передней панели монитора. Если установить значение OFF (ВЫКЛ), индикатор выключается через 15 секунд. Установить значение ON (ВКЛ) можно в любой момент, и индикатор питания автоматически включится.

L197WSH

4 : 3

ШИРОКИЙ И ЭКРАН


Настройка размера изображения на экране.

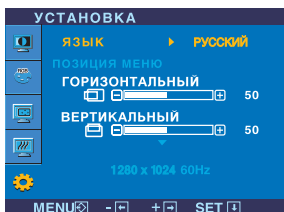

ШИРОКИЙ



4:3

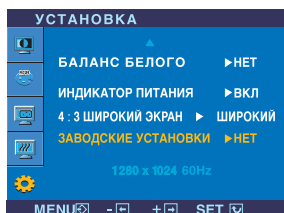

* 4:3: В зависимости от масштаба входного сигнала, выполняется автоматическое изменение к оптимальному масштабу экрана. (Входной сигнал 1280X1024 изменяется к масштабу 5:4, а 1024X768 – к масштабу 4:3.)

Разрешение	Масштаб экрана
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Входной сигнал, который не поддерживает формат 4 : 3 ШИРОКИЙ ЭКРАН, является следующим.

- Монитор L197WH/L197WSH: 720x400, 1280x768, 1360x768, 1440x900
 - Монитор L207WH/L207WHP: 720x400, 1280x768, 1360x768, 1680x1050

- **MENU** : Выход
- **-** : Регулировка
- **+** : Регулировка
- **SET** : Выбор другого вложенного меню

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Возвращение ко всем заводским настройкам по умолчанию, кроме настройки Язык. Для немедленного восстановления настроек нажмите кнопку **-**.

Если это не улучшает изображения, восстановите заводские установки. При необходимости повторно выполните функцию баланса белого. Эта функция доступна, только когда входной сигнал является аналоговым.


Настройка с помощью OSD

- ■ ■ При нажатии кнопки **F-ENGINE** (-) расположенной на мониторе слева внизу, появляется экранное меню OSD.




FLATRON F-ENGINE

При выполнении функции F-ENGINE на экране отображаются два тона, как показано на рисунке. Новый экран отображается в левой части, тогда как старый экран будет показан справа. Чтобы сохранить отрегулированный экран, нажмите кнопку SET (Установка).

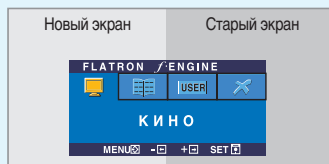

Главное меню

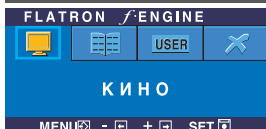

- **MENU** : Выход
- - + : Перемещение
- **SET** : Выбрать

Вложенное меню

КИНО/ТЕКСТ

Эти настройки облегчают выбор параметров отображения, оптимальных для имеющихся условий (внешнее освещение, тип изображения и т.д.).


КИНО: просмотр движущихся изображений: видеоклипы и фильмы

ТЕКСТ: отображение текста (текстовые редакторы и т.д.)

Описание



Для налаштування функції допоміжного меню **USER** (Користувач) натисніть кнопку **SET** (Встановити).

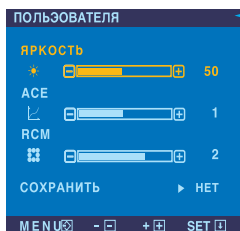

- **MENU** : Выход
- - : Уменьшение
- + : Увеличение
- **SET** : Выбор другого вложенного меню


ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ User (По выбору пользователя)

Можно вручную настроить яркость, ACE и RCM. Вы можете сохранить или восстановить отрегулированное значение, даже если используется другая настройка.

... **Яркость** (Яркость): регулировка яркости экрана.

... **ACE** (Adaptive Clarity Enhancer): выбор режима четкости.

... **RCM** (Real Color Management): выбор цветового режима.



С помощью кнопки **SET** выберите вложенное меню **СОХРАНИТЬ** и сохраните значение **Да** с помощью **КНОПОК** -.



ОБЫЧНЫЙ Это при обычных условиях эксплуатации.

Прежде чем обращаться в сервисный центр, проверьте следующее.

Нет изображения	
<ul style="list-style-type: none">● Подсоединен ли кабель питания монитора к сети?	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли кабель питания включен в розетку.
<ul style="list-style-type: none">● Питание поступает, и индикатор питания синий или зеленый?	<ul style="list-style-type: none">• Настройте яркость и контрастность.
<ul style="list-style-type: none">● Индикатор питания оранжевый?	<ul style="list-style-type: none">• Если монитор работает в энергосберегающем режиме, чтобы вернуть изображение, подвигайте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре.• Попробуйте включить компьютер.
<ul style="list-style-type: none">● На экране появилось сообщение “ВНЕ ДИАПАЗОНА”?	<ul style="list-style-type: none">• Это сообщение появляется, если сигнал с видеоплаты находится вне диапазона частот кадровой или строчной развертки монитора. См. раздел “Спецификации” этой инструкции и повторите настройку монитора.
<ul style="list-style-type: none">● На экране появилось сообщение “ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ”?	<ul style="list-style-type: none">• Это сообщение появляется, если сигнальный кабель монитора не подсоединен к компьютеру. Проверьте сигнальный кабель и повторите попытку.

На экране появилось сообщение “МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО”?	
<ul style="list-style-type: none">● Когда вы нажали кнопку, на экране появилось сообщение "МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО"?	<ul style="list-style-type: none">• Чтобы случайно не изменить настройки управления, их можно заблокировать. Снять блокировку экранного меню OSD можно в любое время. Для этого достаточно удерживать кнопку MENU в течение нескольких секунд. Появится сообщение МЕНЮ РАЗБЛОКИРОВАНО.

Неправильное изображение

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Неправильное изображение● На экранном фоне видны вертикальные полосы.● На изображении видны горизонтальные искажения или символы изображены нечетко. | <ul style="list-style-type: none">● Нажмите кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки для изображения. Если это не даст результатов, отрегулируйте положение изображения на экране с помощью значков настройки положения по горизонтали и по вертикали.● Нажмите кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки для изображения. Если это не даст результатов, уменьшите вертикальные полосы с помощью значка ЧАСТОТА на экране.● Нажмите кнопку AUTO/SET, чтобы автоматически выбрать наилучшие настройки для изображения. Если это не даст результатов, уменьшите горизонтальные полосы с помощью значка ФАЗА на экране.● Откройте Панель управления --> Экран --> Настройка и выберите расширение, рекомендованное для дисплея, или настройте изображение на дисплее так, чтобы достичь наилучшего качества. Установите настройку цвета выше True Color (24 бита). |
|---|---|

Важно

- Выберите **Панель управления --> Экран --> Настройка** и проверьте, не изменились ли частота или разрешение. Если сообщение появилось, выберите для своей видеоплаты рекомендованное разрешение.
- **Почему нужно выбирать оптимальное разрешение** : Соотношение размеров экрана должно составлять 16:10. Если входное разрешение не является таковым (например, 16:9, 5:4 или 4:3), могут возникнуть такие проблемы, как: потеря четкости изображения, его искажение, обрезание части изображения на экране и нечеткость символов.
- Этот способ настройки может отличаться в зависимости от компьютера и операционной системы. Упомянутое выше разрешение может не поддерживаться видеоплатой. В этом случае обратитесь к производителю компьютера или видеоплаты.

Неправильное изображение

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Неправильный или монохромный цвет на экране. | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли подсоединен сигнальный кабель, и, если потребуется, закрутите винты с помощью отвертки.• Убедитесь, что видео карта правильно вставлена в разъем.• Выберите Панель управления -- Настройка и установите глубину цвета выше True Color (24 бита). |
| <ul style="list-style-type: none">● Мерцание экрана. | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, настроен ли экран на чересстрочный режим. Если настроен, выберите рекомендованное разрешение. |

Драйвер монитора установлен?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Драйвер монитора установлен? | <ul style="list-style-type: none">• Обязательно установите драйвер монитора с прилагаемого компакт-диска или дискеты. Драйвер также можно загрузить с нашего веб-узла: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● На экране появилось сообщение “Неизвестный монитор, обнаружен монитор стандарта Plug&Play (VESA DDC)”? | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, поддерживает ли видео карта функцию Plug&Play. |

Экран	19 дюйма (48,14 см), плоскоэкранный, жидкокристаллический, с активной TFT-матрицей Антибликовое покрытие Видимый размер по диагонали: 48,14 см Шаг зерна: 0,2835 мм	
Вход синхронизации	Частота строчной развертки	30 - 83 кГц (Аналоговый) 30 - 83 кГц (Цифровой)
	Частота кадровой развертки	56 - 75 Гц (выбирается автоматически)
Вход видеосигнала	Входной сигнал	Раздельная синхронизация SOG (Sync On Green) Цифровой(Поддерживает HDCP)
	Подача сигнала	15-контактный разъем D-Sub Разъем DVI - D
Разрешение	Входной сигнал	Аналоговый сигнал RGB, (размах амплитуды 0,7 В/75 Ом), Цифровой
	Макс.	D-Sub Аналоговый: VESA 1440 x 900@75 Гц DVI Цифровой: VESA 1440 x 900@60 Гц
	Рекомендуемый	VESA 1440 x 900@60 Гц
Plug&Play	DDC 2B	
Потребляемая мощность	Включено	: 36Вт(Типовой)
	Режим ожидания	≤ 1Вт
	Режим отключения	≤ 1Вт
Габариты и вес		
	<p>Ширина x Высота x Глубина</p> <p>[1] 43,96см(17,31дюйма) x 43,06см(16,95дюйма) x 23,74см(9,35дюйма)</p> <p>[2] 43,96см(17,31дюйма) x 29,56см(11,64дюйма) x 9,80см(3,86дюйма)</p>	
	Вес	5,7 кг (12,57 фунта)
Диапазон	Наклон	0° ~ 30°
	Высота	121 мм (4,76дюйма)
Питание	100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,8А	
Условия окружающей среды	При работе	
	Температура	10°C ~ 35 °C
	Влажность	10 ~ 80 %, без конденсации
	При хранении	
Температура	-20°C ~ 60 °C	
Влажность	5 ~ 90 %, без конденсации	
Наклонная подставка	Стационарная (O), съемная ()	
Кабель питания	Для стенной розетки или для розетки на компьютере	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Экран	19 дюйма (48,14 см), плоскоэкранный, жидкокристаллический, с активной TFT-матрицей Антибликовое покрытие Видимый размер по диагонали: 48,14 см Шаг зерна: 0,2835 мм	
Вход синхронизации	Частота строчной развертки 30 - 83 кГц (выбирается автоматически) Частота кадровой развертки 56 - 75 Гц (выбирается автоматически)	
	Входной сигнал	Раздельная синхронизация SOG (Sync On Green)
Вход видеосигнала	Подача сигнала	15-контактный разъем D-Sub
	Входной сигнал	Аналоговый сигнал RGB, (размах амплитуды 0,7 В/75 Ом)
Разрешение	Макс.	VESA 1440 x 900 @75 Гц
	Рекомендуемый	VESA 1440 x 900 @60 Гц
Plug&Play	DDC 2B	
Потребляемая мощность	Включено	: 36Вт(Типовой)
	Режим ожидания	≤ 1Вт
	Режим отключения	≤ 1Вт
Габариты и вес		
	Ширина x Высота x Глубина	
	[1] 43,96см(17,31дюйма) x 43,06см(16,95дюйма) x 23,74см(9,35дюйма)	
	[2] 43,96см(17,31дюйма) x 29,56см(11,64дюйма) x 9,80см(3,86дюйма)	
	Вес	5,7 кг (12,57 фунта)
Диапазон	Наклон	0° ~ 30°
	Высота	121 мм (4,76дюйма)
Питание	100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 0,8А	
Условия окружающей среды	При работе	
	Температура	10°C ~ 35 °C
	Влажность	10 ~ 80 %, без конденсации
	При хранении	
Температура	-20°C ~ 60 °C	
Влажность	5 ~ 90 %, без конденсации	
Наклонная подставка	Стационарная (O), съемная ()	
Кабель питания	Для стенной розетки или для розетки на компьютере	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Экран	20,1 дюйма (51,113 см), плоскоэкранный, жидкокристаллический, с активной TFT-матрицей Антибликовое покрытие Видимый размер по диагонали: 51,113 см Шаг зерна: 0,258 мм	
Вход синхронизации	Частота строчной развертки	30 - 83 кГц (Аналоговый) 30 - 83 кГц (Цифровой)
	Частота кадровой развертки	56 - 75 Гц (выбирается автоматически)
Вход видеосигнала	Входной сигнал	Раздельная синхронизация SOG (Sync On Green) Цифровой(Поддерживает HDCP)
	Поддача сигнала	15-контактный разъем D-Sub Разъем DVI - D
Разрешение	Входной сигнал	Аналоговый сигнал RGB, (размах амплитуды 0,7 В/75 Ом), Цифровой
	Макс.	D-Sub Аналоговый: VESA 1680 x 1050@60 Гц DVI Цифровой: VESA 1680 x 1050@60 Гц
	Рекомендуемый	VESA 1680 x 1050 @60 Гц
Plug&Play	DDC 2B	
Потребляемая мощность	Включено	: 40Вт(Типовой)
	Режим ожидания	≤ 1Вт
	Режим отключения	≤ 1Вт
Габариты и вес		
	<p>Ширина x Высота x Глубина</p> <p>[1] 47,18см(18,57дюйма) x 44,82см(17,65дюйма) x 23,74см(9,35дюйма)</p> <p>[2] 47,18см(18,57дюйма) x 31,47см(12,39дюйма) x 9,91см(3,90дюйма)</p> <p>Вес 5,3 кг (11,68 фунта)</p>	
Диапазон	Наклон	0° ~ 30°
	Высота	119,5 мм (4,7дюйма)
Питание	100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц 1,0А	
Условия окружающей среды	При работе	
	Температура	10°C ~ 35 °C
	Влажность	10 ~ 80 %, без конденсации
	При хранении	
	Температура	-20°C ~ 60 °C
	Влажность	5 ~ 90 %, без конденсации
Наклонная подставка	Стационарная (O), съемная ()	
Кабель питания	Для стенной розетки или для розетки на компьютере	

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления.

Заводские установки (разрешение)

■ Монитор L197WH/L197WSH

	Режимы дисплея (разрешение)	Частота строчной развертки (кГц)	Частота кадровой развертки (Гц)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	832 x 624	49,725	75
8	1024 x 768	48,363	60
9	1024 x 768	60,123	75
10	1152 x 870	68,681	75
11	1152 x 900	61,805	65
12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75
14	1440 x 900	55,500	60
*15	1440 x 900	55,935	60
**16	1440 x 900	70,635	75

* Режим Рекомендуемый

** только для режима аналоговый

■ Монитор L207WH/L207WHP

	Режимы дисплея (разрешение)	Частота строчной развертки (кГц)	Частота кадровой развертки (Гц)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	64,674	60
*12	1680 x 1050	65,290	60


* Режим Рекомендуемый

ИНДИКАЦИЯ


Режим	Цвет светодиода
Включено	голубом
Режим ожидания	Оранжевый
Режим отключения	Выкл

Этот продукт соответствует спецификациям пластины для настенного крепления или устройства смены положения.


1. Положите монитор экраном вниз на подушку или кусок мягкой ткани. Аккуратно возьмитесь за крышку на петлях обеими руками, как показано на рисунке. Затем поднимите ее, оставив корпус на месте.

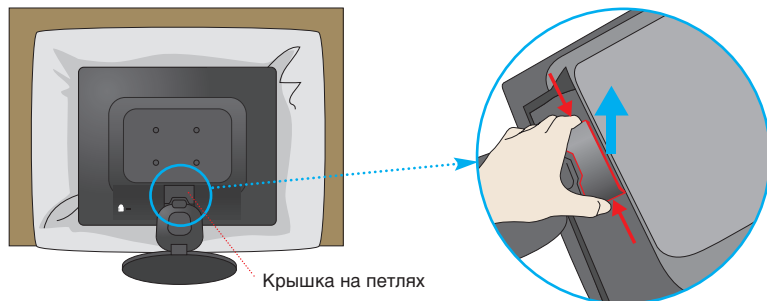

2. Отделите основание подставки с помощью отвертки.

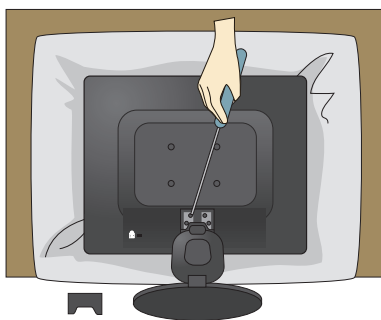

3. Установка пластины для настенного крепления.

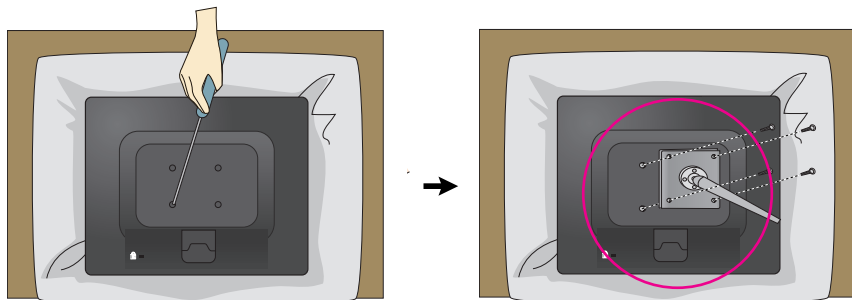


Пластина для настенного крепления (продается отдельно)

Это кронштейн или настенное крепление, соединяющееся с пластиной для настенного крепления. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя, поставляемом вместе с пластиной для настенного крепления.

Отверстие для защитного замка Kensington

Для прикрепления защитного кабеля, который можно приобрести отдельно в компьютерных магазинах.

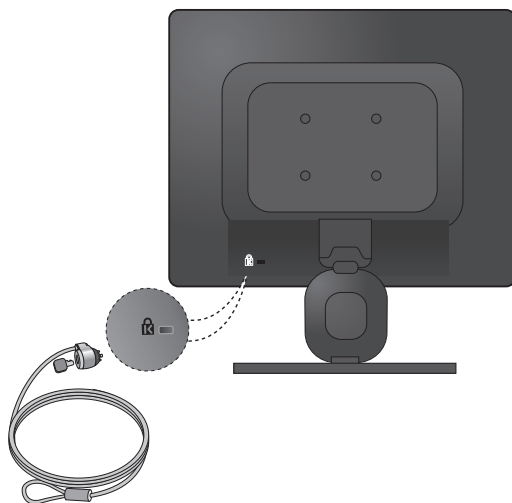

Digitally yours ■■■■■.....

