

Зарегистрируйте ваше изделие на сайте

www.philips.com/welcome

ID555



RU Телефон с автоответчиком



Предупреждение

Используйте только перезаряжаемые аккумуляторы.

Перед использованием трубки зарядите ее в течение 24 часов.

PHILIPS

Содержание

1	Важное	3	5	Использование других возможностей телефона	22
1.1	Требования к питанию	3	5.1	Включение/выключение трубки	22
1.2	Информация о безопасности	4	5.2	Блокировка/разблокировка клавиатуры	22
1.3	Соответствие	4	5.3	Ввод текста или цифр	22
1.4	Использование соответствия стандарту GAP	5	5.4	Во время разговора	23
1.5	Утилизация и переработка	5	5.5	Ожидание вызова	23
1.6	Электрические, магнитные и электромагнитные поля ("EMF")	6	5.6	Автоматический определитель номера	24
2	Ваш телефон	7	5.7	Использование телефонной книги	24
2.1	Содержимое упаковки	7	5.8	Использование списка повторного набора	27
2.2	Краткий обзор телефона	8	5.9	Использование списка звонков	28
2.3	Значки дисплея	11	5.10	Использование внутренней связи	30
2.4	Описание базовой станции	12	5.11	Вызов	32
3	Начало работы	14	6	Персональные установки	33
3.1	Подключите базовую станцию	14	6.1	Изменение имени трубки	33
3.2	Установите телефон	15	6.2	Звуки трубки	33
3.3	Режим приветствия	16	6.3	Изменение языка дисплея	34
3.4	Структура меню	17	6.4	Настройка уровня контраста	34
4	Использование телефона	20	6.5	Включение/Выключение автозавершения	35
4.1	Совершение звонка	20			
4.2	Ответ на звонок	21			
4.3	Завершение вызова	21			

7	Настройки часов и будильника	36	9	Сетевые услуги	48
7.1	Установка даты и времени	36	9.1	Переадресация звонка	48
7.2	Настройка формата даты/времени	36	9.2	Голосовая почта	49
7.3	Установка будильника	37	9.3	Информационная служба	50
7.4	Установка тона сигнала	37	9.4	Обратный вызов	50
8	Дополнительные настройки	39	9.5	Отмена обратного вызова	50
8.1	Упрощенный вызов	39	9.6	Настройка отмены обратного вызова	50
8.2	Включение/Выключение режима конференции	40	9.7	Скрытие ID	51
8.3	Ограничение звонка	40	10	Автоответчик телефона	52
8.4	Изменение главного PIN-кода	41	10.1	Воспроизведение	52
8.5	Регистрация	42	10.2	Удалить все сообщения	54
8.6	Отмена регистрации трубки	42	10.3	Установка режима ответа	55
8.7	Выбор страны	43	10.4	Персонализированное приветствие	55
8.8	Сброс настроек устройства	43	10.5	Включение/выключение автоответчика с помощью трубки	56
8.9	Настройки по умолчанию	44	10.6	Настройки автоответчика	57
8.10	Установка автопрефикса	44	10.7	Фильтрация вызовов	59
8.11	Изменение времени ответа	45	11	Технические характеристики	61
8.12	Изменение режима набора (зависит от страны)	46	12	Часто задаваемые вопросы	62
8.13	Настройка первого звонка	46	13	Предметный указатель	66

1 Важное

Найдите время для прочтения данного руководства пользователя, прежде чем пользоваться телефоном. В нем содержатся важные сведения и примечания касательно телефона.

1.1 Требования к питанию

- Данное изделие работает от источника переменного тока напряжением 100-240 В. В случае сбоя питания связь может быть утеряна.
- Электрические сети относятся к разряду опасных. Единственный способ выключить питание зарядного устройства - вытащить вилку шнура питания из электрической розетки. Обеспечьте постоянный свободный доступ к электрической розетке.
- Согласно стандарту EN 60-950 напряжение в сети классифицируется как TNV-3 (напряжение в сетях телефонной связи).

Предупреждение

Во избежание повреждения или сбоя в работе:

- Не допускайте соприкосновения зарядных

контактов или аккумулятора с металлическими предметами.

- Не открывайте продукт из-за опасности воздействия высокого напряжения.
- Всегда пользуйтесь только аккумуляторами, входящими в комплект поставки изделия или рекомендованными Philips: иначе возможен взрыв.
- Всегда пользуйтесь кабелями, входящими в комплект поставки изделия.
- Используйте только с прилагаемыми батареями:
 - a) TCL, PL-043043, литий-ионный полимерная батарея, 3,7 В 500 мАч
 - b) Msnair, MC-163-500, литий-ионный полимерная батарея, 3,7 В 500 мАч
- Используйте только с прилагаемым адаптером:

Базовая станция

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7,5 В 500 мА
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7,5 В 500 мА

Зарядное устройство

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7,5 В 150 мА
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7,5 В 150 мА

1.2 Информация о безопасности

- При включении режима громкой связи громкость динамика трубки телефона может неожиданно увеличиться до очень высокого уровня: не приближайте трубку слишком близко к уху.
- Данный аппарат не предназначен для совершения экстренных вызовов в случае сбоя питания. Для экстренных вызовов должны быть предусмотрены другие варианты.
- Не подвергайте телефон излишнему воздействию тепла от нагревательного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте телефон и не роняйте предметы на телефон.
- Не используйте чистящие вещества, содержащие спирт, аммиак, бензин или абразивы, потому что они могут повредить аппарат.
- Не пользуйтесь данным изделием во взрывоопасных местах.
- Не допускайте соприкосновения мелких металлических предметов с

изделием. Это может ухудшить качество звука и повредить изделие.

- Не допускайте попадания жидкости на зарядное устройство.
- Находящиеся вблизи включенные мобильные телефоны могут создавать помехи.

О температуре эксплуатации и хранения:

- Эксплуатируйте телефон в местах, где температура всегда находится в пределах от 0 до 35° C (32 - 95° F).
- Храните телефон в местах, где температура всегда находится в пределах от -20 до 45° C (-4 - 113° F).
- Срок службы аккумулятора может сократиться при низких температурах.

1.3 Соответствие

Мы, компания Philips, заявляем, что данный продукт соответствует основным требованиям и прочим соответствующим условиям Директивы 1999/5/ЕС. Этот продукт можно подключать только к аналоговым телефонным сетям стран, упомянутых на упаковке. Заявление о соответствии можно найти на сайте www.p4c.philips.com.

1.4 Использование соответствия стандарту GAP

Стандарт GAP гарантирует, что все трубки и базовые станции DECT™ GAP соответствуют минимальным рабочим стандартам независимо от марки. Ваша трубка и базовая станция соответствуют GAP, что означает минимальный набор гарантированных функций: регистрация трубки, выход в телефонную сеть, получение вызова и набор номера. Дополнительные возможности могут оказаться недоступными, если с базовой станцией используется трубка, отличная от ID555.

Для регистрации трубки ID555 на базовой станции другой марки, соответствующей стандарту GAP, сначала выполните действия, описанные в инструкции производителя, затем выполните действия, описанные на стр. 42

Для регистрации трубки другой марки на базовой станции ID555 переключите базовую станцию в режим регистрации (стр. 42), затем выполните действия, описанные в инструкции производителя.

1.5 Утилизация и переработка

Инструкции по утилизации аккумуляторов:

Аккумуляторы не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



Информация об упаковке:

Philips помечает упаковку стандартными символами, разработанными для продвижения переработки и надлежащей утилизации возможных отходов.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки.



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.

1.6 Электрические, магнитные и электромагнитные поля ("EMF")

1. Philips Royal Electronics производит и продает множество потребительских товаров, которые обычно (как и любые электроприборы) излучают и принимают электромагнитные сигналы.
2. Один из основных принципов компании Philips заключается в принятии всех необходимых профилактических мер для охраны здоровья и безопасности при использовании наших товаров, чтобы соответствовать всем применимым законным требованиям и электромагнитным стандартам, действующим на момент изготовления товаров.
3. Philips разрабатывает, производит и продает товары, не причиняющие вреда здоровью.
4. Philips подтверждает, что при надлежащей эксплуатации товаров компании они безопасны, о чем свидетельствуют современные научные сведения.
5. Philips принимает активное участие в разработке международных электромагнитных стандартов и стандартов безопасности, позволяя Philips предвидеть дальнейшие разработки в области стандартизации и внедрять их в свои товары на ранней стадии.

2 Ваш телефон

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в Philips!

Для получения всех преимуществ поддержки Philips, зарегистрируйте изделие на сайте www.philips.com/welcome.

2.1 Содержимое упаковки



Трубка



Базовая станция



Дверца аккумуляторного отсека



1 литий-ионный аккумулятор



Блок питания



Телефонный шнур*



Руководство по эксплуатации



Гарантия



Руководство по быстрому началу работы


Примечание

*В упаковке может содержаться линейный адаптер, поставляемый отдельно от телефонного шнура. В этом случае подключите линейный адаптер к телефонному шнуру, прежде чем подключить линейный шнур к телефонной розетке.

В комплектациях с несколькими трубками, вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.

Ваш телефон

2.2 Краткий обзор телефона

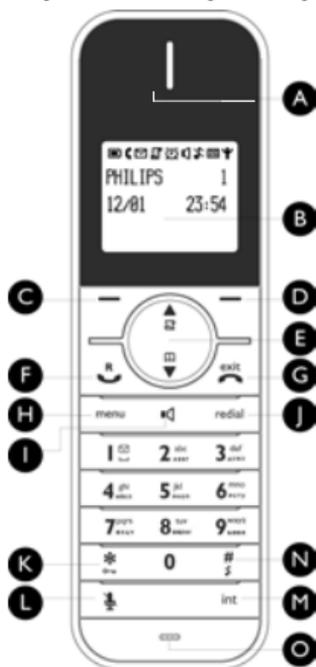

A **Динамик телефонной трубки**

B **Дисплей**

Обзор иконок экрана смотрите на стр. 11.

C **Левая софт-клавиша**

Выбрать функцию, отображаемую на экране трубки непосредственно поверх нее. Во время вызова: Начало второго вызова, обращение к телефонной книге или передача вызова. Включение подсветки.

D **Правая софт-клавиша**

Выбрать функцию, отображаемую на экране трубки непосредственно поверх нее. Включение подсветки.

E **Навигационные кнопки**

В режиме ожидания: Прокрутите вверх, чтобы попасть в список звонков, и пролистайте вниз, чтобы попасть в телефонную книгу. Во время вызова: Прокрутите вверх/вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость телефонной трубки или динамика.

В режиме редактирования: Прокрутите вверх/вниз для перехода к предыдущему или следующему символу.

В других режимах: Прокрутите вверх/вниз список меню или перейдите на предыдущую или следующую запись телефонной книги, списка повторного вызова или списка звонков.

F **Кнопка "Разговор"**

В режиме ожидания: Ответить на входящий внешний или внутренний звонок. Во время вызова: Включить функцию автодозвона. В других режимах: Набрать номер, выбранный в телефонной книге, списке повторного набора или списке звонков.



Г Кнопка "Завершение"

В режиме ожидания:
Длительно нажмите для включения/выключения трубки.
 Во время вызова: Завершить вызов.

В других режимах: Возврат в режим ожидания.

Н Кнопка "Меню"

В режиме ожидания: Перейти к главному меню.

И Кнопка "Громкоговоритель"

В режиме ожидания: Включите громкоговоритель и наберите номер. Ответьте на входящий звонок в режиме громкой связи.
 Во время вызова: Включает/

выключает громкоговоритель.

Ж Кнопка "Повторный вызов"

В режиме ожидания: Доступ к списку повторного набора.

К Кнопка "Блокировка клавиатуры"

В режиме ожидания: Вставить *.
Длительно нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру.

Во время вызова: Вставить *.

Л Кнопка "Отключение звука"

Во время вызова: Отключить/включить микрофон трубки.

М Кнопка "Передача вызова" и "Интерком"/ "Конференция"

В режиме ожидания: Иницирует внутренний звонок.

Во время вызова: Удерживает линию и посылает вызов другой трубке. *Длительно нажмите* для начала конференции между внутренним и внешним вызовами.


Н Кнопка включения/ выключения звонка и кнопка "Пауза"

В режиме ожидания: Вставить #.

Длительно нажмите, чтобы включить/выключить звонок.

Во время вызова: Вставить #.
 При предварительном наборе: *Длительно нажмите*, чтобы вставить "P".

В режиме редактирования: *Длительно нажмите*, чтобы переключиться между верхним

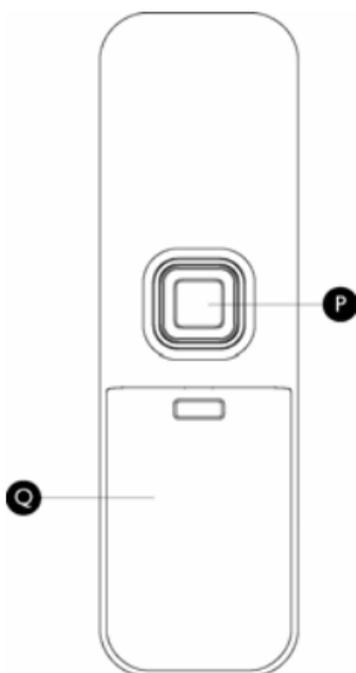

и нижним регистрами.

O Микрофон


P Громкоговоритель

Q Дверца аккумуляторного отсека

⚡ Опасно

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

2.3 Значки дисплея

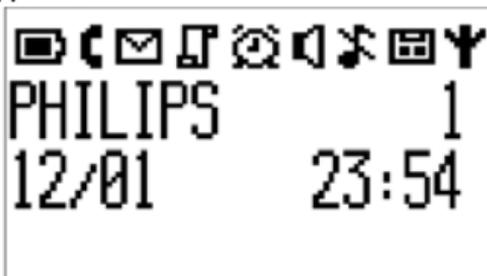

Показывает, что аккумулятор полностью заряжен. Значок мигает во время зарядки, и когда аккумулятор разряжен.



Показывает, что аккумулятор полностью разряжен.



Указывает на подключение или удержание внешнего вызова. Значок мигает при приеме входящего вызова.



Показывает, что приняты новые голосовые сообщения. Значок мигает, когда есть непрочитанные сообщения.



Отображается, когда есть записи журнала звонков или при его открытии. Значок мигает, когда есть новые непринятые вызовы.



Отображается, когда включен будильник.



Отображается, когда включен громкоговоритель.



Отображается, когда выключен звонок.




Показывает, что включен автоответчик телефона. Значок мигает, когда память автоответчика переполнена.



Показывает, что трубка зарегистрирована и находится в пределах действия базовой станции.

Значок мигает, когда трубка находится за пределами действия базовой станции или ищет базу.

2.4 Описание базовой станции

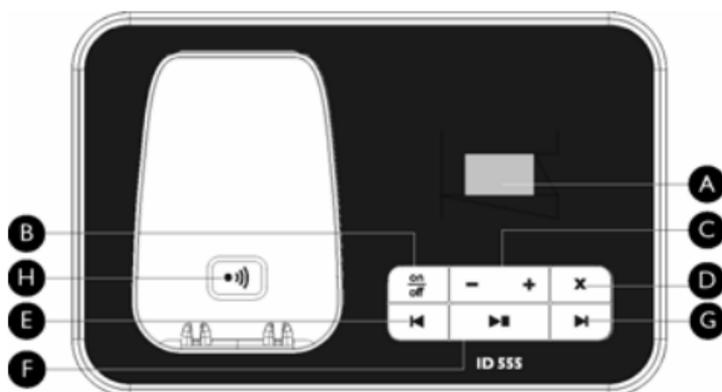

A Счетчик сообщений

Мигает: Показывает количество сообщений.

Постоянно горит: Показывает количество старых сообщений.

Мигают 2 полоски: Указывает на то, что память заполнена.

Показывает уровень громкости (L0 - L5) при нажатии .

Показывает текущее количество сообщений во время воспроизведения.

B Кнопка "Включено/Выключено"

В режиме ожидания кратковременно нажмите, чтобы включить/выключить автоответчик.

C Кнопки громкости

Увеличивают/уменьшают громкость динамика во время воспроизведения сообщения. Существует 5 уровней громкости.

Фильтрация вызовов включена, если громкость громкоговорителя включена.

D Кнопка "Удалить"

Удаление текущего сообщения во время воспроизведения.

Длительно нажмите, чтобы удалить все сообщения, когда автоответчик телефона находится в режиме ожидания (непрочитанные сообщения не будут удалены).

E Предыдущее сообщение/ Кнопка "Повторно воспроизвести сообщение"

Возврат к предыдущему сообщению при двойном нажатии во время воспроизведения сообщения.

Повторное воспроизведение текущего сообщения при однократном нажатии во время воспроизведения сообщения.

**F Кнопка "Воспроизвести/
Стоп"** 

Воспроизведение сообщений телефона (воспроизводятся в порядке записи).

Остановка воспроизведения сообщения.

**G Кнопка "Следующее
сообщение"** 

Переход к следующему сообщению во время воспроизведения сообщения.

H Кнопка "Вызов" 


Вызов трубки.

Длительно нажмите для начала регистрации.

3 Начало работы

3.1 Подключите базовую станцию

- 1 Расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и электрической розеткой.
- 2 Подключите, как показано, соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим разъемам на нижней стороне базовой станции.

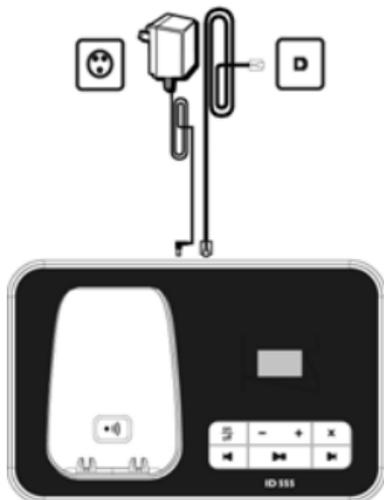

- 3 Подключите другой конец соединительного провода к телефонной розетке, а другой конец шнура электропитания к электрической розетке.

Примечание

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. В этом случае подключите линейный адаптер к телефонному шнуру, прежде чем подключить линейный шнур к телефонной розетке.

Предупреждение

Не устанавливайте базовую станцию слишком близко к металлическим предметам, таким как шкафы для хранения документов, обогреватели или электроприборы. Это может уменьшить диапазон действия и ухудшить качество звука. В зданиях с толстыми внутренними и внешними стенами возможно ухудшение передачи сигналов на базу и с базы.

Предупреждение

На базовой станции нет переключателя ВКЛ./ВЫКЛ. Питание подается, когда адаптер источника питания соединен с устройством и подключен к электрической розетке. Единственный способ

отключения устройства - выдернуть вилку адаптера источника питания из электрической розетки. Поэтому обеспечьте легкий доступ к электрической розетке.

Следует правильно подключать адаптер источника питания и соединительный провод, т.к. при неправильном подключении можно повредить устройство.

Всегда используйте телефонный соединительный провод, поставляемый вместе с устройством. В противном случае возможно отсутствие тонального сигнала для набора номера.

3.2 Установите телефон


Перед использованием трубки следует установить и полностью зарядить аккумуляторы.

3.2.1 Установите аккумулятор

Предупреждение

Всегда пользуйтесь литий-ионными аккумуляторами Li-ion, входящими в комплект поставки. При использовании аккумуляторов другого типа они могут протечь.

- 1 Сдвиньте крышку отсека аккумуляторов.



- 2 Вставьте аккумуляторы и закройте крышкой.



3.2.2 Зарядите аккумулятор

Предупреждение

Перед первым использованием трубки следует зарядить в течение как минимум 24 часов. Когда аккумулятор разряжается, соответствующий датчик издает громкий звук, и мигает значок аккумулятора.

При чрезмерном снижении уровня заряда аккумулятора телефон автоматически отключается, а все выполняемые функции будут утеряны.

- 1 Поместите трубку на зарядный рычаг базовой станции. При правильном размещении трубки раздастся мелодия.

- 2 Во время зарядки на дисплее мигает значок аккумулятора .
- 3 Значок аккумулятора  горит постоянно, когда трубка полностью заряжена.

Примечание

Оптимальное время работы аккумуляторов достигается после 3 полных циклов зарядки (более 15 часов) и разрядки, и обеспечивает 12 часов разговоров или 150 часов в режиме ожидания.

3.3 Режим приветствия

Примечание

В зависимости от страны экран **ЗДРАВСТВУЙТЕ** может не отображаться. В этом случае не нужно выбирать установки страны/оператора/языка. Если надпись **ЗДРАВСТВУЙТЕ** появляется на экране до первого использования трубки, необходимо настроить ее согласно стране использования. После зарядки в течение нескольких минут появится слово **ЗДРАВСТВУЙТЕ** на разных языках. Для настройки телефона выполните следующие действия :

- 1 Нажмите  **ВЫБОР** при появлении надписи **ЗДРАВСТВУЙТЕ**.
- 2 Пролистайте  до вашей страны и соответствующего языка.

- 3 Нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
 - Установки линии по умолчанию и язык меню выбранной страны будут настроены автоматически.
 - Чтобы установить дату/время, см. "Установка даты и времени" на стр. 36.
Теперь телефон готов к использованию.

Примечание


Вы можете совершать и принимать звонки без предварительного выбора своей страны. Режим приветствия снова появится после разговора.


Совет


Можно изменить установки страны в любое время после первой настройки. (см. "Выбор страны" в главе 8.7)
Если не нажимать кнопки в течение 15 секунд, трубка автоматически вернется в режим ожидания. Трубка также автоматически возвращается в режим ожидания, когда вы кладете ее обратно на базовую станцию.

3.4 Структура меню

В приведенной ниже таблице описано дерево меню телефона. Нажмите  в режиме ожидания для открытия главного меню. Используйте навигационные кнопки  для перемещения по меню и нажмите левую-софт-клавишу  для открытия каждого параметра.

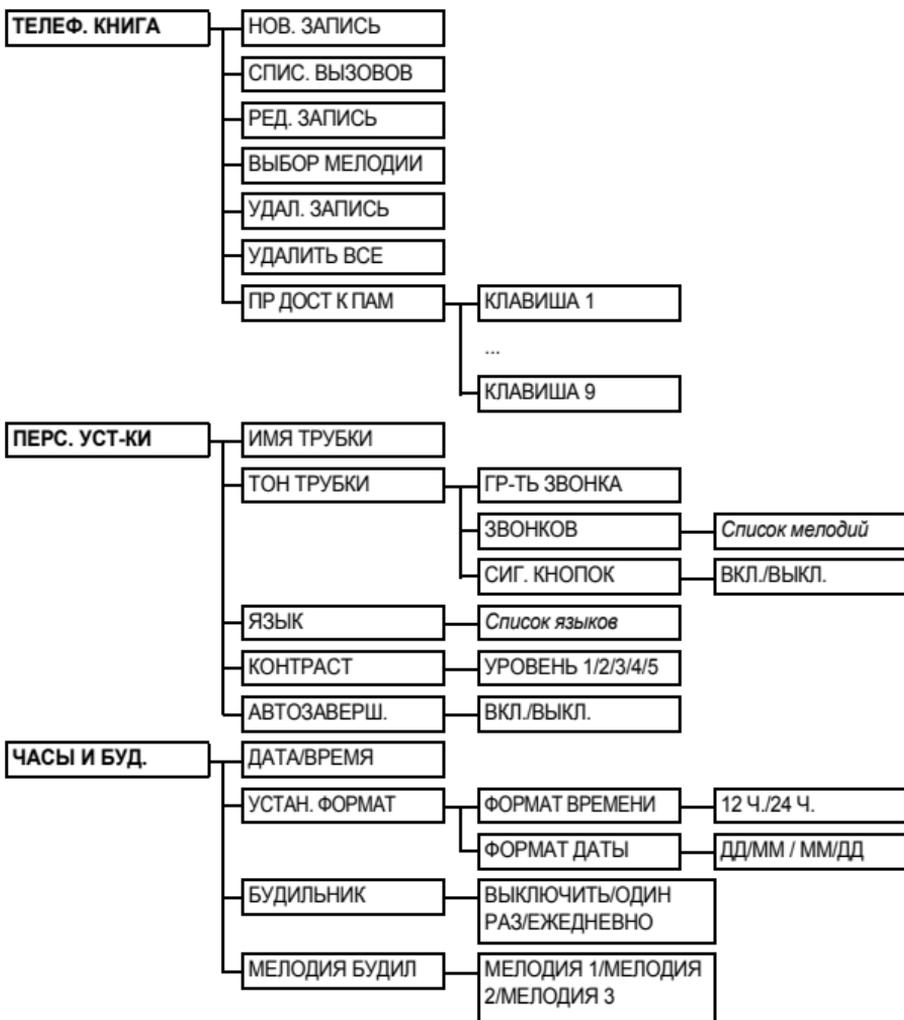

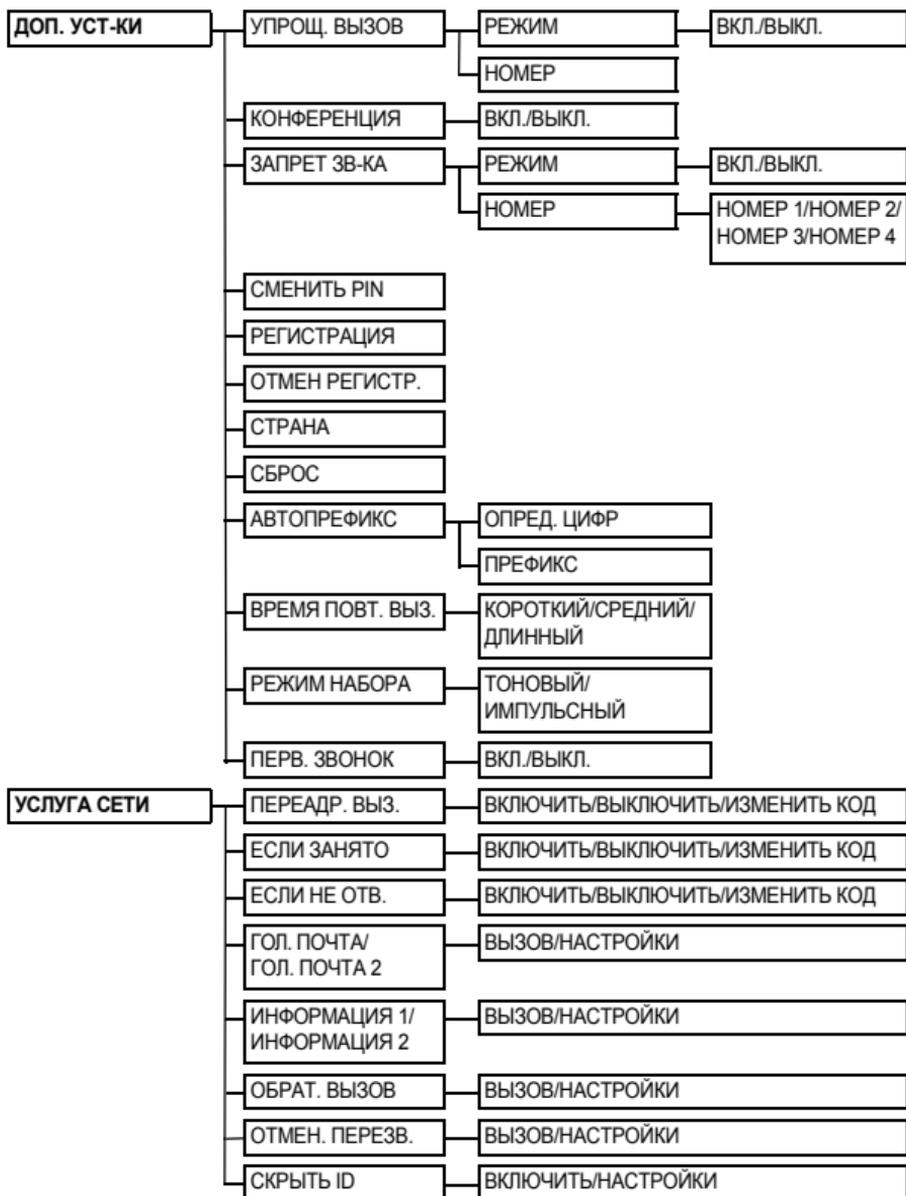

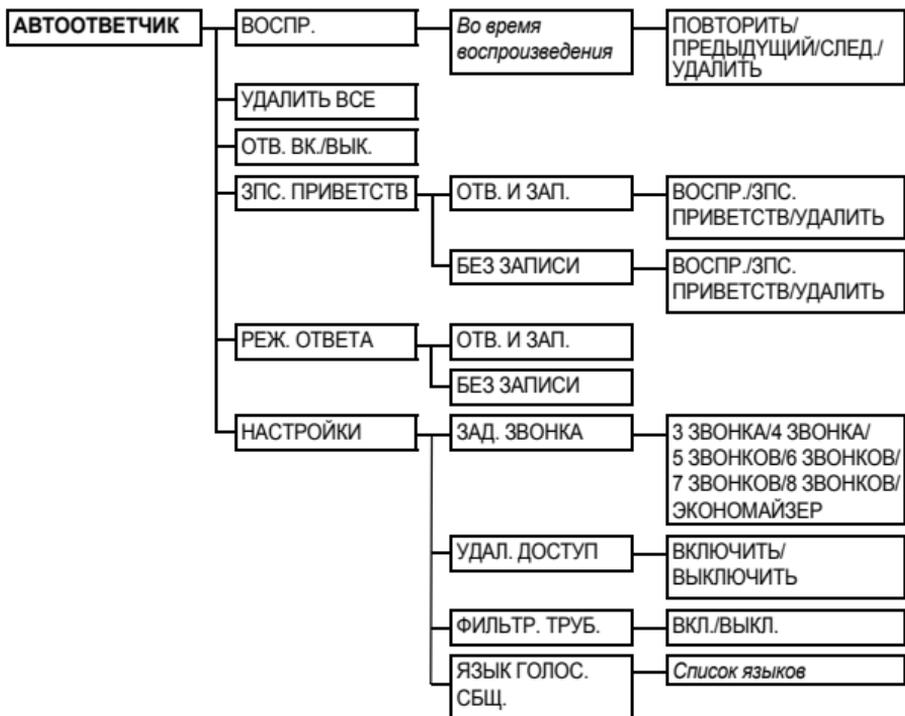

4 Использование телефона

4.1 Совершение звонка

4.1.1 Предварительный набор

- 1 Наберите номер (максимум 24 цифры).
- 2 Нажмите кнопку  или .
 - Начинается вызов.

* Совет

Перед предварительно набираемым номером можно вставить префикс номера; подробнее см. "Установка автопрефикса" на стр. 44.

4.1.2 Прямой набор

- 1 Нажмите кнопку  или  для выхода в линию.
 - 2 Наберите номер.
 - Начинается вызов.
-

4.1.3 Звонок по номеру из списка повторного набора

- 1 В режиме ожидания нажмите кнопку .
- 2 Пролистайте  до записи в списке повторного набора.
- 3 Нажмите кнопку  или .
- Начинается вызов.

* Совет

В трубке запоминаются 20 последних набранных номеров. Сначала в списке набора появится последний набранный номер. Если номер повторного набора соответствует записи в телефонной книге, то вместо него будет отображаться имя.

4.1.4 Звонок по номеру из списка звонков

- 1 В режиме ожидания нажмите .
- 2 Пролистайте  до пункта **СПИС. ВЫЗОВОВ** или **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.** чтобы войти в соответствующие подменю.
- 3 Пролистайте  до записи.
- 4 Нажмите кнопку  или .
- Начинается вызов.

⊖ Примечание

Для просмотра номера звонящего или имени в списке звонков требуется подписка на услугу "Автоматический определитель номера" (см. "Доступ к списку звонков" на стр. 29).

4.1.5 Звонок по номеру в телефонной книге

- 1 В режиме ожидания нажмите .
- 2 Пролистайте  до записи телефонной книги.

3 Нажмите кнопку  или .

- Начинается вызов.

Совет

Вместо прокрутки  для просмотра записей телефонной книги можно нажать числовую кнопку, соответствующую первой букве записи, которую вы хотите найти. Например, при нажатии  отображаются записи, начинающиеся на А. Если нажать  еще раз, появятся записи, начинающиеся на Б, и т.д.

4.2 Ответ на звонок

Когда звонит телефон, нажмите клавишу .

- Устанавливается соединение.

Примечание

Входящий звонок имеет приоритет перед другими событиями. При получении входящего звонка остальные выполняемые операции, такие как настройка телефона, навигация по меню и т.д., всегда прерываются.

Опасно

Если трубка звонит во время входящего звонка, не держите трубку слишком близко к уху, потому что громкий сигнал звонка может повредить слух.

4.2.1 Ответ в режиме громкой связи

Когда телефон звонит, нажмите кнопку .

- Включится громкоговоритель телефона.

Опасно

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

4.3 Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите кнопку .

Совет

Если включен режим **АВТОЗАВЕРШ.** (см. "Включение/Выключение автозавершения" на стр. 35), можно просто положить трубку на базовую станцию, чтобы завершить вызов. Эта функция по умолчанию включена.

Примечание

Длительность вызова будет отображаться на экране трубки в течение примерно 5 секунд.

5 Использование других возможностей телефона

5.1 Включение/выключение трубки

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить трубку в режиме ожидания.

5.2 Блокировка/разблокировка клавиатуры

Для блокировки и разблокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

5.3 Ввод текста или цифр

Когда выбрано поле, в которое надо ввести текст, буквы, отпечатанные на кнопках, можно вводить, нажимая один или несколько раз соответствующие кнопки. Например, для ввода имени "ФЕДОР":

- 1 Нажмите  один раз: Ф
- 2 Нажмите  два раза: ФЕ
- 3 Нажмите  один раз: ФЕД
- 4 Нажмите  три раза: ФЕДО
- 5 Нажмите  один раз: ФЕДОР

В приведенной ниже таблице приводится назначение символов во время ввода текста или цифр:

Кнопки	Назначенные символы
	пробел 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ §
	а б в г 2 а б с
	д е ж з 3 д е ф
	и й к л 4 г h i
	м н о п 5 j k l
	р с т у 6 m n o
	ф х ц ч 7 p q r s
	ш щ ъ ы 8 t u v
	ь э ю я 9 w x y z
	. 0 , / : ; " ' ! j ? ç * + - % \ ^ _
	Длительно нажмите, чтобы переключиться между верхним и нижним регистрами.
	*

* Совет

Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите  НАЗАД.

5.4 Во время разговора

Во время разговора доступен ряд параметров. Доступные параметры:

5.4.1 Регулировка громкости динамика телефонной трубки

Во время разговора нажмите . чтобы выбрать ГРОМКОСТЬ 1 - ГРОМКОСТЬ 3.

5.4.2 Отключение/включение микрофона

Когда звук микрофона выключен, собеседник не может слышать вас.

- 1 Во время разговора нажмите кнопку , чтобы выключить микрофон.
- 2 Нажмите  еще раз для включения микрофона.

5.4.3 Включение/выключение режима громкоговорителя

Опасно

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

- 1 Во время разговора нажмите кнопку , чтобы включить режим громкой связи.

- 2 Чтобы вернуться в нормальный режим, нажмите кнопку  еще раз.

5.4.4 Регулировка уровня громкости громкой связи

Во время разговора в режиме громкой связи нажмите  чтобы выбрать ГРОМКОСТЬ 1 - ГРОМКОСТЬ 5.

5.4.5 Выполнение второго звонка (зависит от тарифного плана)

Во время разговора нажмите  ПАРАМ и выберите 2-Й ВЫЗОВ, чтобы перевести текущий вызов на удержание и выполнить второй внешний вызов. Затем введите номер телефона для второго вызова.

5.4.6 Обращение к телефонной книге

Во время разговора нажмите  ПАРАМ и выберите ТЕЛЕФ. КНИГА, чтобы войти в телефонную книгу и просмотреть ее записи.

5.5 Ожидание вызова

Если есть подписка на услугу ожидания вызова, динамик телефонной трубки будет издавать тональный сигнал, чтобы сообщить о втором

входящем звонке. Номер или имя второго абонента также отобразится на телефоне, если вы подписаны на услугу Автоматический определитель номера (АОН). Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации об этой услуге.

- При получении второго входящего вызова во время разговора нажмите  +  для удержания текущего вызова и ответа на второй звонок

ИЛИ

- Нажмите  +  для завершения текущего вызова и ответа на второй звонок.
- Нажмите  +  последовательно для переключения между этими 2 вызовами.

Указанные выше операции могут отличаться в зависимости от сети.

Примечание

Индикатор ожидания вызова горит в течение 40 секунд. Сведения о пропущенных вызовах отображаются в журнале звонков. (см. "Доступ к списку звонков" на стр. 29)

5.6 Автоматический определитель номера

Автоматический определитель номера (АОН) - специальная

услуга, на которую можно подписаться у оператора. Если вы подписаны на услугу "АОН", личные данные абонента (номер или имя) отображаются на трубке во время входящего вызова. Если вы не подписаны на эту услугу или абонент решил скрыть номер, его/ее личные данные не отображаются. Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации об этой услуге.

5.7 Использование телефонной книги

В вашем телефоне могут храниться до 200 записей телефонной книги, включая 10 номеров прямого доступа ( - ). В зависимости от вашей страны можно предустановить Кнопку 1 и Кнопку 2 на номер голосовой почты и номер информационной службы вашего оператора соответственно. Каждая запись телефонной книги может содержать максимум 24 цифры телефонного номера и 14 символов имени.

5.7.1 Доступ к телефонной книге

- 1** Нажмите кнопку  в режиме ожидания и пролистайте  для просмотра телефонной книги.

- Записи телефонной книги перечисляются в алфавитном порядке.

- 2 Чтобы посмотреть подробности записи телефонной книги, пролистайте  до этой записи и нажмите  **ВЫБР.**
- 3 Чтобы набрать номер из телефонной книги, пролистайте  до этой записи телефонной книги и нажмите .

*** Совет**

Вместо прокрутки  для просмотра записей телефонной книги можно нажать числовую кнопку, соответствующую первой букве записи, которую вы хотите найти. Например, при нажатии  отображаются записи, начинающиеся на А. Если нажать  еще раз, появятся записи, начинающиеся на Б, и т.д.

5.7.2 Сохранение контакта в телефонной книге

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, затем нажмите  **ВЫБР.** для открытия меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, нажмите  **ВЫБР.** для открытия меню **НОВ. ЗАПИСЬ**.
- 2 Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите .

- 3 Введите номер телефона (максимум 24 цифры) и нажмите  **ОК.**
 - Раздастся сигнал подтверждения.

*** Совет**

Если память заполнена, сохранение новых записей в телефонной книге невозможно. В этом случае нужно удалить существующие записи, чтобы внести новые.

5.7.3 Редактирование записи телефонной книги

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, нажмите  **ВЫБР.** для открытия меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **РЕД. ЗАПИСЬ** и нажмите .
- 2 Проллистайте  чтобы выбрать запись, которую хотите отредактировать, и нажмите .
- 3 Нажмите  **ОЧИСТ.** для поочередного удаления букв, введите имя и нажмите .
- 4 Нажмите  **ОЧИСТ.** для поочередного удаления букв, введите имя и нажмите 
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.4 Настройка мелодии

С помощью этой функции можно персонализировать воспроизводимую мелодию, когда вам звонит один из контактов телефонной книги.

Примечание

Необходима подписка на услугу Автоматический определитель номера для использования этой функции.

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, нажмите  **ВЫБР.** для открытия меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **ВЫБОР МЕЛОДИИ** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Проллистайте  чтобы выбрать мелодию, которую хотите отредактировать, и нажмите  **ВЫБР.**.
- 3 Нажмите  **РЕДАКТИР** для установки или изменения мелодии контакта.
- 4 Проллистайте  до списка мелодий и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.5 Удаление записи телефонной книги

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, нажмите  **ВЫБР.** для открытия

меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **УДАЛ. ЗАПИСЬ** и нажмите  **ВЫБР.**.

- 2 Проллистайте  для выбора записи, которую хотите удалить, и нажмите  **ВЫБР.**.
- 3 **УДАЛИТЬ?** появится на экране. Нажмите  **ОК** для подтверждения удаления.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.6 Удаление списка телефонной книги

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, нажмите  **ВЫБР.** для открытия меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране. Нажмите  **ОК** для подтверждения удаления.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.7 Память с прямым доступом

В памяти с прямым доступом можно сохранить до 9 записей (кнопки  - ). При длительном нажатии кнопок в режиме ожидания автоматически набирается сохраненный

телефонный номер. В зависимости от вашей страны Кнопку 1 и Кнопку 2 можно предварительно настроить на номер голосовой почты и информационный служебный номер вашего оператора соответственно.

5.7.7.1 Сохранение записи в памяти прямого доступа

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, нажмите  **ВЫБР.** для открытия меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **ПР ДОСТ К ПАМ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Проллистайте  для выбора кнопки (кнопки 1 - 9) и нажмите  **ВЫБР..**
 - Отображается сохраненный номер (если есть).
- 3 Нажмите  **ОК** для отображения пунктов меню.
- 4 Нажмите  **ВЫБР.** для выбора **РЕДАКТИР.**
- 5 Проллистайте  до записи, которую хотите сохранить в качестве ячейки памяти с прямым доступом, и нажмите  **ВЫБР.** для просмотра подробностей.
- 6 Нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.7.7.2 Удаление записи из памяти прямого доступа

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, нажмите  **ВЫБР.** для открытия меню **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **ПР ДОСТ К ПАМ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Проллистайте  для выбора кнопки (кнопки 1 - 9) и нажмите  **ВЫБР..**
 - Отображается сохраненный номер (если есть).
- 3 Чтобы отобразить пункты меню, нажмите  **ВЫБР..**
- 4 Проллистайте  до пункта **УДАЛИТЬ** и нажмите  **ВЫБР..**
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.8 Использование списка повторного набора

Список повторного набора хранит 20 последних набранных номеров. В каждой записи могут отображаться максимум 24 цифры.

5.8.1 Доступ к списку повторного набора

- 1 В режиме ожидания нажмите  и пролистайте  для просмотра списка повторного набора.

- Сначала в списке набора появится последний набранный номер. Если номер повторного набора соответствует записи в телефонной книге, то вместо него будет отображаться имя.



Примечание

Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку .

5.8.2 Сохранение номера повторного набора в телефонной книге

- 1 В режиме ожидания нажмите и пролистайте для выбора записи. Нажмите **ВЫБР.** для просмотра подробностей.
- 2 Нажмите и затем нажмите **ВЫБР.** для выбора **СОХР. НОМЕР.**
- 3 Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите **ОК.**
- 4 В случае необходимости отредактируйте номер и нажмите **ОК.**
 - Раздастся сигнал подтверждения.



Примечание

Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите **ОЧИСТ..**

5.8.3 Удаление номера повторного набора

- 1 В режиме ожидания нажмите и пролистайте для выбора записи.
- 2 Нажмите , пролистайте до пункта **УДАЛИТЬ** и нажмите **ОК.**
- 3 **УДАЛИТЬ?** появится на экране. Нажмите **ОК** еще раз для подтверждения удаления.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.8.4 Удаление списка повторного набора

- 1 Нажмите в режиме ожидания.
- 2 Нажмите , пролистайте до пункта **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите **ОК.**
- 3 **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране. Нажмите **ОК** еще раз для подтверждения удаления.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.9 Использование списка звонков

Список звонков предоставляет быстрый доступ к подменю **СПИС. ВЫЗОВОВ** и **АВТООТВЕТЧИК.** При наличии подписки на услугу "Автоматический определитель

номера" на экране будет идентифицирован абонент (номер или имя абонента), и указаны дата и время вызова*. **СПИС. ВЫЗОВОВ** содержит 50 записей последних входящих вызовов. Звонки (пропущенные и принятые) отображаются в хронологическом порядке, начиная с самых последних. Когда список звонков пуст, на экране отображается надпись **СПИС. ПУСТ**.

Примечание

* Если абонент скрывает свои личные данные, или сеть не предоставляет сведений о дате и времени, будет отображаться только дата и время вызова. При отсутствии подписки на услугу "Автоматический определитель номера" в списке звонков не будет отображаться никакой информации.

5.9.1 Доступ к списку звонков

- 1 Нажмите  в режиме ожидания, пролистайте  до пункта **СПИС. ВЫЗОВОВ** и **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, чтобы войти в соответствующие подменю.

5.9.2 Сохранение записи из списка вызовов в телефонной книге

- 1 Нажмите  в режиме ожидания и пролистайте  для выбора записи. Нажмите  **ВЫБР.** для просмотра подробностей.
- 2 Нажмите  и затем нажмите  **ВЫБР.** для выбора **СОХР. НОМЕР**.
- 3 Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите  **ОК**.
- 4 В случае необходимости отредактируйте номер и нажмите  **ОК**.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.9.3 Удаление записи из списка вызовов

- 1 В режиме ожидания нажмите  , нажмите  **ВЫБР.** для входа в **СПИС. ВЫЗОВОВ**, пролистайте  до какой-либо записи в списке звонков и нажмите  **ПАРАМ**.
- 2 Проллистайте  до пункта **УДАЛ. ЗАПИСЬ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 3 Нажмите  **ОК** для подтверждения удаления.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.9.4 Удаление списка звонков

- 1 В режиме ожидания нажмите , нажмите  **ВЫБР.** для входа в **СПИС. ВЫЗОВОВ**, пролистайте  до какой-либо записи в списке звонков и нажмите  **ПАРАМ.**
- 2 Проллистайте  до пункта **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 3 **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране. Нажмите  **ОК** для подтверждения удаления.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

5.10 Использование внутренней связи

Предупреждение

Внутренняя связь и передача вызова возможны, если только трубки зарегистрированы на одной и той же базовой станции.

Эта функция доступна только при наличии как минимум 2 зарегистрированных трубок. Она позволяет совершать бесплатные телефонные звонки с одной трубки на другую и использовать опцию конференции.

5.10.1 Внутренняя связь с другой трубкой

Примечание

Если трубка не относится к модельному ряду ID555, эта функция может оказаться недоступной.

- 1 В режиме ожидания нажмите кнопку .
 - Если есть только 2 зарегистрированные трубки, внутренняя связь будет установлена немедленно.
- 2 При наличии более двух зарегистрированных трубок на экране отобразятся номера тех из них, которые доступны для внутренней связи. Проллистайте  до конкретной трубки, которую хотите вызвать, и нажмите  **ВЫБР..**

5.10.2 Передача внешнего звонка на другую трубку

- 1 Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку  для перевода внешнего вызова на удержание (вызывающий абонент больше не сможет услышать вас).
 - Если есть только 2 зарегистрированные трубки, внутренняя связь будет установлена немедленно.

2 При наличии более двух зарегистрированных трубок на экране отобразятся номера тех из них, которые доступны для внутренней связи. Прокрутите  до конкретной трубки, которую хотите вызвать, и нажмите  **ВЫБР..**

- Вызываемые трубки зазвонят.

3 Нажмите кнопку  на вызываемой трубке для ответа на внутренний звонок, причем разговор могут вести оба абонента внутренней линии.

- Устанавливается внутренняя связь.

4 Нажмите кнопку  на первой трубке для передачи внешнего звонка на вызываемую трубку.

- Внешний звонок передается.

Примечание

Если вызываемая трубка не отвечает, нажмите кнопку  для возврата к внешнему звонку.

5.10.3 Ответ на внешний звонок во время внутренней связи

1 При поступлении внешнего вызова во время внутренней связи раздается новый сигнал вызова.

2 Для завершения внутреннего вызова и ответа на внешний вызов нажмите . Трубка зазвонит. Нажмите  для ответа на внешний звонок.

- Устанавливается соединение с внешним вызовом.

Совет

Чтобы перевести внутренний вызов на удержание и ответить на внешний входящий вызов, нажмите кнопку .

5.10.4 Переключение между внутренним и внешним звонком

Для переключения между внутренним и внешним звонками нажмите кнопку .

5.10.5 Установление трехстороннего конференц-вызова

Функция конференц-вызова позволяет подключать к внешнему звонку две трубки (в режиме внутренней связи). Три стороны могут вести беседу. Подписка на эту услугу в сети не требуется.

1 Во время вызова нажмите кнопку , чтобы перевести внешний вызов на удержание (вызывающий

абонент больше не сможет услышать вас).

- Если есть только 2 зарегистрированные трубки, внутренняя связь будет установлена немедленно.

2 При наличии более двух зарегистрированных трубок на экране отобразятся номера тех из них, которые доступны для внутренней связи. Прокрутите  до конкретной трубки, которую хотите вызвать, и нажмите  **ВЫБОР**.

- Вызываемые трубки зазвонят.

3 Нажмите кнопку  на вызываемой трубке для ответа на внутренний звонок, причем разговор могут вести оба абонента внутренней линии.

- Устанавливается внутренняя связь.

4 Чтобы начать трехстороннюю конференцию, нажмите на первой трубке кнопку  и удерживайте ее в течение 2 секунд.

- После установления конференц-вызова на экране появляется надпись **КОНФЕРЕНЦИЯ**.

*** Совет**

Если включен режим **КОНФЕРЕНЦИЯ** (см. "Включение/Выключение режима конференции" на стр. 40), и если вторая трубка выходит в линию, когда уже идет внешний вызов, то автоматически устанавливается трехсторонний конференц-вызов.

5.11 Вызов

Функция вызова позволяет обнаружить пропавшую трубку, если она находится в зоне действия и имеет заряженные аккумуляторы.

- 1** Нажмите кнопку  на базовой станции.
 - Все зарегистрированные трубки начнут звонить.
- 2** После получения сигнала нажмите любую кнопку для завершения вызова.

Примечание

Если в течение 30 секунд не нажать какую-либо кнопку, трубка и базовая станция автоматически вернуться в режим ожидания.

*** Совет**

Чтобы прекратить вызов, нажмите еще раз кнопку  на базовой станции.

6 Персональные установки

6.1 Изменение имени трубки

Трубке можно присвоить имя и отображать его в режиме ожидания. По умолчанию имя вашей трубки - PHILIPS.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБР., затем нажмите  ВЫБР. для входа в меню ИМЯ ТРУБКИ.
- 2 Отредактируйте имя трубки (максимум 12 символов) и нажмите  ОК для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

6.2 Звуки трубки

6.2.1 Установка громкости звонка

Опасно

Во время настройки громкости звонка телефона или во время входящего звонка не держите трубку слишком близко к уху, потому что громкий сигнал звонка может повредить слух.

Существует 5 уровней громкости звонка, включая нарастающую громкость.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБР., пролистайте  до пункта ТОН ТРУБКИ и нажмите  ВЫБР.. Нажмите  ВЫБР. еще раз для открытия меню ГР-ТЬ ЗВОНКА.
- 2 Проллистайте  до нужного уровня громкости и нажмите  ОК для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

Примечание

Когда громкость выключена, на экране отображается значок .

6.2.2 Установка мелодии звонка

В трубке имеется 15 полифонических мелодий звонка.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБР., пролистайте  до пункта ТОН ТРУБКИ и нажмите  ВЫБР.. Проллистайте  до пункта ЗВОНКОВ и нажмите  ВЫБР..

2 Проплистайте  до нужной мелодии, чтобы воспроизвести ее.

3 Нажмите  **OK**, чтобы установить мелодию звонка.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

6.2.3 Включение/ Выключение звука кнопок

При нажатии кнопки раздается однократный сигнал. Можно включить или выключить этот звук кнопок. По умолчанию для сигнала кнопок задано **ВКЛ.**

1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ТОН ТРУБКИ** и нажмите  **ВЫБР.**. Проплистайте  до **СИГ. КНОПОК** и нажмите  **ВЫБР.**.

2 Проплистайте  до пункта **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите  **OK** для подтверждения.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

6.3 Изменение языка дисплея

Ваша трубка может поддерживать различные языки дисплея в зависимости от выбора страны в режиме ПРИВЕТСТВИЯ.

1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ЯЗЫК** и нажмите  **ВЫБР.**.

2 Проплистайте  до нужного языка и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

* Совет

Сразу после выбора языка дисплея пункты меню в телефонной трубке будут отображаться на этом языке. Однако при этом язык предварительно заданных исходящих сообщений автоответчика останется тем же.

6.4 Настройка уровня контраста

Имеются 5 уровней контраста (**УРОВЕНЬ 1, УРОВЕНЬ 2, УРОВЕНЬ 3, УРОВЕНЬ 4** или **УРОВЕНЬ 5**). Уровень контраста по умолчанию - **УРОВЕНЬ 2**.

1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **КОНТРАСТ** и нажмите  **ВЫБР.**.

2 Проллистайте  до нужного уровня контраста (**УРОВЕНЬ 1**, **УРОВЕНЬ 2**, **УРОВЕНЬ 3**, **УРОВЕНЬ 4** или **УРОВЕНЬ 5**) и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

6.5 Включение/ Выключение автозавершения

Эта функция позволяет завершить звонок автоматически, просто положив трубку на базовую станцию. По умолчанию для функции автозавершения задано **ВКЛ.**

1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **АВТОЗАВЕРШ.** и нажмите  **ВЫБР.**.

2 Проллистайте  до пункта **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.

7 Настройки часов и будильника

Эта функция позволяет задать дату, время и настройки будильника телефона. Дата и время по умолчанию - 01/01 и 00:00 соответственно.

7.1 Установка даты и времени

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажмите , нажмите  **ВЫБР.** для входа в меню **ДАТА/ВРЕМЯ.**
- 2 Появится последняя сохраненная дата. Введите текущую дату (ДД/ММ) и нажмите  **ОК.**
- 3 Появится последнее сохраненное время. Введите текущее время (ЧЧ:ММ). Нажмите  для выбора **A** (am) или  для выбора **P** (pm), если выбран 12-часовой формат времени. Нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

Примечание

Телефон издает сигнал об ошибке, если в поля дата/время вводятся неправильные цифры. Час: от 00 до 12; Минута: от 00 до 59

Дата от 01 до 31; Месяц: 01 - 12

Предупреждение

Если ваш телефон подключен к линии ISDN через адаптер, дата и время могут обновляться после каждого звонка. Возможность обновления даты и времени зависит от вашего оператора. Проверьте настройки даты и времени в вашей ISDN-системе или обратитесь к оператору.

7.2 Настройка формата даты/времени

Можно настроить предпочтительный формат даты/времени в телефоне. Стандартный формат - **ДД/ММ и 24 ЧАСА.**

7.2.1 Настройка формата времени

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажмите , пролистайте  до пункта **УСТАН. ФОРМАТ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Нажмите  **ОК** для открытия меню **ФОРМАТ ВРЕМЕНИ.**
 - Появится текущая настройка.

- 3** Пролістайте  для формату отображення часу (**12 Ч.** или **24 Ч.**) и нажміте  **ОК** для підтвердження.
- Раздастся сигнал підтвердження, и на екрані появиться предыдущее меню.

7.2.2 Настройка формата даты

- 1** В режиме ожидания нажміте , пролістайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажміте , пролістайте  до пункта **УСТАН. ФОРМАТ** и нажміте  **ВЫБР..**
- 2** Пролістайте  до пункта **ФОРМАТ ДАТЫ** и нажміте  **ОК.**
- Появиться текущая настройка.
- 3** Пролістайте  для выбора формата отображения даты (**ДД/ММ** или **ММ/ДД**) и нажміте  **ОК** для підтвердження.
- Раздастся сигнал підтвердження, и на екрані появиться предыдущее меню.

7.3 Установка будильника

- 1** В режиме ожидания нажміте , пролістайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажміте  **ОК,**

пролістайте  до пункта **БУДИЛЬНИК** и нажміте  **ВЫБР..**

- 2** Пролістайте  до пункта **ВЫКЛЮЧИТЬ, ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО** и нажміте  **ВЫБР..**
- 3** Если вы выбрали **ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО**, введите время (ЧЧ:ММ) будильника и нажміте  для выбора **A (am)** или  для выбора **P (pm)**, если выбран 12-часовой формат времени. Нажміте  **ОК** для підтвердження.
- Раздастся сигнал підтвердження, и на екрані появиться предыдущее меню.

Примечание

Сигнал и значок будильника  будут звучать/мигать в течение 1 минуты, когда настанет время срабатывания. Чтобы отключить сигнал будильника, просто нажміте любую кнопку на трубке.

7.4 Установка тона сигнала

- 1** В режиме ожидания нажміте , пролістайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажміте  **ОК,** пролістайте  до пункта **МЕЛОДИЯ БУДИЛ** и нажміте  **ВЫБР..**

- 2** Пролитайте  до пункта **МЕЛОДИЯ 1, МЕЛОДИЯ 2** or **МЕЛОДИЯ 3** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

8 Дополнительные настройки

8.1 Упрощенный вызов

Во включенном положении функция Упрощенный вызов позволяет набрать номер, нажав любую кнопку на трубке. Эта функция очень полезна для прямого набора номеров служб экстренного вызова.

Можно ввести до 24 цифр для номера упрощенного вызова.

8.1.1 Чтобы включить режим упрощенного вызова

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, нажмите  **ВЫБР.** для входа в **УПРОЩ. ВЫЗОВ**.
- 2 Нажмите  **ВЫБР.** для входа в **РЕЖИМ**.
- 3 Проллистайте  до пункта **ВКЛ.** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
- 4 Введите номер упрощенного вызова и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения.

8.1.2 Чтобы выключить режим упрощенного вызова

- 1 Длительно нажмите (если перед этим был включен режим упрощенного вызова).
- 2 Проллистайте  до пункта **ВЫКЛ.** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.

8.1.3 Чтобы изменить номер упрощенного вызова

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, нажмите  **ВЫБР.** для входа в **УПРОЩ. ВЫЗОВ**.
- 2 Проллистайте  до пункта **НОМЕР** и нажмите  **ВЫБР.**.
 - Отображается последний сохраненный номер упрощенного вызова (если есть).
- 3 Введите номер упрощенного вызова (максимум 24 цифры) и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

8.2 Включение/ Выключение режима конференции

Когда включен режим конференции, можно автоматически инициировать трехсторонний конференц-вызов со второй трубкой, зарегистрированной на базовой станции, если вторая трубка выходит в линию, когда там уже идет разговор.

Настройка по умолчанию этого режима - **ВКЛ.**

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **КОНФЕРЕНЦИЯ** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

8.3 Ограничение звонка

Ограничение звонков позволяет ограничивать на выбранных трубках набор телефонных номеров, начинающихся с определенных цифр. Можно установить до 4 различных номеров ограничения звонков, причем каждый номер может содержать до 4 цифр.

8.3.1 Чтобы включить/ выключить ограничение звонков

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до **ЗАПРЕТ ЗВ-КА** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.

Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

- 3 Нажмите  **ВЫБР.** для входа в **РЕЖИМ.**
- 4 Проллистайте  до пункта **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

8.3.2 Чтобы изменить номер ограничения звонков

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до **ЗАПРЕТ ЗВ-КА** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.

Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

- 3** Пролистайте  до пункта **НОМЕР** и нажмите  **ВЫБР..**
- 4** Пролистайте  до пункта **НОМЕР 1, НОМЕР 2, НОМЕР 3** или **НОМЕР 4** и нажмите  **ВЫБР..**
- 5** Введите номер ограничения (максимум 4 цифры) и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

Примечание

При наборе запрещенного номера вызов не пройдет. В этом случае телефон издает сигнал об ошибке и возвращается в режим ожидания.

8.4 Изменение главного PIN-кода

Главный PIN-код используется для настройки запрета вызова, регистрации/отмены регистрации трубок и для удаленного доступа к автоответчику. Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

Максимальная длина главного PIN-кода - 4 цифры. Трубка будет запрашивать PIN-код по мере необходимости.

Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000. При смене этого PIN-кода сведения о нем храните в надежном, легко доступном для вас месте. Не теряйте PIN-код.

- 1** В режиме ожидания нажмите  **меню**, пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР..**, пролистайте  до пункта **СМЕНИТЬ PIN** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2** По запросу введите текущий главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.
 - Введенный PIN-код отображается на экране в виде звездочек (*).
- 3** Введите новый PIN-код и нажмите  **ОК**.
- 4** Введите новый PIN-код еще раз и нажмите  **ОК** для подтверждения изменения PIN-кода.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

Примечание

Если вы забыли PIN-код, вам надо сбросить настройки телефона, чтобы восстановить настройки по умолчанию. Подробнее см. в следующем разделе "Сброс настроек устройства".

8.5 Регистрация

Если вы хотите зарегистрировать дополнительную трубку или случайно отменили регистрацию вашей трубки и хотите перерегистрировать ее, выполните следующие действия. Это процедура регистрации трубок ID555. Процедуры могут различаться в зависимости от регистрируемой трубки. В этом случае обращайтесь к производителю дополнительной трубки.

Прежде чем пользоваться дополнительными трубками, их надо зарегистрировать на базовом устройстве. На одной базовой станции можно зарегистрировать до 5 трубок. Перед регистрацией или отменой регистрации трубок надо ввести главный PIN-код.

Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

Для автоматической регистрации трубки:

Перед регистрацией или отменой регистрации трубок надо ввести главный PIN-код.

Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

- 1 На базовой станции нажмите  и удерживайте примерно 5 секунды. Базовая станция издает

звуковой сигнал, когда она готова принять регистрацию.

- 2 На трубке нажмите кнопку , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **РЕГИСТРАЦИЯ** и нажмите  **ВЫБР.**.

Примечание

Если в течение 10 секунд на трубке не предпринимается никаких действий, регистрация прекратится. В этом случае повторите пункт 1.

- 3 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **OK** для подтверждения.

Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

- 4 **ПОДОЖДИТЕ__** появится на экране.

Примечание

Если база не найдена в течение определенного периода, трубка вернется в режим ожидания.

8.6 Отмена регистрации трубки

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ОТМЕН РЕГИСТР.** и нажмите  **ВЫБР.**.

- 2** По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **OK** для подтверждения.

Примечание

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

- 3** Пролистайте  для выбора номера трубки, регистрацию которой хотите отменить, и нажмите  **ВЫБР..**

- Раздастся сигнал подтверждения правильности, указывающий на успешную отмену регистрации, а на экране появится сообщение **НЕЗАРЕГИСТР..**

Примечание

Если в течение 15 секунд не трубке не предпринимается никаких действий, процедура отмены регистрации прерывается, и трубка возвращается в режим ожидания. Отменить регистрацию трубки, отличной от линии ID555, можно только с помощью трубки ID555.

8.7 Выбор страны

Наличие этого меню зависит от страны.

Можно выбрать другую страну, отличную от выбранной в режиме ПРИВЕТСТВИЕ.

- 1** В режиме ожидания

нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР..**, пролистайте  до пункта **СТРАНА** и нажмите  **ВЫБР..**

- 2** Пролистайте  до страны, которую хотите выбрать, и нажмите  **OK**.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

Примечание

После выбора страны настройки линии по умолчанию для выбранной страны будут автоматически применяться к телефону (например, время ответа, режим набора, язык, и т.д.).

8.8 Сброс настроек устройства

С помощью этой функции можно вернуть настройки телефона по умолчанию.

Предупреждение

При сбросе все ваши персональные настройки, записи списка звонков и списка повторного набора будут удалены, а на телефоне восстановятся настройки по умолчанию. Тем не менее, телефонная книга, как и непрочитанные сообщения автоответчика, после сброса останутся неизменными.

Примечание

Возможно, вам придется еще раз настроить телефон. В этом случае после сброса снова появится режим ПРИВЕТСТВИЯ. (См. главу 3,3)

1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **СБРОС** и нажмите  **ВЫБР.**

2 **СБРОС?** появится на экране. Нажмите  **ОК** для подтверждения.

- Раздастся сигнал подтверждения.
- В устройстве восстановлены настройки по умолчанию (см. "Настройки по умолчанию" на стр. 44).

8.9 Настройки по умолчанию

Громкость звонка	УРОВЕНЬ 2
Мелодия звонка	ЩЕЛЧОК
Громкость динамика трубки	ГРОМКОСТЬ 3
Громкость динамика	ГРОМКОСТЬ 3
Звук кнопок	ВКЛ.
Контраст	УРОВЕНЬ 2
Авт. заверш.	ВКЛ.

Часы и буд.	ВЫКЛ.
Режим ограничения	ВЫКЛ.
Упрощенный вызов	ВЫКЛ.
Имя трубки	PHILIPS
Время/дата	01/01/2008; 00:00
Главный PIN-код	0000
Конференция	ВЫКЛ.

Автоответчик

Реж. ответа	ОТВ. И ЗАП.
Количество звонков перед ответом	5
Исходящие сообщения	Предварительно настроены на режим ОТВ. И ЗАП.
Фильтрация трубки	ВЫКЛ.
Динамик базы	УРОВЕНЬ 5
Уд. доступ	ВЫКЛЮЧЕН

8.10 Установка автопрефикса

Эта функция позволяет определить префикс номера, который будет добавляться в начале номера во время предварительного набора (см. "Предварительный набор" на стр. 20). С помощью этой

функции можно также добавить опознавательную строку для согласования и замены первых пяти цифр номера во время предварительного набора.

Можно ввести вплоть до 5 цифр для опознавательной строки и до 14 цифр для автопрефикса номера.

Примечание

Использование ID555 со всеми типами PABX (учрежденческая автоматическая телефонная станция) не гарантировано.

1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите , пролистайте  до пункта **АВТОПРЕФИКС** и нажмите  **ВЫБР..**

2 На экране появится надпись **ОПРЕД. ЦИФР.**

- Отображается последняя сохраненная опознавательная строка (если есть).

3 Введите номер опознавательной строки (максимум 5 цифр) и нажмите  **ОК** для подтверждения.

4 **ПРЕФИКС** появится на экране.

- Отображается последний сохраненный префикс номера (если есть).

5 Введите префикс номера (максимум 14 цифр) и нажмите  **ОК** для подтверждения.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

Примечание

Если опознавательная строка не вводится (пустая строка), префикс номера будет автоматически добавляться к предварительно набираемому номеру после нажатия кнопки .

В случае номеров, начинающихся символами *, # или "пауза" (P), префикс номера не будет добавляться к предварительно набираемому номеру после нажатия кнопки .

8.11 Изменение времени ответа

Время ответа (или задержка набора) - это временная задержка, по истечению которой линия будет отключена после нажатия кнопки .

Доступные настройки: короткое, среднее или длинное.

Значение времени ответа по умолчанию задано в трубке заранее и лучше всего подходит для сети вашей страны. Поэтому менять его не нужно.

Примечание

Эта настройка полезна при использовании сетевыми услугами. Пользование некоторыми услугами доступно с помощью кнопок [ + ], [ + ] (ожидание вызова, переадресация вызова...) зависит от настройки времени ответа. Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации об этой функции.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ВРЕМЯ ПВТ.ВЫЗ.** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Проллистайте  до пункта **КОРОТКИЙ, СРЕДНИЙ** или **ДЛИННЫЙ** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

8.12 Изменение режима набора (зависит от страны)

Значение режима набора по умолчанию задано в трубке заранее и лучше всего подходит для сети вашей страны. Поэтому менять его не нужно.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **РЕЖИМ НАБОРА** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Проллистайте  до пункта **ТОНОВЫЙ** или **ИМПУЛЬСНЫЙ** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

8.13 Настройка первого звонка

Если для этой функции задано "Выключить", то первый звонок голосового вызова не будет звучать. Это, в частности, полезно в странах, где идентификатор вызывающего абонента посылается после первого звонка. Поэтому при получении сообщения телефоны в доме не будут звонить.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ПЕРВ. ЗВОНОК** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите

 **OK** для подтверждения.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

9 Сетевые услуги

Это меню обеспечивает удобные средства доступа, включения или выключения некоторых услуг сети, которые зависят от страны/тарифного плана. Для получения более подробной информации об этих услугах обратитесь к своему оператору.

Номера и значения по умолчанию, предварительно установленные в телефоне лучше всего подходят для сети вашей страны, и поэтому их не нужно менять.

9.1 Переадресация звонка

Доступны 3 варианта переадресации звонка:

"Безусловная переадресация вызова", "Когда занято" и "Когда нет ответа".

9.1.1 Включение переадресации звонка

Примечание

Когда эта функция включена (в зависимости от установленной опции переадресации звонка), входящие звонки будут переадресовываться на выбранный вами номер.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР..**

- 2 Пролистайте  до варианта переадресации, который хотите задать (**ПЕРЕАДР. ВЫЗ. / ЕСЛИ ЗАНЯТО / ЕСЛИ НЕ ОТВ.**) и нажмите  **ВЫБР..**
- 3 Введите номер, на который будет переадресовываться вызов, и нажмите  **ОК.**
 - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 4 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

9.1.2 Выключение переадресации звонка

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Пролистайте  до варианта переадресации, который хотите задать (**ПЕРЕАДР. ВЫЗ. / ЕСЛИ ЗАНЯТО / ЕСЛИ НЕ ОТВ.**) и нажмите  **ВЫБР..**
- 3 Пролистайте  до пункта **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 4 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

9.1.3 Изменение кодов

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Проллистайте  до варианта переадресации, который хотите задать (**ПЕРЕАДР. ВЫЗ. / ЕСЛИ ЗАНЯТО / ЕСЛИ НЕ ОТВ.**) и нажмите  **ВЫБР..**
- 3 Проллистайте  до пункта **ИЗМЕНИТЬ КОД** и нажмите  **ВЫБР.**, чтобы ввести номер для переадресации.
- 4 Нажмите  **ОК** для подтверждения.

9.2 Голосовая почта

Эта функция позволяет абоненту оставить голосовое сообщение, когда вы не можете или не желаете принять вызов. Наличие этой функции зависит от страны и вашего тарифного плана у оператора. Зачастую за получение сообщений берется плата, поскольку они хранятся в сети, а не в самой трубке. Для получения более подробной информации об этой возможности обратитесь к своему оператору.

9.2.1 Настройка номера голосовой почты

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ГОЛ. ПОЧТА** или **ГОЛ. ПОЧТА 2** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Проллистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 3 Измените номер голосовой почты и нажмите  **ОК**.

9.2.2 Включение голосовой почты

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ГОЛ. ПОЧТА** или **ГОЛ. ПОЧТА 2** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Нажмите  **ВЫБР.** до **ВЫЗОВ**.
 - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

9.3 Информационная служба

9.3.1 Включение информационной службы

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ИНФОРМАЦИЯ 1** или **ИНФОРМАЦИЯ 2** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Нажмите  **ВЫБР.** до **ВЫЗОВ**.
 - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

9.4 Обратный вызов

9.4.1 Настройка обратного вызова

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ОБРАТ. ВЫЗОВ** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Проллистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБР.**.

- 3 Введите требуемый номер для возврата звонка и нажмите  **ОК**.

9.4.2 Включение возврата звонка

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ОБРАТ. ВЫЗОВ** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Нажмите  **ВЫБР.** до **ВЫЗОВ**.
 - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

9.5 Отмена обратного вызова

9.5.1 Настройка отмены обратного вызова

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ОТМЕН. ПЕРЕЗВ.** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Проллистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБР.**.

- 3 Введите требуемый номер для отмены обратного вызова и нажмите  **ОК**.

9.5.2 Включение отмены обратного вызова

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ОТМЕН. ПЕРЕЗВ.** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Нажмите  **ВЫБР.** до **ВЫЗОВ**.
 - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

9.6 Скрытие ID

9.6.1 Настройка скрытия ID

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **СКРЫТЬ ID** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Проллистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 3 Введите требуемый номер для скрытия ID и нажмите  **ОК**.

9.6.2 Включение скрытия ID

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **СКРЫТЬ ID** и нажмите  **ВЫБР.**.
- 2 Нажмите  **ВЫБР.**, чтобы выбрать **ВКЛЮЧИТЬ**.
 - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

10 Автоответчик телефона

Ваш телефон оснащен автоответчиком, который записывает (если включен) неприятые вызовы. Автоответчик может хранить до 99 сообщений. Максимальное время записи - 30 минут (включая все персонализированные исходящие сообщения).

С помощью кнопок управления на базовой станции можно выполнить основные операции на автоответчике, такие как воспроизведение сообщения, удаление сообщения и регулировка громкости базовой станции. Описание каждой функции кнопок управления базовой станции более подробно указано в разделе см. "Описание базовой станции" на стр. 12.

Доступ к функциям автоответчика можно также получить с помощью меню автоответчика на трубке. Там же есть меню для настройки параметров автоответчика.

Сначала нажмите кнопку  на базовой станции, чтобы включить автоответчик (если он выключен). Либо можно включить автоответчик с помощью трубки (см. "Включение/выключение автоответчика с помощью трубки" на стр. 56).

10.1 Воспроизведение

10.1.1 Кнопки управления автоответчиком на базовой станции

Кнопки на базовой станции	Описание
	Нажмите для включения/выключения автоответчика
	Нажмите для воспроизведения сообщения или остановки воспроизведения
	Нажмите для удаления текущего сообщения Нажмите и удерживайте две секунды для удаления всех старых сообщений в режиме ожидания

	Нажмите один раз для повторного воспроизведения текущего сообщения во время воспроизведения Нажмите два раза для возврата к предыдущему сообщению во время воспроизведения сообщения
	Нажмите, чтобы пропустить текущее сообщение и воспроизвести следующее сообщение
	Уменьшение (-) или увеличение (+) громкости динамика во время воспроизведения сообщения
	Нажмите для поиска трубки Нажмите и удерживайте более трех секунд для начала регистрации

10.1.2 Воспроизведение новых сообщений с помощью трубки

Первым через громкоговоритель воспроизводится последнее записанное сообщение. После воспроизведения всех новых сообщений автоответчик остановиться, и значок  перестанет мигать.

1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, затем нажмите  **ВЫБР.** еще раз, чтобы войти в меню **ВОСПР.**

2 Во время воспроизведения можно:

Отрегулировать громкость	Нажмите кнопку  .
Остановить воспроизведение	Нажмите  СТОП для завершения воспроизведения сообщения.
Повторить	Нажмите  ПАРАМ , пролистайте  до пункта ПОВТОРИТЬ и нажмите  ВЫБР. , чтобы воспроизвести сообщение еще раз.
Следующее сообщение	Нажмите  ПАРАМ , пролистайте  до пункта СЛЕД. и нажмите  ВЫБР. ..
Предыдущее сообщение	Нажмите  ПАРАМ , пролистайте  до пункта ПРЕДЫДУЩИЙ и нажмите  ВЫБР. ..

Удалить сообщение	Нажмите  ПАРАМ, пролистайте  до пункта УДАЛИТЬ и нажмите  ВЫБР..
Переключиться на воспроизведение через динамик телефонной трубки	Нажмите кнопку  .

* Совет

Можно также воспроизвести сообщение, нажав кнопку  в режиме ожидания, пролистать  до пункта АВТООТВЕТЧИК и нажать  ВЫБР., затем нажать  ВЫБР. еще раз для открытия меню ВОСПР.

10.1.3 Воспроизведение старых сообщений с помощью трубки

Старые сообщения можно воспроизвести только тогда, когда нет новых сообщений. Первое записанное сообщение будет воспроизводиться первым, а затем автоматически будут воспроизводиться следующие сообщения, пока не закончатся.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта АВТООТВЕТЧИК и нажмите  ВЫБР., затем нажмите  ВЫБР. еще раз, чтобы войти в меню ВОСПР.

- 2 Нажмите  ВЫБР..
 - Начнется воспроизведение от первого до последнего записанного сообщения.
- 3 Во время воспроизведения можно нажать , чтобы выбрать доступные опции (см. опции в разделе "Воспроизведение новых сообщений с помощью трубки" на стр. 53).

10.2 Удалить все сообщения

Примечание

Непрочитанные сообщения не будут удалены.

Предупреждение

Удаленные сообщения нельзя восстановить.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта АВТООТВЕТЧИК и нажмите  ВЫБР., пролистайте  до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите  ВЫБР..

- 2** **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране. Нажмите , чтобы подтвердить удаление всех сообщений.
- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

10.3 Установка режима ответа

Доступны 2 режима ответа: "Без записи" и "Отв. и зап."

По умолчанию установлен режим **ОТВ. И ЗАП.**, при котором абонент может оставить сообщение на автоответчике.

Его можно заменить режимом **БЕЗ ЗАПИСИ**, при котором абонент не может оставить никакого сообщения на автоответчике.

- 1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите , пролистайте  до пункта **РЕЖ. ОТВЕТА** и нажмите  **ВЫБР.**
- 2** Проллистайте  до пункта **ОТВ. И ЗАП.** или **БЕЗ ЗАПИСИ** и нажмите  **ВЫБР.**
- Режим ответа установлен.

Примечание

В зависимости от выбранного режима ответа соответствующее исходящее

сообщение по умолчанию воспроизводится, как только автоответчик принимает входящий звонок. Язык исходящего сообщения по умолчанию зависит от страны, выбранной в режиме приветствия (см. стр. 16).

10.4 Персонализированное приветствие

10.4.1 Запись "Персонализированного приветствия"

Оно заменит приветствие по умолчанию. Чтобы вернуться к приветствию по умолчанию, просто удалите персональное приветствие, записанное вами. Если записанное приветствие не удовлетворяет вас, просто запишите новое сообщение вместо старого.

- 1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите , пролистайте  до пункта **ЗПС. ПРИВЕТСТВ** и нажмите  **ВЫБР.**
- 2** Проллистайте  до пункта **ОТВ. И ЗАП.** или **БЕЗ ЗАПИСИ** и нажмите  **ВЫБР.**
- 3** Проллистайте  до пункта **ЗПС. ПРИВЕТСТВ** и нажмите  **ВЫБР.**
- Начнется запись

- 4 Нажмите  **СТОП**, чтобы сохранить запись.
- Будет воспроизведено записанное сообщение, и после завершения воспроизведения экран вернется к предыдущему меню. Для остановки воспроизведения нажмите  **ОК**.

Примечание

Максимальная длина исходящего сообщения - 2 минуты.

10.4.2 Воспроизведение "Персонализированного приветствия"

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ЗПС. ПРИВЕТСТВ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Проллистайте  до пункта **ОТВ. И ЗАП. или БЕЗ ЗАПИСИ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 3 Нажмите  **ВЫБР.** для входа в меню **ВОСПР.**
- Воспроизводится ранее записанное приветствие (если оно есть), и затем экран возвращается к предыдущему меню.

10.4.3 Удаление "Персонализированного приветствия"

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ЗПС. ПРИВЕТСТВ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Проллистайте  до пункта **ОТВ. И ЗАП. или БЕЗ ЗАПИСИ** и нажмите  **ВЫБР..**
- 3 Проллистайте  до пункта **УДАЛИТЬ** и нажмите  **ВЫБР..**
- Записанное сообщение удаляется.

10.5 Включение/выключение автоответчика с помощью трубки

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ОТВ. ВК./ВЫК.** и нажмите  **ВЫБР..**
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛ. или ВЫК.** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

10.6 Настройки автоответчика

10.6.1 Задержка звонка

Это количество звонков перед тем, как автоответчик ответит и начнет воспроизведение приветствия. Можно настроить автоответчик на воспроизведение приветствия после 3 - 8 звонков или срабатывания режима **ЭКОНОМАЙЗЕР**. Задержка звонка по умолчанию - 5.

1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБР.**, затем нажмите  **ВЫБР.** для входа в меню **ЗАД. ЗВОНКА**.

2 Проллистайте  до нужной задержки звонка (3 - 8 звонков или **ЭКОНОМАЙЗЕР**) и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.

- Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

* Совет

Режим экономайзера звонков позволяет экономить стоимость междугородних звонков, если вы проверяете сообщения

удаленно. Если в автоответчике есть новые сообщения, воспроизведение исходящего сообщения начнется после 3 звонков. Если нет новых сообщений, воспроизведение исходящего сообщения начнется после 5 звонков. Поэтому если вы хотите проверить наличие новых сообщений без взимания платы за звонок, можно прервать звонок после 4-го звонка.

10.6.2 Доступ к удаленному управлению

Если вы находитесь вдали от дома и хотите проверить сообщения на автоответчике, то можно воспользоваться функцией удаленного доступа, чтобы проверить свои сообщения с помощью другого телефона. Как только вы наберете номер своего домашнего телефона с любого другого телефона и введете код удаленного доступа*, вы сможете получить все сообщения со своего автоответчика. Клавиатура на телефоне, который вы используете, действует, как функции на нашем автоответчике, и с ее помощью можно воспроизвести или удалить сообщения, включить или выключить автоответчик и т.д.

Примечание

Эта функция по умолчанию отключена.

* Код удаленного доступа (который совпадает с главным PIN-кодом) предотвращает любой несанкционированный удаленный доступ к вашему автоответчику. Подробности см. в главе 10.6.2.2.

10.6.2.1 Включение/выключение удаленного доступа

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **УДАЛ. ДОСТУП** и нажмите  **ВЫБР.**
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

10.6.2.2 Управление автоответчиком с помощью внешнего звонка

- 1 Позвоните домой с внешнего телефона.
 - Автоответчик отвечает и начинает воспроизведение приветствия.
- 2 В течение 8 секунд нажмите кнопку # на телефоне, с которого звоните, и введите код удаленного доступа (совпадает с главным PIN-кодом).
 - Если код удаленного доступа неверный, раздастся сигнал об ошибке. Введите код доступа еще раз, пока не получите правильный номер.
 - Если код удаленного доступа не введен в течение 10 секунд, автоответчик сразу же прервет соединение.
 - Если код удаленного доступа (совпадающий с главным PIN-кодом) правильный, вы услышите сигнал подтверждения.
 - Автоматически начнется воспроизведение нового сообщения (если оно есть) и остановится, когда не останется новых сообщений.

Примечание

Если нет новых сообщений, автоответчик не будет ничего воспроизводить.

В приведенной ниже таблице указан порядок доступа к следующим функциям во время удаленного доступа:

Нажмите	Чтобы
	Нажмите один раз для повторного воспроизведения текущего сообщения или два раза для возврата к предыдущему сообщению
	Воспроизведение старых сообщений
	Перейти к следующему сообщению
	Удалить текущее сообщение
	Включить автоответчик
	Остановить воспроизведение сообщения
	Выключить автоответчик

	Ввести код удаленного доступа, если автоответчик включен и воспроизводится приветствие
---	--

10.7 Фильтрация вызовов

10.7.1 Фильтрация вызовов на трубке

Если для фильтрации вызовов на трубке задано **ВКЛ.**, можно услышать входящие сообщения через динамик трубки и решить, соединиться или нет. Чтобы принять звонок, нажмите . Эта функция по умолчанию отключена.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ФИЛЬТР. ТРУБ.** и нажмите  **ВЫБР.**
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите  **ВЫБР.**.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

10.7.2 Фильтрация вызовов на трубке

Можно использовать кнопки  и  для регулировки громкости динамика во время фильтрации вызовов. При самом низком уровне громкости фильтрация вызовов отключается.

10.7.3 Установка языка голосовых сообщений

Это меню позволяет изменить язык предустановленного исходящего сообщения. Наличие этого меню и доступных языковых опций зависит от страны.

- 1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБР.**, пролистайте  до пункта **ЯЗЫК ГЛС.СБЩ.** и нажмите  **ВЫБР.**.
 - Текущий выбранный язык подсвечивается.
- 2** Проллистайте  до нужного языка и нажмите  **ВЫБР.** для подтверждения.
 - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

11 Технические характеристики

Дисплей

- Прогрессивная подсветка ЖКД

Общие характеристики телефона

- Двойная идентификация абонента по имени и номеру
- 15 полифонических мелодий звонка

Список телефонной книги, список повторного набора и список звонков

- Список телефонной книги на 200 записей
- Список повторного набора на 20 записей
- Список звонков на 50 записей

Аккумулятор

- 1 литий-ионный полимерный аккумулятор 500 мАч

Радиосвойства

- Частотный диапазон: 1880 - 1900 МГц
- Максимальная выходная мощность: 250 мВт

Потребляемая мощность

- Потребляемая мощность в режиме ожидания: около 800 мВт

Вес и размеры

- Трубка: 74 грамма
- 144 x 13 x 43 мм (В x Г x Ш)
- База: 143 грамма
- 70 x 85 x 128 мм (В x Г x Ш)

Температурный диапазон

- Во время эксплуатации: 0 - 35° С (32 - 95° F).
- Во время хранения: -20 - 45° С (-4 - 113° F).

Относительная влажность

- Во время эксплуатации: До 95% при 40° С
- Во время хранения: До 95% при 40° С

12 Часто задаваемые вопросы

www.philips.com/support

В этой главе вы найдете наиболее часто задаваемые вопросы об этом телефоне и ответы на них.

Подключение

Телефон не включается!

- Зарядите аккумуляторы: Положите трубку на базовую станцию для зарядки. Через несколько секунд телефон включится.

Трубка не заряжается!

- Проверьте соединения зарядного устройства.

Значок не мигает во время зарядки!

- Аккумулятор полностью заряжен: Аккумулятор не требует зарядки.
- Плохой контакт аккумулятора: Слегка поправьте трубку.
- Контакт аккумулятора загрязнен: Очистьте контакт аккумуляторов чистой тряпочкой.

- Аккумуляторы установлены неправильно: Используйте только аккумуляторы Li-ion, прилагаемые к вашему устройству. Существует опасность утечки из батареи при использовании щелочных батарей или батарей другого типа.

Во время разговора пропала связь!

- Зарядите аккумулятор.
- Подойдите ближе к базовой станции.

Телефон "Вне зоны доступа"!

- Подойдите ближе к базовой станции.

На дисплее трубки надпись ВНИМАНИЕ! АККУМ.!

- Пользуйтесь только перезаряжаемыми аккумуляторами Li-ion, прилагаемыми к устройству. При использовании щелочных аккумуляторов или батарей другого типа они могут протечь.

Настройка

На экране надпись ПОИСК... и мигает значок !

- Подойдите ближе к базовой станции.
- Убедитесь, что базовая станция включена.
- Сбросьте устройство и снова запустите регистрацию трубки (см. "Регистрация" на стр. 42.)

Звук

Трубка не звонит!

Проверьте, что для параметра **ГР-ТЬ ЗВОНКА** не задано значение Тихо, и убедитесь, что на экране не отображается значок  (см. "Установка громкости звонка" в главе 6.2.1).

Абонент вообще не слышит меня!

Возможно, выключен звук микрофона: Во время разговора нажмите .

Отсутствует сигнал набора!

- Нет питания: Проверьте соединения.
- Аккумуляторы разряжены: Зарядите аккумуляторы.
- Подойдите ближе к базовой станции.
- Неправильный соединительный кабель: Используйте поставляемый соединительный кабель.

- Необходим линейный адаптер: Подключите линейный адаптер к розетке линии.

Собеседник плохо слышит меня!

- Подойдите ближе к базовой станции.
- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от электронных приборов.

Шумовые помехи в работе радио или телевизора!

- Уберите базовую станцию как можно дальше от электронных приборов.

Режим работы изделия

Клавиатура не работает!

- Разблокируйте клавиатуру: В режиме ожидания длительно нажмите .

Во время продолжительного разговора трубка нагревается!

- Это нормально. Во время разговора трубка потребляет энергию.

Не удается зарегистрировать трубку на базовой станции!

- Достигнуто максимально возможное количество трубок (5). Чтобы зарегистрировать новую трубку, отмените

регистрацию одной из зарегистрированных трубок.

- Выньте и вставьте обратно аккумуляторы трубки.
- Попробуйте еще раз: отключите и снова включите питание базовой станции и выполните процедуру регистрации трубки.
- Убедитесь, что введен правильный PIN-код. Код по умолчанию - 0000, если вы не сменили его.

Номер абонента не отображается!

- Не включена служба: Проверьте тарифный план у своего оператора сети.

Не удается изменить настройки моего ящика голосовой почты

- Управление ящиком голосовой почты осуществляется оператором, а не в телефоне. Обратитесь к оператору для изменения настроек.

Плохое качество звука, а значок антенны мигает!

- Диапазон действия телефона внутри и снаружи помещения составляет до 50 метров и 300 метров, соответственно. Когда трубка перемещается за пределы зоны доступа, значок антенны  мигает.

Моя трубка постоянно переходит в режим ожидания!

- Если не нажимать кнопки в течение 30 секунд, трубка автоматически вернется в режим ожидания. Трубка также автоматически возвращается в режим ожидания, когда вы кладете ее обратно на базовую станцию.

Не удается сохранить запись в телефонной книге, а на экране надпись ПАМ. ЗАПОЛН.!

- Прежде чем снова сохранять контакт, удалите запись, чтобы освободить память.

Главный PIN-код не верен!

- Главный PIN-код по умолчанию - 0000.
- Если он был изменен до этого, и вы не можете вспомнить новый код, сбросьте трубку, чтобы восстановить главный PIN-код по умолчанию (см. "Сброс настроек устройства" в главе 8.8).

Автоответчик не записывает сообщения!

- Память заполнена: Удалите старые сообщения.
- Включен режим **БЕЗ ЗАПИСИ** Выключите режим **БЕЗ ЗАПИСИ** и включите режим **ОТВ. И ЗАП.** (см. "Установка режима ответа" в главе 10.3).

Удаленный доступ к управлению не работает!

- Включите удаленный доступ к управлению (см. “Доступ к удаленному управлению” в главе 10.6.2).

Телефон прерывает связь во время удаленного доступа!

- У вас ушло более 8 секунд на ввод главного PIN-кода. Введите код еще раз в течение 8 секунд.

Автоответчик останавливается до того, как заканчивается запись!

- Память заполнена: Удалите старые сообщения.

13 Предметный указатель

А

Автоответ 35
Автоответчик телефона 52
Аксессуары 7

Б

Блокировка/разблокировка клавиатуры 22
Будильник 37

В

Ввод текста или цифр 22
Включение звука 23
Включение/выключение трубки 22
Внутренняя связь 30
Во время разговора 22
Время ответа 45
Выбор страны 43
Вызов 32

Г

Главный PIN-код 40
Голосовая почта 23, 26, 48
Громкость 22
Громкость динамика громкой связи 22
Громкость звонка 32

Д

Дата и время 36
Доступ к удаленному управлению 57

З

Задержка звонка 57
Завершение разговора 21
Зарядка аккумулятора 15
Звук кнопок 34
Звуки трубки 33
Значки дисплея 11

И

Имя трубки 33

К

Контраст 34
Конференц-вызов 31
Краткий обзор телефона 8

М

Мелодия будильника 37
Мелодия звонка 33

Н

Настройки по умолчанию 47

О

Обратный вызов 50
Ограничение звонка 40
Ожидание вызова 23
Описание базовой станции 12
Ответ в режиме громкой связи 21
Ответ на внешний звонок 31
Ответ на звонок 21
Отключение звука 23
Отмена регистрации 42
Отмена обратного вызова 50

П

- Первый звонок 45
- Персонализированное приветствие 55
- Переадресация звонка 48
- Переключение вызовов 31
- Подключение базовой станции 14
- Предварительный набор 20
- Прямой набор 20

Р

- Регистрация 42
- Редактирование записи телефонной книги 25
- Режим громкой связи 24
- Режим автоответчика 55
- Режим набора 46

С

- Сброс настроек устройства 43
- Светодиодный индикатор 12
- Скрытие ID 51
- Совершение вызова 20
- Список звонков 20, 28
- Список повторного набора 20, 27
- Сохранение контакта 25
- Сохранение номера повторного набора 28
- Стр. 53
- Структура меню 17

Т

- Телефонная книга 20, 24

У

- Удаление записи из списка вызовов 29
- Удаление записи телефонной книги 28
- Удаление номера повторного набора 28
- Удаление списка вызовов 30
- Удаление списка повторного набора 28
- Установка аккумуляторов 15
- Установка телефона 15
- Утилизация и переработка 5

Ф

- Фильтрация вызовов 59

Ч

- Часы и будильник 36

Я

- Язык 34
- Язык голосовых сообщений 60



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48701



Printed in China