

Переключение между сохраненными радиостанциями
• Когда телефон закрыт, нажмите и удерживайте нажатой клавиши **END** или **END**.

Работа с изображениями


Телефон позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы для последующего просмотра, сохранения и передачи. Фотографии и видеоклипы сохраняются в папках **Мультимедиа** и **Диспетчер файлов**.

Работа с камерой

Включение камеры

• Выберите **Меню > Камера**.

Видеосмотритель и клавиши камеры

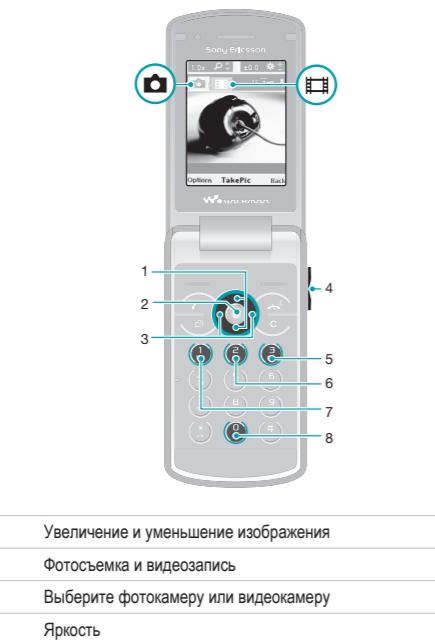

Съемка фотографии

- 1 Включите камеру и с помощью джойстика выберите **Фото**.
- 2 Для съемки фотографии нажмите центральную клавишу выбора. Фотография сохраняется автоматически.

Запись видеоклипа

- 1 Включите камеру и с помощью джойстика выберите **Фильм**.
- 2 Нажмите центральную клавишу выбора для начала видеозаписи.
- 3 Для остановки записи нажмите центральную клавишу выбора. Видеоклип сохраняется автоматически.

Просмотр фотографий

- 1 Включите камеру и с помощью джойстика выберите **Фото**.
- 2 Выберите **Функция > Показ. все фото**.
- 3 Нажмите **OK** или **OK**, чтобы выделить фотографию в списке.

Просмотр видеоклипов

- 1 Включите камеру и с помощью джойстика выберите **Фильм**.
- 2 Выберите **Функция > Показать все**.
- 3 Выделите видеоклип в списке и нажмите центральную клавишу выбора.

Просмотр фотографий

- 1 Включите камеру и с помощью джойстика выберите **Фото**.
- 2 Выберите **Функция > Показать все**.
- 3 Нажмите **OK** или **OK**, чтобы выделить фотографию в списке.

Просмотр видеоклипов

- 1 Включите камеру и с помощью джойстика выберите **Фильм**.
- 2 Выберите **Функция > Показать все**.
- 3 Выделите видеоклип в списке и нажмите центральную клавишу выбора.

Передача и работа с содержимым

Содержимое, например, изображения и музыкальные файлы, можно передавать и использовать различными способами.

- ! Передача материалов, охраняемых законодательством об авторских правах, запрещена. Защищенный файл обозначен символом **®**.
- ! Кабель USB продается отдельно от телефона.

Работа с содержимым в телефоне

Приложение **Диспетчер файлов** предназначено для работы с содержимым, сохраненным в памяти телефона и на карте памяти. Вкладки и значки в приложении **Диспетчер файлов** позволяют определить, где сохранено содержимое. Если память заполнена, удалите часть данных, чтобы освободить место.

Перемещение объектов между памятью телефона и картой памяти

- 1 Включите камеру и с помощью джойстика выберите **Файлы**.
- 2 Выберите **Функция > Переместить**.
- 3 Для остановки записи нажмите центральную клавишу выбора.
- 4 Выделите требуемую папку и выберите **Открыть**.
- 5 Выберите **Вставь**.

Метод перетаскивания мышью

Для передачи файлов между памятью телефона, картой памяти и компьютером используйте метод перетаскивания мышью в приложении **Microsoft Windows Explorer**.

Перетаскивание содержимого мышью

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Выберите **Функция > Перед. медиаф.**. Во время передачи файлов телефон остается включенными.

- 3 **Компьютер:** Дождитесь отображения памяти телефона и карты памяти в качестве съемных дисков в **Проходнике Windows**.
- 4 Для копирования выбранных файлов между телефоном и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Установка приложения Media Go™ из загруженного файла

- 1 Перейдите на компьютере с загруженным файлом **Media Go™**.
- 2 Дважды нажмите файл и следуйте инструкциям.

Передача содержимого при помощи Media Go™

- ! Во избежание повреждения карты памяти и памяти телефона не отсоединяйте кабель USB от телефона и компьютера во время передачи файлов.

Передача содержимого между телефоном и компьютером

Можно использовать приложение **Media Go™** для передачи содержимого в телефон и из телефона.

- ! Приложение **Media Go™** доступно для загрузки по адресу www.sonyericsson.com/support.

Операционные системы

Программное обеспечение **Sony Ericsson** предназначено для установки на компьютер с операционной системой:

- Microsoft® Windows Vista™;
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 или более поздней версии.

Загрузка Media Go™

- 1 **Компьютер:** В Интернет-браузере перейдите по адресу www.sonyericsson.com/support.

- 2 Выберите регион и страну.

- 3 Выберите **Загрузка программного обеспечения**.

- 4 Выберите телефон из списка.

- 5 Выберите **Дополнительная информация и загрузка в Media Go™**.

- 6 Выберите **Загрузить** и сохраните файл на компьютере.

- ! Запомните местоположение сохраненного файла.

Создание резервной копии с помощью Sony Ericsson PC Suite

- 1 **Компьютер:** запустите **Sony Ericsson PC Suite** из меню **Пуск/Программы/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite**.

- 2 Для подключения телефона выполните инструкции, которые отображаются на экране **Sony Ericsson PC Suite**.

- 3 **Телефон:** выберите **Телефон**.

1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB (совместим с телефоном).

2 **Компьютер:** Выберите **Пуск/Программы/Sony/Media Go™**.

3 **Телефон:** выберите **Перед. медиаф.**.

4 **Компьютер:** Выберите **Передача в устройство или из устройства с помощью Media Go™** и нажмите **OK**.

5 Дождитесь, пока телефон появится в **Media Go™**.

6 Перемещайте файлы между телефоном и компьютером в приложении **Media Go™**.

Резервное копирование и восстановление

С помощью приложения **Sony Ericsson PC Suite** выполняется резервное копирование и восстановление контактов, календаря, заданий, заметок и закладок.

Перед созданием резервной копии и восстановлением необходимо установить приложение **Sony Ericsson PC Suite**, которое можно загрузить по адресу www.sonyericsson.com/support.

Можно выполнять резервное копирование и восстановление контактов из телефона при помощи карты памяти **Memory Stick Micro™ (M2™)**.

Содержимое можно перемещать между памятью телефона и картой памяти. См. раздел **Работа с содержимым в телефоне** на стр. 25.

! Во избежание потери информации регулярно создавайте резервные копии содержимого телефона.

Создание резервной копии с помощью Sony Ericsson PC Suite

1 **Компьютер:** запустите **Sony Ericsson PC Suite** из меню **Пуск/Программы/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite**.

2 Для подключения телефона выполните инструкции, которые отображаются на экране **Sony Ericsson PC Suite**.

3 **Телефон:** выберите **Телефон**.

Блокировка клавиш мультимедийного проигрывателя

• Сдвиньте выключатель блокировки клавиатуры в **OFF**.

Устранение неполадок

Некоторые неполадки можно устранить при помощи службы обновления. Регулярное использование службы обновления оптимизирует работу телефона. См. раздел **Служба обновления** на стр. 31.

В некоторых случаях необходимо обратиться к оператору сотовой сети. Более подробную информацию см. по адресу www.sonyericsson.com/support.

Часто задаваемые вопросы

Затруднения при использовании памяти либо замедленная работа телефона

Ежедневно перезапускайте телефон для освобождения памяти (или выполните функцию **Общий сброс**).

Восстановление параметров

При выборе функции **Сброс параметров** отменяются все изменения, внесенные в настройки телефона.

При выполнении операции **Общий сброс** удаляются все настройки и данные пользователя (контакты, сообщения, фотографии, аудиоджипы и загруженные игры). Возможно также удаление информации, сохраненной в телефоне продавцом.

Восстановление всех параметров телефона

1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Общий сброс**.

2 Выберите требуемый вариант.

3 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.

Замена передней панели



Для разблокирования SIM-карты

- 1 Когда на экране отображается сообщение **PIN заблокирован**, введите код PUK и выберите **OK**.

- 2 Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **OK**.

- 3 Введите новый PIN-код еще раз и выберите **OK**.

Изменение PIN-кода

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Общие > Защита > Блокировки > Защита SIM > Изменить PIN**.

- 2 Выберите **OK**.

- 3 Введите новый PIN-код, содержащий от четырех до восьми цифр, и выберите **OK**.

- 4 Введите новый PIN-код еще раз и выберите **OK**.

Сигналы вызова

Установка сигнала вызова

- 1 Выберите **Меню > Параметры > Звуки и сигналы > Сигнал вызова**.

- 2 Найдите и выберите сигнал вызова.

Выключение сигнала вызова

- Нажмите **OK**, затем нажмите и удерживайте нажатой клавишу **END**.

- ! Сигнал будильника не изменяется.

Панели Style-Up™

Можно менять переднюю панель и панель аккумуляторного отсека телефона. В комплекте с некоторыми телефонами поставляются дополнительные панели.

Блокировки

Блокировка SIM-карты

Эта функция защищает от несанкционированного использования только абонентскую подпись. Телефон будет работать с новой SIM-картой. Если функция блокировки включена, необходимо ввести PIN-код (персональный идентификационный номер).

При вводе неверного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется; для разблокирования требуется код PUK, который, так же как и PIN-код, предоставляется оператором.