

EXPLAY S10

Цифровой мультимедиа плеер

Руководство пользователя



Содержание

Введение	4
Глава 1. Инструкции по технике безопасности	5
Уведомление о защите окружающей среды	6
Меры безопасности при использовании устройства	6
Чистка	7
Глава 2. Обзор плеера и его основных функций	8
Комплект поставки	8
Функциональные особенности	9
Технические характеристики	10
Глава 3. Описание кнопок устройства	11
Глава 4. Зарядка элементов питания	12
Глава 5. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения	13
Подключение к компьютеру	13
Меры предосторожности при подключении к компьютеру	13
Отключение от компьютера	13
Загрузка и выгрузка файлов	14
Установка и удаление программного обеспечения	14
Модернизация программного обеспечения на плеере	14
Глава 6. Описание процесса эксплуатации	15
Включение/выключение	15
Блокировка	15
Меню	15
Назначение музыки	16
Навигация	16
Регулировка громкости	16
Режим повтора выбранного фрагмента аудиофайла	16
Синхронизированное отображение текста песни (функция караоке)	17
Выход	17
Радио FM	18
Назначение радио	18
Навигация	18
Регулировка громкости	18
Меню	18
Ручной поиск	18
Автопоиск	18
Сохранить канал	19
Удаление сохранённой радиочастоты	19
Запись эфира радиочастоты	19
Выход	19
Текст	20
Назначение текста	20
Навигация	20
Сохранение закладки	20
Загрузка закладки	20
Выход	20
Запись	21
Назначение записи	21
Навигация	21
Воспроизведение записанных файлов	21
Выход	21
Проводник	22
Назначение проводника	22
Навигация	22
Выход	22
Установки	23

Назначение установки.....	23
Навигация	23
Виды настроек	23
Музыка.....	23
Режим повторения	23
Режим воспроизведения	24
Эквалайзер.....	24
MS PlayFX	24
Эквалайзер пользователя	24
Радио FM.....	25
Стерео режим	25
FM диапазон.....	25
Запись	25
Качество записи.....	25
Громкость записи.....	25
Автопросмотр.....	25
Текст	25
Дисплей.....	25
Подсветка	25
Яркость	25
Режим подсветки	26
Система.....	26
Версия	26
Обновить прошивку	26
По умолчанию	26
АвтоОтключение	26
Язык.....	26
Выход	26
Глава 7. Возможные неисправности и их устранение	27

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового плеера Explay S10.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого мультимедиаплеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru



Глава 1. Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

<p>Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.</p>
<p>Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.</p>
<p>Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к ПК. Отключайте плеер от ПК только через «безопасное отключение устройства».</p>

Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.



Внимание!


Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удается без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.

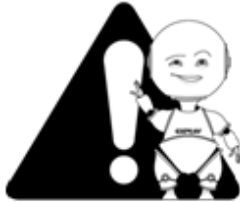

Внимание!

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 2. Обзор плеера и его основных функций

Комплект поставки¹




Плеер



Стереонаушники



Кабель USB

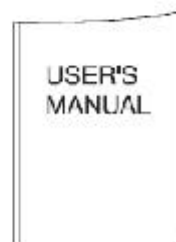

Инструкция

¹ Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Функциональные особенности



- **Компактность**
Плеер имеет очень небольшие размеры и вес, что делает его очень удобным в повседневном использовании.
- **Сенсорное управление**
Плеер управляется посредством сенсорного экрана нажатием на сенсорное поле управления пальцами рук.
- **Совместимость с форматами аудио**
Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3 (24 кб/с до 320 кб/с), WMA (24 Кб/с до 192кб/с), WAV, APE, FLAC.
- **Поддержка функции записи**
Плеер может использоваться для записи с радио, микрофона в формате WAV (8 Кб/с или 16 Кб/с)
- **Совместимость с функцией электронной книги**
Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка Unicode, ASCII.
- **Встроенное радио**
Плеер оборудован FM радиоприёмником. В памяти может быть сохранено 20 станций.
- **Совместимость режимов**
Устройство позволяет просматривать текст одновременно с прослушиванием музыки или радио.
- **Встроенная память**
Плеер оборудован встроенной памятью размером 2/4 Гб.
- **Соединение с ПК**
Плеер поддерживает формат соединения USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек.
- **Переносной диск**
Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.
- **Возможность программной модернизации**
Загрузка файлов модернизации встроенного программного обеспечения обеспечивает поддержку новых функций.


Технические характеристики¹

Размеры	60X36X8,1мм
Вес	18 грамм
Дисплей	Белый OLED, размер 128 на 64 пикселей, диагональ 1 дюйм.
Поддержка языков	Мультиязычный
Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3 (24 Кб/с до 320 Кб/с), WMA (24 Кб/с до 192Кб/с), WAV, APE, FLAC
Запись – Аудио	Записывает с Радио, микрофона в формат WAV (8 Кб/с или 16 Кб/с)
SNR	85 dB
Поддерживаемые форматы текста	Файлы TXT (Unicode, ASCII)
Выходная мощность	10мВат на канал
Радио	87,5-108 МГц, 20 станций памяти
Память	встроенная 2Гб/4Гб
Питание	3.7 В литий ионный аккумулятор
Время работы	Музыка 8 часов
Эквалайзер	Нормальный, Рок, Поп, Классик, Басс, Джаз, PlayFX
Рабочие температуры	От 5 до 40 грудусов по Цельсию
Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/ME, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
Комплект поставки	Плеер, наушники, USB кабель

¹ Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
Установленный гарантийный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

Глава 3. Описание кнопок устройства

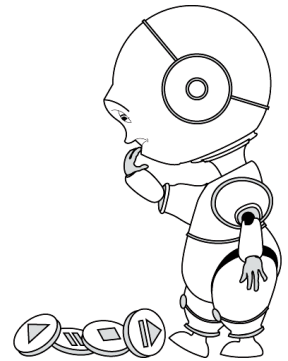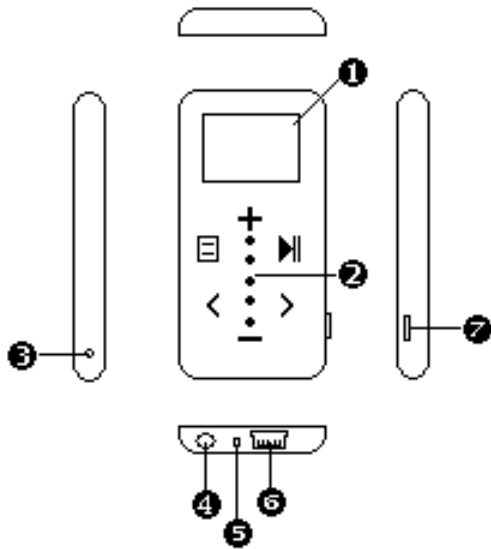

1. Дисплей	4. Разъём наушников Ø 3,5 мм
2. Сенсорное поле управления	5. Крепление шнура
3. Кнопка перезагрузки	6. Разъём USB
7. Включение/Выключение 	



Глава 4. Зарядка элементов питания¹

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.



Совет!

Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

¹ Инструкция по зарядке приведена только для справки.

Глава 5. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание плеера.
3. Подключите кабель к USB порту плеера и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее плеера должен появиться значок подключения/зарядки.

Меры предосторожности при подключении к компьютеру

➤ Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.

- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

**Внимание!**

Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Заккрыть”.

**Внимание!**

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

Загрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

Выгрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “Съёмный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.



Важно!

При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере¹

Плеер поддерживает обновление прошивки.



Внимание!

Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Важно!

Обновление программного обеспечение предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновление программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.


По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru

¹ Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот


Глава 6. Описание процесса эксплуатации


Включение/выключение

Включение


Нажмите и удерживайте нажатой кнопку  в течение 3-х секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

Выключение

Продолжительное нажатие кнопки  в течение 3-х секунд ведёт к выключению плеера.

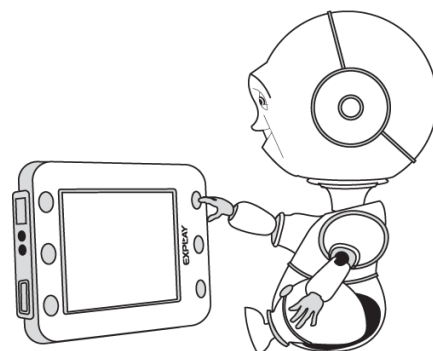




Блокировка

Для блокировки кнопок управления плеера нажмите (в течение 1-ой секунды) на иконку .

Для разблокировки плеера повторно нажмите (в течение 1-ой секунды) на иконку .

Меню¹

При включении устройства загружается главное меню.


Перемещение по меню осуществляется с помощью нажатия кнопок  или  или +/- расположенных на сенсорном поле управления. Для выбора нужной опции меню плеера нажмите на кнопку .



Это интересно!

При наведении, с помощью сенсорных кнопок управления, на тот или иной файл, название файла будет иметь вид «бегущей» строки.

В главном меню можно выбрать различные функции и опции данного плеера.

Для выхода в главное меню из различных режимов работы, кратковременно нажимайте на клавишу .

Рассмотрим главное меню плеера более подробно.

¹ При модернизации устройства – меню, значки меню, их названия, расположение и последовательность значков меню, а также их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Музыка

В основном меню плеера с помощью сенсорных кнопок управления зайдите в функцию «Музыка».



Назначение музыки


С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать аудиофайлы.







Совет!


Для настройки оптимального качества звучания аудиофайлов см. ниже «Установки», раздел «Музыка».

Навигация

С помощью сенсорных кнопок управления выберете файл, который хотите воспроизвести и начните его воспроизведение, нажав на кнопку .

Для остановки воспроизведения аудиотрека нажмите на кнопку , для возобновления воспроизведения снова нажмите на кнопку .



Для переключения на следующий или предыдущий трек нажмите на кнопку  или  соответственно.


Для выбора аудиофайла из списка, во время воспроизведения, нажмите на кнопку .






Важно!

Данное устройство позволяет прослушивать звук только через наушники. Вставьте штекер наушников в разъем на корпусе плеера.

Для перемотки музыкального трека вперед или назад нажмите и удерживайте кнопку  или  соответственно.


Для того чтобы удалить аудиофайл, нужно выбрать его (навести на него курсор), затем нажать на кнопку , при этом перед Вами отобразится диалоговое окно, где для подтверждения удаления выбранного файла выберете «Да», после чего выбранный файл будет удалён; для отмены действия выберете «Нет».

Регулировка громкости


Во время воспроизведения нажмите кнопку  для увеличения громкости или  - для её уменьшения. При этом значение индикатора громкости  будет меняться от 0 до 32.



Совет!


Для более быстрого увеличения или уменьшения звука, используйте плавные скользящие движения рукой от иконки -  и наоборот, расположенным на сенсорном поле управления.

Режим повтора выбранного фрагмента аудиофайла

В режиме воспроизведения, нажмите на кнопку , при этом включается режим повтора выбранного фрагмента и устанавливает точку начала на момент нажатия, на дисплее отобразится символ «A».

Повторное нажатие устанавливает конечную точку повтора фрагмента «B».

Плеер будет повторять выбранный фрагмент «A-B» до отключения этой функции..

Для выключения повтора, нажмите на кнопку , при этом плеер перейдет в режим нормального воспроизведения, а символ «A-B» исчезнет с экрана.



Это интересно!

Музыку можно прослушивать как в режиме просмотра текстовых файлов, так и при работе в меню «Проводник» или «Установки» данного плеера.

Синхронизированное отображение текста песни (функция караоке)


Плеер поддерживает файлы текстов песен “*.LRC” (пользователь может загрузить тексты песен выполнив поиск “LRC lyrics” в Интернете) и может выводить текст песни, синхронизированный с воспроизводимой песней.

При воспроизведении музыки файл LRC должен быть в кодировке Unicode, а имена файлов текста песни и музыки должны быть одинаковыми. Загрузите файл текста песни, откройте его и сохраните в кодировке Unicode.

Для того чтобы отредактировать время появления той или иной строчки, необходимо:


1. Открыть файл с расширением .LRC в стандартном приложении Windows «Блокнот»;
2. Строчки песен будут выглядеть следующим образом:
«[00:18]Я помню чудное мгновенье:»;
где в скобках указано время (мин.:сек) появления данной строчки на дисплее плеера;
3. Изменяя значение цифр в скобках, Вы меняете время появления данной строчки на экране плеера;
4. Сохраните сделанные изменения;
5. Не забудьте, что имя файла текста песни должно совпадать с названием аудиофайла.

Выход

Для выхода в главное меню из режима воспроизведения требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку .

Радио FM


В основном меню плеера с помощью сенсорных кнопок управления зайдите в функцию «Радио FM».

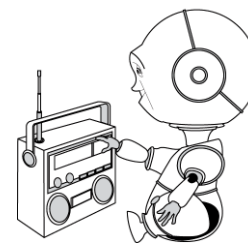


Назначение радио

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать радио.

Навигация

В режиме прослушивания Вы можете выбрать следующую или предыдущую частоту (шаг 100 KHz); следующую или предыдущую радиостанцию (если они были предварительно настроены), нажимая на кнопку > или < соответственно; а также получить доступ к меню настройки, нажав на иконку  сенсорного поля.

Регулировка громкости

Во время воспроизведения нажмите кнопку + для увеличения громкости или - для её уменьшения. При этом значение индикатора громкости  будет меняться от 0 до 32.



Это интересно!

Для более быстрого увеличения или уменьшения звука, используйте, соответственно, плавные скользящие движения рукой от иконки - к + и наоборот, расположенным на сенсорном поле управления.

Рассмотрим более подробно меню настроек.

Меню

Ручной поиск

Выбрав данную опцию, Вы сможете вручную менять значение частоты. С помощью нажатия на кнопку > частота будет увеличиваться, для уменьшения частоты нажимайте на кнопку <.

Или можно нажать кнопку > или < и держать нажатой в течение 1-ой секунды, при этом курсор автоматически начнёт двигаться вперёд или назад соответственно до тех пор пока не найдёт частоту с устойчивым приёмом, при нахождении такой частоты поиск останавливается или нажмите на клавиши < или > для остановки поиска.

Автопоиск

Если Вы выберете данную функцию, то плеер начнёт искать радиостанции в автоматическом режиме. При нахождении радиочастоты, сохранение происходит автоматически (но не больше 20 станций). Количество найденных станций отображается в левом верхнем углу дисплея.




Для выбора нужной станции среди уже найденных радиочастот, воспользуйтесь опцией «Станции». Для переключения следующей или предыдущей станции нажимайте соответственно иконку > или <.




Совет!

Для того чтобы оптимально настроить качество функции «Радио FM» см. ниже главу «Установки», раздел «Радио FM».

Сохранить канал

Чтобы сохранить найденную вручную радиостанцию, нажмите на кнопку , выберете опцию «Сохранить», перед Вами отобразится список ячеек от 1-го до 20-ти, выбрав любую из этих ячеек и нажав на кнопку  или , перед Вами отобразится диалоговое окошко, где Вы должны либо подтвердить выбор, нажав иконку «Да», либо отменить сохранение, выбрав иконку «Нет».

При сохранении радиочастоты, строка, на которую Вы сохранили частоту, будет иметь значение данной частоты (например, 92.4 MHz).




Для выхода из режима сохранения нажмите на кнопку  и удерживайте в течение 1-ой секунды.




Важно!


Внимание! Если все 20 станций сохранены, автопоиск автоматически остановится.

Удаление сохранённой радиочастоты


Эта функция позволяет удалять сохранённые радиостанции из памяти плеера. Для того чтобы удалить частоту, нажмите на кнопку , выберете пункт «Удаление». Далее выбираете ячейку, которую Вы хотели бы удалить, нажимаете на клавишу > или на клавишу <, при этом перед Вами отобразится диалоговое окно, которое предложит удалить или отменить удаление радиостанции. Выберете, с помощью кнопок управления, «Да» - если хотите удалить частоту или «Нет», если хотите отменить удаление. Для активации Вашего выбора нажмите на клавишу  или на клавишу .

Для выхода из режима сохранения нажмите на кнопку  нажмите и удерживайте в течение 1-ой секунды.

Запись эфира радиочастоты

Для того чтобы записать эфир с найденной Вами станции, в режиме прослушивания радиочастоты нажмите на иконку , при этом перед Вами отобразится меню опции Запись. Как записать аудиофайл находясь в меню «Запись», а также прослушать его, читайте ниже в разделе «Запись».

Выход


Для выхода в главное меню из режима прослушивания радио требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку .

Текст

В основном меню плеера с помощью сенсорных кнопок управления зайдите в функцию «Текст».

Назначение текста

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать текстовые файлы.

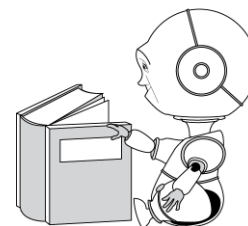

Навигация

С помощью кнопок управления откройте текстовый файл, который хотите просмотреть.

Для перелистывания текста на следующую или предыдущую страницу нажмите на > или <.

Для того чтобы удалить текстовый файл, нужно выбрать его (навести на него курсор), затем нажать на кнопку ►||, при этом перед Вами отобразится диалоговое, где для подтверждения удаления выбранного файла выберете «Да», для отмены действия выберете «Нет».

Сохранение закладки

Данная функция позволит Вам сохранить текст на любой стадии прочтения.

Для этого, в режиме отображения текста, нажмите на кнопку ⓪, при этом на дисплее отобразится список ячеек, в которых будет доступно сохранение текста (не больше трёх закладок). Выберете любую ячейку и нажмите кнопку ☐, при этом название закладки будет содержать процент прочтённого текста и наименование текстового файла.

Загрузка закладки

Данная функция нужна для того чтобы активировать сохранённую закладку. Для этого, в режиме отображения текста, нажмите на кнопку ►||, при этом на дисплее отобразится список ячеек, с которых будет доступна загрузка текста (не больше трёх закладок). Выберете нужную Вам ячейку и нажмите кнопку ☐, при этом перед Вами отобразится текст с той страницы, на которой Вы установили закладку.

Выход


Для выхода в главное меню из режима отображения текстовых файлов, требуется нажать на кнопку ☐.

Запись

В основном меню плеера с помощью сенсорных кнопок управления зайдите в функцию «Запись».

Назначение записи

С помощью этой функции, Вы сможете записывать голосовые аудиофайлы.

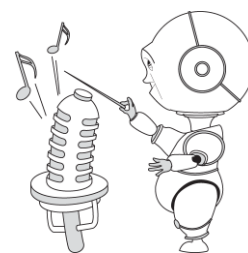

Совет!

Для того чтобы оптимально настроить качество функции «Запись» см. ниже главу «Установки», раздел «Запись».

Навигация

Для того чтобы начать запись в появившемся окошке записи, нажмите на иконку ▶, для остановки записи нажмите на иконку ▶||.




Внимание!

Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через опцию «Музыка» основного меню плеера, в папке «Record» или через «Проводник».

Выход


Для выхода в главное меню из режима записи требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку , при этом записываемый файл будет автоматически сохранён.

Проводник

В основном меню плеера с помощью сенсорных кнопок управления зайдите в функцию «Проводник».


Назначение проводника

Проводник позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбирать файл для просмотра или воспроизведения, а также удалять выбранные файлы.

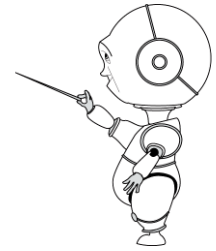



Навигация

В режиме проводника, Вы можете выбрать интересующий Вас файл и, нажав на него, начать его воспроизведение, в случае с аудио; и просмотр, в случае с текстовым файлами.

Для того чтобы удалить выбранный файл через опцию «Проводник», нажмите на кнопку , при этом перед Вами отобразится диалоговое окошко, где для подтверждения удаления выбранного файла выберете «Да», для отмены действия выберете «Нет».

Выход


Для выхода в главное меню из режима проводника требуется держать нажатой в течение 1-ой секунды кнопку  или нажать на кнопку .

Установки



В основном меню плеера с помощью кнопок управления зайдите в функцию «Установки».

Назначение установки

С помощью этой функции, Вы сможете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас.

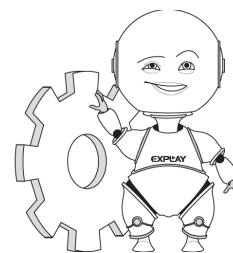

Навигация

Для переключения между функциями и их значениями воспользуйтесь сенсорными кнопками управления (</>). Для подтверждения выбора нажимайте на кнопку , для выхода в основное меню установок нажимайте на кнопку .

Виды настроек

В данном разделе представлены следующие виды установок:

Музыка

Режим повторения

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения воспроизведения аудиофайлов.

Выбор режимов:

Один раз	Воспроизведение одной песни один раз.
Повтор песни	Беспрерывное воспроизведение одной песни.
Папка раз	Воспроизведение выбранной папки один раз.
Повтор папки	Беспрерывное воспроизведение одной папки.
Все один раз	Остановка прослушивания после воспроизведения всех музыкальных треков по одному разу.
Все повтор	Беспрерывное воспроизведение всех аудиофайлов.
Предпрослушивание	Воспроизведение первых 10 секунд песни.

Режим воспроизведения

Выбор режима воспроизведения:

- по порядку: при этом аудиофайлы будут воспроизводиться в том порядке, в котором они отображены в списке файлов;
- случайно: в этом режиме аудиотреки будут проигрываться в случайном порядке.

Эквалайзер

На выбор предоставляется 7 настроек параметров звучания:

- Нормальный;
- MS PlayFX (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню «MS PlayFX»);
- Рок;
- Поп;
- Классика;
- Джаз;
- Эквалайзер пользователя (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню «Эквалайзер пользователя»).


MS PlayFX


Здесь на выбор предоставляется три настройки параметров звучания:

- 3D Наушники – выберете эту опцию для прослушивания музыки с эффектом трёхмерного звучания; на выбор представлены четыре значения данной опции: «Выкл.», «Слабый», «Средний», «Сильный»;
- Глубокий Басс – делает звучание аудиофайлов более насыщенным басами; на выбор представлены четыре значения данной опции: «Выкл.», «Слабый», «Средний», «Сильный»;
- АвтоГромкость – регулирует громкость аудиозаписи в автоматическом режиме; на выбор представлены три значения данной опции: «Выкл.», «Вкл.».

Эквалайзер пользователя

Здесь Вы сможете установить оптимальные для Вас параметры звучания аудиотреков.

Нажимая на кнопку , Вы сможете переключаться между параметрами эквалайзера, а клавиши </> изменяют значения выбранного параметра.

Для подтверждения сделанных изменений выберете иконку «Да» и нажмите на кнопку , для отмены и выхода в меню «Установка» нажмите на иконку «Нет».

Радио FM

Сtereo режим

Включение или отключение режима приёма стерео сигнала (при устойчивом сигнале). Выбор из «Вкл.» и «Выкл.».

FM диапазон

Выбор диапазона принимаемых частот. Он состоит из следующих позиций:

- Россия – 87,5 - 108 MHz;
- Европа – 87,5 - 108 MHz;
- Япония – 76 – 90 MHz;
- США – 87,5 - 108 MHz.

Запись

Качество записи

Здесь Вы можете установить либо «Высокое» (16 Кб/с), либо «Обычное» (8 Кб/с) качество записи. При выборе высокого качества записи, Вы сможете записать меньше информации, чем при обычном качестве.

Громкость записи

Данная опция позволяет настроить громкость записи. На выбор представлены значения от +1 до +5, чем больше уровень, тем более высокая громкость будет у полученной записи.

Автопросмотр

Текст

Здесь Вы сможете выбрать интервал, с которым будут перелистываться страницы текста. На выбор представлены следующие значения: 2 сек, 3 сек, 6 сек, 8 сек, 10 сек.

Дисплей

Подсветка

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку. Варианты: 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек, «Всегда вкл.».

Яркость

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 1 до 5, чем больше значение, тем ярче экран.

Режим подсветки

Данная опция позволяет настроить уровень яркости экрана плеера, при активации «спящего режима», который включается по истечении времени подсветки (см. опцию «Время света»). На выбор представлены два значения: «Нормальный» и «Экономный».

Система

Версия

При выборе данной функции, перед Вами отобразится следующая информация об устройстве:

- Модель;
- Дата;
- Общая и использованная ёмкость диска.

Обновить прошивку

Переводит плеер в режим обновления прошивки. Программа плеера предложит Вам обновить плеер, нажмите «Да» если хотите начать процесс обновления (далее следуйте инструкциям) или «Нет» если хотите выйти из меню обновления. Если доступных прошивок нет, то обновление прекратится

По умолчанию

Возвращает плеер к заводским установкам. Для этого программа плеера предложит Вам сбросить настройки, нажмите «Да» если хотите продолжить процесс восстановления заводских настроек (далее следуйте инструкциям) или «Нет» чтобы выйти из меню восстановления.



АвтоОтключение

Зайдя в данную опцию, Вы сможете установить время от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство выключится. Варианты: «Выключено», 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 120 мин.

Язык

Выбрав данную опцию, Вы сможете установить язык меню плеера.

Выход

Для перехода из режима настроек к основному меню плеера, нажимайте на кнопку  или держите нажатой в течение 1-ой секунды кнопку .

Глава 7. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Плеер не включается	Зарядите плеер
Плеер заблокировался	Выключите и включите при помощи переключателя питания
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек
Плеер не реагирует на нажатие кнопок	Перезагрузите устройство с помощью нажатия небольшого металлического предмета на кнопку перезагрузки.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизированный сервис