

## IC Recorder

Инструкция по эксплуатации  
ICD-B600

IC RECORDER

©2008 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>Изготовитель: Сони Корпорейшн  
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,  
Токио 108-0075, Япония  
Страна-производитель: КитайДля покупателей в Европе  
Утилизация электрического и  
электронного оборудования  
(директива применяется в  
странах Евросоюза и других  
европейских странах, где  
действуют системы разделочного  
сбора отходов)Данный знак на устройстве или  
его упаковке обозначает, что  
данное устройство нельзя  
утилизировать вместе с  
прочими бытовыми отходами.  
Его следует сдать в  
соответствующий приемный  
пункт переработкиУтилизация электрического и  
электронного оборудования. Неправильная утилизация  
данного изделия может привести к  
потенциально негативному влиянию на  
окружающую среду и здоровье людей, поэтому  
для предотвращения подобных последствий  
необходимо выполнять специальные требования  
по утилизации этого изделия. Переработка данных  
материалов поможет сохранить природные  
ресурсы. Для получения более подробной  
информации о переработке этого изделия  
обратитесь в местные органы городского  
управления, службу сбора бытовых отходов или в  
магазин, где было приобретено изделие.Утилизация использованных  
элементов питания (применяется в  
странах Евросоюза и других  
европейских странах, где  
действуют системы разделочного  
сбора отходов)Данный знак на элементе  
питания или упаковке означает, что  
элемент питания, поставленный с устройством,  
нельзя утилизировать вместе с  
прочими бытовыми отходами.Обеспечивая правильную утилизацию  
использованных элементов питания, вы  
предотвращаете негативное влияние на  
окружающую среду и здоровье людей,  
возникающее при неправильной утилизации.Вторичная переработка материалов,  
использованных при изготовлении элементов  
питания, способствует сохранению природных  
ресурсов.При работе устройства, для которого в целях  
безопасности, выполнения каких-либо действий  
или сохранения имеющихся в памяти устройства  
данных необходима подача постоянного питанияот встроенного элемента питания, замену такого  
элемента питания следует производить только в  
специализированных сервисных центрах. Для

правильной утилизации использованных

элементов питания, после истечения срока

использования их соответствующий пункт

последовательно отключите питание

и устройство.

Для получения более подробной информации о  
вторичной переработке данного изделия или  
использовании элементов питания, пожалуйста,

обратитесь в местные органы городского


управления, службу сбора бытовых отходов или в

магазин, где было приобретено изделие.

Примечание для покупателей:  
следующая информация  
применима только для  
оборудования, продающегося в  
странах, где действуют  
директивы ECПроизводителем данного устройства является  
корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Конан, Минато-ку,  
Токио, Япония. Уполномоченным  
представителем по электромагнитной  
совместимости (EMC) и безопасности изделия  
является компания Sony Deutschland GmbH,  
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия.По вопросам обслуживания и гарантии  
обращайтесь по адресам, указанным в  
соответствующих документах.Невозможно выполнить запись  
содержимого в течение указанного  
максимального времени.• При записи сообщений с переменным  
использованием режимов HQ, SP и LP  
время записи изменяется в пределах от  
максимального времени записи в режиме  
HQ до максимального времени записи в  
режиме LP.• Нельзя записать больше 99 сообщений в  
папку.• Из-за ограничений в системе записи  
диктофона данное устройство  
 осуществляет записи минимальными  
единицами записи. Если  
продолжительность каждого сообщения не  
кратна минимальной единице записи,  
оставшаяся время записи может  
уменьшаться на время, превышающее  
общую продолжительность сообщений.Устройство не работает надлежащим  
образом.• Извлеките батарейку и вставьте ее  
повторно.Помните, что записанные сообщения могут  
быть удалены во время обслуживания или  
ремонта устройства.

## Начало работы

## Шаг 1. Установка батареек

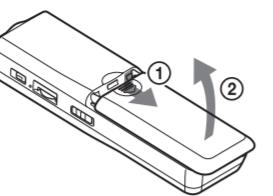1 Сдвиньте и поднимите  
крышку отделения  
для батареек.2 Вставьте две  
щелочные батарейки  
LR03 (размера AAA),  
соблюдая полярность,  
и закройте крышку.

**Замена батареек**  
Индикатор батареек в окошке дисплея отображает состояние батареек. Если на дисплее мигает индикация "■■■■", замените все батарейки на новые. Если на дисплее мигает индикация "■■■■" и устройство не работает, значит, батарейки полностью разрядились.

**Продолжительность работы  
от батареек** (При непрерывном использовании)  
В режиме HQ

Запись: прибл. 11 ч

Воспроизведение\*: прибл. 7,5 ч

**В режиме SP и LP**

Запись: прибл. 22 ч

Воспроизведение\*: прибл. 11 ч

(ч: часы)

\* При использовании щелочных батареек Sony LR03 (размера AAA).

\*\* При воспроизведении через встроенный громкоговоритель со средним уровнем громкости. Продолжительность работы от батареек может сократиться в зависимости от условий эксплуатации устройства.

**Примечания**

• Не устанавливайте в это устройство марганиевые батареи.

• После замены батареек отображается дисплей установки часов. В этом случае заново установите дату и время. Однако записанные сообщения и настройка сигнала предупреждения будут сохранены.

• При замене батареек обе устанавливаемые батарейки должны быть новыми.

• Не извлекайте сухие батарейки.

• Если необходимо использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батареи, чтобы предотвратить повреждение в результате утечки внутреннего вещества батареек и коррозии.

• Если в окошке дисплея отображается индикация "ACCESS", значит, устройство считывает данные. Во время обращения к устройству не извлекайте батареи. Это может привести к повреждению данных.

• Регулятор установлен в положение минимальной громкости.

• Датчик наушник-ресивер или головные телефоны.

• Помощь: для отображения индикации "FULL", и не удается начать запись.

• Память заполнена. Удалите несколько сообщений.

• Выбранный диапазон записи слишком велик.

• Выбранный диапазон записи слишком мал.


• Выбранный диапазон записи слишком велик.

# Удаление сообщений

Записанные сообщения можно удалять по одному или сразу все сообщения в папке. Имейте в виду, что после удаления записи ее уже невозможно восстановить.

## Удаление сообщений по одному

При удалении сообщения остальные сообщения будут передвинуты вперед и перенумерованы, чтобы между ними не оставалось пропуска.

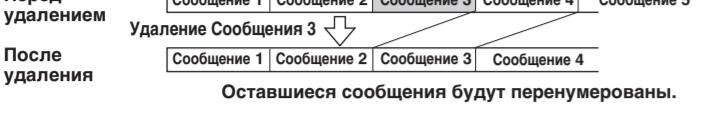

Оставшиеся сообщения будут перенумерованы.

① Нажмите кнопку ERASE во время воспроизведения сообщения, которое необходимо удалить, или нажмите кнопку ERASE на время более 1 секунды в режиме остановки. Прослушает звуковой сигнал, номер сообщения и индикация "ERASE" будут мигать, а целое сообщение будет воспроизведено 10 раз.

② Нажмите кнопку ERASE в момент, когда воспроизводится сообщение.

Сообщение удаляется, а оставшиеся сообщения будут перенумерованы. Например, при удалении Сообщения 3 Сообщение 4 будет перенумеровано в Сообщение 3. По окончании удаления устройство останавливается в начале следующего сообщения.

Для отмены удаления  
Нажмите кнопку ■(остановить) перед шагом ②.

Для удаления других сообщений  
Повторите шаги ① и ②.

Для удаления части сообщения  
Сначала разбейте сообщение, а затем выполните действия по удалению сообщения.

## Удаление всех сообщений в папке

Пример  
Папка A  
Сообщение 1 | Сообщение 2 | Сообщение 3 | Незаписанный участок | Сообщение 1 | Сообщение 2 | Сообщение 3  
Папка B  
Сообщение 1 | Сообщение 2 | Сообщение 3

Незаписанный участок

① Выберите папку, которую необходимо удалить, с помощью DISPLAY/MENU.  
(См. раздел "Выбор папки" на лицевой стороне.)

② Удерживая нажатой кнопку ■(остановить), нажмите кнопку ERASE более 1 секунды.  
В течение 10 секунд будет мигать индикация "ALL ERASE".

③ Нажмите кнопку ERASE, пока мигает индикация на дисплее.



Для отмены удаления  
Нажмите кнопку ■(остановить) перед шагом ③.

## Указатель деталей и органов управления


### Основное устройство



### Вид сзади



### Окошко дисплея

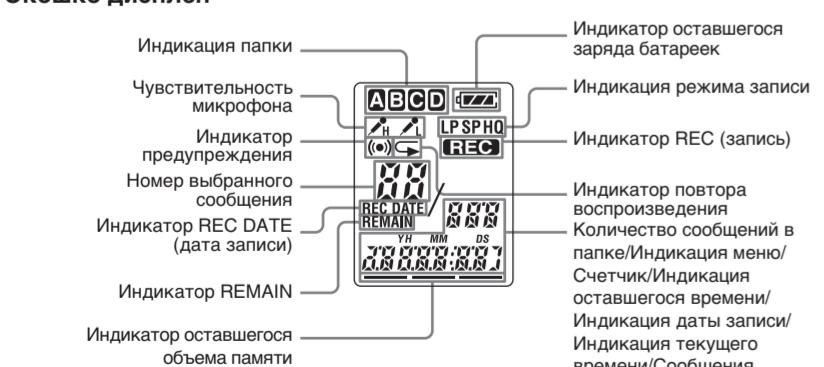

## Различные режимы записи

### Добавление записи в ранее записанное сообщение

Можно добавить запись в воспроизводимое сообщение. Добавленная запись будет размещена после текущего сообщения и будет считаться частью этого сообщения.

#### Время воспроизведения Сообщения 3



После добавления записи

Сообщение 3 Сообщение 4

Добавленная запись

в конференц-зале А

Встреча в 2 часа 1 декабря.

1 Время воспроизведения  
нажмите кнопку DIVIDE

① REC более 1 секунды.

Появится индикация "REC", и в окно дисплея в течение 3 секунд будет мигать индикация "ADD".

Индикатор работы станет красным.

Новая запись будет добавлена в конец текущего сообщения.

2 Нажмите кнопку ■(остановить)

для остановки записи.

**Примечания**

• Нажмите или добавление записи невозможно, если оставшийся объем памяти недостаточен.

• Добавленная или перезаписанная часть сообщения будет записана в том же режиме записи (HQ, SP или LP).

### Запись с помощью внешнего микрофона или с другого оборудования

1 Подсоедините микрофон с питанием от устройства, к которому он подключается, или другое оборудование к гнезду (микрофон).


При записи с помощью внешнего микрофона



При подсоединении внешнего микрофона внутренний микрофон будет автоматически отключен. При подсоединении микрофона с питанием от устройства, к которому он подключается, питание на этот микрофон будет автоматически подаваться с цифрового диктофона.

### При записи с другого оборудования

Соединительный аудиокабель с аттенюатором (не входит в комплект)

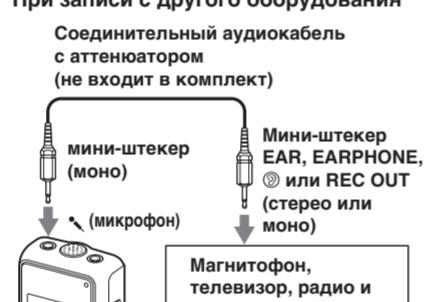

\* Рядом с регулятором имеется тактильная точка, показывающая направление увеличения громкости.

\*\* На этой кнопке имеется тактильная точка.

3 Для записи сообщений выполните действия, описанные в разделе "Запись сообщений".

**Примечания**

• Проверьте надежность подключения разъемов.

• Рекомендуется выполнить пробную запись, чтобы проверить все соединения и уровень громкости.

• При подключении оборудования других производителей (не Sony) обратитесь к справочному руководству по этому оборудованию.

### Автоматическое начало записи при наличии звукового сигнала — Усовершенствованная функция VOR

VOR ON: функция VOR (запись, управляемая голосом) включена. Запись начинается, когда устройство улавливает звук, и заканчивается, когда звук не слышен. Запись во время отсутствия звука не выполняется.

VOR OFF: функция VOR отключена. Выбрана обычная операция записи.

1 Нажмите кнопку DISPLAY/MENU и удерживайте ее более 1 секунды, пока в окно дисплея не появится надпись "MODE".

2 Нажмите кнопку ■(остановить) или ►►+ для отображения индикации "VOR", а затем нажмите кнопку ►►PLAY/ENTER.

Начнет мигать индикация "OFF" (или ON").

3 Нажмите кнопку ■(остановить) или ►►+ для выбора "ON" или "OFF", а затем нажмите кнопку ►►PLAY/ENTER.

Теперь установка завершена.

4 Нажмите кнопку ■(остановить) для выхода из режима меню.

5 Для отмены перемещения сообщений

Нажмите кнопку ■(остановить) перед выполнением пункта 5.

**Примечание**

При использовании функции перемещения сообщения не копируется в другую папку.

При перемещении сообщения в другую папку оно будет удалено из прежней папки.

6 Нажмите кнопку ■(остановить) для выхода из режима меню.

7 Для отмены перемещения сообщений

Нажмите кнопку ■(остановить) перед выполнением пункта 5.

**Примечание**

При использовании функции перемещения сообщения не копируется в другую папку.

При перемещении сообщения в другую папку оно будет удалено из прежней папки.

## Другие функции

### Разбиение сообщения

Сообщение можно разбить во время записи или воспроизведения на две части. При этом новый номер сообщения добавляется в разбитое сообщение. Разбиение сообщения, можно легко найти нужное место, которое необходимо воспроизвести, при выполнении продолжительной записи, например во время встречи.

Сообщение можно разбить, пока общее количество сообщений в папке не достигнет 99.

Во время записи или воспроизведения сообщения нажмите кнопку DIVIDE в том месте, где необходимо выполнить разбиение.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время записи

В месте, где была нажата кнопка, будет добавлен новый номер сообщения, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Сообщение будет разбито на две части. Однако оба сообщения будут записаны без перерыва.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение можно разбить во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.

• Если нажать кнопку DIVIDE во время воспроизведения

В месте, где была нажата кнопка, сообщение будет разделено на две части, и в течение 3 секунд будет мигать новый номер сообщения и индикация "DIVIDE". Номера следующих сообщений будут увеличиваться на единицу.

Сообщение 1 Сообщение 2 Сообщение 3

Сообщение разделено.

Совет  
Сообщение начнет мигать во время паузы при записи.