



# T5 MANUAL

# Содержание...

## Chapter 01 Начало работы

- 4 Детали
- 5 Расположение кнопок управления
- 6 ЖК экран

## Chapter 02 Основные операции

- 8 Включение/выключение устройства и выбор режима
- 9 Использование кнопок БЛОКИРОВКА И СБРОС
- 10 Подключение внешних устройств

## Chapter 03 Эксплуатация устройства

- 14 Музыка
- 15 Записи
- 17 FM Тюнер
- 19 Сохраненные записи
- 20 Браузер
- 21 Дата и время

## Chapter 04 Настройка T5

- 23 Настройка T5

## Chapter 05 Другая информация

- 26 Обновление прошивки и форматирование устройства
- 27 Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности
- 28 Инструкции по безопасности эксплуатации
- 31 Устранение неисправностей

river T5  
11/18/12

---

## Chapter 01 **Начало работы**

4 Детали

5 Расположение кнопок управления

6 ЖК экран

## Детали

Детали устройства могут быть изменены без предварительного уведомления, а также могут отличаться от изображений в данной инструкции по эксплуатации.



T5



Зажим



Наушники




Инструкция по быстрому началу работы с устройством и гарантийный талон



Установочный компакт-диск и руководство по эксплуатации


# Расположение кнопок управления

Внешний вид, а также части устройства с печатными надписями или внешними очертаниями могут изменяться, в зависимости от модели.

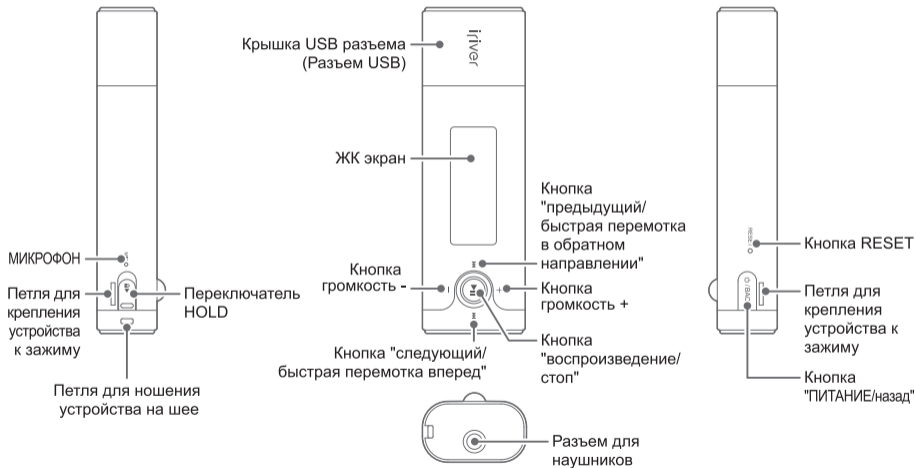

# LCD Display

## Режим МУЗЫКИ

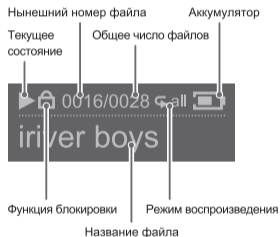

## Режим ЗАПИСИ



## Режим FM РАДИО



## Chapter 02 **Основные операции**

### 8 Включение/выключение устройства и выбор режима

Включение/выключение устройства

Выбор режима

### 9 Использование кнопок БЛОКИРОВКА И СБРОС

Использование РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ

Использования кнопки СБРОС

### 10 Подключение внешних устройств

Подключение наушников

Зарядка устройства

Подключение T5 к Вашему ПК

Отключение T5 от Вашего ПК



Копирование файла/каталога на плеер


Удаление файла/каталога из плеера



# Включение/выключение устройства и выбор режима




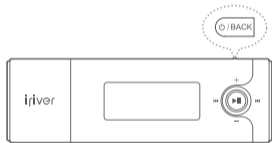

## Включение/выключение устройства

1. Для включения плеера, нажмите и удерживайте кнопку [  ].
2. Для отключения устройства, снова нажмите и удерживайте кнопку [  ].



- Данный плеер имеет функцию автоматического энергосбережения для снижения расхода энергии аккумулятора. В соответствии с настройками режима энергосбережения, плеер автоматически выключится по истечении установленного времени, если он не используется. Для получения более подробной информации об установке данного режима, смотрите опцию "настройки" > "автоматическое выключение" (смотрите информацию на странице 24).


## Выбор режима

1. При включении устройства отображается меню музыки. Нажмите кнопку [  ] для отображения меню основного режима.  
Если меню основного режима не отображается, для его отображения нажмите кнопку [  ] несколько раз.
2. Для выбора режима нажмите кнопку [  ], а затем нажмите кнопку [  ] для входа в режим. При выборе режима нажмите кнопку [  ] для возврата в режим верхнего уровня.

# Использование кнопок БЛОКИРОВКА И СБРОС

## Использование РЕЖИМА БЛОКИРОВКИ

1. Для блокировки устройства, переключите выключатель БЛОКИРОВКА по направлению стрелки.

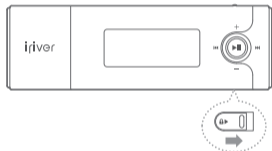

2. Для разблокирования устройства, переместите переключатель БЛОКИРОВКА в обратном направлении.

## Использования кнопки СБРОС

1. Если устройство останавливается и не отвечает на какие-либо действия, нажмите на утопленную кнопку RESET, которая находится в нижней части устройства.



- При включении функции сброс, настройки Дата и Время будут отключены.

# Подключение внешних устройств

## Подключение наушников

1. Подключите наушники к разъему для наушников.



## Зарядка устройства

1. Включите Ваш ПК.
2. Снимите крышку USB разъема, и подключите устройство к Вашему ПК.
3. Встроенный аккумулятор заряжается автоматически.




- Проверьте, не подключено ли устройство к высокоскоростному разъему USB 2.0. Некоторые USB разъемы малой мощности, встроенные в определенные внешние устройства, например, в некоторых видах клавиатур и USB концентраторах без встроенного источника питания, могут не обеспечивать достаточную мощность для зарядки аккумулятора.
- Когда ПК находится в режиме ожидания, зарядку аккумулятора плеера производить нельзя.
- Производите зарядку аккумулятора плеера только при комнатной температуре. Зарядку плеера нельзя проводить в местах с чрезмерно высокой или чрезмерно низкой температурой.
- Полная зарядка аккумулятора производится в течение 3 часов. (если аккумулятор был полностью разряжен и питание ОТКЛЮЧЕНО)
- Со временем период эксплуатации плеера после полной зарядки аккумуляторной батареи постепенно уменьшается.
- Время зарядки может увеличиться, если Вы эксплуатируете устройство во время зарядки.

# Подключение внешних устройств

## Подключение T5 к Вашему ПК


1. Включите устройство и Ваш ПК.
2. Снимите крышку USB разъема, и подключите устройство к Вашему ПК.



- Для обеспечения оптимальной производительности, рекомендуется остановить все операции, прежде чем подключать устройство к Вашему ПК.
- Проверьте, не подключено ли устройство к высокоскоростному разъему USB 2.0. Некоторые USB разъемы малой мощности, встроенные в определенные внешние устройства, например, в некоторых видах клавиатур и USB концентраторах без встроенного источника питания, могут не обеспечивать достаточную мощность для зарядки аккумулятора.

## Отключение T5 от Вашего ПК

1. Для отключения плеера, нажмите на ярлык панели задач с помощью меню безопасное извлечение устройства.



2. Нажмите кнопку стоп для подтверждения отключения.




- В некоторых операционных системах ярлык на панели задач может быть скрыт. Нажмите кнопку отобразить скрытые ярлыки для отображения скрытых ярлыков.
- Меню Безопасное извлечение устройства может быть недоступно во время работы некоторых приложений, таких как Windows Explorer или Windows Media Player. Закройте все приложения прежде, чем выполнять операции в меню безопасное извлечение устройства.
- Если операция в меню безопасное извлечение устройства не выполнена правильно, попробуйте повторить ее через несколько минут. Если устройство извлечено без соблюдения вышеуказанной процедуры, данные, которые хранятся в устройстве, могут быть повреждены.

# Подключение внешних устройств


## Копирование файла/каталога на плеер

1. После выбора файла/каталога на Вашем ПК, перенесите его на диск, в качестве которого отображается плеер на Вашем ПК.

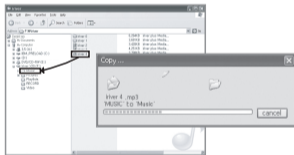

## Удаление файла/каталога из плеера

1. После выбора файла/каталога, нажмите правую кнопку «мыши», и выберите удалить.
2. Для удаления файла/каталога, нажмите кнопку да всплывающего окна подтверждение удаления файла/подтверждение удаления каталога.

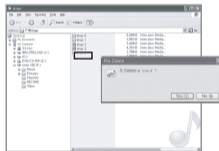

- Всегда правильно подключайте устройство и ПК.
- Для предотвращения повреждения данных, никогда не отключайте устройство, а также не выключайте устройство во время передачи данных.
- Скорость передачи данных может изменяться, в зависимости от характеристик Вашего компьютера и/или операционной системы.
- Важно сохранять свободный объем памяти, в зависимости от количества файлов, как показано ниже. Если оставшегося объема памяти недостаточно, устройство не включится. 100: 5 Мб / 500: 7 Мб / 1000: 9 Мб / 2000: 14 Мб / 3000: 25 Мб
- Если Вы храните слишком большое количество файлов в устройстве, переход между опциями меню "музыка" > "вся музыка" может занять некоторое время.

## Chapter 03 Эксплуатация устройства

### 14 Музыка

- Выбор музыки
- Воспроизведение музыкальных файлов

### 15 Записи

- Запись голоса
- Дополнительные функции

### 17 FM Тюнер

- Включение FM Radio
- Прослушивание записанных файлов из FM радио
- Дополнительные функции

### 19 Сохраненные записи

- Прослушивание записей голоса
- Прослушивание записанных файлов из FM радио

### 20 Браузер

- Перемещение по каталогам устройства
- Удаление файла

### 21 Дата и время

- Проверка даты и времени

# Музыка

## Выбор музыки

1. В меню основного режима выберите одну из четырех опций поиска "вся музыка", "исполнители", "альбомы", "жанры", и нажмите кнопку [▶■] для отображения списка музыки.
2. Нажмите кнопку [⏪/BACK / ⏩/▶■] для выбора музыкального файла, и нажмите кнопку [▶■] для его воспроизведения.

⏪/BACK : Перемещение к списку на уровень выше

▶■ : Перемещение в список низшего уровня / воспроизведение выбранного файла.

⏪/⏩: Перемещение в пределах списка


- Поддерживаемые типы файлов: MP3 (8 – 320 кб/с), WMA (более 32 кб/с)
- В меню основного режима выберите опцию "сейчас воспроизводится" для отображения окна текущего воспроизведения.

## Воспроизведение музыкальных файлов

- Для изменения уровня громкости во время воспроизведения, нажмите кнопку [ + / - ].
- Для включения паузы/продолжения воспроизведения, нажмите кнопку [▶■].
- Для быстрого воспроизведения в прямом или обратном направлении во время воспроизведения музыки, нажмите и удерживайте кнопку [⏪/⏩].
- Нажмите кнопку [⏪/⏩] для воспроизведения предыдущего или следующего музыкального файла.
- Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку [▶■] для выбора точки "А". Для выбора точки "В" снова нажмите и удерживайте кнопку. Для отключения функции многократного воспроизведения, снова нажмите и удерживайте кнопку [▶■].

# Записи

## Запись голоса


1. Для отображения окна ожидания записи, выберите опцию "записи" > "записи" в меню основного режима.
2. Для начала записи нажмите кнопку [▶||]. Для включения паузы нажмите данную кнопку снова.
3. Для остановки записи и сохранения записанного файла, нажмите кнопку [  ].

- Вы не можете изменять уровень громкости во время записи.
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумулятора, запись будет остановлена автоматически.
- Записанный файл будет сохранен в меню "сохраненные записи" > "записи голоса" в следующем формате: VOICEXXX.WAV (XXX: порядковый номер)



# Записи

## Дополнительные функции

1. В меню основного режима выберите опцию Записи > Настройки для отображения меню дополнительных функций.
  2. Для выбора дополнительной функции, нажмите кнопку [⏪ / ⏩]. Для отображения меню настройки выбранной функции, нажмите кнопку [▶■].  
 : Перемещение к списку на уровень выше
  3. Нажмите кнопку [⏪ / ⏩] для включения функции, а также нажмите кнопку [▶■] для ее сохранения.
- Формат: Установка формата записей.
  - Скорость передачи данных: Установка качества записи речи.

# FM Тюнер

## Включение FM Radio

1. Для отображения последнего прослушанного предустановленного канала, выберите опцию FM Тюнер в меню основного режима.
2. Для выбора FM радиостанции, нажмите кнопку [◀/▶].

- Когда Вы включаете FM радио в первый раз, устройство автоматически проводит поиск частот, и сохраняет их как заранее установленные каналы.
- При приеме радиосигнала провод наушников служит в качестве антенны. (Используйте наушники, которые входят в комплект поставки. Если Вы используете другие наушники, параметр чувствительности приема сигнала может ухудшиться.)

## Прослушивание записанных файлов из FM радио

- Для регулировки уровня громкости во время прослушивания FM радио, нажмите кнопку [ + / - ].
- Для включения / выключения предустановленных параметров, нажмите кнопку [▶||].
- После отключения функции заранее установленных частот, нажмите кнопку [◀/▶] для перемещения к доступной следующей / предыдущей частоте.
- После отключения функции заранее установленных частот, нажмите и удерживайте кнопку [◀/▶] для перемещения к доступной следующей / предыдущей частоте.
- После включения функции заранее установленных частот, нажмите и удерживайте кнопку [◀/▶] для перемещения к заранее сохраненному предыдущему / следующему каналу.

# FM Тюнер

## Дополнительные функции

1. Во время прослушивания FM радио, нажмите и удерживайте кнопку [▶■] для отображения меню дополнительных функций.
2. Для выбора дополнительной функции, нажмите кнопку [◀■/▶■]. Для отображения меню настройки выбранной функции, нажмите кнопку [▶■].  
 : Перемещение к списку на уровень выше
3. Для настройки функции, нажмите кнопку [◀■/▶■]. Для сохранения / включения функции нажмите кнопку [▶■].

- Сохранить канал : Сохранение текущей частоты канала.
- Выбрать предустановл. частоту : Отображение сохраненных предустановленных частот.
- Автопредуст-ка: Автоматическое сканирование и сохранение частот каналов.  
(Всего может быть сохранено до 20 радиостанций.)
- Удалить канал : Удаление заранее сохраненных каналов из списка заранее сохраненных каналов.
- Channel : Установка режима приема радиосигнала.
- Качество записи: Производит запись прослушиваемой Вами FM радиостанции.  
Для начала записи нажмите кнопку [▶■]. Для включения паузы нажмите данную кнопку снова. Для остановки записи и сохранения записанного файла, нажмите кнопку [].

- Вы не можете изменять уровень громкости во время записи.
- При недостаточном объеме памяти или разрядке аккумулятора, запись будет остановлена автоматически.
- Записанный файл будет сохранен в меню "сохраненные записи" > "FM Тюнер" в следующем формате. : TUNERXXX.WAV (XXX: порядковый номер)

# Сохраненные записи

## Прослушивание записей голоса

1. В меню основного режима выберите опцию Сохраненные записи > Записи голоса для отображения списка записей голоса.
2. Для выбора файла, нажмите кнопку [⏮/⏭], и нажмите кнопку [▶] для его воспроизведения.






## Прослушивание записанных файлов из FM радио

1. В меню основного режима выберите опцию "сохраненные записи" > FM Тюнер для отображения списка FM записей.
2. Для выбора файла, нажмите кнопку [⏮/⏭], и нажмите кнопку [▶] для его воспроизведения.


# Браузер

Вы можете вручную найти и воспроизвести различные файлы, сохраненные в устройстве.

## Перемещение по каталогам устройства





1. Для отображения списка файлов, выберите опцию Браузер в меню основного режима.
2. В списке файлов нажмите кнопку [  / BACK /  /  /  ] для выбора файла, а затем нажмите кнопку [  ] для его воспроизведения.

 : Перемещение к каталогу более высокого уровня.

 : Перемещение к подкаталогу / воспроизведение выбранного файла.

 /  : Перемещение в пределах списка

## Удаление файла

1. Для отображения подтверждающего сообщения в меню списка файлов, выберите файл, и нажмите и удерживайте кнопку [  ]. Для удаления выбранных файлов, нажмите кнопку [  /  ], и выберите опцию [Да]. Затем нажмите кнопку [  ].

# Дата и время

Установка текущего времени и даты.

## Проверка даты и времени

1. В меню основного режима выберите опцию "дата и время" для отображения текущей даты и времени.


## Chapter 04 **Настройка T5**

- 23 Настройка T5
  - Выбор настройки
  - Настройка T5

# Настройка T5

Вы можете установить собственные настройки функций в плеере T5.

## Выбор настройки

1. Для отображения списка настроек, выберите опцию "настройки" в меню главного режима.
2. Нажмите кнопку [ ⏪ / ⏩ ] для выбора настройки, а затем нажмите кнопку [ ▶■ ] для отображения окна настройки.  
 : Перемещение к списку на уровень выше
3. Для настройки функции, нажмите кнопку [ ⏪ / ⏩ ].  
Для сохранения / включения функции нажмите кнопку [ ▶■ ].



# Настройка T5

## Настройка T5

- **Выбор EQ**  
Настройка эквалайзера.
- **Режим воспроизведения**  
Настройка режима воспроизведения.
- **Яркость экрана**  
Изменение яркости ЖК экрана.
- **Подсветка**  
Установка времени, в течение которого подсветка ВКЛЮЧЕНА.
- **Выключение**  
Плеер автоматически выключается по истечении установленного времени, если он не используется.
- **Дата и время**  
Установка текущего времени и даты.
- **Язык**  
Выбор языка для удобства прочтения.
- **Регион подстройки**  
Установка региона тюнера.
  - Корея / США / Европа: 87,5 – 108,0 МГц
  - Япония: 76,0 – 108,0 МГц
- **Stop Watch**  
Используется функция Stop Watch.
- **Сброс всех установок**  
Для сброса всех установок плеера на настройки, установленные заводом-производителем.
- **Информация о системе**  
Отображение системной информации, а также информации о памяти устройства.

## Chapter 05 Другая информация

- 26 Обновление прошивки и форматирование устройства
  - Обновление прошивки
  - Форматирование устройства
- 27 Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности
- 28 Инструкции по безопасности эксплуатации
  - Безопасность эксплуатации устройства
  - Другие
- 31 Устранение неисправностей
  - Пожалуйста, проверьте!

# Обновление прошивки и форматирование устройства

## Обновление прошивки

1. Для получения более подробной информации об обновлении прошивки, посетите Интернет сайт [www.iriver.com](http://www.iriver.com).

## Форматирование устройства

1. Включите устройство и Ваш ПК.
2. Снимите крышку USB разъема, и подключите устройство к Вашему ПК.
3. В браузере Windows Explorer выберите устройство, и нажмите правую кнопку "мыши".
4. Выберите опцию "форматировать устройство".
5. При появлении сообщения об инициализации, нажмите кнопку ОК.
6. После завершения форматирования появляется сообщение о завершении.

- Вам необходимо сохранить резервные копии необходимых файлов перед процессом инициализации, так как после форматирования файлы не могут быть восстановлены.
- Форматируйте устройство с использованием системы FAT или FAT 32. Устройство не поддерживает систему NTFS.

# Авторские права/сертификация/торговые марки/ограничение ответственности

## Авторские права

Компания Reigncom Limited обладает всеми правами патента, торговой марки, литературной собственности и интеллектуальной собственности в отношении этого руководства. Вы имеете право копировать и заниматься репродукцией любой части этого руководства только с разрешения компании Reigncom Limited. Использование любой части этого руководства может быть судебно наказуемо. Программное обеспечение, аудио и видео, являющиеся интеллектуальной собственностью, защищены авторскими правами и международными законами. Пользователь несет ответственность при репродукции и дистрибуции содержимого, созданного посредством этой продукции. Компании, учреждения, продукции, люди и мероприятия, использованные в примерах, действительными не являются. Их появление в данной инструкции по эксплуатации не подразумевает какой-либо связи между Reigncom и другими сторонами. Пользователи несут ответственность за соблюдение авторских прав и прав интеллектуальной собственности.

©1999~2008 iriver Limited. Все права защищены.

- Наиболее новую информацию об обновлении можно найти на Интернет сайте [www.iriver.com](http://www.iriver.com).

## Сертификация

FCC / CE / CCC

## Торговые марки

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player являются зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corp.

## Ограниченная ответственность

Производитель, импортеры или агенты по продаже не несут ответственности за любой случайный ущерб, включая телесное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием или ненадлежащим применением вами устройства. Информация, содержащаяся в этом руководстве, подготовлена с учетом текущих спецификаций плеера. Производитель - Reigncom Limited – добавляет новые разработки для этой продукции и в будущем может постоянно применять новые технологии. Все стандарты могут быть изменены в любое время без предварительного оповещения.

# Инструкции по безопасности эксплуатации

## Безопасность эксплуатации устройства

- Do not place objects inside the product such as coin or hair pin.  
Это может привести к поломке плеера.
- Не кладите тяжелые предметы на устройство.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте попадания на плеер капель дождя (воды), напитков, химических реактивов, косметических средств, и так далее. (Повреждение, вызванное погружением в воду, может не входить в гарантийные обязательства, независимо от срока предоставления гарантийного обслуживания.)  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не допускайте воздействия на устройство жестких условий, в том числе влажных, пыльных и задымленных мест.  
Это может привести к поломке плеера.
- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте, а также не переделывайте Ваш плеер без разрешения.  
Это может привести к поломке плеера.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на устройство, его чрезмерного нагревания и охлаждения (-5° - 40°).  
Это может привести к поломке плеера.
- Не храните устройство рядом с магнитными материалами, такими как магнит, телевизор, монитор и динамик.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.

# Инструкции по безопасности эксплуатации

## Безопасность эксплуатации устройства

- Не проводите очистку устройства химическими или моющими средствами.  
Это может привести к поломке плеера.
- Не роняйте устройство, а также не допускайте его столкновения с другими предметами.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не нажимайте одновременно более чем на две кнопки.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.
- Не отключайте устройство от Вашего ПК во время передачи данных.  
Это может привести к поломке плеера.
- Старайтесь подключить устройство к USB разъему на тыльной стороне Вашего ПК.  
В некоторых ПК индивидуальной сборки, подключение к неподходящему USB порту может привести к поломке устройства.
- Do not connect any other device or object to the Earphone jack except for earphones.  
Это может привести к повреждению, а также поломке плеера.

# Инструкции по безопасности эксплуатации

## Другие

- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при катании на велосипеде, вождении автомобиля, или во время управления любым моторизованным транспортным средством.  
Это опасно, и в некоторых странах может быть незаконным.
- Не используйте устройство во время движения, включая вождение автомобиля, прогулку или восхождение на гору.  
Это может привести к возникновению травмы.
- Во избежание несчастных случаев, эксплуатируйте устройство в безопасном месте.  
Это может привести к возникновению травмы.
- Всегда будьте внимательны, чтобы на Вас не упали окружающие Вас объекты, когда Вы используете устройство во время движения.  
Это может привести к возникновению травмы.
- Рекомендуется не эксплуатировать устройство во время электрических бурь.  
Это может привести к возникновению травмы.
- Уменьшите громкость или прекратите эксплуатацию плеера при возникновении звона в ушах.  
Это может привести к возникновению травмы.
- Не слушайте музыку в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо, в течение долгого времени при высоком уровне громкости.  
Это может привести к возникновению травмы.
- Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, при высоком уровне громкости.  
Это может привести к возникновению травмы.
- Контролируйте расположение проводов наушников/наушников, вставляемых в ухо, во избежание их зацепления за соседние предметы.  
Это может привести к возникновению травмы.
- Не спите в наушниках/наушниках, вставляемых в ухо. Не используйте наушники/наушники, вставляемые в ухо, в течение продолжительного периода времени.  
Это может привести к возникновению травмы.

# Устранение неисправностей

## Пожалуйста, проверьте!

- Плеер не включается!
  - Проверьте, не разряжена ли батарея?  
Зарядите аккумулятор, и включите его снова.
  - Вставьте тонкий и остроконечный предмет в отверстие для сброса установок, и сбросьте установки плеера.
  - Важно сохранять свободный объем памяти, в зависимости от количества файлов, как показано ниже. Если оставшегося объема памяти недостаточно, устройство не включится.  
100: 5 Мб / 500: 7 Мб / 1000: 9 Мб / 2000: 14 Мб / 3000: 25 Мб
- Плеер не заряжается после подключения к источнику питания.
  - Проверьте надежность подключения устройства к Вашему ПК.
- Устройство не подключается соответствующим образом с помощью USB кабеля.
  - Проверьте надежность подключения устройства к Вашему ПК.
- После форматирования изменился объем доступной памяти.
  - Объем доступной памяти может изменяться в зависимости от операционной системы.
- Плохое качество приема радиосигнала при наличии высокого уровня помех!
  - Проверьте, не загрязнился ли разъем для наушников?
  - Проверьте, подключены ли наушники?
  - Настройте расположение плеера и наушников.
  - Во избежание возможных помех, выключите электронное оборудование, которое находится в непосредственной близости от устройства.
- Дисплей часто выключается.
  - В целях сохранения заряда аккумулятора дисплей разработан таким образом, что он выключается через установленный промежуток времени. Установка длительности в опции "настройки" > "подсветка".



# Устранение неисправностей

- На дисплее нечеткое изображение.
  - Проверьте, возможно дисплей загрязнен.
- Нет звука во время воспроизведения!
  - Проверьте, не установлен ли уровень громкости на «0»?
  - Проверьте, нет ли загрязнения на штекере или соединительном разъеме наушников?
  - Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл?
- Устройство не реагирует на нажатие кнопки.
  - Проверьте, не нажат ли переключатель "БЛОКИРОВКА".
- Время включения слишком большое.
  - Если в Вашем устройстве хранится слишком большое количество файлов, переход между опциями меню "музыка" > "вся музыка" может занять некоторое время.

# Федеральная комиссия по связи

## РЧ ФКС

### ● ВНИМАНИЕ:

Любые изменения и модификации в конструкции этого устройства, которые явно не одобрены стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут сделать недействительным право пользователя пользоваться этим оборудованием.

### ● ВНИМАНИЕ: Воздействие радиочастотного излучения.

Антенна должна быть закреплена таким образом, чтобы минимизировать потенциальный контакт с человеком при нормальном режиме работы.  
К антенне нельзя прикасаться в пределах воздействия радиочастот ФКС.

### ● Устройство отвечает требованиям Правил ФКС, часть 15.

### ● Работа устройства подвержено двум условиям:

- (1) Устройство не может являться источником вредных радиопомех, а также
- (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательные действия.

## Неполное соответствие может аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.

### ● ВНИМАНИЕ

СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ ПРОВЕДЕНА ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА НА АККУМУЛЯТОР НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

- Оборудование было испытано, в результате чего было установлено, что оно соответствует ограничениям, установленным в отношении цифровых устройств Класса Б, согласно 15 части Правил FCC. Данные ограничения были разработаны для обеспечения соответствующей защиты от вредного воздействия при бытовом применении. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и использовано не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в средствах радиосвязи. Однако, не дается никакой гарантии, что в той или иной установке не будет помех. Если данное оборудование вызывает вредные помехи в отношении приема радио или телевизионного сигнала, что может быть установлено при включении и выключении оборудования, пользователь может избежать помехи, приняв следующие меры:
  - Переориентация или перемещение приёмной антенны.
  - Увеличение дистанции между оборудованием и приемником.
  - Включение оборудования в розетку, отличную от той, в которую включен приемник.
  - Консультация с торговым агентом или опытным техническим специалистом по радио или телевизионной аппаратуре.