

Руководство по эксплуатации

Aino™

U10i

Важная информация

Перед началом работы с телефоном обязательно ознакомьтесь с разделом **Важная информация**.

Новые возможности. Узнайте о них.

Наполните телефон развлечениями и пусть он приносит радость. Расскажите о своей жизни в фотографиях. Зайдите в Интернет за обновлениями. Ваш новый телефон – путь в огромный мир. Только протяните руку.

Вам поможет это руководство по эксплуатации. И присоединяйтесь к нам в Интернете, чтобы узнать все. Музыка, игры, приложения, обновления, загрузки, поддержка и многое другое. Все это в одном месте:

www.sonyericsson.com/Aino

- Не забывайте обновлять программное обеспечение телефона. См. раздел **Обновление телефона** на стр. 31.

Руководство по эксплуатации в телефоне

В телефоне находится расширенное руководство по эксплуатации.

- Доступ к руководству пользователя в телефоне
Выберите **Меню > Параметры > Справка польз. > Руководство**.

Инструкции по сенсорному вводу


Инструкции, выделенные серой линией относятся только к функциям сенсорного экрана.

Основные элементы телефона




Начало работы

Установка SIM-карты

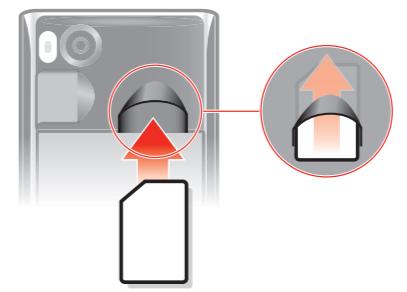

- 1 Снимите панель аккумуляторного отсека.
- 2 Вставьте SIM-карту в держатель (позолоченными контактами вниз).

Установка аккумулятора

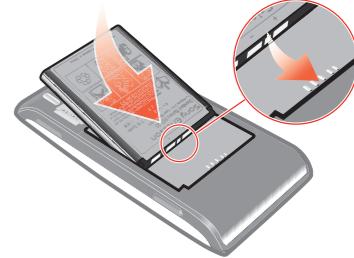

- 1 Вставьте аккумулятор в телефон (этiquette вверх, контакты аккумулятора обращены к контактам в телефоне).
- 2 Установите панель аккумуляторного отсека.

Включение телефона

Включение телефона



7

- 1 Нажмите и удерживайте нажатой клавишу (1).
- 2 Если требуется, введите PIN-код (персональный идентификационный номер) SIM-карты и выберите **OK**.
- 3 Выберите язык.
- 4 Следуйте инструкциям, которые отображаются на экране.
- Для исправления ошибки при вводе PIN-кода нажмите (C).

Справка

В дополнение к данному руководству в сети Интернет по адресу www.sonyericsson.com/support можно найти руководства по использованию различных функций телефона и другую полезную информацию.

Кроме того, в телефоне содержится справочная информация. Инструкции по доступу к справке содержатся ниже.

Просмотр полезных советов и подсказок

- Выберите **Меню > Параметры > Справка польз. > Советы**.

Просмотр информации о функциях

- Выделите функцию и выберите **Инф.** (если это меню доступно). В некоторых случаях функция **Инф.** отображается в меню **Функции**.

Проверка состояния памяти

- Нажмите клавишу громкости. На экране отображается информация о телефоне, состоянии памяти и аккумулятора.

Поддерживаемые службы и функции

- Некоторые из услуг и функций, описанных в данном руководстве, поддерживаются не всеми сетями и/или поставщиками услуг и не во всех регионах. Без ограничений можно пользоваться международным номером экстренной помощи 112. Информацию о

- 1 Доступности и стоимости нужной услуги или функции можно получить у поставщика услуг.

Зарядка аккумулятора

В новом телефоне аккумулятор заряжен не полностью.

Зарядка аккумулятора



- 1 Подсоедините зарядное устройство к телефону.
- 2 Для отсоединения зарядного устройства отогните штекер вверх.

Оптимизация использования аккумулятора.

- Часто заряжайте телефон. Аккумулятор прослужит дольше, если заряжать его часто.
- Вне зоны действия сети телефон постоянно выполняет поиск доступных сетей. Это потребляет энергию. Если невозможно переместиться в область с лучшим сигналом сети, временно выключите телефон.

Работа с сенсорным вводом

Включение экрана

- Нажмите (W) в верхней части телефона.

- 3 Нажмайте клавиши (2) – (9) до тех пор, пока на экране не появится требуемая буква.
- 4 Для ввода пробела нажмите (0).

Для ввода цифры в режиме ввода текста нажмите и удерживайте (0) – (9).

Ввод знаков препинания нажмите и символов

- 1 На экране ввода текста нажмите и сразу же отпустите (0).
- 2 Выделите требуемый символ и выберите **Вставить**.

- Для выбора часто используемых знаков препинания также можно нажать (1).

Ввод текста в режиме быстрого ввода текста

- 1 Выберите, например, **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение**.

- 2 Если на экране не отображается значок (,), нажмите и удерживайте нажатой клавишу (,) для переключения в режим быстрого ввода текста.

- 3 Клавиши нажимают по одному разу для любой буквы независимо от того, является ли буква первой на клавише. Например, для того, чтобы ввести слова "Jane", нажмите (S), (J), (A), (N), (E).

- 4 Для просмотра предлагаемых вариантов нажмите (*) или нажмите джойстик вправо.

- 5 Для подтверждения слова и ввода пробела нажмите (0).

- 6 Выберите, например, **Меню > Сообщения > Нов. сообщение > Сообщение**.

- 7 Если на экране отображается значок (,), нажмите и удерживайте нажатой клавишу (,) для переключения в режим обычного ввода.

- 1 При вводе текста нажмите (0) пока на экране не появится требуемая буква.
- 2 Для ввода пробела нажмите (0).

Добавление слов в словарь телефона

- 1 На экране ввода текста в режиме быстрого ввода выберите **Функции > Слово по буквам**.
- 2 Введите слово в режиме обычного ввода и выберите **Сохранить**.

Телефонные вызовы

Телефон должен быть включен и должен находиться в зоне обслуживания сотовой сети.

Прием вызовов

Можно отвечать на вызовы не открывая телефон.

Ответ на вызов при включенной блокировке экрана

- Перетащите (1) слева направо.

- Коснитесь (2).

- Выключите микрофон во время вызова.

- Коснитесь (3).

- Коснитесь (4).

- Не подносите телефон к уху при включенным громкоговорителе. Это может привести к повреждению органов слуха.

- Коснитесь (5).

- Коснитесь (6).

- Коснитесь (7).

- Коснитесь (8).

- Коснитесь (9).

- Коснитесь (10).

- Коснитесь (11).

- Коснитесь (12).

- Коснитесь (13).

- Коснитесь (14).

- Коснитесь (15).

- Коснитесь (16).

- Коснитесь (17).

- Коснитесь (18).

- Коснитесь (19).

- Коснитесь (20).

- Коснитесь (21).

- Коснитесь (22).

- Коснитесь (23).

- Коснитесь (24).

- Коснитесь (25).

- Коснитесь (26).

- Коснитесь (27).

- Коснитесь (28).

- Коснитесь (29).

- Коснитесь (30).

- Коснитесь (31).

- Коснитесь (32).

- Коснитесь (33).

- Коснитесь (34).

- Коснитесь (35).

- Коснитесь (36).

- Коснитесь (37).

- Коснитесь (38).

- Коснитесь (39).

- Коснитесь (40).

- Коснитесь (41).

- Коснитесь (42).

- Коснитесь (43).

- Коснитесь (44).

- Коснитесь (45).

- Коснитесь (46).

- Коснитесь (47).

- Коснитесь (48).

- Коснитесь (49).

- Коснитесь (50).

- Коснитесь (51).

- Коснитесь (52).

- Коснитесь (53).

- Коснитесь (54).</li

Прослушивание музыки

Для прослушивания музыки

- Нажмите для запуска мультимедийного проигрывателя в телефоне.
- Для пуска и приостановки воспроизведения музыки нажмите на минигарнитуре.

Переход между дорожками

- При прослушивании музыки нажмите или .

Переход внутри дорожки

- Нажмите и удерживайте или , пока не достигнете нужного положения.

Прослушивание радио

- Убедитесь в том, что минигарнитура подключена к телефону.
- Запустите радиоприемник в телефоне.

Поиск радиостанций вручную

- Нажмите и удерживайте или , пока не достигнете нужного положения.

Выбор предустановленной радиостанции

- Нажмите или .

Работа с изображениями

Перед использованием камеры телефон необходимо закрыть.

Телефон позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы для последующего просмотра, сохранения и передачи. Когда телефон закрыт, сохраненные фотографии и видеоклипы можно найти в или . Когда телефон открыт, доступ к сохраненным фотографиям и видеоклипам возможен из приложения **Мультимедиа** и **Диспетчер файлов**. Воспользуйтесь приложением Media Go™.

для передачи содержимого в телефон и из телефона. Подробнее см. раздел **Передача содержимого между телефоном и компьютером** на стр. 30.

Включение камеры

- Коснитесь .

Работа с фотокамерой

Съемка фотографии касанием экрана

- Включите камеру.
- Если фотокамера не выбрана, коснитесь .
- Коснитесь .
- Коснитесь точки в видоискателе, на которую нужно сфокусироваться. Съемка фотографии происходит сразу после установки фокуса. Фотография сохраняется автоматически.
- Нажмите чтобы вернуться к видоискателю и для съемки другой фотографии.

Использование увеличения

- Нажмите клавишу громкости.

Работа с видеокамерой

Запись видеоклипа при касании экрана

- Включите камеру.
- Если видеокамера не выбрана, коснитесь .
- Коснитесь .
- Для начала записи коснитесь экрана.
- Для пристановки записи коснитесь Для продолжения записи коснитесь .
- Для остановки записи коснитесь Видеоклип сохраняется автоматически.
- Коснитесь для возврата к видоискателю и записи следующего видеоклипа.

Работа с фотографиями

Для просмотра, редактирования и упорядочивания фотографий и видеоклипов на компьютере можно установить приложение **Adobe Photoshop Album Starter Edition**. Приложение доступно для загрузки по адресу www.sonyericsson.com/support.

Воспользуйтесь приложением Media Go™ для передачи содержимого в телефон и из телефона.

Использование фотографий


- Выберите **Меню > Мультимедиа > Фотографии > Альбом камеры**.
- Выберите месяц.
- Выделите фотографию в списке и выберите **Просмотр**.
- Выберите **Функц. > Использ. как**.
- Выберите требуемый вариант.

Музыка

Запись видеоклипа при касании экрана

Телефон позволяет прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты. Воспользуйтесь приложением Media Go™ для передачи содержимого в телефон и из телефона. Подробнее см. раздел **Передача содержимого между телефоном и компьютером** на стр. 30.

Стереофоническая минигарнитура

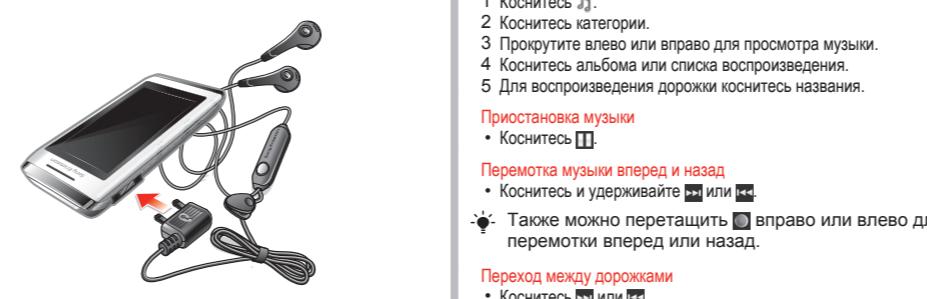

Воспроизведение музыки

- Коснитесь .
- Коснитесь категории.
- Прокрутите влево или вправо для просмотра музыки.
- Коснитесь альбома или списка воспроизведения.
- Для воспроизведения дорожки коснитесь названия.

Приостановка музыки

- Коснитесь .

Перемотка музыки вперед и назад

- Коснитесь и удерживайте или .
- Также можно перетащить вправо или влево для перемотки вперед или назад.

Переход между дорожками

- Коснитесь или .

Просмотр текущей очереди воспроизведения

- Коснитесь обложки альбома.

Сворачивание музыкального проигрывателя

- Коснитесь .

Возврат в музыкальный проигрыватель

- Коснитесь в нижней части экрана.

Использование музыкального мини-проигрывателя

Для быстрого доступа к функциям управления музыкой можно использовать музыкальный мини-проигрыватель, когда блокировка экрана включена.

Включение музыкального мини-проигрывателя

- Для включения экрана нажмите в верхней части телефона.
- Коснитесь строки состояния в нижней части экрана.

Радио

Не используйте телефон в качестве радиоприемника там, где это запрещено.

Включение радиоприемника

- Подключите к телефону минигарнитуру.
- Когда телефон закрыт, разблокируйте экран.
- Коснитесь .

Передача и работа с содержимым

Содержимое, например, изображения и музыкальные файлы, можно передавать и использовать различными способами.

Передача некоторых материалов, охраняемых законом об авторских правах, запрещена. распознает защищенные объекты.

Работа с содержимым в телефоне

Приложение **Диспетчер файлов** в телефоне предназначено для работы с содержимым, сохраненным в памяти телефона и на карте памяти. Вкладки и значки в приложении **Диспетчер файлов** позволяют определить, где сохранено содержимое. Если память заполнена, удалите часть данных, чтобы освободить место.

Выбор нескольких объектов в папке

- Выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.
- Выделите требуемую папку и выберите **Открыть**.
- Выберите **Функц. > Отметить** **> Отметить весь**.
- Для каждого объекта, который требуется отметить, выделите объект и выберите **Отмет.**.

Перемещение объектов между памятью телефона и картой памяти

Выберите **Меню > Органайзер > Диспетчер файлов**.

Выделите объект и выберите **Функц. > Управл. файлом > Переместить**.

Выберите **Карта памяти** или **Телефон**.

Выделите требуемую папку и выберите **Открыть**.

Выберите **Встав.**

Передача содержимого в другой телефон

Передача содержимого возможна, например, в сообщениях или по каналу беспроводной связи Bluetooth.

Передача содержимого

Выделите файл и выберите **Функц. > Передать**.

Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Убедитесь в том, что принимающее устройство поддерживает выбранный способ передачи.

Кабель USB

Можно подключить телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. При использовании PC при первом подключении выводится запрос на установку PC Companion.

Кабель USB продается отдельно от телефона. Используйте только кабель USB из комплекта.

Безопасное отключение кабеля USB

Во избежание повреждения данных не отсоединяйте кабель USB во время передачи содержимого.

1 Компьютер: Щелкните правой кнопкой мыши значок безопасного извлечения устройства в проводнике Microsoft® Windows®.

26

2 Выберите дисковые устройства, которые требуется отключить. Выберите **Стоп**.

3 Дождитесь появления сообщения Windows о возможности безопасного отключения диска. Отсоедините кабель USB.

PC Companion

PC Companion позволяет выполнять следующие действия.

- Просматривать содержимое телефона.
- Использовать телефон в качестве модема.
- Установить PC Software для синхронизации, передачи и резервного копирования содержимого телефона.

Дополнительную информацию можно найти в кратких руководствах по адресу www.sonyericsson.com/support.

Установка PC Companion

1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB (совместимого с телефоном).

2 **Компьютер:** Следуйте инструкциям.

Перетаскивание содержимого мышью

Для передачи файлов между телефоном, картой памяти и компьютером используйте метод перетаскивания мышью в приложении Microsoft Windows Explorer.

Перетаскивание содержимого мышью

1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB.

2 **Компьютер:** Дождитесь отображения памяти телефона и карты памяти в качестве съемных дисков в Проводнике Microsoft® Windows®.

Для получения информации перейдите по адресу

3 Для копирования выбранных файлов между телефоном и компьютером используйте метод перетаскивания мышью.

Операционные системы

Программное обеспечение Sony Ericsson предназначено для установки на компьютер с операционной системой:

- Microsoft® Windows Vista™.
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 2 или более поздней версии

Передача содержимого между телефоном и компьютером

Для передачи содержимого между телефоном и компьютером можно использовать приложение Media Go™. Media Go™ доступно для загрузки через PC Companion или по адресу www.sonyericsson.com/support.

Передача содержимого при помощи Media Go™

1 Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB (совместимого с телефоном).

2 **Компьютер:** Выберите **Пуск/Программы/Sony/Media Go™**.

3 Выберите **Передача в устройство или из устройства с помощью Media Go™** и нажмите **OK**.

4 Дождитесь, пока телефон появится в Media Go™.

5 Перемещайте файлы между телефоном и компьютером в приложении Media Go™.

Для получения информации перейдите по адресу

карты. Если номер центра обслуживания не сохранен в памяти SIM-карты, его необходимо ввести вручную.

Для передачи мультимедийных сообщений, как правило, в телефоне должен быть сохранен профиль MMS и адрес сервера сообщений. Если в телефоне не определено ни одного профиля MMS или сервера сообщений, все необходимые параметры можно получить автоматически в сообщении оператора сотовой сети, загрузить при помощи функции "Загрузка параметров" либо по адресу www.sonyericsson.com/support.

Сообщения об ошибках

Вставьте SIM-карту

В телефоне отсутствует или неправильно установлена SIM-карта. См. раздел **Установка SIM-карты** на стр. 31.

Требуется очистка контактов SIM-карты. В случае повреждения карты обратитесь к оператору сотовой сети.

Вставьте правильную SIM-карту

Телефон настроен для работы только с определенными SIM-картами. Убедитесь, что используется SIM-карта необходимого оператора.

Неверный PIN/Неверный PIN2

Введен неверный PIN или PIN2 введен три раза подряд.

Измените PIN-код. См. раздел **Задание резерв**