

# Symphony 505      vox~~tel~~<sup>®</sup>

## Руководство пользователя

**Цифровой беспроводной телефон (DECT) с цветным дисплеем, телефонной книгой на 200 записей и функцией передачи SMS-сообщений**



Данное оборудование не предназначено для телефонной связи при аварийном отказе энергоснабжения. Для экстренных случаев необходимо предусмотреть альтернативные средства связи.

Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство.





## **Внимание**

Аппарат Symphony 505 не предназначен для телефонной связи при аварийном отключении энергопитания.

Для экстренных случаев необходимо иметь обычный проводной телефон, работающий без подключения к сети питания и позволяющий звонить даже в случае аварии электроснабжения.

### **Первичная зарядка аккумуляторных батарей**

Перед началом эксплуатации телефона необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи в течение 24 часов.

### **Комплект упаковки Symphony 505:**

- Бесшнуровая телефонная трубка (до 5 трубок, в зависимости от модели);
- Базовый блок;
- 1 аккумуляторная батарея (2,4 В, 600 мА) и крышка аккумуляторного отсека для каждой трубки;
- Телефонный кабель для базового блока;
- Сетевой адаптер (7,5 В, 480 мА) со шнуром питания для базового блока;
- Зарядные устройства (7,5 В, 480 мА), каждое со своим сетевым адаптером и шнуром питания, для системы с несколькими трубками;
- Руководство пользователя.

\*\* Сохраните чек и гарантийный талон.



## Внешний вид телефона

**Цветной дисплей с подсветкой**

**“Мягкая” кнопка Влево/  
Вход в меню**

Нажмите для входа в меню/OK

**Кнопки навигации**

**ВВЕРХ▲:** Нажмите, чтобы войти в список набранных номеров. Увеличение громкости динамика трубки.

**ВНИЗ▼:** Нажмите, чтобы открыть телефонную книгу. Уменьшение громкости динамика трубки.

**Вызов**

Нажмите, чтобы ответить на звонок или выполнить вызов.

**Громкая связь**

Нажмите, чтобы ответить на звонок или выполнить вызов.

**Кнопка ✖**

Коротко нажать и отпустить для временного перевода в тоновый режим набора номера.

**Возврат вызова (R)**

Функция возврата вызова используется, когда телефон подключен к офисной АТС.

**Индикатор зарядки**

Показывает, что аккумулятор трубки заряжается.

**Динамик трубки**

**“Мягкая” кнопка Вправо/  
Телефонная книга**

Нажмите для входа в меню/OK

**Завершение вызова / C / c**

**Вкл-Выкл**

Нажмите для завершения вызова. Нажмите во время программирования для возврата в режим ожидания. Нажмите, чтобы включить или выключить телефон.

**SMS**

Нажмите для входа в меню SMS-сообщений

**#/Блокировка клавиатуры**

Нажмите, чтобы заблокировать клавиатуру.

**Микрофон**


**Поиск трубки**

**Внутренний вызов (INT)**

Нажмите для выполнения внутреннего вызова. Нажмите для установки конференц-связи.


**Индикатор IN USE**

Горит, если на базу подано электропитание. Мигает, если линия занята.

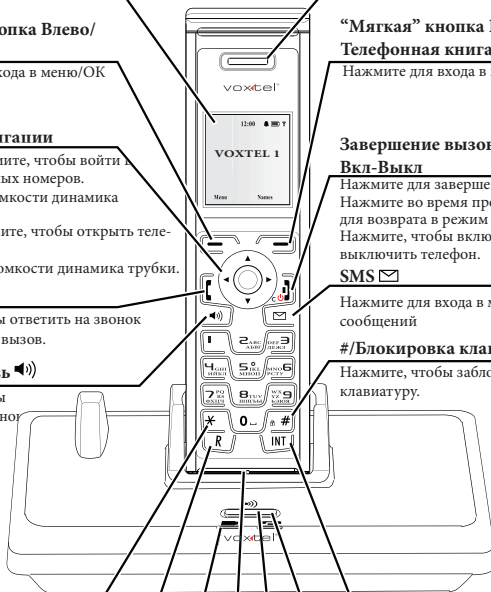

## Дисплей

На дисплей телефона выводится текстовая строка (в которой отображаются имена и номера телефонов) и две строки символов.

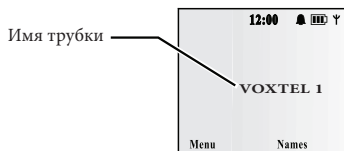

В режиме ожидания иконки на дисплее имеют следующие значения:

	Будильник включен
<b>12:00</b>	Текущее время
<b>iDECT</b>	Имя трубки
<b>Меню</b>	“Мягкая” кнопка Влево  для входа в меню
	Состояние зарядки батареи: полностью заряжена, 50% заряда; разряжена
	Индикатор радиосигнала
	Звонок отключен
	Клавиатура заблокирована
<b>Контакты</b>	“Мягкая” кнопка Вправо  для входа в телефонную книгу

### Функции меню

#### Как выбрать опцию меню:

Навигационные кнопки телефона **Symphony 505** позволяют вызывать необходимую функцию из меню (см. следующую страницу).

Нажимая на навигационные кнопки , можно выбирать нужное направление перехода.

Пролистайте опции меню нажатием на кнопки **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼**, пока не достигнете требуемой опции. Затем нажмите “мягкую” кнопку Влево , чтобы подтвердить выбранную опцию.

Для возврата в главное меню нажмите “мягкую” кнопку Влево ; на дисплей выводятся опции меню.



## Структура меню и значение символов



### SMS

Новое сообщение  
Входящие  
Исходящие  
Удалить сообщения  
Настройки



### Журнал вызовов

Принятые вызовы  
Пропущенные вызовы  
Набранные номера  
Очистить вызовы



### Трубка

Сигнал вызова  
Громкость сигнала  
Громкость динамика  
Имя трубки  
Язык  
Цвет меню  
Автоответ  
Код доступа  
Фоновый рисунок



### Настройки базы

Сигнал вызова  
Громкость сигнала  
Приоритет трубки  
Возврат вызова  
Тип набора  
PIN-код  
АОН



### Настройка времени

Будильник  
Дата и время



### Регистрация

Регистрация трубки  
Выбор базы  
Отмена регистрации

## Содержание

<b>Структура меню и значение символов</b>	<b>1</b>	Удаление записей из телефонной книги	<b>15</b>
<b>Содержание</b>	<b>1</b>	Редактирование записей телефонной книги	<b>16</b>
<b>Перед использованием</b>	<b>3</b>	Сохранение ранее набранного номера в телефонной книге	<b>17</b>
Выбор расположения базового блока и зарядного устройства	3	Набор номера из телефонной книги	17
Радиосвязь между базовым блоком и телефонной трубкой	3	Список принятых вызовов	17
Радиопомехи	4	Громкость и мелодия звонка трубки	20
Предупреждение о выходе за пределы дальности связи с базой	4	Громкость и мелодия звонка базы	21
Подключение к электросети	4	Использование нескольких трубок	22
Вопросы безопасности	4	Поиск трубки	23
Использование широкополосного канала связи	4	Регистрация трубки	24
<b>Установка и настройка</b>	<b>5</b>	<b>Текстовые SMS-сообщения</b>	<b>27</b>
Выберите место для установки базы	5	Ввод и отправка SMS-сообщения	30
Подключите шнур сетевого адаптера в базовый блок	5	Сохранение SMS-сообщения в папке исходящих сообщений	30
Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку	5	Уведомление о доставке	31
Установите аккумуляторы в трубки	6	Чтение SMS-сообщений	31
Зарядите батареи в течение 24 часов	6	Ответ на SMS-сообщение	32
Подключите базу к телефонной линии	7	Пересылка SMS-сообщения	32
<b>Использование телефона</b>	<b>8</b>	Удаление SMS-сообщений	33
Включение/выключение телефона	8	Удаление всех SMS-сообщений	33
Блокировка клавиатуры	8	<b>Расширенные функции телефона</b>	<b>34</b>
Настройка даты и времени	8	Дополнительные настройки телефона	34
Настройка будильника	9	Быстрый доступ к удалению всех записей телефонной книги	35
Изменение имени трубки	10	Восстановление заводских установок	36
Выбор языка дисплея	11	Изменение PIN-кода	36
Выбор цвета дисплея	11	Настройка российского АОН	37
Выбор фонового рисунка дисплея трубки	12	Установка режима набора номера	38
Функции вызова / регулировка громкости динамика трубки	12	Установка длительности Flash-сигнала (Возврат вызова)	38
Повторный вызов ранее набранного номера	13	Установка приоритета трубки	39
Ввод символов	14	<b>Устранение неисправностей</b>	<b>40</b>
Создание новой записи в телефонной книге	15	<b>Очистка и уход</b>	<b>44</b>
		<b>Гарантия и обслуживание</b>	<b>45</b>
		<b>Технические характеристики</b>	<b>46</b>





## Перед использованием

### Выбор расположения базового блока и зарядного устройства

Установите базовый блок и зарядное устройство на ровной поверхности, соблюдая следующие условия:

- Вилка сетевого адаптера должна удобно включаться в ближайшую сетевую розетку 220 В. Не допускается использовать удлинители для подключения к сети электропитания.
- Телефонный шнур от базового блока должен легко дотягиваться до розетки телефонной линии или до дополнительной телефонной розетки (зарядное устройство к телефонной линии не подключается).
- Вблизи не должно быть других радиотелефонов. Они могут создавать радиопомехи.
- Базовый блок не следует устанавливать в местах с повышенной влажностью (**например, рядом с ванной или душем**).
- Базовый блок следует устанавливать вдали от другого электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, ламп дневного света, телевизоров и т.п.).
- При попадании жидкости на аппарат сразу отключите его и насухо протрите мягкой тряпкой. При попадании жидкости внутрь аппарата ни в коем случае не включайте базовую станцию. Обратитесь в сервисную службу. Соблюдая осторожность, извлеките аккумуляторные батареи.
- Оберегайте аппарат от воздействия повышенной температуры, и влажности, и прямых солнечных лучей.

### Радиосвязь между базовым блоком и телефонной трубкой

Дальность связи между трубкой и базовой станцией соответствует стандартам, утвержденным для радиотелефонов DECT:

- Максимальная дальность связи на открытой местности: 300 м.
- Максимальная дальность связи в помещении: 50 м.

Дальность связи могут снижать такие исключительные условия, как металлические двери, железобетонные конструкции, радиопомехи, электромагнитные помехи и т.п.

Чем выше располагается телефон, тем сильнее радиосигнал. При отсутствии радиоприема на дисплее будет мигать сообщение

**Base 1 (База 1)** и иконка  уровня сигнала.





---

**Радиопомехи** При перемещении во время разговора может ухудшаться качество звука. Причинами могут быть помехи между трубкой и базой, близость еще одного радиотелефона или другого электрооборудования.  
Чтобы избавиться от помех, перейдите в другое место. Если не изменить местоположение, связь может прерваться.

---

**Предупреждение о выходе за пределы дальности связи с базой** Если, перемещаясь во время разговора, Вы слышите предупредительный сигнал и/или звук ослабевает или искажается, возможно, Вы выходите за пределы дальности связи базы.  
В течение 20 секунд нужно подойти ближе к базовому блоку, чтобы предупредительный сигнал прекратился. В противном случае связь может быть прервана.

---

**Подключение к электросети** **ВНИМАНИЕ!** С базовым блоком **Symphony 505** можно использовать только сетевой адаптер из комплекта поставки. Использование любого другого сетевого адаптера может привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

---

**Вопросы безопасности** Используйте **ТОЛЬКО** оригинальные аккумуляторы.


---

**Использование широкополосного канала связи** Если аппарат подключен к телефонной линии с широкополосным каналом связи, между телефоном и сетью необходимо установить микрофильтр. В противном случае, взаимные помехи телефона и широкополосного сигнала могут вызвать проблемы связи.




## Установка и настройка

- 1 Выберите место для установки базы (см. стр. 3).**


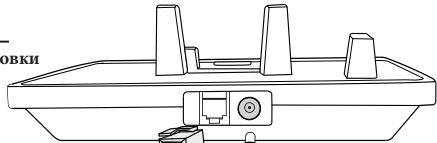


- 2 Вставьте шнур сетевого адаптера\* и телефонный кабель в соответствующие гнезда на базовом блоке.**

\* В зависимости от поставки форма адаптера может отличаться от изображенной на рисунке.




- 3 Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку. При наличии одного или нескольких зарядных устройств вставьте сетевой адаптер каждого зарядного устройства в сетевую розетку.**

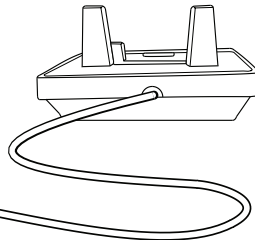


#### 4 Установите в каждую трубку комплект аккумуляторов.

А. Нажмите на крышку батарейного отсека (расположенную на задней стороне трубки) и сдвиньте ее, как показано на рисунке.

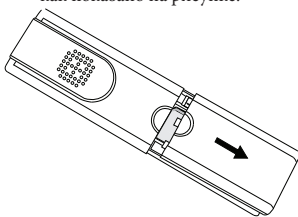

В. Приподнимите аккумуляторную батарею и вставьте ее разъем в гнездо, как показано на рисунке.

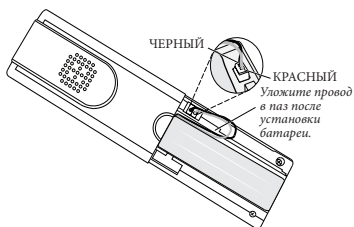

#### 5 Перед началом использования зарядите батареи в течение 24 часов.

Перед первым использованием трубки необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи. При правильной установке трубки в зарядное устройство подается звуковой сигнал.

Не снимайте трубку с базового блока или зарядного устройства в течение 24 часов. Чтобы не тратить заряд аккумуляторных батарей, когда в этом нет прямой необходимости (например, ночью или когда Вас нет дома) оставляйте трубку на базе или на зарядном устройстве.

##### Время работы батарей:


Режим ожидания: 100 часов.

Режим разговора: 10 часов.

##### Примечание:

Продолжительность работы аккумуляторной батареи зависит от характера использования телефона. Поэтому внимательно прочитайте следующие замечания:

- Если индикатор уровня зарядки указывает на значительный разряд аккумуляторной батареи, следует установить трубку на базу. Индикатор уровня зарядки мигает.
- Используйте только оригинальные аккумуляторные батареи и оригинальную базовую станцию.
- Следите за правильностью установки батареи (см. выше).
- Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь: это может привести к взрыву.

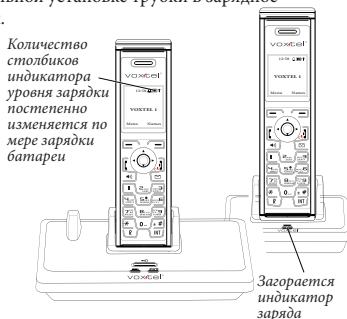


- Не следует использовать аккумуляторные батареи при температуре ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  или выше  $30^{\circ}\text{C}$ ; заряжайте аккумуляторные батареи при температуре от  $5^{\circ}\text{C}$  до  $55^{\circ}\text{C}$ .
- Извлеките батареи из аккумуляторного отсека, если телефон не предполагается использовать в течение длительного времени.

---



**6 Подключите базу к телефонной линии.**

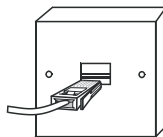Отключите электропитание от базы, вставьте телефонный шнур в гнездо телефонной сети, а затем снова включите электропитание базы.



## Использование телефона



**Включение/выключение (с выключенного телефона нельзя сделать экстренный вызов).**

- 1  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы включить телефон.
- 2  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С** и удерживайте в течение нескольких секунд, чтобы выключить телефон. Выключение телефона позволяет сэкономить заряд аккумуляторной батареи.






**Примечание:** Если трубка отключена, то ее необходимо включить, чтобы ответить на звонок. Восстановление связи трубки с базой может занять несколько секунд.

### Блокировка клавиатуры










#### *Блокировка*

- 1  Нажмите кнопку **#** и удерживайте в течение 2 секунд, пока на дисплее не появится иконка .







#### *Снятие блокировки*

- 2  Нажмите кнопку , чтобы снять блокировку.
- 3  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить снятие блокировки. Иконка  исчезнет с дисплея.

### Настройка даты и времени















- 1  Нажмите кнопку  меню.  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройка времени**.
- 3  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройка времени > Будильник**.
- 4  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройка даты и времени**.
- 5  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Дата**:
- 6  С помощью цифровых кнопок 0 – 9 введите дату в формате ДД/ММ.



- 7  Нажмите **кнопку ОК** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Время (24 часа)**.
- 8  С помощью цифровых кнопок 0 – 9 введите время в формате ЧЧ:ММ (24-часовой формат времени).
- 9  Нажмите кнопку  для подтверждения ввода.  
→ На дисплей выводится сообщение **Дата и время сохранены**.
- 10  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

## Настройка будильника















### Установка будильника

- 1  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройка времени**.
- 3  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройка времени > Будильник**.
- 4  Нажмите кнопку , чтобы выбрать опцию **Будильник**.
- 5  Нажмите кнопку , чтобы выбрать опцию **Вкл/Выкл**.
- 6  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите периодичность работы будильника (**Однократно**, **Ежедневно** или **Выключить**), а затем нажмите на **ОК**.  
→ На дисплей выводится сообщение **Время (24 часа)**.
- 7  С помощью цифровых кнопок 0 – 9 введите время в формате ЧЧ:ММ (24-часовой формат времени).
- 8  Нажмите кнопку  для подтверждения ввода.  
→ На дисплей выводится сообщение **Выполнено**.
- 9  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.



















### Установка сигнала будильника

-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройка времени**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройка времени > Будильник**.
-  Нажмите кнопку , чтобы выбрать опцию **Будильник**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Установка сигнала**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Сигнал будильника**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите сигнал будильника (один из четырех сигналов).
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Сигнал будильника сохранен**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Изменение имени трубки












-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Имя трубки**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Имя: Voxtel**.
-  Для удаления букв используется кнопка .
-  С помощью цифровых кнопок введите новое имя.
-  Нажмите кнопку  для подтверждения ввода.  
→ На дисплей выводится сообщение **Выполнено**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.


















### Выбор языка дисплея

-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Язык**.
-  Нажмите кнопку , а затем с помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите из списка язык дисплея (в списке предлагается 4 языка).
-  Нажмите кнопку  для выбора языка, например, **Russia (Русский)**. На дисплей выводится сообщение **Russia Saved (Русский сохранено)**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Выбор цвета дисплея












-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Цвет меню**.
-  Нажмите кнопку , а затем с помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите из списка цвет дисплея (в списке предлагается 3 цвета).
-  Нажмите кнопку  для выбора цвета, например, **Желтый**. На дисплей выводится сообщение **Сохранено**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

**Примечание:** Предусмотрено три цвета: Синий, Зеленый, Желтый.












### Выбор фонового рисунка дисплея трубки

-  Нажмите кнопку **меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Фоновый рисунок**.
-  Нажмите кнопку , а затем с помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите из списка фоновый рисунок (**Бабочка** или **Закат**).
-  Нажмите кнопку  для подтверждения выбора фонового рисунка, например, **Бабочка**. На дисплей выводится сообщение **Выполнено**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Функции вызова / Регулировка громкости динамика трубки во время разговора

#### Выполнение вызова





-  Нажмите кнопку **Вызов**  или кнопку **Громкая связь** , чтобы выйти в линию.
-  Затем наберите телефонный номер абонента.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** настройте громкость динамика трубки во время разговора (5 уровней громкости).
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для завершения вызова.

**Примечание:** Для выполнения вызова можно использовать также функцию предварительного набора. В этом случае, сначала наберите телефонный номер абонента (если при вводе номера допущена ошибка, удалите цифры с помощью кнопки  и введите заново). Затем нажмите кнопку **Вызов**, чтобы выполнить вызов.










### Прием вызова

-  Когда телефон зазвонит, нажмите кнопку **Вызов**  , чтобы принять вызов.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** настройте громкость динамика трубки во время разговора (5 уровней громкости).
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для завершения вызова.

**Примечание:** Если включена функция автоответа, происходит автоматический прием вызова поднятием трубки с базового блока или зарядного устройства. В этом случае нажимать кнопки не требуется.


---

### Повторный вызов ранее набранного номера

-  Нажмите кнопку **ВВЕРХ/▲** , чтобы вывести список набранных номеров.  
→ На дисплей выводится сообщение **Набранные номера**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** найдите нужный номер в списке набранных номеров.
-  Выбрав номер, нажмите кнопку **Вызов**  , чтобы выполнить вызов.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для завершения вызова.



## Ввод символов

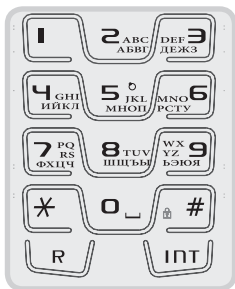













Для ввода символов следует нажать определенное число раз на кнопку, соответствующую нужному символу. Например, для ввода буквы 'А' нажмите кнопку '2' <sup>2</sup> один раз; для ввода буквы 'Б' нажмите кнопку '2' два раза; для ввода буквы 'В' нажмите кнопку '2' три раза и т.д. Если требуется набрать 'АА', нужно дождаться, пока первая буква 'А' перестанет мигать, а затем ввести вторую букву 'А'. **Чтобы вставить пробел**, нажмите на кнопку '0' <sup>0</sup>.

Таблица соответствия букв нажимаемым кнопкам














	1, ., ;, !, ? ' " №		Ф Х Ц Ч 7 P Q R S
	А Б В Г 2 А В С		Ш Щ Ъ Ы 8 T U V
	Д Е Ж З 3 Д Е Ф		Ь Э Ю Я 9 W X Y Z
	И Й К Л 4 Г Н I		0 [Пробел] @ & + - < > %
	М Н О П 5 J K L		* / \ ( ) € \$ ¥
	Р С Т У 6 М N O		# \$ _ ^ ~ [ ] { }



### Создание новой записи в телефонной книге

-  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Контакты > Найти запись**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Добавить запись**.
-  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Добавить запись > Имя**.  
С помощью цифровых кнопок введите имя, например, **Женя**.
-  С помощью цифровых кнопок введите имя, например, **Женя**.
-  Нажмите кнопку  для подтверждения ввода.  
→ На дисплей выводится сообщение **Добавить запись > Номер**.  
С помощью цифровых кнопок введите номер, например, **123456789**.
-  С помощью цифровых кнопок введите номер, например, **123456789**.
-  Нажмите кнопку  для подтверждения ввода; появится имя абонента.  
→ На дисплей выводится сообщение **Женя добавлено в контакты**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.






















### Удаление записей из телефонной книги

-  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Контакты > Найти запись**.
-  Нажмите кнопку . На дисплей выводится телефонная книга.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** пролистайте список и найдите нужную запись телефонной книги.
-  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Удалить запись**.  
*\*Чтобы удалить все записи телефонной книги выберите опцию **Удалить все записи**.*
-  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Удалить запись?**.
-  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить удаление.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.














## Редактирование записей телефонной книги

- 1  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Контакты > Найти запись**.
- 2  Нажмите кнопку . На дисплей выводится телефонная книга.
- 3  С помощью кнопки **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** пролистайте список и найдите нужную запись телефонной книги.
- 4  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.
- 5  С помощью кнопки **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Изменить запись**.
- 6  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Изменить запись > Имя: ...**
- 7  Для удаления символов используйте кнопку .
- 8  С помощью цифровых кнопок введите новое имя, например, Женя.
- 9  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Изменить запись > Номер: ...**
- 10  Для удаления цифр используйте кнопку .
- 11  С помощью цифровых кнопок введите новое число, например, 123456789.
- 12  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить ввод.  
→ На дисплей выводится сообщение **Женя сохранено**.
- 13  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.










### Сохранение ранее набранного номера в телефонной книге

-  Нажмите кнопку **ВВЕРХ/▲**, чтобы вывести список набранных номеров.  
→ На дисплей выводится сообщение **Набранные номера**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** найдите нужный номер в списке набранных номеров.
-  Нажмите кнопку **→**, чтобы подтвердить выбор.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Сохранить номер**.
-  Нажмите кнопку **→**.  
→ На дисплей выводится сообщение **Имя**.
-  С помощью цифровых кнопок введите новое имя, например, Женя.
-  Нажмите кнопку **→**.  
→ На дисплей выводится сообщение **Номер**.
-  Проверьте сделанную запись и нажмите на кнопку **ОК** **→**.  
→ На дисплей выводится сообщение **Женя добавлено в контакты**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата к списку набранных номеров.

### Набор номера из телефонной книги

-  Нажмите кнопку **→**.  
→ На дисплей выводится сообщение **Контакты > Найти запись**.
-  Нажмите кнопку **→**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** пролистайте список и найдите нужную запись телефонной книги.
-  Выбрав номер, нажмите кнопку **Вызов** **☎**, чтобы выполнить вызов; на дисплее появится телефонный номер вызываемого абонента.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для завершения вызова.










### Список принятых вызовов

Телефон оборудован системами определения номера зарубежного и российского стандартов. Если АТС, к которой подключен Ваш телефон предоставляет услуги по определению номера, то определение номера в зарубежном стандарте происходит автоматически между вызывными сигналами. Определение номера в российском стандарте происходит только после нажатия левой soft кнопки CDS ("АОН"). Чтобы установить связь с вызывающим абонентом, следует нажать кнопку ответа на звонок.














### Просмотр списка принятых вызовов

- 1  Нажмите **кнопку меню**  .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Журнал вызовов**.
- 3  Нажмите **кнопку**  .  
→ На дисплей выводится сообщение **Журнал вызовов > Принятые вызовы**.
- 4  Нажмите кнопку  , на дисплее появится список принятых вызовов.
- 5  Используйте кнопки **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** для просмотра списка принятых вызовов.  
*\*Если вы хотите позвонить по одному из номеров списка, выберите этот номер и нажмите на кнопку **Вызов**. На дисплее появится выбранный номер.*
- 6  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Удаление записей из списка принятых вызовов

- 1  Нажмите **кнопку меню**  .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Журнал вызовов**.

*Если нужно удалить все записи из списка принятых вызовов:*









- 1  Нажмите **кнопку меню**  .
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Очистить список вызовов**.
- 3  Нажмите **кнопку**  .  
→ На дисплей выводится сообщение **Очистить список вызовов > Принятые вызовы**.
- 4  Нажмите **кнопку**  .  
→ На дисплей выводится сообщение **Подтверждаете очистку принятых вызовов?**
- 5  Для подтверждения нажмите кнопку  .  
→ На дисплей выводится сообщение **Список принятых вызовов очищен**.



























Если нужно удалить отдельные записи из списка принятых вызовов:

- 1  Нажмите кнопку меню , на дисплей выводится список принятых вызовов.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** найдите номера, которые нужно удалить.
- 3  Выделив номер, который нужно удалить, нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Удалить**.
- 4  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Вызов удален**.  
 Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

Сохранение в телефонной книге записи из списка принятых вызовов













- 1  Нажмите кнопку меню .  
→ На дисплей выводится сообщение **SMS**.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Журнал вызовов**.
- 3  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Журнал вызовов > Принятые вызовы**.
- 4  Нажмите кнопку , на дисплее появится список принятых вызовов.
- 5  Используйте кнопки **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** для просмотра списка принятых вызовов.
- 6  Нажмите кнопку .
- 7  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Сохранить номер**.
- 8  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Имя**.
- 9  Введите с помощью цифровых кнопок имя, например, **Женя**.
- 10  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Номер**.
- 11  Убедитесь, что это именно тот номер, который нужно сохранить.
- 12  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Женя добавлено в контакты**.
- 13  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.



















## Громкость и мелодия звонка трубки

### Изменение громкости звонка трубки

-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите **кнопку** .
-  → На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.  
С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Громкость сигнала**.
-  Нажмите **кнопку меню** .
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите нужную громкость сигнала вызова (от выключенного сигнала до уровня 5).
-  Нажмите **кнопку**  для подтверждения.
-  → На дисплей выводится сообщение **Громкость сигнала сохранена**.  
Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Изменение мелодии звонка трубки













-  Нажмите **кнопку меню** .
-  → На дисплей выводится сообщение SMS.  
С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите **кнопку** .
-  → На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.
-  Нажмите **кнопку меню** .
-  Нажмите кнопку меню , чтобы выбрать опцию **Внешний вызов**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите нужную мелодию звонка (от 1 до 10), например, Мелодия 7.
-  Нажмите **кнопку**  для подтверждения.
-  → На дисплей выводится сообщение **Сигнал вызова сохранен**.  
Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.
















## Громкость и мелодия звонка базы

### *Изменение громкости звонка базы*







- 1  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки базы**.
- 3  Нажмите **кнопку** .
- 4  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Громкость сигнала**.
- 5  Нажмите **кнопку меню** .
- 6  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите нужную громкость сигнала вызова (от выключенного сигнала до уровня 5).
- 7  Нажмите **кнопку**  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Громкость сигнала сохранена**.
- 8  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### *Изменение мелодии звонка базы*

- 1  Нажмите **кнопку меню** .
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки базы**.
- 3  Нажмите **кнопку** .
- 4  Нажмите **кнопку меню** .
- 5  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите нужную мелодию (от 1 до 5), например, Мелодия 5.
- 6  Нажмите **кнопку**  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Выполнено**.
- 7  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.







## Использование нескольких трубок

### *Внутренние вызовы*

-  Нажмите кнопку Внутренний вызов  на любой трубке (например, на трубке 1) .  
→ На дисплей выводится сообщение **Внутренний вызов**.
-  С помощью цифровых кнопок введите номер трубки, на которую необходимо выполнить вызов (например, трубка 2).  
Трубка 2 зазвонит.
-  Чтобы принять внутренний вызов, нажмите кнопку Вызов  на трубке 2.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### *Перевод вызова*






Абонент телефонной трубки, участвующий в разговоре с внешним абонентом, может перевести вызов на другую телефонную трубку.

-  Нажмите кнопку Внутренний вызов  на своей трубке.  
→ На дисплей выводится сообщение **Внутренний вызов**.
-  С помощью цифровых кнопок введите номер трубки, на которую необходимо перевести вызов (например, трубка 2). Внешний вызов автоматически переводится в режим удержания вызова.  
Трубка 2 зазвонит.
-  После нажатия на кнопку Вызов  на второй трубке, две внутренние трубки соединяются. Абоненты этих двух внутренних трубок могут разговаривать между собой, в то время как внешний вызов остается в режиме удержания вызова.
-  Пользователь первой трубки может нажать кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы перевести вызов на вторую трубку. После того, как один из внутренних абонентов положит трубку (неважно который из них), оставшийся на связи внутренний абонент автоматически будет соединен с внешним абонентом.



### Трехсторонняя конференц-связь

Трехстороннюю конференц-связь можно установить во время разговора с внешним абонентом.





-  Нажмите кнопку Внутренний вызов  на своей трубке.  
→ На дисплей выводится сообщение **Внутренний вызов**.
-  С помощью цифровых кнопок введите номер трубки, с которой необходимо установить конференц-связь (например, трубка 2). Внешний вызов автоматически переводится в режим удержания вызова. Трубка 2 зазвонит.
-  После того, как абонент трубки 2 ответит, нажмите и удерживайте кнопку #, чтобы перейти в режим конференц-связи.
-  Любой из трех абонентов может завершить разговор, нажав на кнопку **Завершение вызова/С**, после чего оставшиеся два абонента могут продолжить разговор между собой.

---

### Поиск трубки

Функция поиска трубки очень полезна, когда нужно найти, где лежит одна из трубок.

На передней стороне базы располагается кнопка **Поиск трубки**.

-  Нажмите кнопку **Поиск трубки** , и трубка(и) подаст сигнал вызова.
-  Нажмите на кнопку , чтобы прекратить подачу сигнала вызова.



















## Регистрация трубки

- \* При продаже комплекта Symphony 505 с несколькими трубками, трубки уже зарегистрированы. Вам не требуется проводить их регистрацию.
- \* Регистрацию трубки необходимо проводить только после самостоятельной покупки дополнительной трубки.

















### Регистрация трубки

-  Нажмите и удерживайте кнопку **Поиск трубки**  на базе, пока не услышите сигнал регистрации (частые гудки).
-  Нажмите на трубке кнопку меню .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Регистрация**.
-  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Регистрация > Регистрация трубки**.
-  Нажмите кнопку .
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите из списка нужную базу (если слева от одной из опций списка стоит звездочка, значит, трубка уже зарегистрирована на соответствующей базе). Достигнув базы, на которой нужно зарегистрировать трубку, нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор (например, База 1).  
→ На дисплей выводится сообщение PIN-код.
-  С помощью цифровых кнопок введите PIN-код (PIN-код по умолчанию: 0000).
-  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Поиск базы**.  
*\* Если регистрация прошла успешно, дисплей возвращается в режим ожидания.*














### Отмена регистрации трубки

\* Эта операция необходима, если одна из трубок неисправна и нуждается в ремонте.

- 1  Нажмите на трубке кнопку меню .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Регистрация**.
- 3  Нажмите кнопку .  
На дисплей выводится сообщение **Регистрация > Регистрация трубки**.
- 4  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Отмена регистрации**.
- 5  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **PIN-код**.
- 6  С помощью цифровых кнопок введите PIN-код (**PIN-код по умолчанию: 0000**).
- 7  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Подождите**.
- 8  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите из списка нужную трубку. Достигнув трубки, регистрацию которой нужно отменить, нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор (например, Трубка 2).  
→ На дисплей выводится сообщение **Подтверждаете?**
- 9  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Регистрация отменена**.
- 10  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Выбор базы













- 1  Нажмите на трубке кнопку меню .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Регистрация**.
- 3  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Регистрация > Регистрация трубки**.
- 4  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Выбор базы**.
- 5  Нажмите кнопку .
- 6  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите из списка нужную базу.
- 7  Достигнув базы, на которой нужно зарегистрировать трубку, нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор (например, База 1).  
→ На дисплей выводится сообщение **Зарегистрировано на базе**.  
*\* Если регистрация прошла успешно, дисплей возвращается в режим ожидания.*  
*\* Опция **Автоматический** позволяет трубке выполнить автоматический поиск ближайшей свободной базы.*



## Текстовые SMS-сообщения














Аппарат позволяет послать и получить до 35 стандартных SMS-сообщений длиной до 160 символов или до 8 сообщений длиной до 612 символов (на латинице).

### Установка номера терминала















-  Нажмите на трубке кнопку SMS  (номер терминала уточните у провайдера, поставщика услуги SMS).  
→ На дисплей выводится сообщение SMS > **Новое сообщение**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки**.
-  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки > Сервис центры**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Номер терминала**.
-  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Номер терминала** (заводская установка равна 0).
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** или цифровых кнопок введите номер терминала.
-  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Выполнено**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.



### Установка оповещения об SMS-сообщениях

- 1  Нажмите на трубке кнопку SMS   
→ На дисплей выводится сообщение SMS > **Новое сообщение**.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки**.
- 3  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки > Сервис центры**.
- 4  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Оповещение об SMS**.
- 5  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Установить оповещение > Выключить**.
- 6  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите одну из опций: **Выключить**, **Включить** или **Установить оповещение**.  
\* Если выбрана опция Установить оповещение, можно выбрать один из трех сигналов оповещения (**Морзе**, **Дискретный** или **Полифонический**).
- 7  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите сигнал оповещения.
- 8  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Сохранено**.
- 9  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

















### Установка номера центра приема

- 1  Нажмите на трубке кнопку SMS   
→ На дисплей выводится сообщение SMS > **Новое сообщение**.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки**.
- 3  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки > Сервис центры**.
- 4  Нажмите кнопку .
- 5  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите **Центр приема**.
- 6  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Центр приема** (заводская установка 84997653000).
- 7  Для удаления номера используйте кнопку .
- 8  Для ввода нового номера центра приема используйте цифровые кнопки.
- 9  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Сохранено**.
- 10  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

















### Установка номера центра передачи

- 1  Нажмите на трубке кнопку SMS   
→ На дисплей выводится сообщение SMS > **Новое сообщение.**
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки.**
- 3  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки > Сервис центры.**
- 4  Нажмите кнопку .
- 5  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Центр передачи.**
- 6  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Центр передачи** (заводская установка 84997653000).
- 7  Для удаления номера используйте кнопку .
- 8  Для ввода нового номера центра передачи используйте цифровые кнопки.
- 9  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Сохранено.**
- 10  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.


















### Выбор размера SMS-сообщения

- 1  Нажмите на трубке кнопку SMS   
→ На дисплей выводится сообщение SMS > **Новое сообщение.**
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки.**
- 3  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки > Сервис центры.**
- 4  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Размер сообщения.**
- 5  Нажмите кнопку .
- 6  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите размер сообщения: **612 символов** или **160 символов.**
- 7  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Сохранено.**
- 8  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.











## Ввод и отправка SMS-сообщения

-  Нажмите на трубке кнопку SMS   
→ На дисплей выводится сообщение SMS > **Новое сообщение.**
-  Нажмите кнопку .
-  Введите текст сообщения с помощью цифровой клавиатуры, нажимая на кнопки, соответствующие буквам выбранного алфавита (см. описание использования клавиатуры при работе с телефонной книгой).  
\* Удаление символов выполняется с помощью кнопки .
-  Завершив ввод сообщения, нажмите на кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Передать.**
-  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Номер.**  
Введите номер, по которому Вы хотите передать сообщение.  
Или  
 Нажмите кнопку , чтобы найти номер в телефонной книге.  
 С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите номер из телефонной книги.  
 Дойдя до номера, по которому Вы хотите передать сообщение, нажмите кнопку . Выбранный номер из телефонной книги выводится на дисплей.  
 Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.  
Как только сообщение будет отправлено, дисплей вернется в режим ожидания.

**Примечание:** Для вставки символа при вводе сообщения можно использовать таблицу символов. Для этого выберите **Опции**, дважды **ВНИЗ/▼** и **ОК**.

## Сохранение SMS-сообщения в папке исходящих сообщений

Введенное сообщение можно сохранить в папке исходящих сообщений.









-  Завершив ввод сообщения, нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Передать.**
-  Нажимая на кнопку **ВНИЗ/▼**, найдите опцию **Сохранить.**
-  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Сохранено.**
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.
















### Уведомление о доставке

Перед передачей SMS-сообщения можно активировать функцию уведомления о доставке, подтверждающую передачу сообщения.

-  Завершив ввод сообщения, нажмите кнопку .
-  → На дисплей выводится сообщение **Передать**.  
С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Уведомить**.
-  Нажмите кнопку .
-  → На дисплей выводится сообщение **Уведомить > Выключить**.  
С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Включить** или **Выключить**.
-  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.  
→ На дисплей выводится сообщение **Выполнено**.  
\* Дисплей возвращается в режим работы с SMS-сообщениями, позволяя продолжить отправку сообщения.

### Чтение SMS-сообщений

При получении входящего сообщения трубка издает сигнал оповещения, а на дисплее появляется иконка SMS-сообщения. Сообщение сохраняется в папке входящих сообщений.












-  Чтобы прочитать полученное сообщение, нужно нажать на кнопку .  
*Если необходимо прочитать старое SMS-сообщение...*
-  Нажмите на трубке кнопку SMS .
-  → На дисплей выводится сообщение SMS > **Новое сообщение**.  
С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Входящие**.
-  Нажмите кнопку .
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** найдите интересующее Вас сообщение.
-  Выбрав сообщение, которые Вы хотите прочитать, нажмите кнопку .
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.


















## Ответ на SMS-сообщение

После прочтения можно ответить на SMS-сообщение.

-  Нажмите кнопку , чтобы выбрать **SMS-сообщение**.  
→ На дисплей выводится сообщение **Ответить**.
-  Нажмите кнопку .
-  Введите текст ответа с помощью цифровой клавиатуры, нажимая на кнопки, соответствующие буквам выбранного алфавита (см. описание использования клавиатуры при работе с телефонной книгой).
-  Удаление символов выполняется с помощью кнопки .
-  Завершив ввод ответа, дважды нажмите на кнопку , чтобы инициировать передачу сообщения. На дисплей выводится номер.
-  Нажмите кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Передача SMS**.
- После завершения передачи **SMS-сообщения выводится Сообщение передано**, и дисплей возвращается в режим ожидания.








## Пересылка SMS-сообщения

После прочтения можно переслать SMS-сообщение другому абоненту.

-  Нажмите кнопку , чтобы выбрать **SMS-сообщение**.  
→ На дисплей выводится сообщение **Ответить**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Переслать**.
-  Нажмите кнопку .
-  На дисплей выводится текст **SMS-сообщения**. **Текст можно изменить** с помощью цифровой клавиатуры, нажимая на кнопки, соответствующие буквам выбранного алфавита (см. описание использования клавиатуры при работе с телефонной книгой).
-  Удаление символов выполняется с помощью кнопки .
-  Завершив ввод сообщения, нажмите на кнопку   
→ На дисплей выводится сообщение **Передать**.
-  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Номер**.
-  Введите нужный номер, по которому Вы хотите передать сообщение. Или













- 1  Нажмите кнопку , чтобы найти номер в телефонной книге.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите номер из телефонной книги.
- 3  Дойдя до номера, по которому Вы хотите передать сообщение, нажмите кнопку . Выбранный номер из телефонной книги выводится на дисплей.
- 4  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.  
→ На дисплей выводится сообщение **Передача SMS**.
- 5 После завершения передачи на дисплей выводится **Сообщение передано**, и дисплей возвращается в режим ожидания.

**Примечание:** Следуя описанным инструкциям можно передать сохраненное ранее SMS-сообщение.












### Удаление SMS-сообщений

После прочтения SMS-сообщение можно удалить.

- 1  Нажмите кнопку , чтобы выбрать SMS-сообщение.  
→ На дисплей выводится сообщение **Ответить**.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Удалить**.
- 3  Нажмите кнопку , чтобы выбрать удаление.
- 4  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить удаление.
- 5  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Удаление всех SMS-сообщений

Можно очистить папку входящих сообщений, папку исходящих сообщений или удалить все SMS-сообщение.













- 1  Нажмите на трубке кнопку SMS .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS > **Новое сообщение**.
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите **Удалить сообщения**.
- 3  Нажмите кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Удалить сообщения > Входящие**.
- 4  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите одну из опций: **Входящие**, **Исходящие** или **Все сообщения**.
- 5  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.  
→ На дисплей выводится сообщение **Удалить?**.
- 6  Нажмите кнопку , чтобы подтвердить выбор.  
→ На дисплей выводится сообщение **Подождите....**
- 7 После завершения удаления на дисплей выводится сообщение **Удалено**.
- 8  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.



## Расширенные функции телефона












### Дополнительные настройки телефона

#### Включение/выключение автоответа

-  Нажмите кнопку меню .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите кнопку меню .  
→ На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Автоответ**.
-  Нажмите кнопку меню .
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите нужную опцию: **Включить** или **Выключить** (заводская установка: Выключить).
-  Нажмите кнопку меню  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Автоответ включен/выключен**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.





#### Установка кода доступа во внешнюю сеть офисной АТС

*Если вы используете телефон вместе с коммутатором, можно установить код автоматического доступа во внешнюю телефонную сеть. После его установки, он будет автоматически набираться перед вводом номера из списка пропущенных/полученных вызовов или перед вводом/набором номера из телефонной книги.*









-  Нажмите кнопку меню  меню.  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите кнопку меню .  
→ На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Код доступа**.
-  Нажмите кнопку меню .  
→ На дисплей выводятся опции: **Ввести код**, **Включить**, **Выключить**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Ввести код**.
-  Нажмите кнопку меню  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Ввести код**.





- 8  Введите код доступа с помощью клавиатуры.
- 9  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Код сохранен.**
- 10  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

#### Быстрый доступ к удалению всех записей телефонной книги










- 1  Нажмите кнопку .
- 2  → На дисплей выводится сообщение **Контакты > Найти запись.**  
С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Удалить все записи телефонной книги.**
- 3  Нажмите кнопку  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Удалить все записи?.**
- 4  Нажмите кнопку .
- 5  → На дисплей выводится сообщение **Все записи удалены.**  
Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.














## Восстановление заводских установок







### Восстановление заводских установок трубки

-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Трубка**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Трубка > Сигнал вызова**.
-  Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Уверены?**.
-  Нажмите **кнопку**  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Подождите...**
- После восстановления заводских установок дисплей возвращается в режим ожидания.













### Восстановление заводских установок базы

-  Нажмите **кнопку**  меню.  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки базы**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки базы > Сигнал вызова**.
-  Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку .  
→ На дисплей выводится сообщение **Уверены?**.
-  Нажмите **кнопку**  для подтверждения.  
→ На дисплей выводится сообщение **Выполнено**.
- Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.









## Изменение PIN-кода

-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки базы**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки базы > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **PIN-код**.















- 5  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Введите старый PIN-код.**
- 6  Введите с помощью клавиатуры старый PIN-код.
- 7  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Введите новый PIN-код.**
- 8  Введите с помощью клавиатуры новый PIN-код.
- 9  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Подтвердите новый PIN-код.**
- 10  Введите новый PIN-код еще раз.
- 11  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **PIN-код изменен.**
- 12  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Настройка русского АОН

- 1  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение **SMS.**
- 2  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки базы.**
- 3  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки базы > Сигнал вызова.**
- 4  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Русский АОН.**
- 5  Нажмите **кнопку** .  
→ Откроются следующие пункты меню:
  - **On/Off (АОН СОСТОЯНИЕ)** - включение или отключение русского АОНа. Если Вы хотите, чтобы телефон определял номера, используя русский стандарт определения, выберите пункт **ВКЛ.**
  - **Request (ЗАПРОС-ВКЛ/ВЫКЛ)** - Устанавливается в зависимости от типа АТС. **ВКЛ**- стандартный режим АОН (номер посылается по запросу). **ВЫКЛ**- номер посылается независимо от запроса (если поддерживает АТС)
  - **Mode (РЕЖИМ)** - специальная инженерная функция
  - **Ring Back (ГУДКИ)** - (30с, 60с, 90с, 120с) - задает число имитируемых АОНом гудков в линию после нажатия на левую soft кнопку “СДС” (АОН) и определения номера. Для звонящего создается видимость, что вызываемый абонент не снимает трубку. Если с вызывающим абонентом необходимо установить связь, следует нажать кнопку (ВЫЗОВА).















### Установка режима набора номера

-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Настройки базы**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки базы > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Режим набора номера**.
-  Нажмите **кнопку** .
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите одну из опций: **Импульсный** или **Тоновый**.
-  Нажмите **кнопку**  для подтверждения выбора.  
→ На дисплей выводится сообщение **Режим набора номера сохранен**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

### Установка длительности Flash-сигнала (Возврат вызова)

Если телефон подключен к офисной АТС, может возникнуть необходимость установить длительность **Flash-сигнала**. Для этой величины предусмотрено две установки: Возврат вызова 1 = 100 мс и Возврат вызова 2 = 250 мс.











-  Нажмите **кнопку меню** .  
→ На дисплей выводится сообщение SMS.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите **Настройки базы**.
-  Нажмите **кнопку** .  
→ На дисплей выводится сообщение **Настройки базы > Сигнал вызова**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Режим возврата вызова**.
-  Нажмите **кнопку** .
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите одну из опций: **Возврат вызова 1** или **Возврат вызова 2**.
-  Нажмите **кнопку**  для подтверждения выбора.  
→ На дисплей выводится сообщение **Режим возврата вызова сохранен**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.





## Установка приоритета трубки











Если используется 2 и более трубки, можно настроить систему так, что сигнал вызова на одной трубке будет подаваться раньше, чем на остальных трубках.

-  Нажмите кнопку меню .
-  → На дисплей выводится сообщение SMS.  
С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите **Настройки базы**.
-  Нажмите кнопку .
-  → На дисплей выводится сообщение **Настройки базы > Сигнал вызова**.  
С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите опцию **Приоритет трубки**.
-  Нажмите кнопку .
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите одну из опций: **Все трубки** или **Выбор трубки**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.

Если требуется выбрать **Все трубки**:

-  Выберите опцию **Все трубки**.
-  Нажмите кнопку .
- На дисплей выводится сообщение **Сигнал всех трубок**.

Если требуется, чтобы сигнал вызова на одной трубке подавался раньше, чем на остальных трубках:

-  Выберите опцию **Выбор трубки**.
-  Нажмите кнопку .
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите в списке одну из трубок.
-  Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.  
→ На дисплей выводится сообщение **Приоритет трубки**.
-  С помощью кнопок **ВВЕРХ/▲** или **ВНИЗ/▼** выберите из списка количество звонков (Звонки 2, 4 или 6).
-  Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.  
→ На дисплей выводится сообщение **Приоритет трубки сохранен**.
-  Нажмите на кнопку **Завершение вызова/С** для возврата в режим ожидания.





## Устранение неисправностей

- 
- Сначала убедитесь в том, что...**
- Выполнены все инструкции по установке и настройке Symphony 505 на стр. 5;
  - Все **штекеры** надежно вставлены в соответствующие гнезда;
  - Сетевой адаптер базового блока вставлен в сетевую розетку, в которой подано питающее напряжение;
  - **Аккумуляторные батареи** носимой трубки установлены надежно и правильно, и заряжены.

### Ежедневное использование

---

**“Трубка не включается”** Проверьте **подключение аккумуляторных батарей**. Возможно, они разряжены или неправильно вставлены. После этого **зарядите трубку** на базе.

---

**“Трубка включается, но не может подключиться к базе”** Проверьте **подключение сетевого адаптера** к базовому блоку. Убедитесь, что **сетевой адаптер** базового блока вставлен в сетевую розетку, и в **сети есть напряжение**.

---

Повторите процедуру **регистрации трубки**, см. стр. 24.

---

**“Я не могу выполнять или принимать вызовы”** Если на дисплее ничего не отображается, возможно, трубка **выключена**. Нажмите кнопку **Завершение вызова** и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы включить трубку.

---

Убедитесь, что **сетевой адаптер** базового блока вставлен в сетевую розетку, и в **сети есть напряжение**. Сетевое питание необходимо не только для зарядки аккумуляторов, но и для нормальной работы телефона.

---

Используйте **телефонный кабель**, поставляемый в комплекте Symphony 505.

---

Переместите носимую трубку **ближе** к базовому блоку.

---

Проверьте **индикацию уровня зарядки** аккумуляторов на дисплее. Если уровень низкий, поместите трубку на базу или зарядное устройство для подзарядки.

---

**Выдерните адаптер из сетевой розетки**, подождите несколько секунд и снова **вставьте его** в розетку. Возможно, это поможет.





“Я не могу сделать вызов”	Проверьте, не <b>заблокирована</b> ли клавиатура. Снимите блокировку. Соединиться с абонентом внешней телефонной сети можно только с одной трубки (или базы). Если линия занята другой трубкой, необходимо дождаться конца разговора.
“Я нажимаю кнопки, но ничего не происходит”	Убедитесь в правильности установки <b>аккумуляторов</b> . Если уровень зарядки аккумуляторов низкий, перезарядите их.
“Набранный на клавиатуре номер высвечивается на дисплее, но я не могу выполнить исходящий вызов”	Попробуйте <b>переставить</b> базовый блок – возможно несколько выше или дальше от другого электрооборудования. Попробуйте поднести трубку <b>ближе</b> к базовому блоку.
“Телефон не звонит”	Проверьте, включен ли в сеть <b>сетевой адаптер</b> базового блока. Сетевое питание необходимо не только для зарядки аккумуляторов, но и для нормальной работы телефона. Используйте <b>телефонный кабель</b> , поставляемый в комплекте Symphony 505.
“Мой разговор прервался, когда я вышел за пределы дальности связи базы. Теперь я не могу использовать трубку”	Перенесите носимую трубку <b>ближе</b> к базовому блоку и попробуйте повторить вызов.
“Радиопомехи и шумы на линии”	Перенесите носимую трубку <b>ближе</b> к базовому блоку или в другое положение. Переставьте базовый блок <b>дальше от другого электрооборудования</b> (телевизор, компьютер и т.п.). Наилучших результатов можно добиться, если установить базовый блок <b>как можно выше</b> . Например, в двухэтажном доме оптимальным местом для базы является площадка второго этажа.





“Я слышу предупредительные сигналы во время разговора по телефону”	Возможно, Вы располагаетесь на пределе <b>дальности связи</b> базы. Подойдите ближе к базе, или связь может прерваться.
“Функция определителя номера не работает”	Проверьте состояние <b>индикатора уровня зарядки</b> аккумуляторов на дисплее. Если уровень низкий, перезарядите аккумуляторы.
“Я пытаюсь набрать номер, но слышу сигнал ‘занято’”	Необходимо <b>подписаться</b> на услугу определителя номера у Вашего телефонного оператора.
“Низкая громкость динамика трубки во время разговора”	Возможно, номер абонента <b>скрыт</b> . Кроме того, абонент может звонить из сети, не поддерживающей передачу номера (например, международный звонок).
“Я пытаюсь набрать номер, но слышу сигнал ‘занято’”	Если на базе <b>Symphony 505 зарегистрировано более одной</b> трубки, убедитесь, что линия не занята другой трубкой.
“Низкая громкость динамика трубки во время разговора”	Проверьте, правильно ли Вы приложили трубку к уху. Настройте громкость, используя кнопки <b>ВВЕРХ/▲</b> или <b>ВНИЗ/▼</b> .

#### Внутренний вызов и перевод вызова

“Я не могу перевести вызов на другую трубку”	Убедитесь, что другая трубка находится в пределах дальности связи базы.
	Убедитесь, что вы правильно набрали номер другой трубки.

#### Аккумуляторные батареи

“Трубка не работает даже после 8 часов зарядки”	Извлеките аккумуляторные батареи, и через несколько секунд установите их обратно. Если трубка не заработает, замените аккумуляторные батареи.
“Аккумуляторные батареи трубки садятся в течение 1-2 часов”	Перед первым использованием носимой трубки необходимо непрерывно заряжать аккумуляторы <b>в течение 24 часов</b> .
	Возможно, требуется заменить аккумуляторы.
	<b>Проверьте подключение</b> базы к электросети.







---

“Я пытаюсь зарядить батареи, но все равно слышу сигналы их низкой зарядки”

Необходимо заменить аккумуляторы.

---

Соблюдайте правила безопасной утилизации использованных аккумуляторных батарей. Не сжигайте их и не допускайте разрушения их защитной оболочки.

---

Используйте аккумуляторы такого же типа, которые входят в состав поставки **Symphony 505**. Другие батареи могут взорваться и вывести из строя телефон.

---

Если неисправность по-прежнему остается...

---

**Отсоедините** от телефонной линии **все другие телефоны и устройства**, кроме **Symphony 505** и **попробуйте сделать вызов**.

---

**Отсоедините базовый блок** от телефонной линии и включите в ту же розетку заведомо исправный телефонный аппарат. Попробуйте сделать вызов. Если этот другой телефон работает нормально, значит, телефонная линия в порядке.

---

Если вы подключаете **Symphony 505** **через телефонный разветвитель**, попробуйте подключить телефон непосредственно к телефонной розетке (минуя разветвитель). Если вызов в этом случае проходит, значит, телефонный разветвитель неисправен.

---

Возможны проблемы с вашей **телефонной сетью**. Свяжитесь с сервисной службой Вашей телефонной компании.





## Очистка и уход

---

- **Не используйте для чистки** Symphony 505 бензин, разбавитель краски или другие химические растворители – это может вызвать повреждения и привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата. При необходимости, **протрите телефон влажной салфеткой**.
- Оберегайте Symphony 505 от воздействия **повышенной температуры, влажности и прямых солнечных лучей**. Не допускайте **попадания воды** на аппарат.
- При возникновении неисправностей **не пытайтесь устранять их самостоятельно**. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.





## Гарантия и обслуживание

- Данный телефонный аппарат (ТА) сертифицирован для использования во взаимосвязанных сетях РФ. Производитель не может гарантировать правильное функционирование данного ТА в телефонных сетях других стран или в составе офисных АТС, не имеющих российских сертификатов качества.
- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

CCC



ME 84



## Технические характеристики

<b>Стандарт радиосвязи</b>	DECT
<b>Частотный диапазон</b>	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
<b>Ширина канала</b>	1.728 МГц
<b>Дальность связи</b>	Вне помещения: до 300 м. В помещении: до 50 метров.
<b>Время работы</b>	Режим ожидания: 100 часов. Режим разговора: 10 часов. Время зарядки аккумуляторных батарей: 24 часа.
<b>Температурный диапазон</b>	Эксплуатация: от 0°C до 40°C. Хранение: от -20°C до 60°C.
<b>Электропитание</b>	Носимая трубка: перезаряжаемые NiMh аккумуляторные батареи 2,4 В/ 600 мАч. Базовый блок/зарядное устройство (через сетевой адаптер): вход ~100-240 В/50 Гц/120 мА; выход =7,5 В/480 мА.