

## Оглавление

Меры безопасности .....	2
Комплект поставки .....	3
Характеристики .....	3
Кнопки и функции.....	4
Основные приемы работы .....	6
Блокировка.....	6
Включение/выключение, выбор.....	6
Изменение громкости .....	7
Добавление/удаление файлов .....	7
Отключение плеера от компьютера .....	7
Главное меню.....	8
Музыка .....	8
Видео .....	12
Запись .....	13
Архив.....	14
Радио .....	15
Фото .....	17
Текст.....	18
Проводник .....	19
Настройки .....	19
Конвертирование видео файлов.....	21
Установка драйверов.....	24
Форматирование .....	24
Устранение неисправностей .....	25
Спецификация.....	26

## Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не оставляйте данное устройство под воздействием высокой температуры (свыше 35 °C), особенно летом в машинах с закрытыми окнами.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Не храните в сырых и загрязненных местах.
- Избегайте падения устройства.
- Не подвергайте плеер сильной вибрации, иначе он может быть поврежден.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например, в самолете.
- Не используйте устройство во время вождения или прогулки по улице во избежание несчастных случаев.
- Не рекомендуется прослушивание плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Выбирайте подходящий уровень громкости. Не включайте наушники во время их использования слишком громко. Если Вы почувствовали звон в ушах, прекратите использование устройства или понизьте уровень громкости.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с плеера на Ваш компьютер, выполнив их дублирование.

- Для защиты данных от несанкционированной записи переключите кнопку “HOLD” в позицию .


## Комплект поставки

- плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- диск с ПО
- руководство по эксплуатации

## Характеристики

- Дисплей: 2.0" TFT, 262 тысячи цветов, 176x220 пикселей
- Встроенная память: 4/8 Гб
- Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, WAV, OGG, ASF, APE, ACT, AMV, BMP, JPG, GIF
- Разъем стандарта USB 2.0, совместим с USB 1.1
- FM-радио, FM-трансмиссер.
- Цифровая голосовая запись через встроенный микрофон, в том числе с FM-радио.
- В режиме воспроизведения плеер поддерживает функцию повтора.
- Воспроизведение видео файлов AMV; встроенные средства для просмотра фото и чтения текстов в электронном виде.
- Не требует установки драйверов в ОС выше Windows 98SE
- 7 режимов настроек эквалайзера + ручная настройка SRS WOWHD
- Функция энергосбережения

## Кнопки и функции

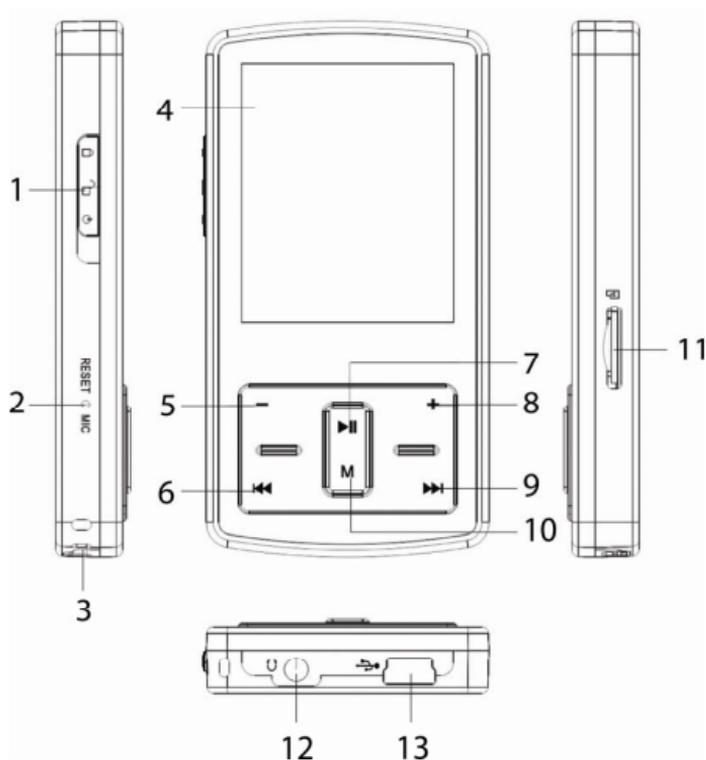

1. Кнопка питания "⏻"/блокировки **"HOLD"** (🔒/🔓)
2. **"RESET/MIC"** – микрофон/ кнопка Reset
3. Отверстие для ремешка
4. Дисплей
5. "-" – уменьшение громкости звука;
6. "⏮" – предыдущий; переход по пунктам подменю вверх
7. Кнопка ▶ || (воспроизведение / пауза / запись; подтверждение выбора)
8. "+" – увеличение громкости звука;
9. "⏭" – следующий; переход по пунктам подменю вниз

10. "М" – меню / подменю раздела
11. Слот карты памяти MicroSD
12. Разъем наушников
13. USB-разъем

Используйте прилагаемый к комплекту USB кабель для подключения плеера к Вашему компьютеру.

При зарядке плеера – индикатор процесса зарядки батареи двигается; полная зарядка плеера – индикатор зарядки батареи неподвижен.

Время зарядки батареи – около 3 часов (при первых двух использованиях батарея должна полностью разрядиться и время зарядки до 8 часов); при воспроизведении аудио файлов время полной разрядки батареи – около 10 часов, при воспроизведении видео файлов – около 3 часов.

Перед зарядкой плеера рекомендуется выключить его. По окончании зарядки батареи извлеките USB кабель из плеера.

**Примечание:** перед первым использованием зарядите батарею плеера; при зарядке плеера не выключайте компьютер; не перезаряжайте батарею плеера, это может привести к сокращению срока её эксплуатации. Когда Вы не планируете использовать плеер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то плеер автоматически выключится.

## Основные приемы работы

Вставьте наушники в соответствующий разъем.

**Примечание:** перед началом эксплуатации рекомендуется зарядить плеер!

### Блокировка

Плеер имеет функцию блокировки, для защиты от случайного нажатия. Сдвиньте кнопку **"HOLD"** в позицию «» для блокировки плеера. Для разблокировки переключите кнопку **"HOLD"** в позицию «».

### Включение/выключение, выбор

- Сдвиньте кнопку питания в положение «».
- Используйте короткое нажатие на кнопку  или  для перемещения по разделам главного меню.
- Для выбора нужного раздела из главного меню нажмите кнопку  .
- После входа в раздел для перехода в подменю раздела коротко нажмите кнопку **M**, для перемещения по пунктам подменю используйте кнопки  / . Для подтверждения выбора коротко нажмите кнопку  .
- Коротко нажмите   для выхода из "спящего" режима; для подтверждения выбора; воспроизведения/ паузы/ записи.
- Во время воспроизведения трека нажмите и удерживайте одну из кнопок  /  для быстрого перемещения назад/вперед по треку. При однократном нажатии на кнопку осуществляется быстрый переход к предыдущему/ следующему треку.
- Для возврата в главное меню нажмите кнопку **M** и удерживайте в течение 2-х секунд.

**Примечание:** Для восстановления нормальной работы плеера (в случае, если плеер не включается или зависает) перезагрузите его нажатием и удержанием кнопки **"RESET"** в течение двух секунд (нажмите любым тонким предметом в отверстие **"RESET/MIC"**)

**Примечание:** Правильно вставляйте MicroSD карту в слот. Не рекомендуется вставлять или извлекать MicroSD карту во включенном состоянии плеера.

## **Изменение громкости**

Нажмите кнопку **"-"** для уменьшения или **"+"** для увеличения громкости. Настройка громкости возможна в разделах **«Музыка»**, **«Видео»**, **«Архив»**, **«Радио»**.

## **Добавление/удаление файлов**

Вы можете использовать плеер для хранения данных.

- Подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля.
- Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на плеер.
- Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съемный диск» ("Removable Disk") в окне «Мой компьютер» ("My computer").
- Командой **"Delete"** удалите выбранные Вами файлы с плеера.

## **Отключение плеера от компьютера**

- Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку  в нижнем правом углу.
- Щелкните по строке **"Безопасное извлечение устройства"**.
- Извлеките плеер из разъема USB Вашего ПК.

**Внимание!** Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема USB Вашего ПК во время воспроизведения на нем и передачи на/с него аудио-, видео файлов, иначе это может привести к потере данных.

## Главное меню

Включите плеер, загрузится главное меню.

Используйте кнопки **⏪ / ⏩** для выбора пункта меню: **«Музыка», «Видео», «Запись», «Архив», «Радио», «Фото», «Текст», «Проводник», «Настройки»**. Для входа в выбранный раздел нажмите кнопку **▶ ||**.

## Музыка

### Воспроизведение музыки (аудио файлов)

В режиме плеера (воспроизведения музыки): используйте кнопки **⏪ / ⏩** для выбора предыдущего/ следующего трека; для начала воспроизведения выбранного трека нажмите **▶ ||**; для приостановки воспроизведения трека снова нажмите **▶ ||**.

### Меню раздела «Музыка» при воспроизведении

Для входа в подменю коротко нажмите **M**; используйте кнопки **⏪ / ⏩** для перемещения по пунктам меню, папкам, файлам; для входа в нужный подраздел или подтверждения выбора нажмите **▶ ||**.

**Повтор** – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения аудио: **«Без повторов», «Повтор одного», «Все из папки однажды», «Все в папке», «Повторить все», «Произвольно», «Интро»**.

**EQ (Эквалайзер)** – позволяет выбрать одну из 7 настроек эквалайзера: «Нормальный», «Рок», «Поп», «Классика», «Приглушенный», «Джаз», «Бас».

**SRS WOW HD** – этот пункт позволяет настроить звуковой 3D-эффект («SRS WOWHD», «SRS WOW», «Настройки пользователя», «Выкл. SRS WOW(\*)HD»).

«SRS WOW HD» - улучшает звуковую работу сжатого и несжатого аудио звука, расширяя размер звукового окружения в горизонтальном и в области звука "verticle" и создавая глубокий, богатый басовый ответ. Запатентованные методы в SRS WOW HD также восстанавливают информацию, потерянную в процессе смешивания, чтобы создать более естественный звук.

«SRS WOW» - технология WOW™ восполняет ограничения, присущие маленьким наушникам, обеспечивая панорамное трехмерное звучание, расширяющее звук и в горизонтальных и в вертикальных направлениях, независимо от параметров самих наушников. SRS является трехмерной звуковой технологией для восстановления пространственной информации, скрытой традиционными методами записи и воспроизведения.

«Настройки пользователя»: SRS 3D, TruBass, Focus, По центру, Четкость, Громкость, Ограничитель, Выйти.

SRS 3D – добавляет эффект объемного звучания

TruBass – усиливает звучание басов

Focus – позволяет добиться четкого, точно сфокусированного звукового образа

По центру – функция, которая динамически извлекает и помещает вокал на передний план на фоне музыкального сопровождения

Четкость - поставляет более живой и блестящий звук, выдвигая на первый план высокочастотные детали, первоначально представленные в звуковом источнике

Громкость – выбор уровня баса оптимально для наушников

Ограничитель – ограничивает искажение на большой громкости на не очень качественных треках

Выйти – выход из Модели пользователя - Настроек пользователя.

«Выкл. SRS WOW HD» - позволяет выключить режим SRS WOW HD.

**Скорость** – позволяет выбрать скорость воспроизведения от – 8 до +8. (Данная функция поддерживается только для аудио файлов формата .mp3 и голосовых записей.)

**Фрагмент А-В** – позволяет установить и настроить режим повтора фрагмента трека.

«Фрагмент А-В» – после выбора пункта меню на экране воспроизведения мигает «А» на значке  нажмите ►► для установки начала фрагмента (А), затем нажмите ►► для установки окончания фрагмента (В). Для выхода из режима воспроизведения фрагмента А-В нажмите кнопку **М**.

«Повторить фрагмент А-В... раз» – позволяет установить количество повторов фрагмента трека А-В (от 1 до 10).

«Интервал фрагментов» – позволяет установить время между повторами фрагмента трека А-В (от 1 сек. до 10 сек.).

**Режим переключения** - позволяет выбрать режим перехода: «Режим файла», «Режим папки».

«Режим файла» – нажатие кнопок “◀ / ▶” позволяет перейти к предыдущему/ следующему аудио файлу.

«Режим папки» – нажатие кнопок “◀ / ▶” позволяет перейти к предыдущей/ следующей папке.

**Сортировка по....** - для сортировки файлов по категориям: «По заголовкам», «По исполнителям», «По альбомам», «По имени», «Выйти».

**Избранное** – специальная функция для более быстрого доступа к Вашим любимым трекам: «Просмотр избранного», «Добавлять избранное», «Удалить избранное», «Выйти».

**Проводник** – список для поиска файлов.

**Закладка** – Вы можете использовать закладки для быстрого возврата в нужное место.

«Список закладок» – позволяет выбрать закладку из ранее сохраненных.

«Удалить закладку» – удаляет из списка закладок не нужную.

«Добавить закладку» – сохраняет новую закладку в соответствующем списке.

«Выйти» – выход из меню Закладок.

**Скорость быстрой перемотки** – позволяет регулировать скорость перемещения по треку.

**Звук быстрой перемотки** – позволяет включить или выключить звук быстрой перемотки.

**Выйти** – выход из меню настроек при воспроизведении музыки.

**Примечание:** файлы формата .WMA не поддерживают функцию «Скорость».

### **Меню раздела «Музыка» при остановке**

Для входа в подменю коротко нажмите **М**; используйте кнопки **◀ / ▶** для перемещения по пунктам меню, папкам, файлам; для входа в нужный подраздел или подтверждения выбора нажмите **▶ ||**.

**Проводник** – позволяет перейти к списку папок/файлов, сохраненных в памяти плеера, и выбрать из них желаемый.

**Удалить** – позволяет перейти к списку файлов, сохраненных в памяти плеера, и удалить один из них.

**Удалить все** – позволяет удалить все аудио файлы.

**Время постепенного увеличения и уменьшения** – позволяет выбрать режим затухания звука при выключении или включении композиции («Быстро», «Нормально», «Медленно»)

**Выйти** – выход из меню настроек в режиме стоп/ пауза.

## **Видео**

На данном плеере воспроизводятся видеофайлы в формате .AMV, если файл в другом формате – см. раздел «Конвертирование видео файлов».

### **Воспроизведение видео (видео файлов)**

В режиме воспроизведения видео файлов: используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора предыдущего/ следующего файла; для начала воспроизведения выбранного трека нажмите ▶ ||; для приостановки воспроизведения трека снова нажмите ▶ ||. Во время воспроизведения видео длительное нажатие на кнопки ◀ / ▶ позволяет осуществлять быструю перемотку назад/вперед.

### **Меню раздела «Видео»**

Для входа в подменю коротко нажмите **M** в режиме стоп/пауза; используйте кнопки ◀ / ▶ для перемещения по пунктам меню, папкам, файлам; для входа в нужный подраздел нажмите ▶ ||. Для подтверждения и сохранения выбранных настроек нажмите ▶ ||.

**Проводник** – позволяет перейти к списку папок/файлов, сохраненных в памяти плеера, и выбрать из них желаемый.

**Удалить** – позволяет перейти к списку файлов, сохраненных в памяти плеера, и удалить один из них.

**Удалить все** – позволяет удалить все видео файлы.

**Повтор** – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения видео: «Без повторов», «Повтор одного», «Все из папки однажды», «Все в папке», «Повторить все», «Произвольно», «Интро».

**Выйти** – выход из меню настроек видео.

## Запись

Убедитесь, что батарея заряжена, иначе во время записи возможно выключение плеера.

Для начала записи зайдите в раздел «Запись», нажмите ► **II**, для приостановки записи еще нажмите ► **II**. Время записи отображается в середине экрана. Для завершения и сохранения записи нажмите и удерживайте кнопку **M** 2 секунды.

**Примечание:** для улучшения качества записи, пожалуйста, отсоедините наушники.

### Меню раздела «Запись»

Для входа в подменю коротко нажмите **M**; используйте кнопки **◀** / **▶** для перемещения по пунктам меню, для входа в нужный подраздел нажмите ► **II**. Для подтверждения и сохранения выбранных настроек нажмите ► **II**.

**Проводник** – позволяет перейти к списку папок и выбрать папку для записи.

**Тип записи** – позволяет выбрать качество записи:

«32Кбит/с» - запись высокого качества в формате .WAV, но занимает большой объем памяти

«8Кбит/с» - запись низкого качества в формате .ACT, но время записи увеличено (занимает малый объем памяти)

**Громкость записи** – позволяет выбрать уровень звука при голосовой записи.

**Выйти** – выход из меню настроек записи.

**Примечание:** Запись может остановиться самостоятельно, если память плеера будет заполнена. Для дальнейшей записи, пожалуйста, удалите ненужные файлы.

## Архив

### Воспроизведение голосовых записей

В режиме воспроизведения голосовых файлов: используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора предыдущего/ следующего файла; для начала воспроизведения выбранного файла нажмите ▶ II; для приостановки воспроизведения снова нажмите ▶ II.

### Меню раздела «Архив» при воспроизведении

Для входа в подменю коротко нажмите **М**; используйте кнопки ◀ / ▶ для перемещения по пунктам меню, папкам, файлам; для входа в нужный подраздел нажмите ▶ II. Для подтверждения и сохранения выбранных настроек нажмите ▶ II.

**Повтор** – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения голосовых записей: «Без повторов», «Повтор одного», «Все из папки однажды», «Все в папке», «Повторить все», «Произвольно», «Интро».

**Скорость** – позволяет выбрать скорость воспроизведения от -8 до +8.

**Фрагмент А-В** – позволяет установить режим повтора фрагмента трека. После выбора пункта меню на экране воспроизведения мигает «А» на значке <sup>А-В</sup> ⏮, нажмите ▶▶ для установки начала фрагмента (А), затем нажмите ▶▶ для установки окончания фрагмента (В). Для выхода из режима воспроизведения фрагмента А-В нажмите кнопку **М**.

**Выйти** – выход из меню настроек при воспроизведении голосовой записи.

### **Меню раздела «Архив» при остановке**

Для входа в подменю коротко нажмите **М**; используйте кнопки **⏪ / ⏩** для перемещения по пунктам меню, папкам, файлам; для входа в нужный подраздел или подтверждения выбора нажмите **▶ ||**.

**Проводник** – позволяет перейти к списку папок/файлов, сохраненных в памяти плеера, и выбрать из них желаемый.

**Удалить** – позволяет перейти к списку файлов, сохраненных в памяти плеера, и удалить один из них.

**Удалить все** – позволяет удалить все файлы голосовой записи.

**Выйти** – выход из меню настроек в режиме стоп/ пауза.

## **Радио**

Вы можете осуществлять выбор радиостанции в диапазоне 87.5-108 МГц, одним из двух способов: вручную и из списка предустановленных каналов.

Выбор станции вручную:

- при каждом коротком нажатии **⏪ / ⏩** происходит перемещение назад/вперед с интервалом 0.1 МГц. Для сохранения выбранной радиостанции в списке каналов нажмите **М** ⇨ **«Сохранить»** ⇨ **▶ ||**.

- при нажатии и удержании в течение 2 секунд **⏪ / ⏩** происходит перемещение назад/вперед до 1-ой автоматически определенной станции. Для сохранения выбранной радиостанции в списке каналов нажмите **М** ⇨ **«Сохранить»** ⇨ **▶ ||**.

Перемещение по списку каналов осуществляется нажатием и удержанием в течение 2 секунд одной из кнопок ◀ / ▶. На экране отображается номер канала (01, 02 ..)

### **Меню раздела «Радио»**

Для входа в подменю коротко нажмите **M**; используйте кнопки ◀ / ▶ для перемещения по пунктам меню; для входа в нужный подраздел нажмите ▶ **||**. Для подтверждения и сохранения выбора нажмите ▶ **||**.

Подменю содержит настройки: «Сохранить», «Удалить», «Удалить все», «Автопоиск», «Выход».

**Сохранить** – позволяет сохранить радиостанции, выбранные вручную в списке каналов. Максимальное количество сохраняемых каналов – 30.

**Примечание:** если список каналов заполнен, то для сохранения новой станции предварительно надо удалить из списка не нужную.

**Удалить** – позволяет удалить текущую не нужную радиостанцию из списка каналов.

**Удалить все** – позволяет очистить список каналов полностью.

**Автопоиск** – в подменю выберите «Автопоиск» и нажмите ▶ **||** для начала автоматического поиска радиостанций. Найденные радиостанции сохраняются автоматически в списке, они будут занесены в список каналов в порядке нахождения.

**Выйти** – выход из меню настроек FM-радио.

Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **M**.

**Примечание:** Вы можете осуществить запись с радио: нажмите ▶ **||**, для приостановки записи еще нажмите ▶ **||**.

Время записи отображается в середине экрана. Для завершения и сохранения записи нажмите и удерживайте кнопку **М** 2 секунды. Для настройки параметров записи см. раздел «ЗАПИСЬ».

## Фото

Вы можете просматривать файлы с изображениями (фотографии, картинки) в формате JPG. Для перемещения по файлам используйте кнопки «**◀** / **▶**», выбрав файл, нажмите **▶ II**. Для возврата к списку файлов коротко нажмите кнопку **▶ II**. Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **М**.

### Меню раздела «Фото»

Для входа в подменю коротко нажмите **М**; используйте кнопки «**◀** / **▶**» для перемещения по пунктам меню, папкам, файлам; для входа в нужный подраздел нажмите **▶ II**. Для подтверждения нажмите **▶ II**.

**Проводник** – позволяет перейти к списку папок/файлов, сохраненных в памяти плеера, и выбрать из них желаемый.

**Скроллинг** – позволяет установить режим просмотра изображений:

«Вручную» - переход к предыдущему/ следующему изображению осуществляется нажатием «**◀** / **▶**».

«Авто» (Слайд-шоу) - переход к следующему изображению осуществляется автоматически через заданный интервал времени (от 2 до 10 сек.).

**Удалить** – позволяет перейти к списку файлов, сохраненных в памяти плеера, и удалить один из них.

**Удалить все** – позволяет удалить все файлы с изображениями.

**Выйти** – выход из меню раздела Фото.

## Текст

Вы можете просматривать тестовые файлы в формате .ТХТ. С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите файл, подтвердите выбор, нажав ▶ ||. Для перемещения по страницам выбранного файла используйте кнопки ◀ / ▶.

### Меню раздела «Текст» до начала чтения

Для входа в подменю коротко нажмите **М**; используйте кнопки ◀ / ▶ для перемещения по пунктам меню, папкам, файлам; для входа в нужный подраздел нажмите ▶ ||. Для подтверждения нажмите ▶ ||.

**Проводник** – позволяет перейти к списку папок/файлов, сохраненных в памяти плеера, и выбрать из них желаемый.

**Скроллинг** – позволяет установить режим просмотра страниц:

«Вручную» - переход к предыдущей/ следующей странице осуществляется нажатием ◀ / ▶.

«Авто» (Слайд-шоу) - переход к следующей странице осуществляется автоматически через заданный интервал времени (от 2 до 10 сек.).

**Удалить** – позволяет перейти к списку файлов, сохраненных в памяти плеера, и удалить один из них.

**Удалить все** – позволяет удалить все тестовые файлы.

**Выйти** – выход из меню раздела Текст.

### Меню «Закладок» раздела «Текст» во время чтения

Во время чтения книги Вы можете использовать закладки.

Для входа в подменю коротко нажмите **М**; используйте кнопки ◀ / ▶ для перемещения по пунктам меню, для подтверждения нажмите ▶ ||.

**Список закладок** – позволяет вернуться к ранее сохраненной закладке.

**Удалить закладку** – удаляет из списка закладок не нужную.

**Добавить закладку** – сохраняет новую закладку в соответствующем списке.

**Выйти** – выход из меню Закладок.

## Проводник

**Проводник** – позволяет перейти к списку папок/файлов, сохраненных в памяти плеера, и выбрать из них желаемый.

**Выйти** – выход из меню Проводник.

## Настройки

В данном разделе Вам доступны основные настройки устройства: «Время», «Подсветка», «Язык», «Выключение», «Фрагмент А-В», «Память», «Версия ПО», «Защита слуха», «Звук кнопок», «FM-трансмиситтер», «Выйти».

Для захода в нужный подраздел нажмите ► II .

**Время** – позволяет установить текущую дату и время. Выбор поля производится нажатием кнопки **М**, изменение цифрового значение – ◀◀ / ▶▶. Поля верхней строки: год, месяц, дата. Поля нижней строки: часы, минуты, секунды. Для подтверждения установок нажмите ► II .

**Подсветка** – позволяет выбрать «Экономный режим» для настройки времени подсветки экрана (0, 15 сек., 30 сек., 30 сек.). Выбор производится с помощью кнопок ◀◀ / ▶▶, далее нажмите ► II .

**Язык** – позволяет выбрать язык меню из списка. Выбор производится с помощью кнопок ◀◀ / ▶▶, для подтверждения нажмите ► II .

**Выключение** – позволяет выбрать: «Автоотключение» или «Режим сна» плеер. Выбор производится с помощью кнопок ◀◀ / ▶▶, далее нажмите ► II .

«Автоотключение»: данная функция позволяет установить время автоматического выключения плеера

(от 0 до 120 минут), когда плеер ничего не воспроизводит и пользователь не нажимает кнопку.

«Режим сна»: позволяет установить время автоматического выключения плеера через определенный промежуток времени (от 0 до 60 минут).

**Повтор** – позволяет выбрать настройку повтора: «Вручную» или «Автоматически» плеер. Выбор производится с помощью кнопок ◀ / ▶, далее нажмите ▶ ||.

**Память** – отображает объем памяти плеера и процент занятости.

**Версия ПО** – отображает версию программного обеспечения.

**Защита слуха** - позволяет выбрать: «Защита слуха» и «Уровень защиты ушей». Выбор производится с помощью кнопок ◀ / ▶, далее нажмите ▶ ||.

«Защита слуха»: данная функция позволяет Выключить или Включить режим защиты слуха.

«Уровень защиты слуха»: позволяет установить уровень защиты (Высокий, Нормальный, Низкий).

**Звук кнопок** – выберите уровень звука при нажатии кнопок плеера (от 0 до 31).

**FM-транسمиттер** – нажмите ▶ || для входа и выберите «Вкл./Выкл.» или «Настройка». Выбор производится с помощью кнопок ◀ / ▶, далее нажмите ▶ ||.

«Вкл./Выкл.» - позволяет Включить или Выключить функцию FM-транسمиттера.

«Настройка» - нажмите " ▶ || " для входа и кнопками ◀ / ▶, настройте частоту (интервал - 0.2 МГц). Коснитесь ▶ || для подтверждения настройки.

Установив необходимую частоту радиоволны, настройте частоту FM-тюнера. При этом обе частоты должны совпадать. Далее, вы можете начать воспроизведение музыки через FM-транسمиттер, после чего FM-тюнер автоматически настроится на ту же радиоволну.


**Примечание:** Для получения хорошего эффекта передачи сигнала выберите свободную частоту. Уровень мощности передачи сигнала зависит от окружающей обстановки (самого месторасположения), а также погодных особенностей.

**Выйти** – выход из меню «Настройка».

## Конвертирование видео файлов

На Вашем компьютере могут быть установлены программы Windows media player 9.exe или Directx9.0. Плеер поддерживает формат видео файлов: AMV. Если для воспроизведения выбраны аудио-, видео файлы, форматы которых не поддерживаются устройством, то выполните их конвертирование, предварительно установив программное обеспечение с диска, идущего в комплекте поставки:

- 1) Вставьте диск с ПО в CD-ROM Вашего ПК и откройте папку "AMVConverter"
- 2) Запустите утилиту "Amvtransform", появится окно:

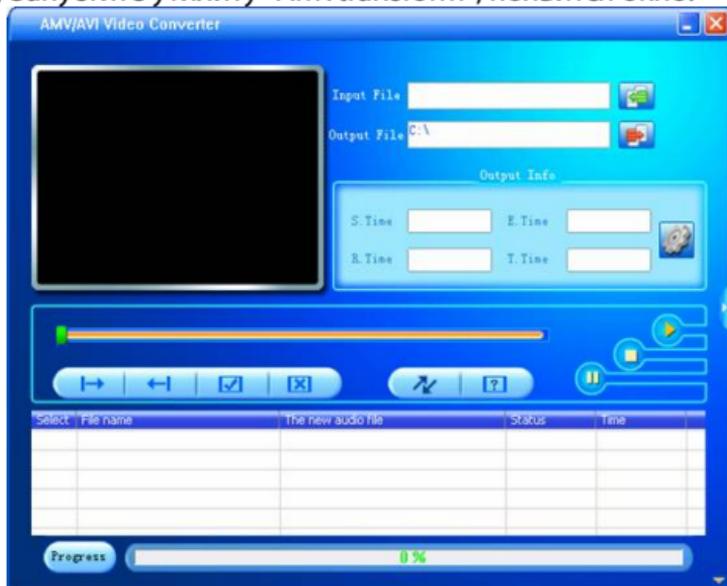

- 3) Нажмите "Input File" (иконка ) для выбора исходного видео файла для конвертирования. У вас есть возможность предпросмотра выбранного файла. Для этого в колонке статуса выберите файл и нажмите "Play", начнется воспроизведение. Вы можете приостановить его (режим пауза), нажав **II**, или полностью остановить, нажав кнопку **■**.

Примечание: Когда статус файла меняется с "unconvert" на "success", это значит, что на ПК уже установлены драйвера для конвертации данного типа файлов.

Поэтому перед началом преобразования исходного файла мы рекомендуем сначала его воспроизвести в режиме предпросмотра, а затем уже конвертировать.

- 4) После добавления файла в колонке "Input File" отобразится информация о файле: имя, путь, статус, размер и т.д. Укажите имя и место сохранения для итогового файла. Есть 2 способа задания параметров итогового файла:

- выберите один или несколько медиа файлов, нажмите кнопку  (настройки конвертации итогового файла)

- выберите один или несколько медиа файлов, нажмите правую кнопку мыши и выберите "setting" (Настройки)

Укажите необходимые параметры размера итогового изображения (208X176). Существует 6 видов ориентации итогового изображения: Нормально, «Вверх ногами», Зеркально отображение, Зеркальное отображение «вверх ногами», Поворот на 90° по часовой стрелке, Поворот на 90° против часовой стрелки. По умолчанию установка – Нормально. Также доступны следующие настройки качества изображения: Высокое, Среднее, Низкое. Для конвертирования с выше указанными эффектами нужно указать их в выходных параметрах "Synchronize video".

- 5) После задания все параметров выходного файла, нажмите кнопку , начнется процесс конвертирования в файл формата .AMV, в строке процесса отображается текущее состояние выполнения. По окончании статус файла изменится с “unconvert” на “success”:



- 6) Дождитесь завершения процесса конвертирования. После успешного завершения этого процесса Вы можете скопировать, а затем просматривать (воспроизводить) файл в формате .AMV на плеере.

Конвертер AMV позволяет пользователю заменять звуковой ряд видеоклипа на аудио файл по собственному выбору. Конвертер также позволяет пользователю конвертировать выбранный фрагмент видео клипа, а не весь клип целиком. Для более подробной информации нажмите кнопку .

## Установка драйверов

**Внимание!** Если на Вашем ПК установлена ОС Win 98se, то необходимо установить драйвер для подключения плеера. Не подключайте плеер к ПК до установки драйвера!

### **Выполните следующие шаги:**

- 1) Вставьте диск (с драйверами для ОС Win 98se) в дисковод.
- 2) Два раза щелкните по появившейся в окне установки кнопке "Setup" для автоматической установки драйверов.
- 3) Выполните перезагрузку ПК.
- 4) Теперь Вы можете подключить плеер.

## Форматирование

Данный плеер поддерживает файловую систему FAT. При необходимости форматирования щелкните правой клавишей мыши по «съемному диску» ("Removable Disk") и в появившемся контекстном меню выберите "Format". Далее, нажмите "Start" для начала процесса форматирования.

## **Устранение неисправностей**

### **Плеер не включается:**

- Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию заряда на дисплее.
- Проверьте, включен ли сам плеер.
- Возможно, произошла ошибка при установке новой версии программного обеспечения – заново выполните установку новой версии ПО.

### **Наушники не работают:**

- Проверьте соединение наушников с плеером; измените громкость звука.
- Проверьте, не загрязнен ли штекер наушников.
- Возможно, был скопирован поврежденный аудио, видео файл; проверьте, не поврежден ли выбранный файл (как правило, воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

### **В результате подключения плеера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:**

- Снова подключите плеер к ПК.
- Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель.

### **Плеер часто «зависает»:**

- Возможно, произошла ошибка во время установки новой версии программного обеспечения – при необходимости переустановите новую версию ПО.

## Спецификация

Раздел		Характеристики
Объем памяти		Встроенная память: 4/8 Гб
USB		Высокоскоростной USB2.0
Карты памяти		MicroSD (до 8 Гб)
Дисплей		2.0" TFT, 262 тысячи цветов, 176x220 пикселей
Звуковой диапазон		20 Гц – 20 КГц
Эквалайзер		7 установок + ручная настройка SRS WOW HD
Поддерживаемые форматы		Аудио: MP3, WMA, WAV, OGG, ASF, APE, ACT Видео: AMV Изображение: BMP, JPG, GIF
Частота записи	MP3	от 8 Кбит/с до 320 Кбит/с
	WMA	от 5 Кбит/с до 320 Кбит/с
Сигнал/шум		до 85 дБ
FM-диапазон		87.50 - 108.00 МГц
Время воспроизведения		Аудио: до 10 часов Видео: до 3 часов
Поддержка ОС		Windows 98SE/2000/ME/XP/ Vista
Рабочая температура		от + 5°C до + 35°C
Размеры		83*42*8.2 мм
Вес		44 г

**Примечание:** спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: [www.rovercomputers.ru](http://www.rovercomputers.ru) или к продавцу изделия.  
Сделано в Китае.