


РЗ-Explay-T35TV-2 Гб

Цифровой мультимедиаплеер

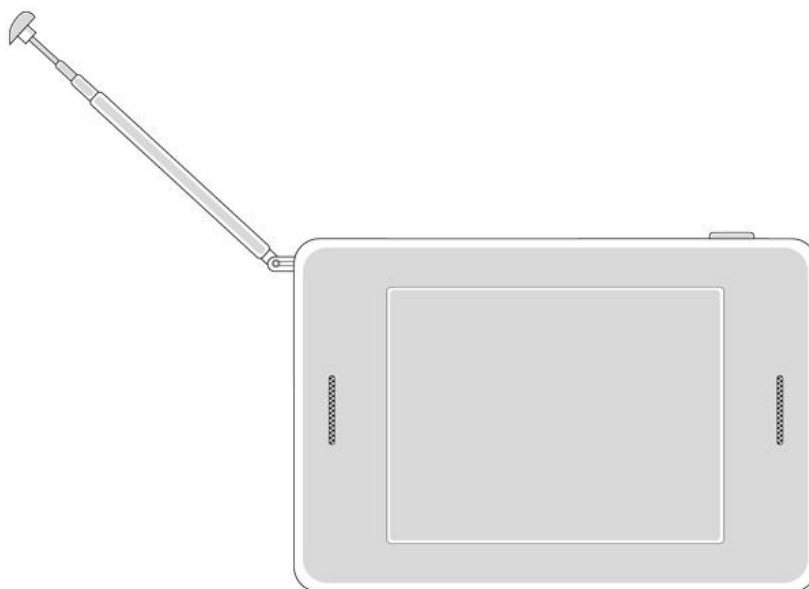

Руководство пользователя

Содержание

Содержание.....	2
Глава 1. Инструкции по технике безопасности	5
Уведомление о защите окружающей среды.....	6
Меры безопасности при использовании устройства	6
Разъёмы и порты	7
Чистка	7
Глава 2. Обзор плеера и его основных функций.....	8
Комплект поставки.....	8
Функциональные особенности.....	9
Технические характеристики.....	10
Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения	14
Подключение к компьютеру	14
Меры предосторожности при подключении к компьютеру	14
Отключение от компьютера	14
Загрузка и выгрузка файлов.....	15
Установка и удаление программного обеспечения	15
Модернизация программного обеспечения на плеере.....	15
Глава 4. Описание процесса эксплуатации.....	16
Включение/выключение.....	16
Управление сенсорным полем.....	16
Меры безопасности при работе стилусом	16
Главное меню	17
Музыка.....	18
Назначение музыки.....	18
Навигация	18
Настройки воспроизведения.....	Ошибка! Закладка не определена.
Режим воспроизведения	Ошибка! Закладка не определена.
Показания на экране	Ошибка! Закладка не определена.
Выбор фона	Ошибка! Закладка не определена.
Режим повторения	Ошибка! Закладка не определена.
Эквалайзер	20
Громкость записи	20
Синхронизированное отображение текста песни (функция караоке).....	20
Любимые песни.....	21
Добавление любимых песен.....	21
Удаление любимых песен.....	21
Сортировка аудиофайлов	21
Артист.....	21
Название	21
Альбом	21
Содержание	21
Мои записи.....	21
Обновление медиабiblioteca.....	21
Возобновление воспроизведения	21
Удаление файла.....	22
Выход.....	22
Видео.....	23
Назначение видео	23
Навигация	23
Функция отображения видеофайлов на экране телевизора	24
Громкость записи	24
Использование видеозакладки.....	24
Удаление файла.....	24
Выход.....	24


Фото	25
Назначение фото	25
Навигация	26
Удаление файла	27
Выход	27
Запись	30
Назначение записи	30
Навигация	30
Воспроизведение записанных файлов	30
Громкость записи	30
Удаление файла	30
Выход	31
Текст	32
Назначение книги	32
Навигация	32
Настройки текста	32
Выбор стиля	32
Настройка шрифта	32
Закладки	33
Удаление файла	33
Выход	33
ТВ	34
Назначение ТВ	34
Поиск границ	34
Загрузка стандартных программ	34
Регулировка громкости	35
Проводник	35
Назначение проводника	35
Навигация	35
Выход	35
Разное	35
Назначение функции	35
Секундомер	35
Календарь	35
Выход	36
Настройки	37
Назначение настроек	37
Общие	37
Экран	37
Время	Ошибка! Закладка не определена.
Цвет	Ошибка! Закладка не определена.
Калибровка дисплея	Ошибка! Закладка не определена.
Выход	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 5. Возможные неисправности и их устранение	40

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового плеера Explay T35TV.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого мультимедиаплеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

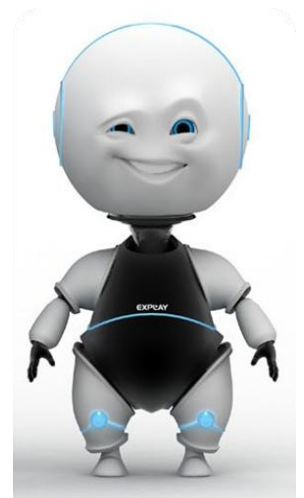

Глава 1. Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

<p>Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.</p>
<p>Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.</p>
<p>Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>

Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.



Внимание!

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.

**Внимание!**

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 2. Обзор плеера и его основных функций

Комплект поставки*


















НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер 	1	Шт.
Инструкция 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Зарядное устройство 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Диск с ПО 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

* - Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.




Функциональные особенности

- **Встроенный 3.5-дюймовый ЖК-экран TFT**
В устройство встроен 3,5-дюймовый полноцветный ЖК-экран TFT, позволяющий просматривать высококачественные изображения.
- **Разрешение экрана**
Высокое разрешение экрана - 480*272 пикселей, - позволяет просматривать фото и видеоизображения в более высоком качестве.
- **Сенсорное управление**
Плеер управляется посредством сенсорного экрана нажатием на сенсорное поле управления стилусом или пальцами рук.
- **Совместимость с форматами аудио**
Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC / OGG / AAC.
- **Совместимость с форматами видео**
Воспроизведение видео в формате AVI (Xvid, DivX 3/4/5) 800*480, Real Video codec 8/9//10 800*480, Flash Видео: Sonnati H.263 (640*480), WMV видео 7/8/9 (720*480), MPEG-I: DAT, MPG (720*480). Для других форматов требуется конвертирование файла.
- **Совместимость с функцией просмотра изображений**
Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG/GIF/BMP.
- **Совместимость с функцией электронной книги**
Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка ANSI, Unicode.
- **Поддержка функции записи**
Плеер может использоваться для записи звука с микрофона в формате WAV, с целью последующего хранения и воспроизведения.
- **Совместимость с функцией просмотра файлов**
Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.
- **Совместимость режимов**
Устройство позволяет просматривать фотографии или текст одновременно с прослушиванием музыки.
- **Встроенное память**
Плеер оборудован встроенной памятью размером 4Гб.
- **Совместимость режимов**
Устройство позволяет просматривать фотографии или текст одновременно с прослушиванием музыки.
- **Переносной диск**
Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.
- **Соединение с ПК**
Плеер поддерживает формат соединения USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек.
- **Просмотр ТВ каналов**
Плеер позволяет смотреть телевизионные каналы
- **Возможность программной модернизации**
Загрузка файлов модернизации встроенного программного обеспечения обеспечивает поддержку новых функций.



Технические характеристики¹



	Размеры	112X73X9.8мм
	Вес	280 грамм
	Дисплей	TFT размер 480 на 272 пикселей, диагональ 3,5 дюйма
	Поддержка языков	Мультиязычный
	Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, AAC
	Поддерживаемые форматы видео	AVI (Xvid, DivX 3/4/5) 800*480, Real Video codec 8/9//10 800*480 Flash Видео: Sonnati H.263 (640*480) WMV видео 7/8/9 (720*480) MPEG-I: DAT, MPG (720*480) остальные форматы кодируются программой из комплекта под данное разрешение
	Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, GIF
	Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicode, ANSI), закладки
	Запись – Аудио	Записывает с микрофона в формат WAV (32 Кб/с до 192 Кб/с).
	ТВ	Возможность просмотра ТВ
	SNR	85 dB
	Выходная мощность	10мВат на канал
	Память	Встроенная 2 Гб, MicroSD слот до 8 Гб
	Питание	3.7 В литий ионный аккумулятор
	Время работы	Видео 5-7 часов Музыка 18-20 часов
	Эквалайзер	Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классик, Басс, Джаз, перс. Экв, PlayFX

¹ Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
Установленный гарантийный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

	Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
	Комплект поставки	Плеер, Руководство пользователя, наушники, USB кабель, диск с ПО, стилус.

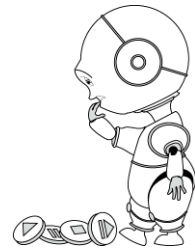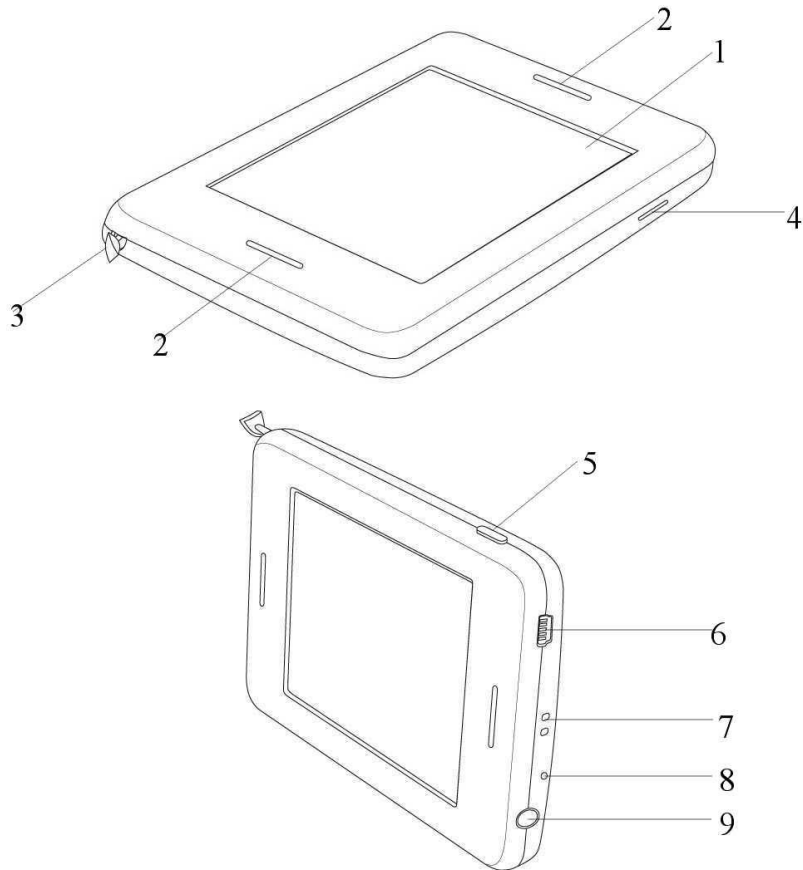Глава 2. Описание кнопок устройства



1. Дисплей	6.Разъем для USB
2. Динамик	7. Крепление шнура
3. Антенна	6. Микрофон и кнопка сброса 
4. Слот для карты MicroSD	9. Разъём наушников Ø 3,5 мм
5. Вкл./выкл.  /перезагрузка (в верхнем положении)	



Глава 3. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.



Совет!

Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание плеера.
3. Подключите кабель к USB порту плеера и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее плеера должен появиться значок подключения/зарядки.

Меры предосторожности при подключении к компьютеру

➤ Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.

➤ Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:

- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



Внимание!

Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.



Внимание!

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

Загрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

Выгрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “Съёмный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.



Важно!

При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере²

Плеер поддерживает обновление прошивки.



Внимание!

Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Важно!

Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.



По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru


² Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот

Глава 4. Описание процесса эксплуатации

Включение/выключение

Включение

Нажмите кнопку «/ 

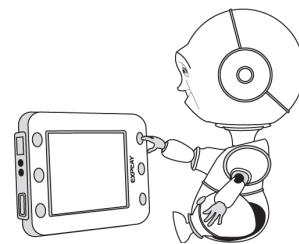
» в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.



Выключение

Продолжительное нажатие кнопки «/ 

» в течение 3 секунд ведет к выключению.

Блокировка

Кратковременное нажатие кнопки «

» включает функцию блокировки кнопок. Повторное нажатие кнопки «» выключает функцию блокировки кнопок.

Управление сенсорным полем

Доступ к функциям управления выбором пунктов меню осуществляется нажатием на выбранный участок дисплея.

Нажатие должно производиться непосредственно на дисплей устройства стилусом или пальцами рук.



Важно!

Для наиболее оптимального управления плеером, пользуйтесь стилусом, входящим в комплект поставки.

Меры безопасности при работе стилусом

1. Не нажимайте стилусом на дисплей сильно, это может привести к поломке сенсорного слоя.
2. Не используйте в качестве замены стилуса металлические и другие твёрдые предметы, в противном случае возможен выход из строя дисплея и функций управления.



Совет!



Для работы с устройством достаточно лёгкого касания стилусом поверхности экрана.

Главное меню³

При первом включении устройства загружается главное меню.


Перемещение по меню осуществляется стилусом, выбор – кликом стилуса на выбранный пункт меню.

В главном меню можно выбрать различные режимы работы плеера.

Для перелистывания списка на следующую или предыдущую страницу нажимайте на иконку «» или «» соответственно.

Интерфейс главного меню представлен 9-ю значками:

Для выхода в главное меню из различных режимов работы, нажмите на иконку .

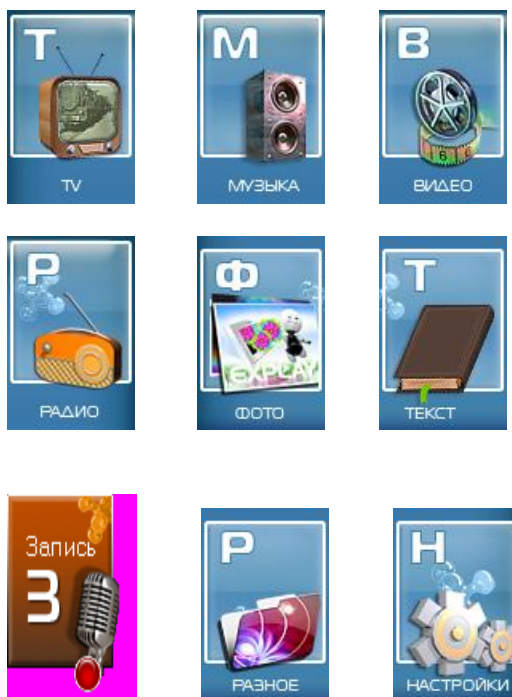

При модернизации устройства - меню, значки меню и их названия могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.



При модернизации устройства – расположение и последовательность значков меню и их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Рассмотрим более подробно каждую из функций.

³ При модернизации устройства – меню, значки меню, их названия, расположение и последовательность значков меню, а также их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.




Музыка

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Музыка» для входа в меню.

Назначение музыки

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать аудиофайлы.

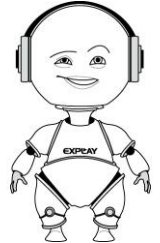

Важно!

Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

Для прослушивания звука через наушники, вставьте штекер наушников в разъём, расположенном в корпусе плеера.

Навигация

Выберете файл, который Вы хотите воспроизвести, кликнув по нему дважды стилусом.

Для перехода к следующему аудиофайлу, во время режима воспроизведения, достаточно нажать на панели управления внизу экрана на иконку ►►, для перехода к предыдущему аудиофайлу достаточно кликнуть на кнопку ◀◀.

Удерживая кнопки ◀◀/►► в режиме воспроизведения, Вы сможете перемотать аудиотрек назад и вперёд соответственно.




Важно!

Для того чтобы плеер мог воспроизводить аудиотреки, они должны быть следующих типов: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, AAC.

Так же для перемотки можно воспользоваться трековой дорожкой, расположенной на панели управления кликнув в той место дорожки, с которого Вы хотите, чтобы началось воспроизведение. Или плавно проведите стилусом по трековой дорожке слева направо для перемотки вперёд или, наоборот, для обратной перемотки.

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения просмотра нажмите на кнопку ► или || соответственно.


Регулировка громкости

Нажав на значок  в левом нижнем углу дисплея, при этом появиться шкала громкости текущей записи.

Для увеличения громкости в появившейся шкале нажмите стилусом на участок синей шкалы и проведите им вверх или вниз, при этом громкость воспроизведения увеличится или уменьшится соответственно; индикатор громкости так же поменяет своё значение от 0 до 32.

Настройки воспроизведения


Настройки эквалайзера


В режиме воспроизведения аудиотрека нажмите на иконку «», перед Вами отобразятся следующие опции:

Эквалайзер

На выбор предоставляется 8 настроек параметров звучания:

- Классика;
- Басс;
- Джаз;
- Пользовательский эквалайзер (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню «Пользовательский эквалайзер»);
- Обычный;
- Play (при этом режиме, активизируется режим, выбранный в меню «Play»);
- Рок;
- Поп.

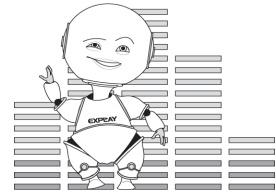


Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «».

Play

Здесь на выбор предоставляется три настройки параметров звучания:

- 3D: выберете эту опцию для прослушивания музыки с эффектом трёхмерного звучания;
- Басс: делает звучание аудиофайлов более насыщенным басами;
- Автом. настройка громкости: регулирует громкость в автоматическом режиме.

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «».


Пользовательский эквалайзер

Здесь Вы сможете установить оптимальные для Вас параметры эквалайзера.

Чтобы изменить значение любого из параметров, нажмите стилусом на курсор управления значением параметра и проведите его вперёд для увеличения значения, а назад - для его уменьшения.

Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку «ОК», для отмены сделанных изменений нажмите на кнопку «Отмена».

Прочие настройки воспроизведения

В режиме воспроизведения музыкального файла нажмите на иконку «», Вы получите доступ к следующим функциям:

Обзор

Данная функция позволяет просмотреть все аудиофайлы, доступные для прослушивания и выбрать нужный трек, кликнув по нему два раза стилусом.

Также здесь вы сможете добавить песню в папку «Мои любимые». Подробнее об этом читайте, пожалуйста, ниже, см. «Мои любимые».


Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «».

Режим повторения

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения аудиофайлов.

Выбор режимов:

Трек	Беспрерывное воспроизведение одной песни.
Все один раз	Остановка прослушивания после воспроизведения всех песен по одному разу.
Все	Беспрерывное воспроизведение всех песен.


Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «».

Режим воспроизведения

Выбор режима воспроизведения:

- по порядку: при этом аудиофайлы будут воспроизводиться в том порядке, в котором они отображены в списке файлов;
- случайно: в этом режиме аудиотреки будут проигрываться в случайном порядке.

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.


Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «».

Отображение информации на дисплее


При выборе этой функции Вы сможете установить отображение на экране, во время воспроизведения аудиофайла, следующих параметров:

- ID3 инфо;
- слова песни (для корректного отображения слов песни, файл с расширением LRC нужно загрузить в ту же директорию, что и сама песня; при этом название песни и имя файла с текстом к этой песне должны иметь одинаковое название);
- частотный спектр;
- обложка альбома;

Или отключить отображение каких-либо параметров, выбрав опцию «Выключить».

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «».



Данный плеер поддерживает отображение текста песни. Файл с текстом должен иметь тоже имя, что и файл с музыкой, а также расширение LRC.

Настройки меню «Музыка»

Вы слушаете

Нажав на эту иконку, перед Вами отобразится панель воспроизведения прослушиваемой композиции.

Все файлы

Здесь содержится перечень музыкальных файлов, которые Вы можете прослушать.

Артист

Выбрав эту опцию, Вы сможете выбрать аудиофайлы для воспроизведения, определённого исполнителя.

Название

Благодаря этой функции, Вы сможете выбрать для прослушивания файлы с определённым названием.


Альбом


Благодаря этой функции, Вы сможете прослушать аудиофайлы, относящиеся к определённому музыкальному альбому.

Мои любимые

В этой папке содержатся песни, которые Вы выбрали любимыми.


Добавление любимых песен


Для того чтобы назначить песню любимой, нужно зайти в папку «Все песни» меню музыки, выбрать файл который хотите добавить в папку «Мои любимые», затем нажать на иконку «», после чего кликните стилусом на появившуюся иконку «Добавить к любимым», после чего указанный файл будет добавлен в папку «Мои любимые».

Для выхода в меню «Музыка» нажмите на иконку «».

Кроме выбора любимой песни через папку «Все файлы», можно их установить через опцию «Артист», «Название», «Альбом», «Содержание», «Проводник» (меню «Утилиты») и «Мои записи». Порядок действий по назначению любимой песни через эти папки аналогичен назначению через папку «Все файлы».

Удаление любимых песен

Зайдите в основное меню «Музыка», далее дважды кликните по иконке «Мои любимые», в появившемся окне нажмите на иконку , при этом появится диалоговое окно, в котором нажмите стилусом на надпись «Удалить файл», в результате чего указанный файл будет удалён из папки «Мои любимые».

Для выхода в меню «Музыка» нажмите на иконку .

Содержание

В этой папке Вы сможете просмотреть и выбрать все музыкальные файлы, включая записанные аудиофайлы.

Мои записи


Здесь находятся файлы, которые Вы записали как через меню плеера «Запись», так и запись с меню плеера «Радио».

Для прослушивания этих файлов кликните стилусом на интересующий Вас трек.

Обновление медиатеки


После каждого добавления музыкальных файлов в Ваш плеер и если Вы выбрали для воспроизведения папку «Все файлы», а какие-либо файлы из этой директории не могут воспроизвестись, то для их воспроизведения кликните на эту опцию, после чего произойдёт обновление аудиофайлов.

Выход

Для перехода из режима воспроизведения к списку аудиофайлов или основному меню плеера, нажимайте на кнопку .



Видео

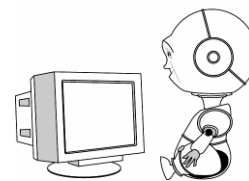

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Видео» для входа в меню.

Назначение видео

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать видеофайлы.



Важно!

Устройство воспроизводит только следующие форматы:
 AVI (Xvid, DivX 3/4/5) 800*480, Real Video codec 8/9//10 800*480
 Flash Видео: Sonnati H.263 (640*480), WMV видео 7/8/9 (720*480)
 MPEG-I: DAT, MPG (720*480), AVI (Xvid, DivX 3/4/5), Flash Видео, WMV,
 MPEG-I: DAT, MPG.
 Видеофайлы других форматов требуют конвертации.



Совет!

Если Вы поставите на паузы воспроизведение видео и выйдете в основное меню плеера, а затем снова захотите продолжить просмотр того же файла, то плеер предложит Вам возобновить просмотр, с того места, где Вы закончили его смотреть в прошлый раз.

Навигация

Кликните на иконку «Обзор», в появившемся меню, перед Вами отобразится список папок. Далее кликните на папку «Тестовое видео», здесь откроется список видеофайлов, чтобы начать воспроизведение интересующего Вас файла, нажмите на него.

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие стилусом на экран вызовет панель управления воспроизведения видеофайла.

Для перехода к следующему видеофайлу, во время режима воспроизведения, достаточно нажать на кнопку «▶▶», для перехода к предыдущему файлу достаточно кликнуть на кнопку «◀◀».


Удерживая кнопки «◀◀»/«▶▶» в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать видео вперёд и назад соответственно.

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения просмотра нажмите на кнопку «▶▶» или «||» соответственно.


С помощью нажатия на кнопку «■», Вы сможете увеличить размер экрана; нажав на иконку «■», размер экрана уменьшится.


В меню видео-воспроизведения помимо прочего, отображается время воспроизведения и сколько осталось воспроизвести данного трека.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку «VOL+» для увеличения громкости и «VOL-» для её уменьшения. При этом значение индикатора громкости «» будет меняться от 0 до 32.


Настройки меню «Видео»

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «».

Обзор

Данная функция позволяет просмотреть все видеофайлы, доступные для просмотра и выбрать нужный трек.

Для этого кликните на папку «Тестовое видео», здесь откроется список видеофайлов, чтобы начать воспроизведение интересующего Вас файла дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер начнёт воспроизводить выбранный файл.

Скорость поиска

Зайдя в данную функцию, Вы сможете настроить скорость перемотки (вперёд/назад) видеофайла. На выбор представлены следующие значения: x2, x4, x8, x16 и x32.


Режим повторения

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения воспроизведения видеофайлов.

Выбор режимов:

Трек	Беспрерывное воспроизведение одного видеоролика.
Все один раз	Остановка прослушивания после воспроизведения всех видеофайлов по одному разу.
Все	Беспрерывное воспроизведение всех видеофайлов.


Выход

Для перехода из режима воспроизведения к списку видеофайлов или основному меню плеера, нажимайте на кнопку «».



Фото

В основном меню плеера нажмите стилусом на иконку «Фото» для входа в меню.

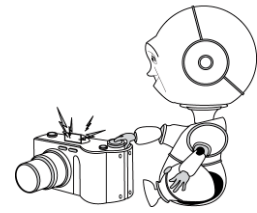

Назначение фото

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать фотографии и картинки или установить фоновую картинку для различных меню плеера.

Навигация

Для того чтобы появилась на экране панель управления отображением фотографии, слегка прикоснитесь стилусом к дисплею плеера.

Для перехода к следующей картинке, во время режима отображения, достаточно нажать на кнопку «▶», для перехода к предыдущему файлу достаточно кликнуть стилусом на иконку «◀».

Нажав на иконку поворота, Вы сможете поворачивать картинки, как по часовой, так и против часовой стрелки, для этого нажмите соответственно иконку «↻» или «↺».

Нажимая на значок «🔍», Вы сможете увеличивать отображаемую фотографию.

Чтобы посмотреть перечень всех фотографий, имеющихся в папке «Фото» нажмите стилусом на иконку «📁», здесь Вы сможете выбрать для просмотра любую фотографию, для этого дважды кликните стилусом на нужный файл.

Остановимся более подробно на настройках фотоизображений.

Функции просмотра фотографий

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «⚙️», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения фотографий.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «⏪».


Для того чтобы зайти в настройки отображения фотографий, нажмите на иконку «⚙️». Перед Вами отобразятся следующие настройки:


- Вид в режиме обзор: данная функция позволяет настроить вид картинок для просмотра – список или эскизы.
- Время задержки слайдов: данная функция позволяет настроить автоматический переход к следующей фотографии, выбрав время задержки, с которой будет появляться следующий файл. На выбор представлены следующие значения: 2 сек., 5 сек., 8 сек., 10 сек. и «Закреть»;
- Использовать как обои: если Вы хотите установить выбранную фотографию как обои для плеера, то дважды кликните на иконку «Фон 1» или «Фон 2»;
- Фон электронной книги: выберете эту опцию, если хотите установить фон для чтения электронных книг, для этого дважды кликните на иконку «Фон 1» или «Фон 2» .



Внимание! Функции «Использовать как обои» и «Фон электронной книги» будут работать при условии, если Вы сделали предварительную настройку в функции «Настройка» (см. опцию «Экран», подпункт «Обои» и «Фон электронной книги соответственно»).


Выход

Для перехода из режима отображения фотографий к основному меню плеера, нажмите на кнопку «».

Для выхода из записи в основное меню плеера нажимайте на кнопку «».




Радио

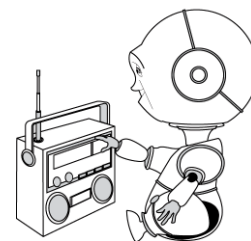

В основном меню плеера нажмите стилусом на иконку «Радио» для входа в меню.

Назначение радио

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать радио, а также записывать с радиочастот звук.

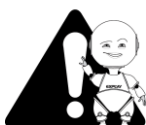

В режиме РАДИО, можно не использовать наушники в качестве антенны. Радио работает от внешней антенны плеера! Прослушивание радио возможно через динамики.

Навигация

В режиме прослушивания кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий канал (если они были предварительно настроены), нажимая на иконки «▶» или «◀» соответственно, а также получить доступ к функциям меню и настроек.

Рассмотрим более подробно меню настроек.

Меню «Радио»

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «↩», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения радио.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «↩».

Меню поиска радиочастот

Сохранить канал

Нажав на эту иконку, Вы сможете сохранить найденную в ручном режиме радиостанцию, при этом частота, которую Вы сохранили (см. опцию «Список»), будет иметь значение данной частоты (например, 92.4 MHz).

Если до этого сохранения вы производили поиск частот в режиме «Автопоиск», то все сохранённые при этом значения частот будут удалены.

Станции

Выбрав данную опцию, Вы сможете просмотреть все сохранённые каналы. Также, здесь Вы сможете выбрать канал для прослушивания, для этого дважды кликните стилусом на нужный канал, при этом перед Вами появится следующее меню:

- Прослушать канал: выбрав этот параметр, дважды кликнув по нему стилусом, Вы сможете прослушать выбранную радиочастоту;

- Удалить: данная опция позволяет удалить выбранный канал;
- Удалить все: с помощью этой функции Вы сможете удалить все сохранённые частоты.

Ручной поиск

Выбрав данную опцию, Вы сможете вручную менять значение частоты. Для этого, кликните стилусом по дисплею, при этом на нём отобразятся кнопки управления частотой. С помощью нажатия на кнопку «▶» частота будет увеличиваться, для уменьшения частоты нажимайте на кнопку «◀».

Автопоиск

Если Вы выберете данную функцию, то плеер начнёт искать радиостанции в автоматическом режиме. При нахождении радиочастоты, сохранение происходит автоматически (но не больше 30 станций).



Внимание! Если все 30 станций сохранены, автопоиск автоматически остановится.

Начать запись

С помощью этой функции, Вы сможете записывать голосовые аудиофайлы с радио.

Запись радио аналогична записи звуковых файлов (см. ниже «Запись»).

Меню настройки радио

Шаг настройки

Выбрав данную опцию, Вы сможете поменять шаг поиска радиочастот. На выбор представлены три значения шага:

- 100 kHz;
- 200 kHz;
- 300 kHz.

Диапазон

Выбор диапазона принимаемых частот. Он состоит из следующих позиций:

- Россия - – 87,0 - 108 MHz
- США – 87,0 - 108 MHz

– Япония – 76,0 - 91 MHz

Чувствительность радио

Здесь Вы сможете выбрать чувствительность радио: низкая, нормальная, высокая.

Режим настройки

Данная опция представлена двумя значениями:


- Поиск: выбрав это значение, Вы сможете использовать клавиши управления, которые появляются при нажатии стилусом на дисплей плеера, как переключатели частот; с помощью нажатия на кнопку «▶» частота будет увеличиваться, для уменьшения частоты нажимайте на кнопку «◀»;
- Слушать: данная функция позволяет использовать клавиши управления, которые появляются при нажатии стилусом на дисплей плеера, как переключатели между найденными ранее каналами.


Работа радио при выходе

Данная функция позволяет настроить работу радио при выходе из опции «Радио». На выбор представлены три режима:

- Не выключать радио при выходе: выбрав данную опцию, Вы сможете, выйдя из меню «Радио», продолжать его слушать, заходя в другие режимы работы плеера (кроме «Видео» и «Музыка»);
- Спросить при выходе: данная опция позволяет настроить радио таким образом, что при выходе из меню «Радио», появиться диалоговое окно, в котором устройство спросит Вас - действительно ли Вы хотите выйти или отменить выход;
- Выключить радио при выходе: выберете это значение, если хотите чтобы плеер не спрашивал с Вас подтверждение при выходе из меню «Радио».

Выход

Для перехода из режима воспроизведения радио к основному меню плеера, нажмите на кнопку «».

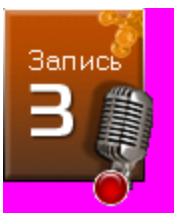


Запись

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Запись» для входа в меню.

Назначение записи

С помощью этой функции, Вы сможете записывать голосовые аудиофайлы.

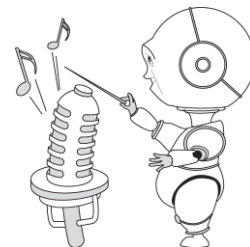

Навигация

Для того чтобы начать запись в появившемся окошке записи, нажмите на иконку « II », для остановки записи нажмите на иконку « ► ».

При нажатии на кнопку « ↶ » плеер прекращает запись и возвращает Вас в основное меню, при этом записанный файл автоматически сохранится в папке «Мои записи» (меню «Музыка»).



Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха !

Настройка меню «Запись»

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку « ⚙ », после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из опции нажмите на клавишу « ↶ ».

Качество записи

В режиме записи нажмите на иконку « ⚙ », в появившемся диалоговом окне кликните стилусом на иконку «Качество записи».

Здесь Вы можете установить либо «Нормальный», либо «Высокий» уровень качества. При выборе высокого качества записи, Вы сможете записать меньше информации, чем при низком.

Увеличить громкость записи

В режиме записи нажмите на иконку « ⚙ », в появившемся диалоговом окне кликните стилусом на иконку «Увеличить громкость записи».


Устанавливает коэффициент громкости записи, от 1 до 4, чем больше уровень, тем более высокая громкость будет у полученной записи.

Чтобы отключить данный коэффициент нажмите на иконку «Выкл.».

Воспроизведение записанных файлов


Записанный файл можно прослушать через пункт «Музыка» основного меню плеера, в папке «Мои записи» или через «Проводник».

Выход

Для выхода из записи в основное меню плеера нажимайте на кнопку «».



Текст

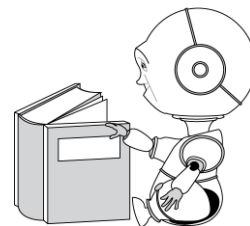


В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Книга» для входа в меню.

Назначение книги

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать текстовые файлы.


Навигация

Для перелистывания текста на следующую или предыдущую страницу вниз нажмите на нижнюю или верхнюю половину экрана.

Для отображения списка текстовых файлов, нажмите стилусом на иконку , далее нажмите на появившееся иконку «Обзор». Здесь Вы можете выбрать нужный текст для просмотра, кликнув по нему два раза стилусом.

Для того чтобы настроить функции просмотра текстовых файлов наиболее удобным для Вас образом, воспользуйтесь настройками. Остановимся более подробно на этом моменте.

Настройки функции «Книга»

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку , после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим отображения текста.

Для выхода из опции нажмите на клавишу .

Нажав на иконку , Вы получите доступ к следующим опциям:

Цвет шрифта

Выбрав данную функцию, Вы сможете выбрать цвет отображаемого шрифта электронной книги.

Шрифт электронной книги

Выбрав данную функцию, Вы сможете выбрать размер шрифта электронной книги из мелкого, среднего и крупного;

Фон для электронной книги

Данная опция позволяет настроить фон для книги:

- выберете «Фон 1», если хотите изменить цвет основного поля электронной книги;
- выберете «Фон 2», если хотите изменить цвет информационной строки;
- выберете «Нет», если хотите оставить фон без изменений.

Нажав на иконку , Вы получите доступ к следующим функциям:

Закладки

Данная функция нужна для того чтобы активировать сохранённую закладку. Для этого выберете нужную закладку и нажмите на неё. При этом текст загрузится с того места, где Вы сохранили данную закладку.

Добавить закладку

Данная функция позволит Вам сохранить текст на любой стадии прочтения. Для этого просто кликните стилусом на данную опцию, и закладка автоматически сохранится с указанием названия текста и номера страницы.

Удалить все закладки

Данная функция позволит Вам удалить все закладки для этого просто кликните стилусом на данную опцию.


Автопросмотр страниц

Данная опция позволяет настроить режим автопролистывания страниц с определённым интервалом. Наберите значение интервала, с помощью клавиш «▼»/«▲», меняющих значение, и «▶»/«◀» меняющих порядок цифр отобразившихся перед Вами, после окончания ввода, нажмите на иконку «ОК» для подтверждения набранного значения или «Отмена» для выхода из данной опции.

Перейти на страницу

Для того чтобы сразу перейти на нужную Вам страницу текстового файла, наберите номер страницы, с помощью клавиш «▼»/«▲», меняющих значение, и «▶»/«◀» меняющих порядок цифр отобразившихся перед Вами, после окончания ввода, нажмите на иконку «ОК» для подтверждения набранного значения или «Отмена» для выхода из данной опции.

Выход


Для перехода из режима отображения текста к основному меню плеера, нажмите на кнопку .

**ТВ**

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «ТВ» для входа в меню.

Назначение ТВ


С помощью этой функции, Вы сможете смотреть ТВ передачи в реальном времени.

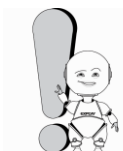


Качество ТВ зависит от местности, где Вы находитесь. Чем ближе к вышке передачи сигналов и более ровная местность, тем лучше сигнал. Если качество передачи ТВ низкое, также попробуйте поймать более сильный сигнал с помощью поворота телескопической антенны плеера.

Для того чтобы появилась на экране панель управления, слегка прикоснитесь стилусом к дисплею плеера.

Для перехода к следующему ТВ каналу, во время режима просмотра, достаточно нажать на кнопку «▶», или «◀».

При нажатии на иконку  Вы перейдете к списку сохраненных каналов.

Нажатием на  Вы можете переходить в полноэкранный режим просмотра и обратно.


Поиск границ

Эта функция автоматически ищет каналы в той или иной стране, в зависимости от выбора.


Загрузка стандартных программ

Эта функция позволяет загрузить все стандартные программы России.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку «VOL+» для увеличения громкости и «VOL-» для её уменьшения. При этом значение индикатора громкости «» будет меняться от 0 до 32.

Выход

Для перехода к основному меню плеера, нажмите на кнопку «».



Разное



В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Разное» для входа в меню.

С помощью этой функции, Вы сможете воспользоваться функциями проводника и дополнительными опциями плеера.


В раскрывшемся списке отображены следующие функции:



Проводник

Проводник позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбирать файл для просмотра или воспроизведения, добавления.

Для того чтобы удалить файл через опцию «Проводник», зайдите в папку, в которой он находится, затем нажмите на иконку «», после этого нажмите, в появившемся диалоговом окне нажмите стилусом на иконку «Удалить файл», это вызовет диалог с подтверждением и/или отменой удаления. Нажмите «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. Если Вы закончили удалять файлы, то снова нажмите на иконку «».

Календарь

Зайдя в опцию «Календарь» нажмите на иконку «», здесь Вы сможете настроить время и дату, с помощью кнопок управления.


После настройки функций календаря, вернитесь на главную страницу этой функции, перед Вами отобразится текущий месяц. Для просмотра предыдущего или последующего месяца/года нажимайте на иконки «» или «» соответственно.


Калькулятор

Данная опция позволяет воспользоваться функциями калькулятора.

Секундомер

Данная опция позволяет воспользоваться функциями электронного секундомера.


Для того чтобы сохранить промежуточные результаты не останавливая секундомера нажимайте на иконку «»; в памяти может сохраниться до десяти результатов.

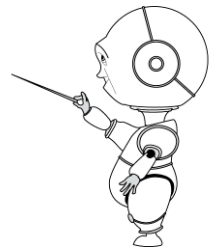

Игры

Также в утилитах есть две игры, которые управляются с помощью стилуса, нажатием на клавиши управления.


Выход

Для выхода из опций утилит в основное меню плеера нажимайте на кнопку «».




Настройки

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Настройки» для входа в меню.

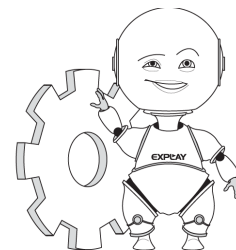

Назначение установок

С помощью этой функции, Вы сможете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас.

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим меню настройки.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «».

Общие

Язык

Выбрав данную опцию, Вы сможете установить язык меню плеера.

Быстрое форматирование

С помощью данной функции Вы сможете быстро удалить содержимое всех папок плеера.

Сброс настроек

Возвращает плеер к заводским установкам. Для этого программа плеера предложит Вам сбросить настройки, нажмите «Да» если хотите продолжить процесс восстановления заводских настроек (далее следуйте инструкциям) или «Нет» чтобы выйти из меню восстановления.

Информация

При выборе данной функции, перед Вами отобразится следующая информация об устройстве:

- Изготовитель;
- Модель;
- Chip;
- Версия ПО;
- Общая и использованная ёмкость диска;
- Общая и использованная ёмкость карты памяти;
- Дата.

Экран

Обои

В данной опции Вы сможете настроить обои для различных меню. На выбор представлены три значения: «По умолчанию», «Фон 1» и «Фон 2».

Для того чтобы данная функция была активирована, нужно сделать предварительные настройки в меню «Фото», о том как это сделать см. выше, «Функции просмотра фотографий».

Настройки мультипликации

Данная опция позволяет настроить эффекты при открывании и закрывании окон меню плеера. Здесь представлены следующие виды эффектов:

- Выкл.;
- Слева направо;
- Изнутри наружу;
- Жалюзи.

Яркость

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 1 до 5, чем больше значение, тем ярче экран.

Установка скорости прокрутки

Выбор скорости прокрутки от 1 до 5, чем больше значение скорости, тем быстрее прокрутка.

Системный шрифт

Данная опция позволяет настроить системный шрифт плеера. На выбор представлены следующие значения: мелкий, средний и крупный шрифты.

Шрифт электронной книги

С помощью этой опции Вы сможете настроить шрифт электронной книги. Здесь есть выбор из следующих значений: мелкий, средний и крупный шрифты.

Фон для книги

Выбрав данную опцию, Вы сможете настроить фон для электронной книги. На выбор представлены следующие значения: «Нет», «Фон 1» и «Фон 2».

Время

Время подсветки

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку. Варианты: «Выкл.», 6 сек., 10 сек., 30 сек., 60 сек.

Автовыключение

Зайдя в данную опцию, Вы сможете установить время от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство выключится.

Режим сна

Выбор времени от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство перейдёт в спящий вариант.

Цвет

Зайдя в данную опцию, вы сможете настроить следующие параметры:

- Цвет текста меню;
- Цвет текста книги;
- Цвет текста главного меню;
- Цвет текста в диалоговом окне;
- Цвет выделенного текста;
- Цвет строки заголовка.

Для этого нужно нажать стилусом на курсор управления цветом (красный (R), зелёный (G) или синий (B)) и провести им вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения цвета соответственно. При этом различные сочетания значений этих цветов будут давать в результате определённый цвет, который будет показан с левой стороны дисплея.

После завершения подбора цвета текста, нажмите «Ок», если результат Вас устраивает или «Отмена» для отмены выбранного цвета.


Сортировка файлов

Данная функция позволяет сортировать файлы по типу, имени и времени.

Динамик

Данная функция позволяет настроить работу динамика

Калибровка экрана

Данная функция необходима для корректной работы стилуса. В открывшемся окне выполняйте действия согласно инструкции, отображаемой на экране. По окончании калибровки нажмите на кнопку «» для выхода в основное меню плеера.

Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Плеер не включается	Зарядите плеер
Плеер заблокировался	Выключите и включите при помощи переключателя питания
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек
Плеер висит	Обнулите устройство.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизированный сервис

