

HYUNDAI



H-1609



PORTABLE RADIO RECEIVER

**ПОРТАТИВНЫЙ
РАДИОПРИЕМНИК**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации


Instruction manual

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description


1. Telescopic antenna
2. Speaker
3. Handle
4. Tuning indicator
5. Display
6. Band selector (AM/FM)
7. AL.ON/OFF button
8. TIME SET button
9. HOUR button
10. MINUTE button
11. POWER ON/OFF switch
12. LIGHT button

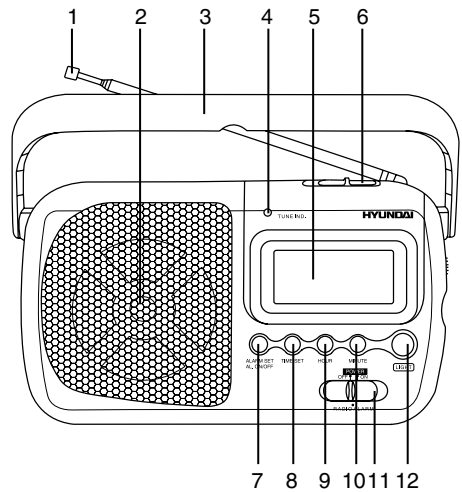

Right panel

13. TUNING regulator
14. VOLUME regulator

Not indicated: headphone out (left panel), battery compartment (back panel), power cord socket (back panel)

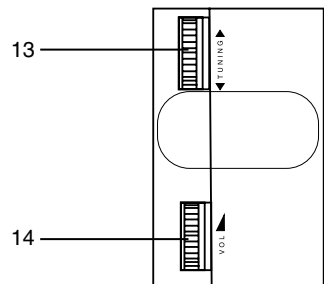

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.
- Do not hit or drop the unit.
- Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.
- If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.
- Do not use the unit near TV sets, computers, fluorescent lamps and other electric equipment; this may jam AM reception.
- Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Open the battery compartment cover. Insert 4 AA (1.5V) batteries. Please observe correct battery polarities or the unit will not work. Close the battery compartment cover.
- When the batteries are exhausted, they should be replaced.
- Do not use new and old batteries together.
- Disconnect power cord from the socket, when the unit is on battery supply. Battery power is automatically disconnected when the AC cord is connected to a power socket.

AC operation

- Plug the supplied AC power cord into the AC power socket on the back of the unit. Connect the power cord to the AC household main outlet and switch on the main supply. Make sure the voltage is compatible.
- Always remember to disconnect the power cord from the main supply before disconnecting it from the unit.
- Disconnect the power cord from the mains when not in use.

Radio operation

- Set POWER ON/OFF switch to the "ON" position.
- Select the desired frequency band with the band selector.
- Tune to the desired radio station by using TUNING regulator.
- Adjust the volume using VOLUME regulator.
- To turn off the radio, set POWER ON/OFF switch to the "OFF" position.
- When an FM signal is tuned, the tuning indicator will light up.
- Extend and position the telescopic antenna to obtain the best FM reception.

Other operations

Clock operation

- Normally the LCD display shows the current time.
- Press TIME SET and HOUR buttons simultaneously to set hours.
 - Press TIME SET and MINUTE buttons simultaneously to set minutes.

Instruction manual

The alarm clock

- Press AL.ON/OFF button once, the alarm icon appears indicating the alarm is ON. Press the button again, the icon will disappear to show the alarm is OFF.
- Press and hold AL.ON/OFF button, the LCD displays the preset alarm time.
- Press AL.ON/OFF and HOUR buttons simultaneously to set the alarm hours.
- Press AL.ON/OFF and MINUTE buttons simultaneously to set the alarm minutes.

Headphones

Headphones should have a 3.5 mm diameter plug. When connecting a headphone to the headphone out, the speaker is automatically muted.

Maintenance and care

If necessary, clean the unit with a piece of cloth dampened with water only (be sure batteries are not inserted into the battery compartment and the power cord is disconnected). The unit shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the unit. Normal ventilation of the unit shall not be impeded for intended use.

Accessories

| | |
|----------------------|------|
| Receiver | 1 pc |
| Power cord | 1 pc |
| Instruction manual | 1 pc |
| Warranty card | 1 pc |
| Consumer information | 1 pc |

Specifications

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Radio frequency range | FM: 64-108 MHz MW: 540-1600 KHz |
| Output power, RMS | 500 mW |
| Power supply | 220 V, 50 Hz (4xAA 1.5 V) |
| Net/Gross weight | 0.73 kg/0.82 kg |
| Unit dimension (L x W x H) | 210 mm x 51 mm x 118 mm |
| Gift box dimension (L x W x H) | 275 mm x 85 mm x 130 mm |

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.


Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание


1. Телескопическая антенна
2. Динамик
3. Ручка
4. Индикатор настройки
5. ЖК дисплей
6. Переключатель диапазонов (AM/FM)
7. Кнопка AL.ON/OFF
8. Кнопка TIME SET
9. Кнопка HOUR
10. Кнопка MINUTE
11. Переключатель POWER ON/OFF
12. Кнопка LIGHT

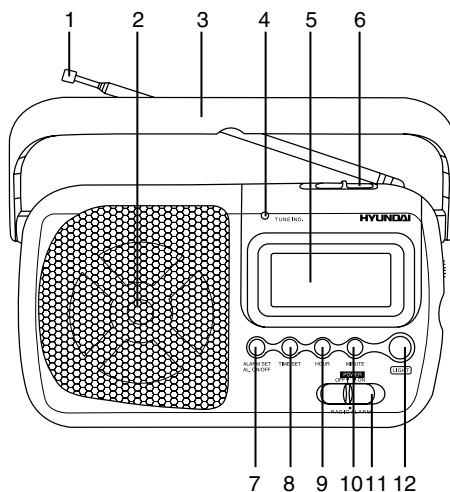

Правая панель

13. Регулятор частот TUNING
14. Регулятор громкости VOLUME

Не указано: разъем для наушников (на левой панели), отсек для батарей (на нижней панели), провод питания (на нижней панели)

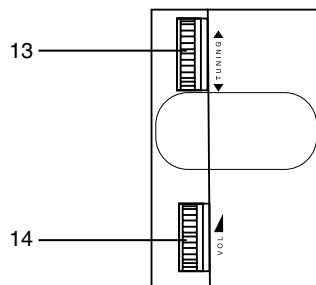

Меры безопасности

• В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.

• Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.

• Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте радиоприемник в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

• Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батареи во избежание их протекания.

• Не используйте устройство вблизи телевизоров, компьютеров, флуоресцентных ламп и прочего электрооборудования; это может ухудшить качество приема AM сигнала.

• Не разбирайте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри устройства достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

• Откройте отсек для батарей. Вставьте 4 батарейки типа AA (1,5В) с соблюдением полярности, иначе при-

бор не будет работать. Закройте отсек для батарей.

• Замените батареи, если они разрядились.

• Не используйте старые и новые батареи вместе. Не заряжайте и не нагревайте батареи.

• Отсоедините провод питания от сети, если устройство работает от батарей. Если провод питания подключен к сети, работа батарей автоматически блокируется.

Работа от сети питания

• Подсоедините провод питания, входящий в комплект, к раьему питания на задней панели устройства. Подключите устройство к розетке. Убедитесь, что напряжение в сети питания соответствует напряжению устройства.

• Перед отсоединением провода питания от устройства убедитесь, что провод отключен от розетки.

• Отключайте устройство от сети питания, когда оно не используется.

Использование радиоприемника

• Установите переключатель POWER ON/OFF в положение "ON".

• Выберите нужный диапазон с помощью переключателя диапазонов.

• Настройте радио на нужную частоту с помощью регулятора частот TUNING.

• Настройте уровень громкости звука с помощью регулятор громкости VOLUME.

• Чтобы отключить радио, установите переключатель POWER ON/OFF в положение "OFF".

• При приеме FM-сигнала загорится

индикатор настройки.

- Вытяните антенну и придайте ей нужное положение для оптимального качества приема FM-сигнала.

Другие операции

Операции с часам

При отключенном радио ЖК-дисплей отображает текущее время.

- Нажимайте одновременно кнопки TIME SET и HOUR, чтобы установить часы.

- Нажимайте одновременно кнопки TIME SET и MINUTE, чтобы установить минуты.

Будильник

- Нажмите кнопку AL.ON/OFF; на дисплее отобразится символ будильника, означающий, что будильник включен. Нажмите кнопку еще раз; будильник будет отключен, и символ исчезнет.

- Нажмите и удерживайте кнопку AL.ON/OFF, на дисплее отобразится установленное время срабатывания будильника.

- Нажимайте одновременно кнопки AL.ON/OFF и HOUR, чтобы установить часы времени будильника.

- Нажимайте одновременно кнопки AL.ON/OFF и MINUTE, чтобы установить минуты времени будильника.

Наушники

К устройству можно подсоединить наушники со штекером диаметром 3,5 мм. При подключенных наушника звук через динамики устройства не воспроизводится.

Чистка и уход

При необходимости протрите корпус прибора влажной тканью; при этом убедитесь, что в приборе отсутствуют батареи, а провод питания отключен от сети. Предохраняйте устройство от попадания внутрь жидкости. Расположение устройства не должно препятствовать его нормальной вентиляции.

Комплект поставки

| | |
|-----------------------------|------|
| Приемник | 1 шт |
| Провод питания | 1 шт |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт |
| Информация для потребителя | 1 шт |

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Диапазоны радиоволн | FM: 64-108 МГц MW: 540-1600 КГц |
| Выходная мощность | 500 мВт |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц (4xAA 1,5 В) |
| Вес нетто / брутто | 0,73 кг / 0,82 кг |
| Размеры устройства (Д x В x Ш) | 210 мм x 51 мм x 118 мм |
| Размеры коробки (Д x В x Ш) | 275 мм x 85 мм x 130 мм |

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.



АИ49

