


TXT.Book.B64  
Руководство пользователя

Перед использованием книги внимательно прочитайте инструкцию.


В главном меню выберите раздел «Руководство пользователя» и нажмите на кнопку, как показано на рисунке.

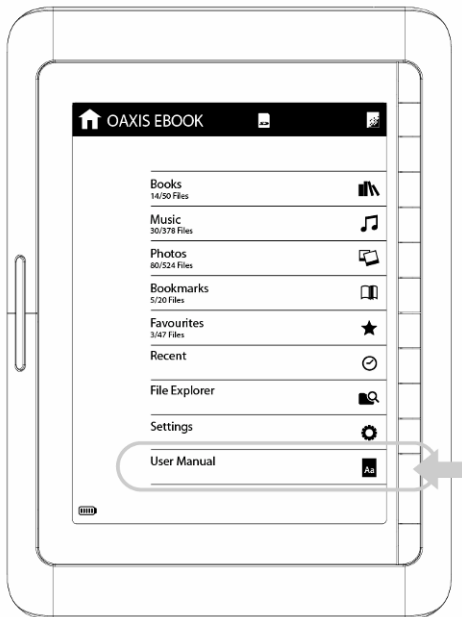


Для прокрутки страниц используйте кнопки, как показано на рисунке.



Для возврата в главное меню нажмите кнопку «Возврат», как показано на рисунке.

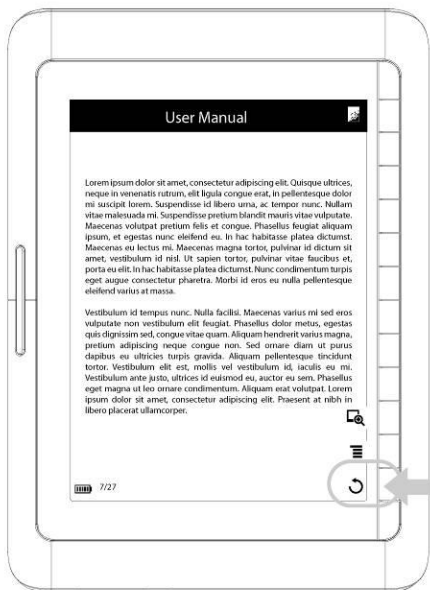

## Внешний вид

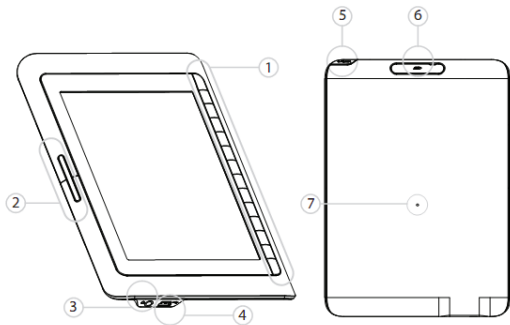

### **1 – Кнопки выбора**

Соответствуют надписям на экране

### **2 – Кнопки прокрутки**

На следующую страницу/Предыдущую страницу

### **3 – Гнездо для**

### **наушников 3.5 мм**

Позволяет слушать через наушники аудио файлы

### **4 – USB разъем**

### **5 – Кнопка Вкл/Выкл**

### **6 – Слот для SD карты**

### **7 – Reset**


## Описание процесса эксплуатации

### Зарядка

Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

1. Подключите кабель к USB порту Книги и соедините с USB портом компьютера и Зарядным устройством.

2. На экране Книги должен отображаться значок Зарядки/Соединения 

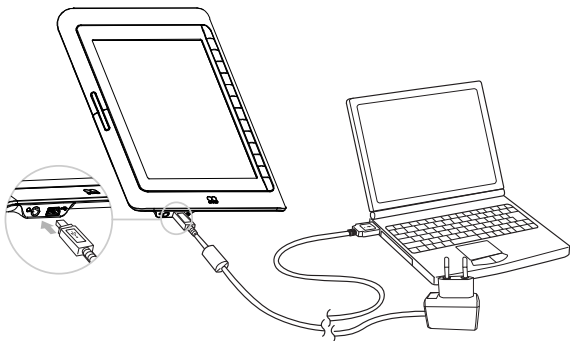


## Включение/Выключение



Чтобы включить книгу нажмите на кнопку Вкл/Выкл и удерживайте пока не появится заставка загрузки как показано на рисунке выше.

Для выключения нажмите кнопку Вкл/Выкл и перед Вами появится диалоговое окно подтверждения выключения. Выберите **V** или **X**, в зависимости от того хотите Вы выключить книгу или нет, как показано на рисунке.

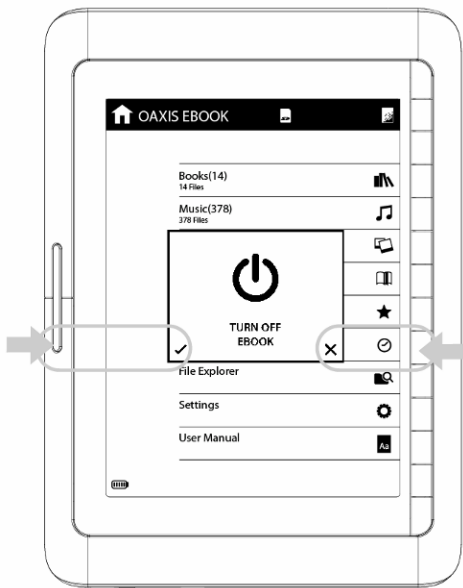



## SD-карта

Книга позволяет читать SD/MMC карты.

Если карта не вставлена в книгу, то появится предупреждение



Чтобы вставить SD- карту следуйте рисункам , приведенным ниже.




После того, как карту вставили в слот, на дисплее книги появится изображение




Не удаляйте карту из слота во время процесса обновления.

Для удаления карты из слота нажмите на карту до щелчка и аккуратно удалите.

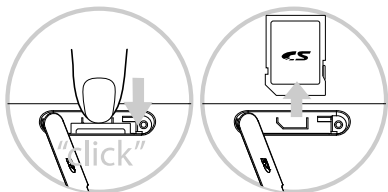


# Главное меню

Интерфейс главного меню книги представлен на рисунке

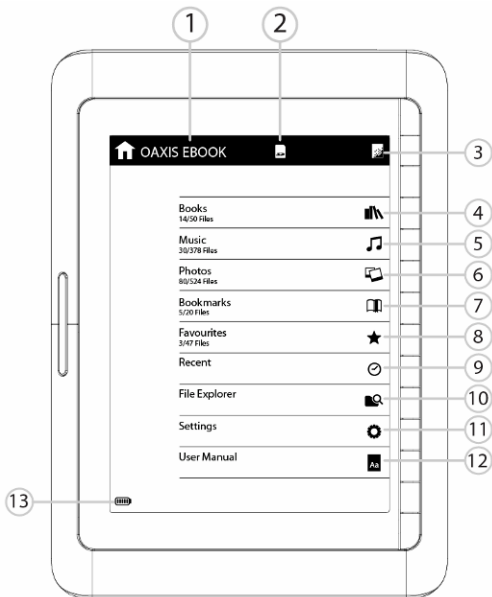


1 – Название электронной книги


2 – Индикатор SD- карты 

3 – Обновление страницы 

4 – Книга 


5 – Музыка 

6 – Картинки 

7 – Закладки 

8 – Избранное 

9 – Последние книги 

10 – Проводник 

11 – Установки 

12 – Инструкция 

13 – Индикатор заряда батареи.



Батарея заряжена

Батарея разряжена

Статус зарядки




Заряжается

Батарея заряжена


## Книга

В главном меню выберите раздел «Книга», как показано на рисунке.

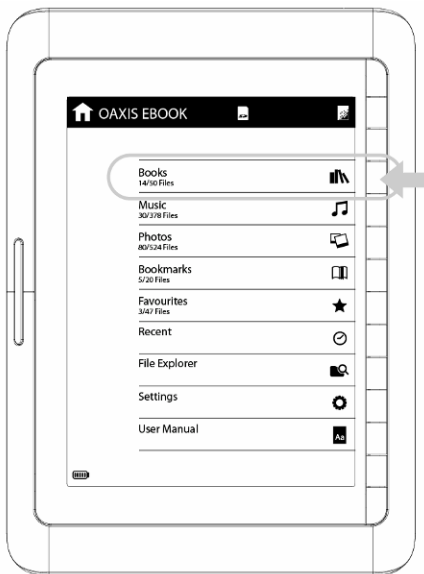

Все текстовые файлы, загруженные в электронную книгу, будут представлены в алфавитном порядке.


## Выбор книги

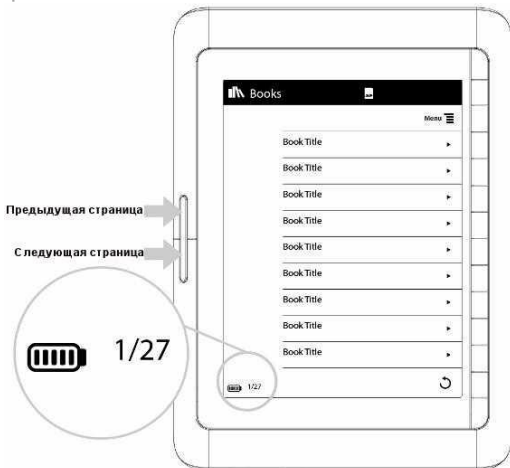


После того как Вы вошли в меню «Книга» перед Вами появится список книг. Для просмотра всего списка воспользуйтесь клавишами «Предыдущая страница» «Следующая страница» на левой стороне электронной книги. Для выбора интересующего Вас файла нажмите кнопку напротив этого файла, находящуюся на правой стороне книги.

Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку



Если в меню «Книга» нажать на кнопку «Меню»  то перед Вами появится дополнительное подменю, как показано на рисунке.

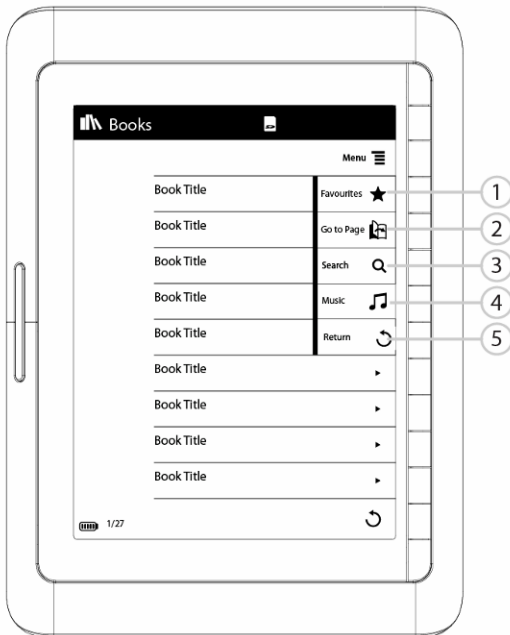

## 1 - Избранное ★

Добавьте текстовые файлы в избранное. Это помогает впоследствии найти любимую книгу быстрее.

## 2 – Перейти на страницу

Позволяет перейти на нужную Вам страницу, не перелистывая книгу.

## 3 - Поиск

Позволяет найти нужную книгу по названию

## 4 – Музыка


Нажмите чтобы войти в режим воспроизведения музыки. Книга позволяет в режиме воспроизведения музыки читать текстовые файлы.

## 5 – Возврат

Нажмите для возврата в предыдущее меню.

! Когда активно окно подменю, видны элементы списка книг, но сами элементы списка книг не активны. Для того чтобы список опять стал активным нужно выйти из подменю кнопкой возврата.



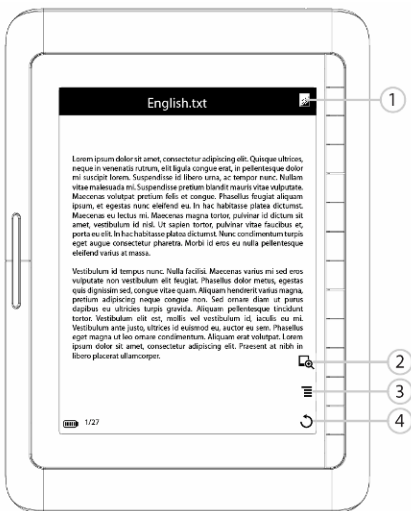

## 1 – Обновление экрана

Функция обновления экрана нужна, так как при перелистывании книги, возможен эффект остаточного отображения.

## 2-Размер шрифта


Позволяет увеличивать размер шрифта. Поддерживает 4 размера шрифта


### 3 – Меню

Нажмите чтобы перейти в меню Книги

### 4 – Возврат

Нажмите для возврата в предыдущее меню.


При нажатии на кнопку  Вы перейдете в меню Книги  
Интерфейс представлен на рисунке.

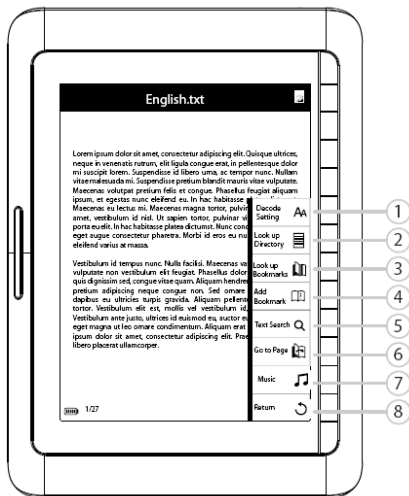


1 – Выберите пункт «Кодировка AA» когда текст неверное отображается на экране.

2 - Содержание 

Позволяет увидеть название книги и количество страниц.

3 – Закладки 

Позволяет просмотреть все сохраненные закладки книг и перейти на нужную

4 – Добавить закладку 

Позволяет добавить закладку для выбранной книги.

5 – Поиск текста 

Позволяет искать нужный текст в книге

6- Перейти на страницу 

Введите нужную страницу чтобы перейти на нее , не перелистывая книгу


8 – Музыка 

Нажатие этой кнопки переводит электронную книгу в режим воспроизведения музыки.

9 – Возврат 


Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Особенности чтения форматов PDF и DjVu. Так как размер листа, в одном из данных форматов, может превышать размеры экрана электронной книги, для чтения текстов формата PDF и DjVu пользуйтесь кнопками «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево».

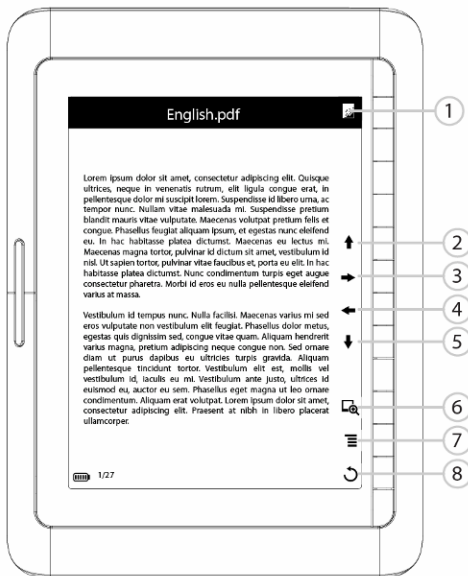

1 – Обновление экрана 


Функция обновления экрана нужна, так как при перелистывании книги, возможен эффект остаточного отображения.

2 – Вверх 

3 – Вправо 

4 – Влево 


5 – Вниз 

6 – Размер шрифта 

Позволяет увеличивать размер шрифта. Поддерживает 4 размера шрифта


7 – Меню 

После нажатия на кнопку «Меню» перед Вами появится подменю из пунктов «Добавить закладку», «Закладки», «Музыка» и «Возврат»

8 – Возврат 

Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.

После нажатия на кнопку меню перед Вами появится подменю, как показано на рисунке. ☰

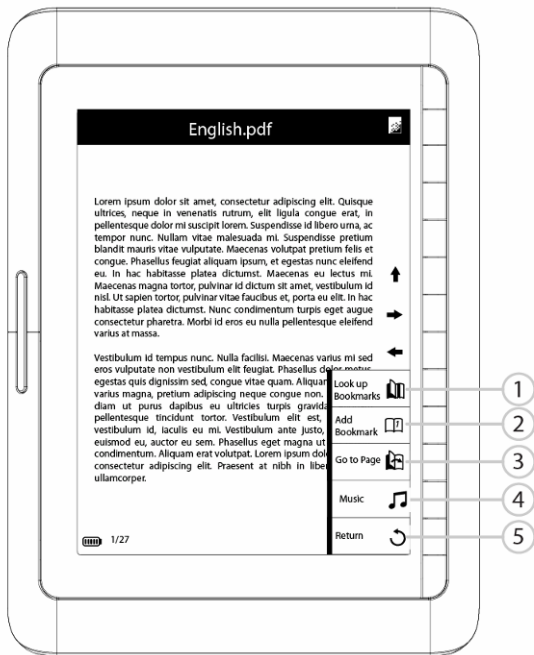

## 1 - Закладки

Позволяет просмотреть все сохраненные закладки книг и перейти на нужную

## 2 - Добавить закладку

Позволяет добавить закладку для выбранной книги.

## 3 – Перейти на страницу

Введите нужную страницу чтобы перейти на нее , не перелистывая книгу

## 4 – Музыка


Нажатие этой кнопки переводит электронную книгу в режим воспроизведения музыки.

## 5 - Возврат

Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Функция «Поиск» позволяет Вам быстро найти нужную книгу и нужный текст.

## Ввод текста

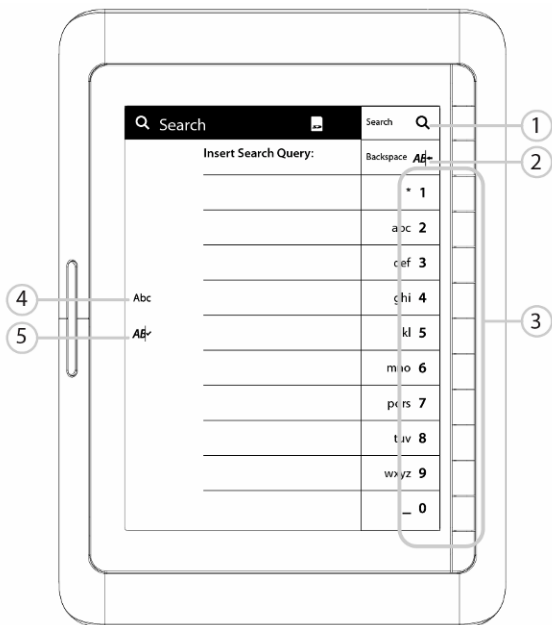



## 1 - Поиск 🔍

Введите буквы название , чтобы найти нужный Вам файл.

## 2 - Возврат ↶ / Удалить символ **AB**↵

Возврат в предыдущее меню и удаление введенных символов

## 3 – Кнопки ввода букв

Чтобы ввести текст нажмите нужные кнопки. Значения кнопок и букв представлены на рисунке.

## 4 – ABC

123

цифры

ABC

Заглавные  
буквы

abc

Строчные  
буквы

拼音


иероглифы

## 5 - **AB**↵

Для удаления символа нажмите на **AB**↵

## Результат поиска

После того, как Вы ввели слово перед Вами появится интерфейс, как показано на рисунке..

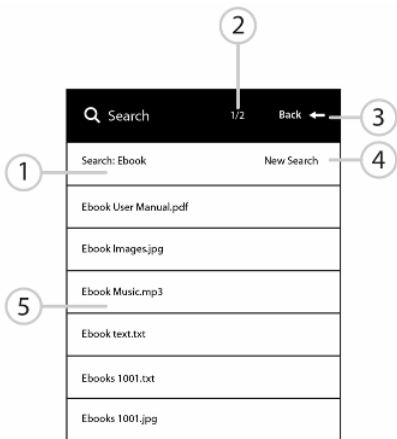

1 – Показывает введенный текст

2 – Номер страницы результата поиска ( выйти на страницу с помощью кнопок «Предыдущая страница» и «Следующая страница»).


3 – Вернуться обратно.

4 – Новый поиск.

5 – Результаты поиска.

## Результаты поиска текста

Когда Вы хотите найти слово в тексте , то после завершения поиска, нужное слово будет выделено более светлым шрифтом

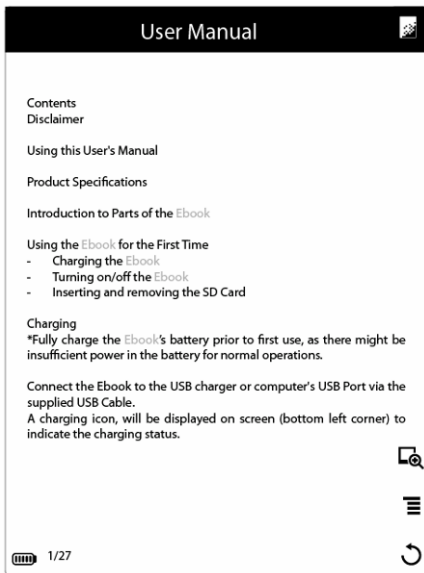

## Воспроизведение аудио файлов

Книга позволяет прослушивание MP3 файлов. При этом можно одновременно и прослушивать музыку и читать книгу. Выход для наушников стандартный 3.5мм.

### Выбор из списка

В главном меню выберите пункт «Музыка» и войдите в раздел.



## 1 – Коллекция ★

Добавляя музыкальные файлы в раздел коллекция, Вы можете потом легко найти их в разделе «Коллекция» раздела «Музыка»

## 2 – Перейти на

Позволяет перейти сразу на нужную страницу списка аудио файлов

## 3 – Поиск 🔍

С помощью поиска Вы сразу можете найти нужный Вам файл.

## 4 – Музыка 🎵

После нажатия, Вы перейдете в режим музыкального проигрывателя.


## 5 – Возврат ↶

Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Вы можете просматривать страницы плейлиста пролистывая их с помощью кнопок «Предыдущая страница» и «Следующая страница»



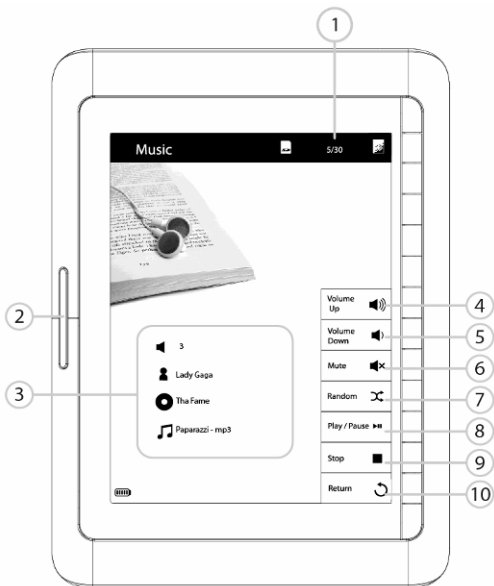

## Интерфейс музыкального проигрывателя.


Интерфейс воспроизведения музыки представлен на рисунке





1 – Указывает номер воспроизводимой дорожки и сколько музыкальных файлов загружено.

2 – С помощью этих кнопок можно пролистывать треки назад и вперед




3 – Информация о треке: громкость , исполнитель , название альбома  название песни .


4 – Увеличить громкость   
Увеличивать громкость от 0 до 9


5 – Уменьшить громкость 

6 – Без звука 

7 – Режим воспроизведения

Существует несколько режимов воспроизведения: случайнс ,  
Повторить все , Один раз .


8 – Воспроизведение/Пауза 

9 – Возврат в предыдущее меню 

## Картинки

Книга поддерживает BMP, JPEG, GIF, PNG форматы.


Выберите в главном меню раздел «Картинки».

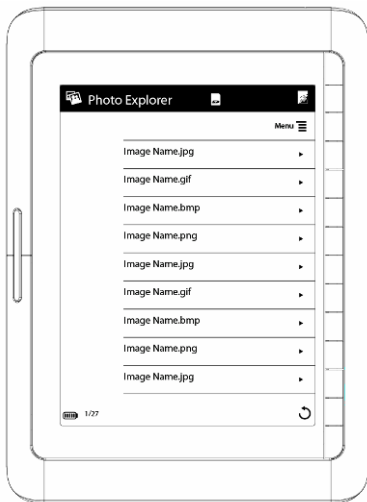


Чтобы просмотреть картинки нажмите на кнопку напротив нужного Вам файла.

Максимальный размер картинок и фотографий составляет 5000\*5000 пикс.



Нажатие кнопки меню выводит подменю, представленное на рисунке 

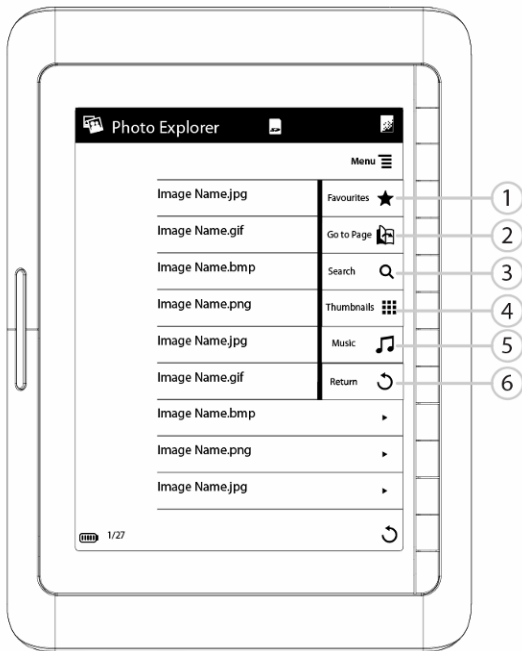

## 1 – Коллекция

В эту папку Вы можете поместить, картинки, которые просматриваете чаще всего.

## 2 – Перейти на

Позволяет перейти на другую страницу со списком файлов

## 3 – Поиск

Позволяет найти нужный файл

## 4 – Иконки

Изменяет вид списка картинок, как показано на рисунке.


## 5 – Музыка

Позволяет перейти в режим воспроизведения музыки


## 6 – Возврат

Возвращает в предыдущее меню.

Так как технология e-Ink, на базе которой построен дисплей книги, поддерживает только 16 градаций серого, все Ваши фотографии и картинки будут автоматически обесцвечены.

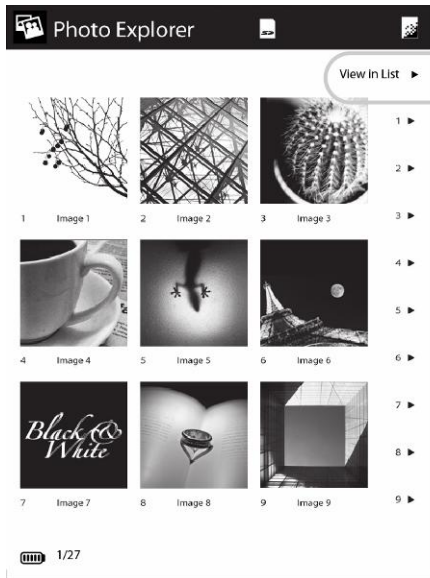

Нажмите для просмотра нужной вам картинки соответствующую кнопку.

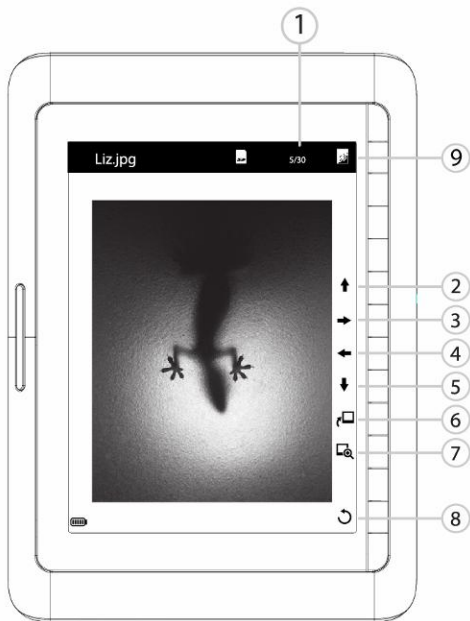

Для пролистывания картинок пользуйтесь кнопками «Следующая страница» и «Предыдущая страница»

1 – Номер картинки /всего загружено картинок

2 – Вверх 

3 – Вправо 

4 – Влево 

5 – Вниз 

6 – Поворот картинки на 90 градусов 


7 – Увеличение 

8 – Возврат в предыдущее меню. 

9 – Обновить 


## Проводник

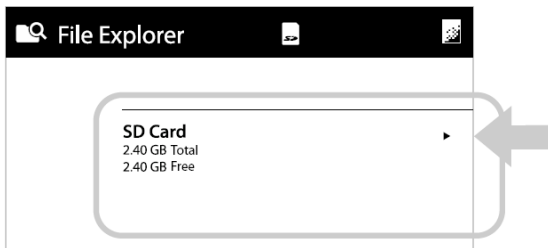

Проводник позволяет просмотреть состояние карты памяти и содержимое карты памяти.




Так же проводник позволяет найти нужный файл и открыть его.
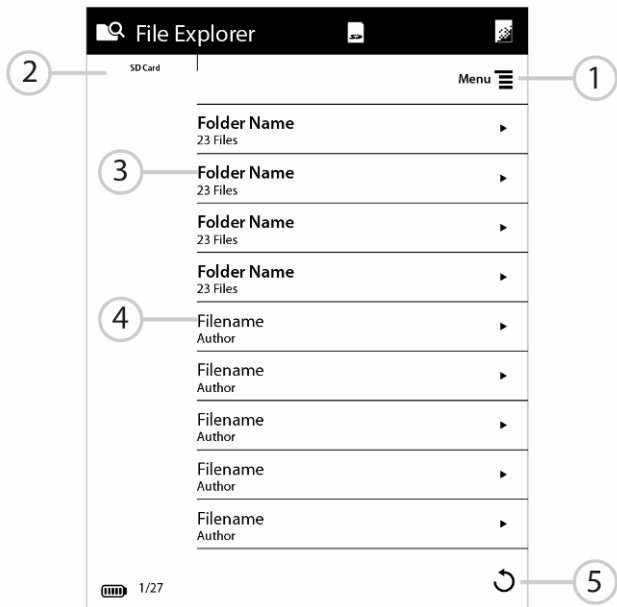
## Навигация




- 1- Меню   
Определяет местонахождение файлов и папок.
- 2- Показывает путь для файлов и папок
- 3- Названия папок (жирными буквами) , с указанием количества файлов в данной папке.
- 4- Названия файлов
- 5- Возврат   
Возвращает в предыдущее меню.



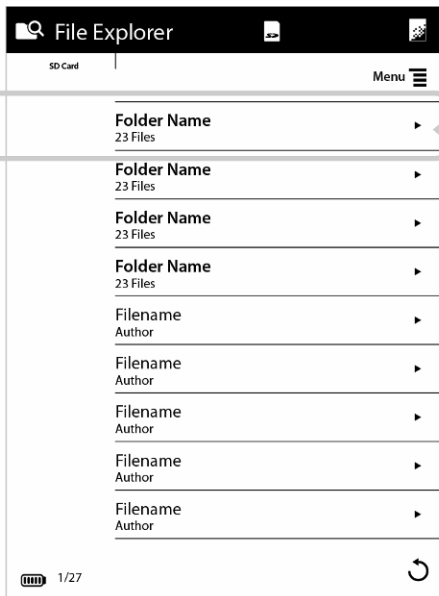

Выберите папку, для того чтобы просмотреть находящиеся в ней файлы.

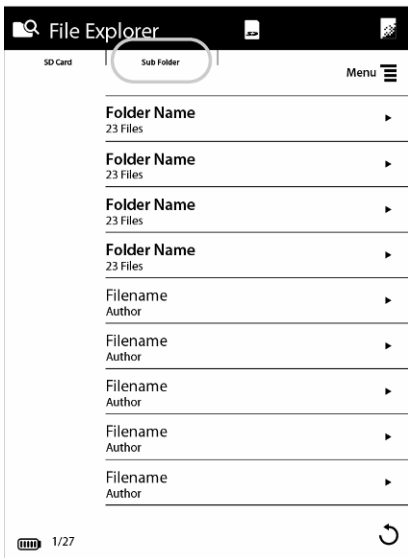


При входе в папку и далее в подпапку наверху будет отображаться путь к файлу.

Нажатие «Возврат» возвращает на предыдущую страницу .

## Создание новой папки


Для того чтобы создать новую папку войдите в меню «Проводник» и нажмите на кнопку «Меню». Далее выберите пункт «Новая папка», введите имя новой папки и нажмите кнопку «готово»

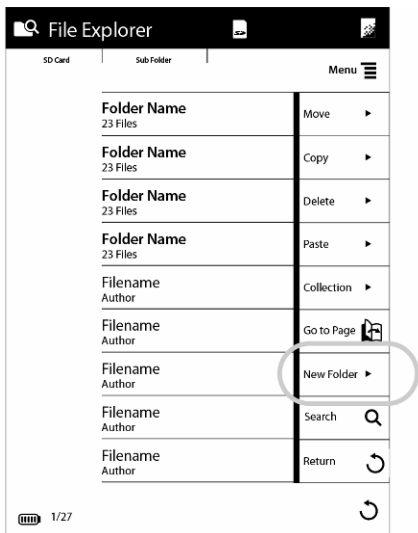

File Explorer		Done ✓
Abc AⒺ✓	New Folder Name_	Backspace AⒺ+
		* 1
		abc 2
		def 3
		ghi 4
		jkl 5
		mno 6
		pqr 7
		tuv 8
		wxyz 9
	_ 0	

## Перемещение и копирование файлов и папок

Для того чтобы переместить или скопировать файл зайдите в раздел «Проводник» нажмите на кнопку «Меню», далее выберите пункт копировать и нужные папки и файлы ( так чтобы белый кружок стал черным),

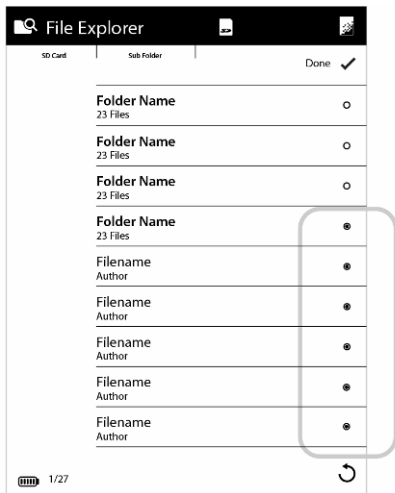

Далее нажмите кнопку «подтвердить» ✓.

После чего выберите папку, в которую Вы хотите скопировать файлы и папки, нажмите на кнопку «Меню» и выберите пункт «вставить».


Аналогичная процедура, если Вам надо переместить файл с помощью функции «Вырезать»

### **Удаление папки и файлов**

В разделе «Проводник» В меню выберите пункт «удалить» отметьте папки и файлы, которые хотите удалить, и выберите пункт « подтвердить».

Удаленные файлы невозможно восстановить.


# Настройки

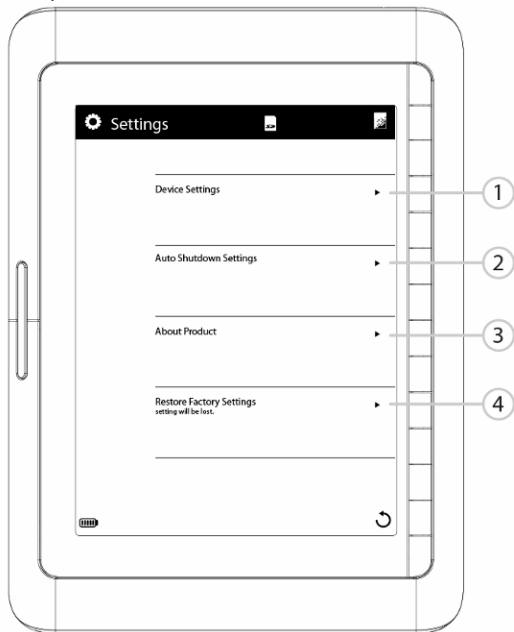


В разделе «Настройки» можно настроить книгу, вернуться к заводским настройкам, просмотреть информацию о системе.

## 1 – Установки

В этом разделе, Вы сможете ввести и изменять имя своей электронной книги, установить нужный Вам язык и поменять стиль шрифта.

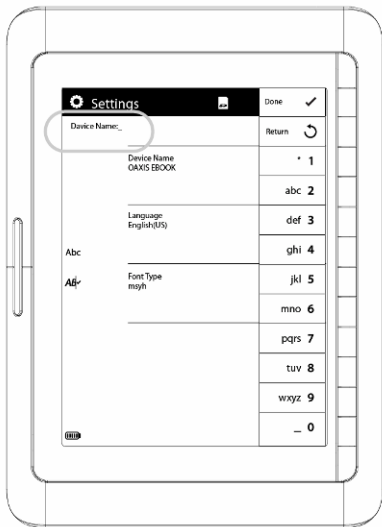



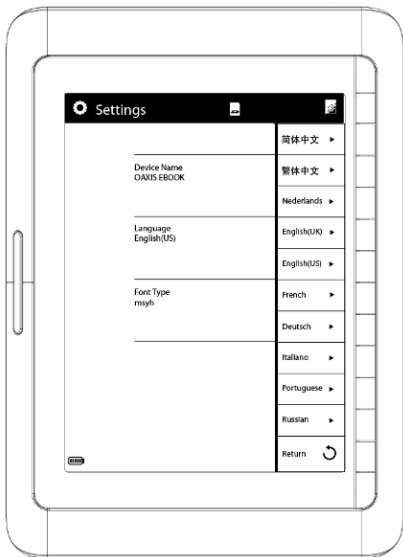

Для возврата на предыдущую страницу нажмите кнопку «Возврат».

## 2 – Авто выключение

В этом разделе Вы можете выбрать время автоматического отключения книги, если не используете ее.

Нажмите “Возврат” чтобы вернуться в предыдущее меню.


### 3– О продукте

В данном разделе можно просмотреть версию программного обеспечения книги. Ее название.

### 4 – Восстановить заводские настройки


В данном разделе можно вернуть книге заводские настройки, но при этом все настройки пользователя будут утеряны.

Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку «Возврат»

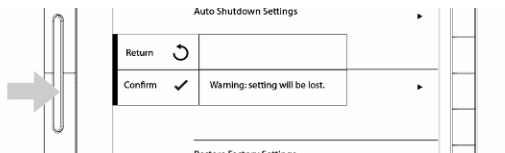

## Перезагрузка

Если книга «зависла», то перезагрузите ее с помощью кнопки Reset, аккуратно нажав на нее неострым тонким предметом.

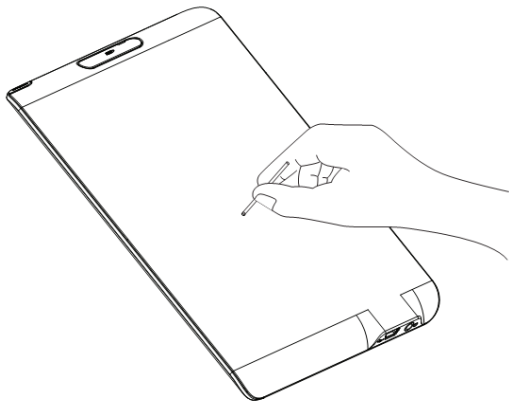

## Технические характеристики



<b>Размеры</b>	<b>180 x 130 x 9.9мм</b>
<b>Вес</b>	<b>220 грамм</b>
<b>Процессор</b>	<b>Samsung S3C2416</b>
<b>Дисплей</b>	<b>e-ink дисплей, размер 800 на 600 пикселей, диагональ 6 дюймов</b>
<b>Поддержка языков</b>	<b>Русский, английский</b>
<b>Соединение с ПК</b>	<b>USB 2.0</b>
<b>Поддерживаемые форматы файлов аудио</b>	<b>MP3, WMA, WAV</b>
<b>Поддерживаемые форматы</b>	<b>Файлы TXT, FB2, PDF, JPG, BMP, PNG, EPUB, RFT, TCR, PDB, PRC, MOBI, OPF, OEB, HTM, HTML, CHM, Djvu, DJV, TIF, GIF</b>



Память	Встроенная 64Мб, внешняя SDHC карта до 4Гб
Питание	Li-ion аккумулятор, 900 мАч
Время работы	До 6000 страниц
Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
Комплект поставки	Устройство, Краткое руководство пользователя, наушники, USB кабель, сетевое зарядное устройство, Гарантийный талон, SD карта, футляр

#### Примечание:

- Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
- Установленный гарантийный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

## Меры предосторожности

### Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

### Разъёмы и порты

Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъём и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно относительно порта.

### **ВНИМАНИЕ**

**Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.**

**Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование Устройства.**

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Перепрошивая самостоятельно устройство Вы действуете на свой страх и риск!!! Если при перепрошивке Вы повредили электронную книгу, привели ее в нерабочее состояние, гарантия на устройство теряется!!

Если у Вас нет хороших навыков и знаний в пользовании ПК, в прошивке портативной техники и ПО не рекомендуется прошивать книгу самостоятельно.

Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр за помощью к квалифицированным специалистам!

Адреса Сервисный центров Вы можете узнать на нашем сайте и на гарантийном талоне устройства.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.**

**НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСАТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ.**