

Explay M43HD

Цифровой мультимедиаплеер

Руководство пользователя



Предисловие

1. Перед подключением устройств с помощью кабеля OTG-USB, удостоверьтесь, в том, что устройство включено и подключено к сети питания. Иначе могут возникнуть проблемы, связанные с недостатком электроснабжения.
2. Все устройства должны быть разблокированы перед подключением.
3. При возникновении неполадок, нажмите и удерживайте кнопку Включить 8 секунд, для принудительного выключения устройства.
4. Используйте только совместимый OTG-USB кабель. Применение других OTG кабелей может привести к серьезным проблемам.

Модель M43HD оборудована широкоформатным 16:9 дисплеем, диагональю 4,3" дюйма, 800 на 480 пикселей.

Плеер поддерживает компонентный и HDMI видеовыход, и инфракрасный пульт дистанционного управления, благодаря чему, Вы можете просматривать видео-файлы с Вашего плеера на Вашем телевизоре.

Плеер поддерживает множество видео форматов, таких как:

RMVB, RM, FLV, MOV, DAT, MPEG, MP4, PMP, MKV, VOB, AVI, 3GP.

Так же поддерживает MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG и др. аудио форматы.

Поддержка функции OTG.

Функции OTG предназначена для обмена данными между устройствами напрямую, без использования настольного компьютера. С помощью данной функции можно подключаться к цифровым носителям информации, периферийным и мобильным устройствам, просматривать и обмениваться необходимой информацией.

Поддержка HDMI.

Стандарт HDMI позволяет передавать видеосигнал высокой четкости, а так же многоканальный звук по одному кабелю, без потерь в качестве, что позволяет отказаться от сложной и неудобной системы многочисленных соединителей используемых ранее при подключении аудио и видео устройств.

Перед использованием устройства прочтите инструкцию.

Содержание

Введение	6
Глава 1. Инструкции по технике безопасности	7
Уведомление о защите окружающей среды	8
Меры безопасности при использовании устройства.....	8
Разъёмы и порты.....	8
Чистка.....	9
Глава 2. Обзор плеера и его основных функций.....	10
Комплект поставки	10
Функциональные особенности.....	11
Технические характеристики	13
Описание кнопок устройства	15
Описание кнопок пульта дистанционного управления	17
Глава 3. Зарядка элементов питания	18
Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения	19
Подключение к компьютеру.....	19
Меры предосторожности при подключении к компьютеру	19
Отключение от компьютера.....	19
Загрузка и выгрузка файлов.....	20
<i>Загрузка файлов</i>	<i>20</i>
<i>Выгрузка файлов</i>	<i>20</i>
Установка и удаление программного обеспечения.....	20
Модернизация программного обеспечения на плеере	20
Глава 5. Описание процесса эксплуатации.....	21
Включение/выключение	21
<i>Включение.....</i>	<i>21</i>
<i>Выключение</i>	<i>21</i>
Главное меню.....	21
Музыка.....	22
Назначение музыки.....	22
Навигация	22
Меню режима проигрывания аудио	23
<i>Режим воспроизведения</i>	<i>23</i>
<i>Скорость воспроизведения.....</i>	<i>23</i>
<i>Эквалайзер</i>	<i>23</i>
<i>Функция караоке. Отображение текста песни на экране</i>	<i>24</i>
<i>Возобновление воспроизведения</i>	<i>24</i>
<i>Информация о файле</i>	<i>24</i>
<i>Присвоение звездного рейтинга.....</i>	<i>24</i>
<i>Выход.....</i>	<i>24</i>
Видео.....	25
Назначение видео	25
Навигация	25
Меню режима воспроизведения видео	26
<i>Настройка масштаба</i>	<i>26</i>
<i>Режим отображения</i>	<i>26</i>
<i>Возобновление воспроизведения</i>	<i>26</i>
<i>Информация о файле</i>	<i>27</i>
<i>Присвоение звездного рейтинга.....</i>	<i>27</i>
<i>Выход.....</i>	<i>27</i>
Просмотр Видео на экране телевизора через HD TV выход	27
Просмотр Видео на экране телевизора через HDMI выход	27
Фотографии и картинки	28
Назначение фото	28
Навигация	28
Меню режима просмотра фотографий	29
<i>Выйти</i>	<i>29</i>

Установить как заставку.....	29
Вращение	29
Режим отображения	29
Скорость воспроизведения.....	29
Настройка слайдшоу	30
Информация о файле	30
Присвоение звездного рейтинга.....	30
Выход.....	30
Книги.....	31
Назначение книги	31
Навигация	31
Меню режима чтения книг:	32
Следующий файл.....	32
Предыдущий файл.....	32
Шрифт	33
Цвет текста	33
Цвет строки при авто чтении.....	33
Вращение.....	33
Время перехода на следующую строку.....	33
Добавить закладку.....	33
Удалить закладку.....	33
Управление закладками	33
Информация о файле	33
Выход.....	33
Игры.....	34
Назначение игр.....	34
Навигация	34
Запись аудио.....	35
Назначение записи	35
Навигация	35
Создание новой записи.	35
Изменение качества записи.....	36
Воспроизведение записанных файлов	36
Выход.....	36
Прослушивание радио.....	37
Назначение радио	37
Навигация	37
Режимы поиска радиостанций:.....	37
Ручной поиск.....	37
Предустановленные станции.....	37
Автоматический поиск	37
Список предустановленных станций.....	37
Выбор региона	37
Настройка Mono/Стерео	37
Выход.....	37
Установки.....	38
Назначение установок	38
Навигация	38
Менеджер файлов.....	38
Яркость дисплея.....	38
Видеовыход	38
Авто выключение дисплея	38
Авто выключение устройства	39
Информация о системе	39
Язык.....	39
Звук нажатия кнопок	39
Настройка времени и даты	39
Отображение главного меню на экране	40


Плеер в автомобиль	40
<i>Настройка автомагнитолы и плеера</i>	40
Сохранение изменений	40
Настройки по умолчанию	40
Передача данных с помощью OTG-USB (On-The-Go)	41
Обмен данными с помощью OTG.	41
Подключение к компьютеру и подзарядка устройства через интерфейс USB	42
Глава 6. Возможные неисправности и их устранение	43

Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового плеера Explay M43HD.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого мультимедиаплеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

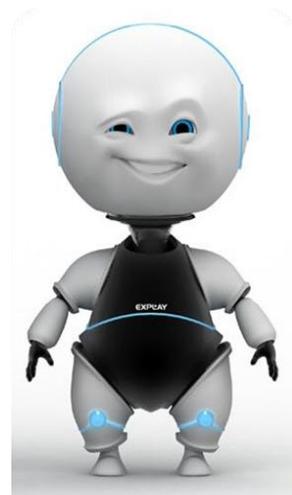

Глава 1. Инструкции по технике безопасности



Внимание!

Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

<p>Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.</p>	<p>Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.</p>
<p>Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.</p>	<p>Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.</p>
<p>Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
<p>Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>

Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности.
- Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в ряде регионов.



Внимание!

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.


Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей.

Дальнейшее использование этого плеера опасно.

Берегите Ваш слух

- Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению слуха. Установите громкость на безопасном уровне.
- Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

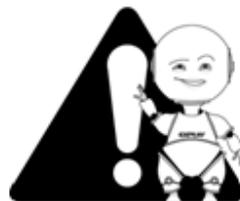

Внимание!


Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъемы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удастся без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.

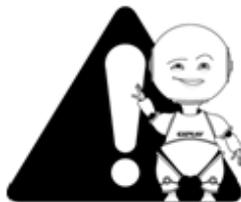**Внимание!**

Используйте плеер при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.




Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что плеер отключен.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Глава 2. Обзор плеера и его основных функций

Комплект поставки¹

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Мультимедийный плеер 	1	Шт.
Руководство пользователя 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Зарядное устройство 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Компонентный аудио-видеокабель 	1	Шт.
Mini HDMI кабель 	1	Шт.
USB-OTG кабель 	1	Шт.
Пульт ДУ 	1	Шт.
Диск с ПО 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.
Мешочек для переноски 	1	Шт.

¹ Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Функциональные особенности

- **Встроенный 4,3-дюймовый ЖК-экран**
В устройство встроен 4,3-дюймовый полноцветный LTPS-дисплей, позволяющий просматривать высококачественные изображения.
- **Разрешение экрана**
Высокое разрешение экрана - 800*480 пикселей, - позволяет просматривать фото и видеоизображения в более высоком качестве.
- **Поддержка 720p видео высокой четкости**
Возможность просматривать видео высокой четкости.
- **Поддержка функции OTG**
Возможность обмена данными напрямую между устройствами, без использования персонального компьютера.
- **Совместимость с форматами аудио**
Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC / AAC / OGG.
- **Совместимость с форматами видео**
Воспроизведение видео в формате RMVB / RM / MOV / AVI (DIVX, XVID, H264) / PMP / DAT / FLV / VOB / MP4 / MPG / 3GP.
- **Поддержка функции просмотра изображений**
Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG / GIF / BMP / GIF / TIF
- **Поддержка функции электронной книги**
Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка ANSI, Unicode.
- **Поддержка функции записи**
Плеер может использоваться для записи звука с микрофона в формате WAV, с целью последующего хранения и воспроизведения.
- **Совместимость с функцией просмотра файлов**
Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.
- **Встроенное радио**
В плеер встроен FM приемник. В память может быть сохранено 20 станций.
- **Совместимость режимов**
Устройство позволяет просматривать фотографии или текст одновременно с прослушиванием музыки.
- **Встроенная память**
Плеер оборудован встроенной памятью размером 8Гб / 16Гб.
- **Поддержка карт памяти**
Совместим с microSD картами памяти.
- **Переносной диск**
Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.
- **Соединение с ПК**
Плеер поддерживает формат соединения USB2.0 Full Speed, скорость до 8 Мб/сек.
- **Просмотр видеофайлов в высоком качестве на экране телевизора**
Плеер позволяет просматривать видеоизображение высокой четкости на экране телевизора с помощью компонентного аудио- видеокабеля.
- **Наличие HDMI выхода**
Позволяет просматривать видеофайлы, на телевизоре, в высоком качестве используя один кабель HDMI.

- **Наличие инфракрасного порта и пульта дистанционного управления**
Возможность дистанционного управления устройством существенно облегчает просмотр видео на домашнем телевизоре.
- **Возможность программной модернизации**
Загрузка файлов модернизации встроенного программного обеспечения обеспечивает поддержку новых функций.


Технические характеристики¹

	Размеры	131.5X87X14.5мм
	Вес	180 грамм
	Дисплей	LTPS размер 800 на 480 пикселей, диагональ 4,3 дюйма
	Поддержка языков	Мультиязычный
	Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 8 Мб/сек
	Обмен данными с помощью OTG-USB	OTG-USB кабель в комплекте
	Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, AAC
	Поддерживаемые форматы видео	RM / RMVB (1360 x 768) MOV (1280 x 720) AVI(Divx, Xvid) (1024 x 576) MP4 (1024 x 576) FLV (1024 x 576) VOB (1024 x 576) 3GP(1024 x 576) WMV(800 x 600) MPG (800 x 480) DAT (480 x 272) PMP (480 x 272)
	Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, GIF.
	Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicode, ANSI), закладки
	Запись – Аудио	Записывает с микрофона в формат WAV (32 Кб/с до 192 Кб/с).
	Выход на ТВ с помощью компонентного аудио-видео кабеля	Кабель в комплекте
	Выход на ТВ с помощью HDMI кабеля	Кабель mini HDMI в комплекте
	SNR	90 dB
	Выходная мощность	10мВатт на канал
	Память	Встроенная 8/16 Гб, MicroSD слот

¹ Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
Установленный гарантийный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.

	Питание	5 В литий ионный аккумулятор
	Время работы	Видео 3,5-6 часов Музыка 15 часов
	Эквалайзер	Нормальный, 3D, Рок, Поп, Классик, Басс, Джаз, Софт.
	Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
	Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)
	Комплект поставки	Плеер, пульт ДУ, сетевое зарядное устройство, руководство пользователя, наушники, USB кабель, компонентный аудио-видео кабель, mini HDMI кабель, USB-OTG кабель, диск с ПО, мешочек для переноски, гарантийный талон.


Описание кнопок устройства

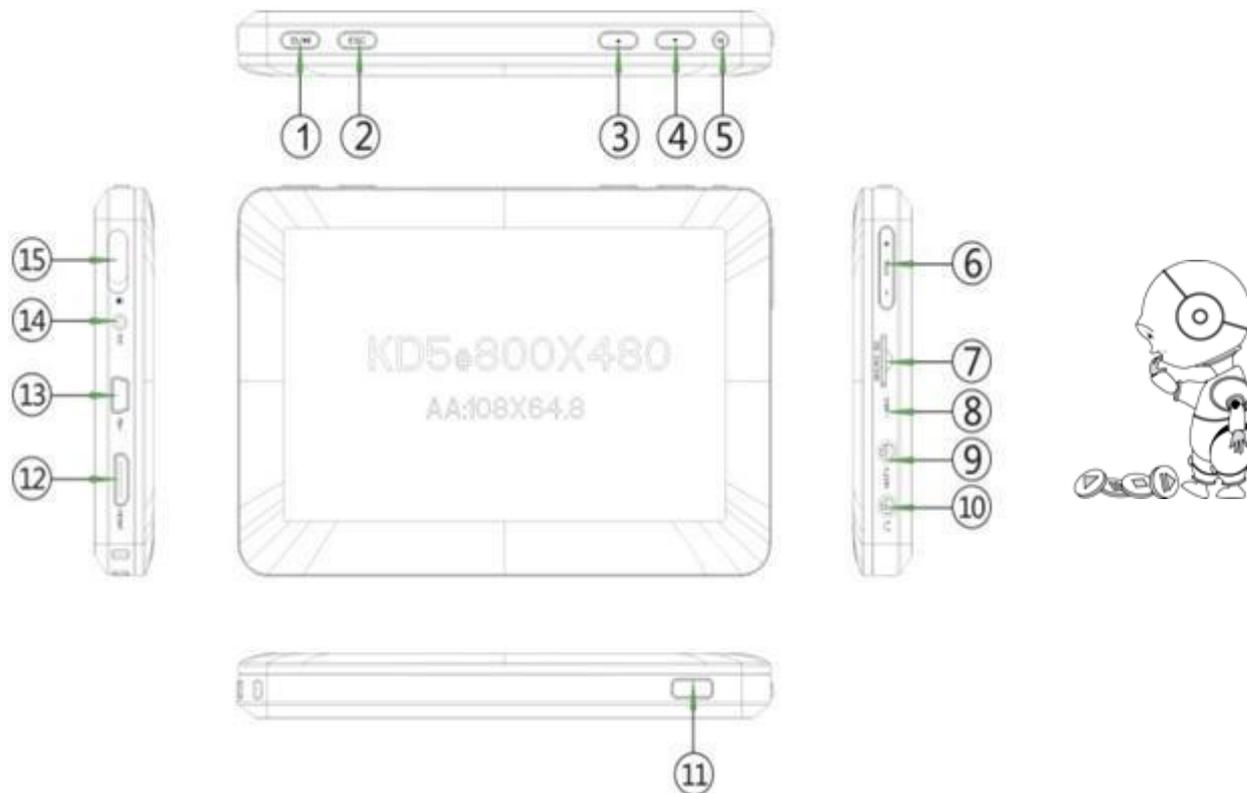

1.		Вкл/выкл (короткое нажатие включить/ длительное нажатие выключить)
2.		Возврат к предыдущему меню
3.		Перемещение по меню вверх, предыдущая песня
4.		Перемещение по меню вниз, следующая песня
5.		Подтверждение действия, воспроизведение выбранного файла
6.		Кнопка увеличения, уменьшения громкости
7.		Разъем под карту памяти
8.		Микрофон
9.		Разъем HDTV
10.		Разъем наушников Ø 3,5 мм
11.		Инфракрасный порт
12.		Разъем HDMI

13.		Разъем USB
14.		Разъем подключения адаптера питания (5V)
15.		Блокировка кнопок

Описание кнопок пульта дистанционного управления

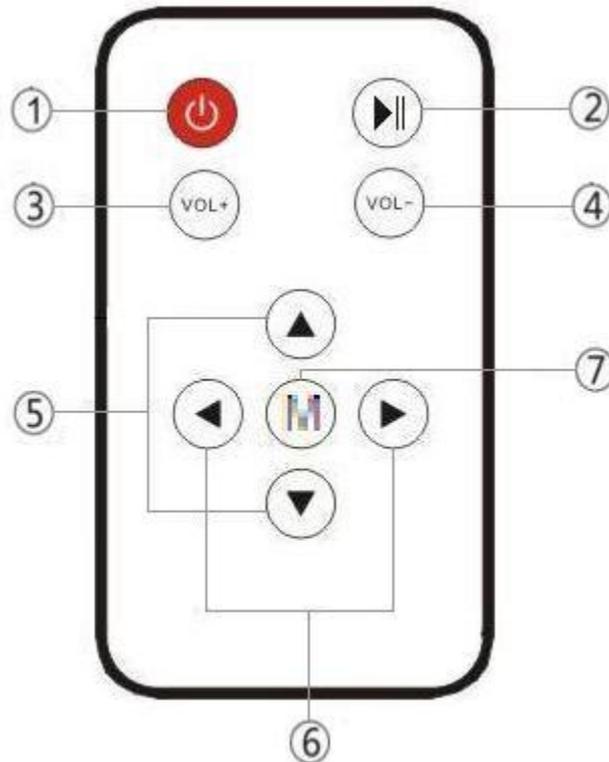

1.		Вкл/выкл устройство
2.		Начало воспроизведения/пауза
3.	VOL+	Увеличение громкости
4.	VOL-	Уменьшение громкости
5.		Перемещение по меню вверх/вниз
6.		Переключение между файлами. При длительном нажатии перемотка назад/вперед соответственно
7.		Подтверждение действия, воспроизведение выбранного файла

Глава 3. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.



Совет!

Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по времени.
- ✓ В правом верхнем углу экрана идет обратный отсчет времени, до выключения устройства. При подключенном питании, обратный отсчет показывает время до полной подзарядки устройства.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение к компьютеру

1. Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель.
2. Включите питание плеера.
3. Подключите кабель к USB порту плеера и соедините с USB портом компьютера.
4. На дисплее плеера должен появиться значок подключения/зарядки.

Меры предосторожности при подключении к компьютеру

- Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.
- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
 - Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.

**Внимание!**

Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды.

Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Закреть”.

**Внимание!**

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

Загрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

Выгрузка файлов

1. Подключите плеер к ПК.
2. Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “Съёмный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.



Важно!

При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере¹

Плеер поддерживает обновление прошивки.



Внимание!

Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Важно!

Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновления программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru


¹ Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объема памяти и наоборот

Глава 5. Описание процесса эксплуатации

Включение/выключение

Включение

Нажмите кнопку  для включения плеера. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер отобразит главное меню.

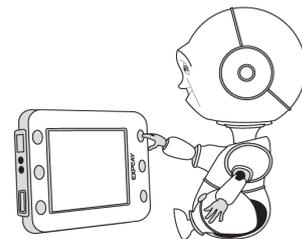


Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для выключения плеера.

Главное меню¹

При включении устройства загружается главное меню.

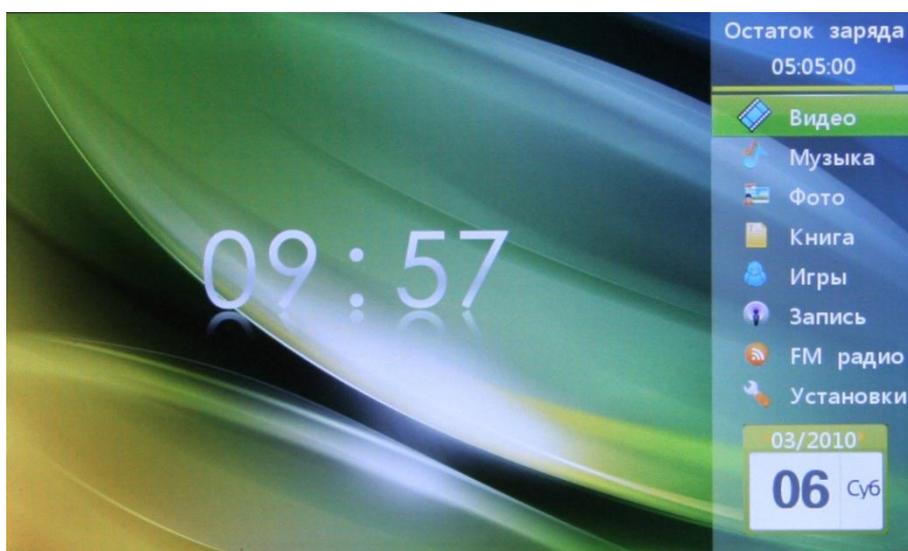

В главном меню, Вы можете выбрать различные функции данного плеера. Интерфейс меню состоит из восьми пунктов:

- Видео
- Аудио
- Фото
- Книги
- Игры
- Запись аудио
- Радио
- Настройки

Для перемещения по меню используйте кнопки  , выбор осуществляется нажатием кнопки . Для выхода в главное меню из разных режимов работы, удерживайте кнопку  нажатой в течение 3 секунд.

Рассмотрим более подробно каждую из функций.

¹ При модернизации устройства – меню, значки меню, их названия, расположение и последовательность значков меню, а также их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Музыка

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Музыка» и нажмите .

Назначение музыки

С помощью этой функции, Вы можете прослушивать аудиофайлы.

Устройство позволяет прослушивать звук через наушники или через встроенные динамики.

Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  .


Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой аудио, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

➤ «Аудио библиотека» предоставляет Вам следующие функции:

- **Воспроизвести.** Возвращает Вас к прослушиванию текущего аудиофайла.
- **Обновить библиотеку.** Поиск новых аудиофайлов.
- **Все аудио файлы.** Показать все аудиофайлы.
- **Папки.** Показать аудиофайлы из определенной папки.
- **Исполнитель.** Показать аудиофайлы определённого исполнителя.
- **Альбом.** Показать аудиофайлы относящиеся к определённому альбому.
- **Жанр.** Показать аудиофайлы определенного жанра.
- **Звездный рейтинг.** Показать аудиофайлы в соответствии с назначенными рейтингами.
- **Год.** Показать аудиофайлы относящиеся к одному году.
- **Формат.** Показать аудиофайлы определенного аудио формата.

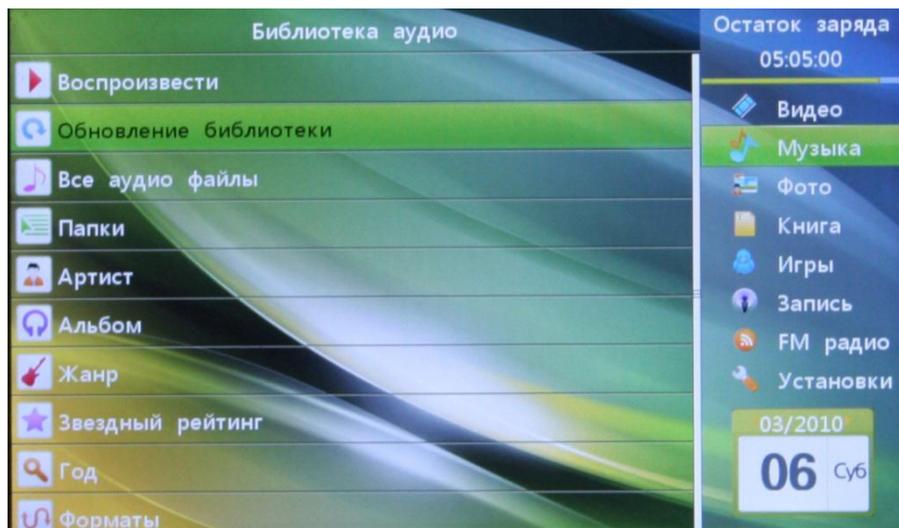

Каждый раз, после добавления музыкальных файлов в Ваш плеер, для их воспроизведения кликните пункт «Обновление библиотеки».

- «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.

- «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, находящиеся на внешнем носителе информации.

Для прослушивания музыки, выберете аудиофайл, который Вы хотите воспроизвести с помощью кнопок   и нажмите , для доступа к проигрывателю аудио.

1. Для начала/остановки проигрывания нажмите кнопку .
2. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему аудиофайлу, во время режима воспроизведения, нажмите   соответственно.
3. Удерживая кнопки   в режиме воспроизведения, Вы сможете перемотать песню назад и вперёд соответственно.
4. Для изменения уровня громкости проигрывания, нажимайте на кнопки  .
5. Для возврата к списку аудиофайлов нажмите .
6. Находясь в режиме проигрывания аудио, нажмите  для доступа к настройкам аудиопроигрывателя.



Важно!

Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

Для прослушивания звука через наушники, вставьте штекер наушников в разъем, расположенном в корпусе плеера.

Меню режима проигрывания аудио

Режим воспроизведения

Вы можете выбрать один из 5 режимов:

- *Воспроизведение одного;*
- *Повтор одной песни;*
- *Повторить все файлы;*
- *Последовательное воспроизведение;*
- *Воспроизведение в случайном порядке.*

Скорость воспроизведения


Вы можете выбрать следующие скорость воспроизведения:

- *очень медленно;*
- *медленно;*
- *нормальная скорость;*
- *быстро;*
- *очень быстро.*

Эквалайзер

На выбор предоставляется семь настроек параметров звучания:

- *Нормальный*
- *Рок*
- *Поп*
- *Джаз*
- *Классик*
- *Бас*
- *Софт*

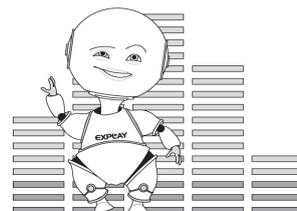

Функция караоке. Отображение текста песни на экране

Плеер поддерживает файлы текстов песен "*.LRC" (пользователь может загрузить тексты песен, выполнив поиск "LRC lyrics" в Интернете) и может выводить текст песни, синхронизированный с воспроизводимой песней.

При воспроизведении музыки файл LRC должен быть в кодировке Unicode, а имена файлов текста песни и музыки должны быть одинаковыми. Загрузите файл текста песни, откройте его и сохраните в кодировке Unicode.



Для того чтобы отредактировать время появления той или иной строчки, необходимо:

- Открыть файл с расширением .LRC в стандартном приложении Windows «Блокнот»;
- Строчки песен будут выглядеть следующим образом:
«[00:18]Я помню чудное мгновенье:»; где в скобках указано время (мин.:сек) появления данной строчки на дисплее плеера;
- Изменяя значение цифр в скобках, Вы меняете время появления данной строчки на экране плеера;
- Сохраните сделанные изменения; Не забудьте, что имя файла текста песни должно совпадать с названием аудиофайла.

Возобновление воспроизведения

Вы можете включить или выключить функцию возобновления воспроизведения.

Эта функция позволяет возобновить воспроизведение аудиофайла с того места, на котором Вы прервали прослушивание файла в последний раз.

Информация о файле

Выбрав данный пункт, Вы можете посмотреть различную информацию, о проигрываемой песне: Название, Исполнитель, Путь к файлу, Альбом, Жанр, Качество записи, Звездный рейтинг, Год, Длительность и другие данные.

Присвоение звездного рейтинга

Каждой песне из списка Вы можете присвоить звездный статус, от 0 до 5 звезд. Песни с одинаковым статусом будут сгруппированы, и впоследствии Вы сможете без труда найти нужные Вам аудиозаписи в библиотеке аудио.

Выход

Для возврата к экрану проигрывателя, нажмите кнопку **ESC**.

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку **ESC**.

Видео

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Видео» и нажмите .

Назначение видео

С помощью этой функции, Вы можете просматривать видеофайлы


Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  

Для подтверждения выбора нажмите кнопку 

Для возврата в главное меню нажмите кнопку 

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой видео, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

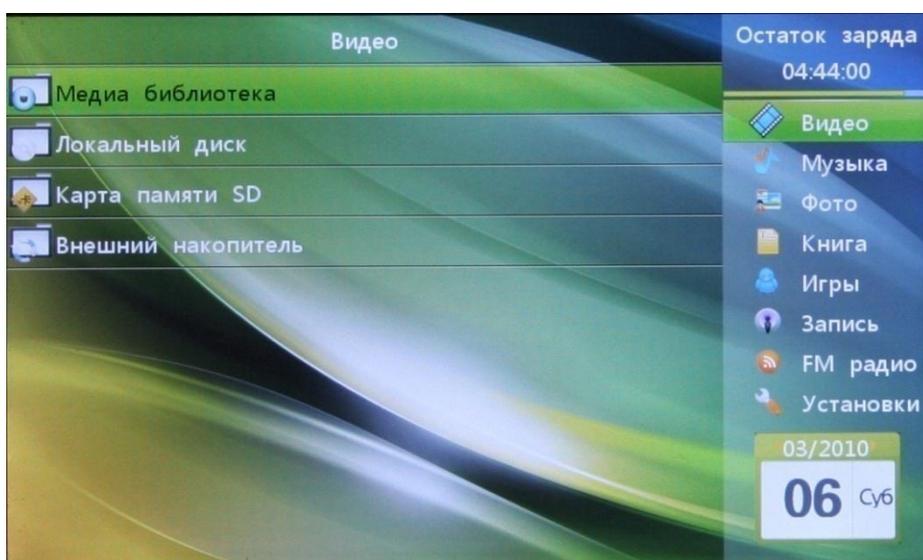

«Библиотека видео» предоставляет Вам следующие функции:


- **Обновить библиотеку.** Поиск новых видеофайлов.
- **Все видео файлы.** Показать список всех видеофайлов.
- **Папки.** Показать видеофайлы из определенной папки.
- **Звездный рейтинг.** Показать видеофайлы в соответствии с назначенными рейтингами.
- **Формат.** Показать видеофайлы определенного формата.

Каждый раз, после добавления видеофайлов в Ваш плеер, для их воспроизведения кликните пункт «Обновление библиотеки».

- «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, находящиеся на внешнем носителе информации при подключении с помощью OTG-USB.

Выберете видеофайл, который Вы хотите посмотреть с помощью кнопок

  и нажмите , для доступа к видеопроигрывателю.

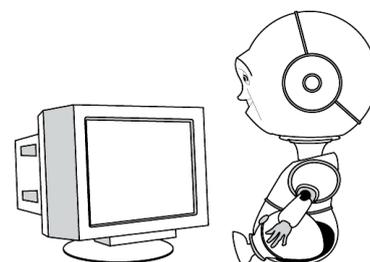



1. Для начала/остановки проигрывания нажмите кнопку .
2. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему видеофайлу, во время режима воспроизведения, нажмите   соответственно.
3. Для изменения уровня громкости используйте кнопки  .
4. Удерживая кнопки   в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать видео назад и вперёд соответственно.
5. Для возврата к списку видеофайлов нажмите .
6. Находясь в режиме проигрывания видео, нажмите  для доступа к настройкам видеопроигрывателя.

Меню режима воспроизведения видео

Настройка масштаба

- Полноэкранный режим (размер видео);
- Полноэкранный режим (размер экрана);
- 4:3;
- 16:9;
- Оригинальное разрешение клипа;
- Интеллектуальное масштабирование.

Режим отображения

- Воспроизведение одного;
- Повтор одного;
- Повтор всех;
- Последовательное воспроизведение;
- Воспроизведение в случайном порядке.

Возобновление воспроизведения

Вы можете включить или выключить возможность воспроизведения видеофайлов с того момента, на котором Вы прервали просмотр в последний раз.



Совет!

Если Вы поставите на паузы воспроизведение видео и выйдете в основное меню плеера, а затем снова захотите продолжить просмотр того же файла, то плеер предложит Вам возобновить просмотр, с того места, где Вы закончили его смотреть в прошлый раз.

Информация о файле

Выбрав данный пункт, Вы можете посмотреть различную информацию, о проигрываемом клипе: Название, Путь к файлу, Звездный рейтинг, Формат и другие данные.

Присвоение звездного рейтинга

Каждому видеоклипу из списка Вы можете присвоить звездный статус, от 0 до 5 звезд. Клипы с одинаковым статусом будут сгруппированы и в последствии, Вы сможете без труда найти нужные Вам видеофайлы в видео библиотеке.

Выход

Для возврата к экрану проигрывателя, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .

Просмотр Видео на экране телевизора через HD TV выход.

1. Подсоедините плеер к телевизору с помощью ТВ-кабеля, одна часть которого вставляется в разъем HDTV плеера, другая часть в Audio-Видео вход телевизора;
2. Зайдите в меню Установки -> Выход и выберите нужный Вам режим воспроизведения. Нажмите кнопку .
3. Дисплей плеера при этом погаснет, а на экране телевизора появиться изображение рабочего стола.
4. Управление можно осуществлять с плеера или воспользоваться пультом ДУ.
5. После завершения просмотра, выключите плеер и телевизор. Отключите кабель HD TV.

Просмотр Видео на экране телевизора через HDMI выход.

Стандарт HDMI позволяет передавать видеосигнал высокой четкости, а так же многоканальный звук по одному кабелю, без потерь в качестве, что позволяет отказаться от сложной и неудобной системы многочисленных соединителей используемых ранее при подключении аудио и видео устройств.

1. Подключите устройство с помощью кабеля HDMI к телевизору. Подключите устройство к сети электропитания.
2. Зайдите в меню Установки -> Выход и выберите пункт HDMI, нажмите кнопку .
3. Дисплей плеера при этом погаснет, а на экране телевизора появиться изображение рабочего стола устройства.
4. Управление можно осуществлять с плеера или воспользоваться пультом ДУ.
5. После завершения просмотра, выключите плеер и телевизор. Отключите кабель HDMI.



Важно помнить, что интерфейс HDMI не поддерживает «горячее» подключение. Перед включением и отключением устройств через интерфейс HDMI, плеер и телевизор должны быть выключены. Иначе могут возникнуть серьезные неполадки.

Фотографии и картинки

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Фото» и нажмите .

Назначение фото

С помощью этой функции, Вы можете просматривать фотографии и картинки.



Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  .

Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой фотографий, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

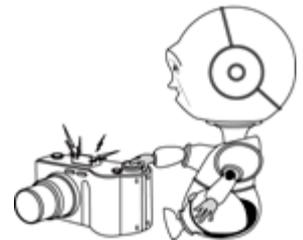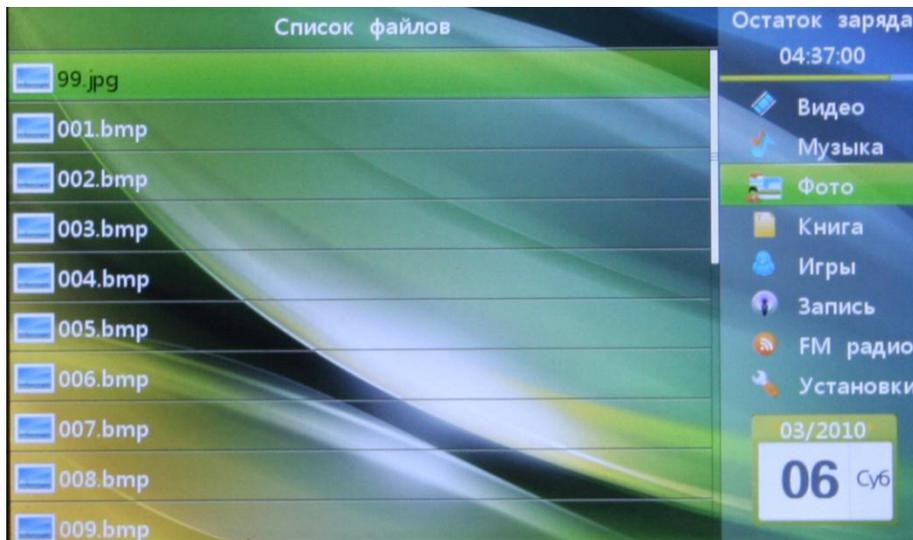

- Пункт «Библиотека фото» предоставляет Вам следующие функции:
 - **Обновить библиотеку.** Поиск новых фотографий.
 - **Все фото.** Показать все доступные фотографии.
 - **Папки.** Показать фотографии из определенной папки.
 - **Звездный рейтинг.** Показать фотографии в соответствии с назначенными рейтингами.
 - **Формат.** Показать фотографии определенного формата.


Каждый раз, после добавления фотографий и картинок в Ваш плеер, для их просмотра кликните пункт «Обновление библиотеки».

- Пункт «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- Пункт «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- Пункт «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на внешнем устройстве.

Выберете фото, которое Вы хотите посмотреть с помощью кнопок   и нажмите , для просмотра выбранного файла.

1. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему фото, во время режима воспроизведения, используйте кнопки ,  соответственно.
2. Для увеличения масштаба фото, нажимайте кнопку .
3. Для возврата к списку файлов нажмите .
4. Для доступа в меню настройки просмотра фотографий, во время просмотра фото, нажмите кнопку .

Меню режима просмотра фотографий

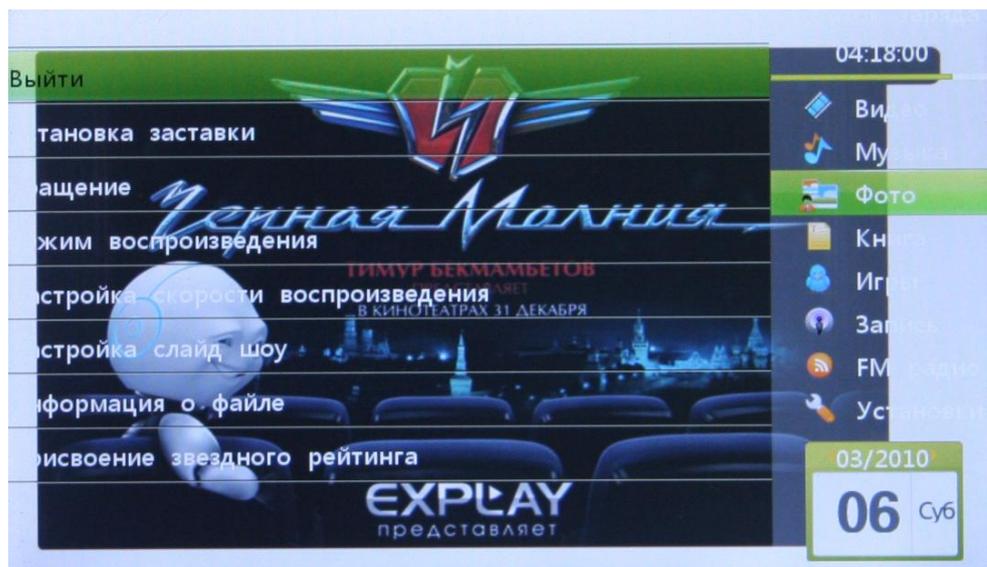

Выйти

Выберите данный пункт для возврата к списку фотографий.

Установить как заставку

Вы можете установить текущую фотографию, как фон для рабочего стола или, как фон для чтения электронных книг.

Вращение

Выберите данный пункт и нажмите кнопку  для поворота изображения на 90° по часовой стрелке.

Режим отображения

Воспроизведение фотографий в режиме слайд шоу

- *Воспроизведение одного;*
- *Повтор одного файла;*
- *Повтор всех;*
- *Последовательное воспроизведение;*
- *Воспроизведение в случайном порядке;*

Скорость воспроизведения

Время, через которое фотографии будут автоматически сменяться на дисплее: Выкл., 1 сек, 2 сек, 3 сек, 4 сек, 5 сек, 7 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 45 сек или 60 сек.

Настройка слайдшоу

Режим переключения слайдов на экране.

- Стандартная смена;
- Затемнение и проявление;
- Горизонтальные жалюзи;
- Вертикальные жалюзи;
- Мозаика;
- Случайный режим;
- Растягивание слева направо;
- Растягивание справа налево;
- Растягивание вверх;
- Растягивание вниз;
- Зуммирование;
- Смена слайдов вверх;
- Смена слайдов вниз;
- Смена слайдов слева направо;
- Смена слайдов справа налево;

Информация о файле

Выбрав данный пункт, Вы можете просмотреть различную информацию о фотографии, Название, Путь к файлу, Звездный рейтинг и другие данные.

Присвоение звездного рейтинга

Каждой фотографии из списка Вы можете присвоить звездный статус, от 0 до 5 звезд. Фото с одинаковым статусом будут сгруппированы и в последствии вы сможете без труда найти нужные Вам фотоснимки в библиотеке фото.

Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку 

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку 

Книги

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Книга» и нажмите .

Назначение книги

С помощью этой функции, Вы можете просматривать текстовые файлы.



Важно!

Для того чтобы можно было открыть текстовый файл, он должен быть в кодировке с расширением .txt (ANSI, Unicode).


Навигация

Навигация по меню осуществляется при помощи кнопок  .

Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой книг, либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника.

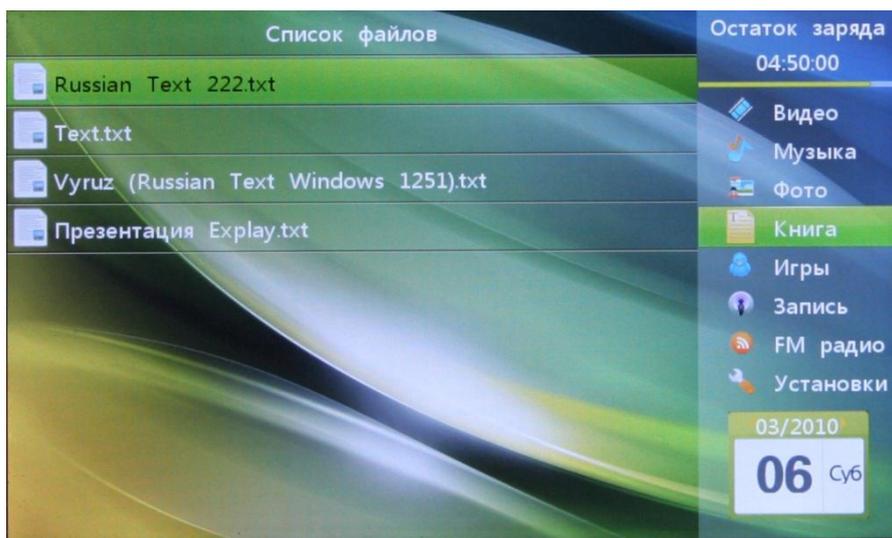


- «Библиотека книг» предоставляет Вам следующие функции:
 - **Обновить библиотеку.** Поиск новых тестовых файлов.
 - **Все книги.** Показать все доступные книги.
 - **Папки.** Показать книги из определенной папки.
 - **Звездный рейтинг.** Показать книги в соответствии с назначенными рейтингами.
 - **Формат.** Показать книги определенного формата.

Каждый раз, после добавления текстовых файлов в Ваш плеер, для их просмотра кликните пункт «Обновление библиотеки».


- «Закладки» позволяет просмотреть список созданных Вами закладок.
- «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной памяти устройства.
- «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти.
- «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на внешнем устройстве.

Выберете файл, который Вы хотите загрузить с помощью кнопок   и нажмите , для чтения выбранного файла.

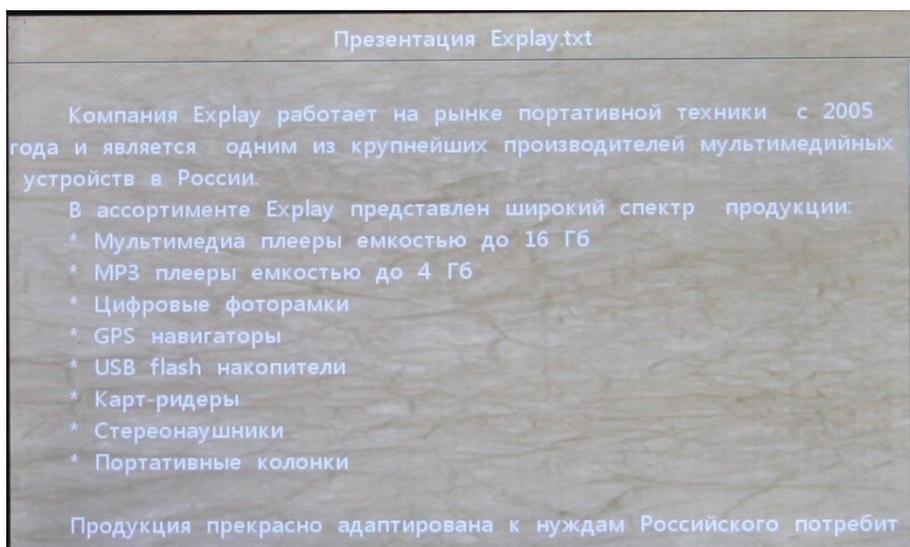

1. Для перелистывания страниц вперед/назад используйте кнопки  .
2. Для быстрой навигации по книге нажмите и удерживайте кнопки  .
3. Для возврата к списку файлов нажмите .
4. Для доступа в меню установок книги, во время чтения книги, нажмите кнопку .

Меню режима чтения книг:

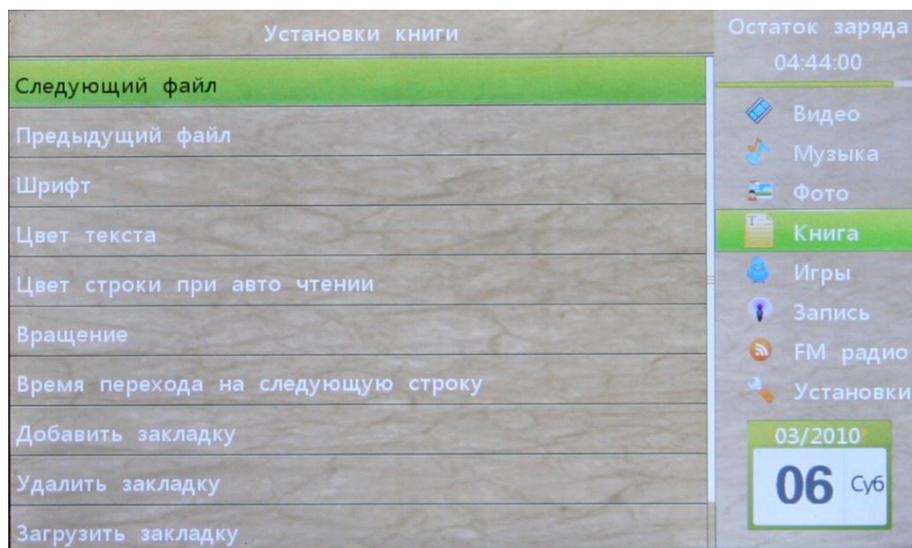

Следующий файл

Перейти к следующему текстовому файлу.

Предыдущий файл

Перейти к предыдущему текстовому файлу.

Шрифт

Данная опция позволяет настроить шрифт книги. На выбор представлены следующие значения: мелкий, средний и крупный шрифты.

Цвет текста

Выбрать цвет текста.

Цвет строки при авто чтении

Выбрать цвет строки, которым выделяется строка при авто чтении.

Вращение

Изменить ориентацию экрана при чтении книги на 90°, 180°, 270°.

Время перехода на следующую строку

Время переключения на следующую строку при авто чтении:

Выкл., 1 сек, 2 сек, 3 сек, 4 сек, 5 сек, 7 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 45 сек или 60 сек.

Добавить закладку

Добавляет в закладки параграф, на котором Вы закончили чтение книги. Закладка получает имя файла, который Вы просматриваете, и будут указаны, процент прочтения текста, последний прочтенный абзац, путь к файлу.

Удалить закладку

Удаляет выбранную Вами закладку, для этого, с помощью кнопок   выберете Закладку, которую хотите удалить и нажмите кнопку .

Управление закладками

Загрузить ранее созданные закладки. Для этого, с помощью кнопок   выберете Закладку, которую хотите удалить и нажмите кнопку .

Информация о файле

Выбрав данный пункт, Вы можете посмотреть различную информацию о текстовом файле. Имя, Путь к файлу и другие данные.



Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .

Игры

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Игры» и нажмите .

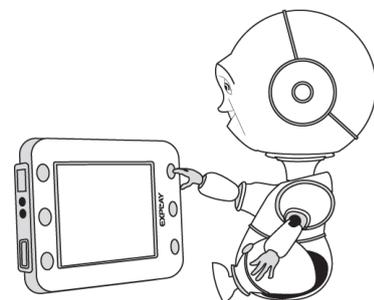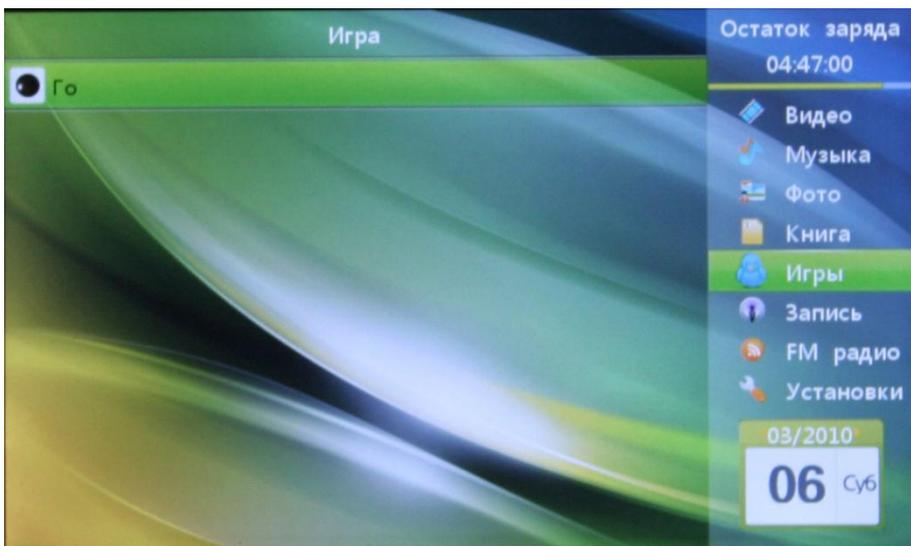

Назначение игр

С помощью этой функции, Вы можете играть в различные игры на Вашем плеере.

Навигация

Навигация по играм осуществляется при помощи кнопок  

Для подтверждения выбора нажмите кнопку 

Для возврата в главное меню нажмите кнопку 

Запись аудио

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Запись» и нажмите .

Назначение записи



С помощью этой функции, Вы можете записывать голосовые аудиофайлы.

Навигация

Навигация по играм осуществляется при помощи кнопок  .

Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

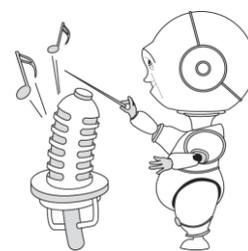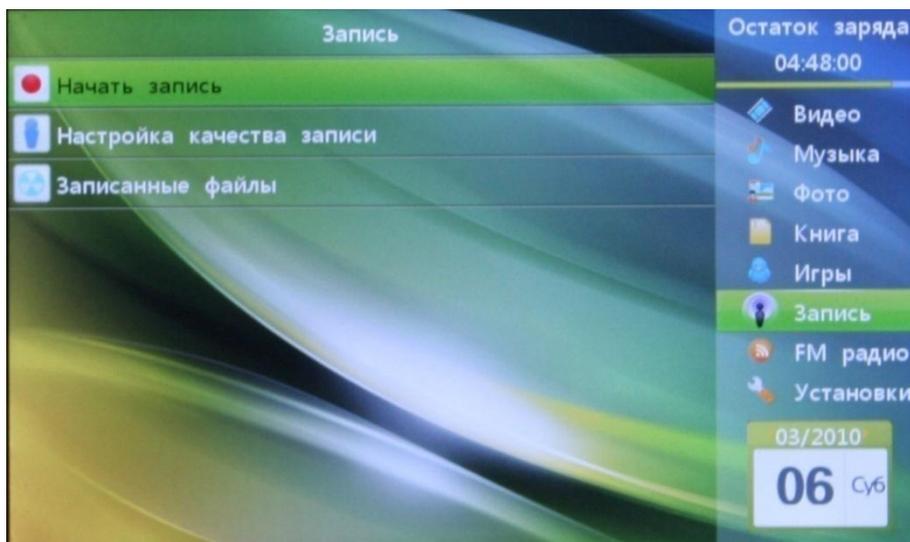

Создание новой записи.

Для создания новой записи, выберите пункт меню «Начать запись», откроется интерфейс звукозаписи.



Нажмите кнопку  для начала/остановки звукозаписи.


Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку .

Изменение качества записи

Вы можете выбрать «плохое», «нормальное» или «хорошее» качество записи.

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт «Музыка» основного меню плеера в папке «RECORD». Или через пункт Записанные файлы, меню «Запись». Так же, через это меню, Вы можете: Удалить, копировать или вырезать звуковой файл. При прослушивании данных файлов, можно настраивать звучание аналогично другим музыкальным трекам (см. пункт «Музыка»).

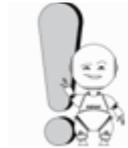**Внимание!**

Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха!

Выход

Для возврата к списку фотографий, нажмите кнопку .

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку .

Прослушивание радио.

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «FM радио» и нажмите .

Назначение радио

С помощью этой функции, Вы можете слушать радио.

Навигация

Навигация по играм осуществляется при помощи кнопок  .

Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Режимы поиска радиостанций:

Ручной поиск

1. Для начала/остановки прослушивания радио нажмите кнопку .
2. Для увеличения/уменьшения частоты используйте кнопки   соответственно.
3. Для изменения уровня громкости проигрывания, нажимайте на кнопки  .
4. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку .



Предустановленные станции

Прослушивание ранее сохраненных радиостанций.

Автоматический поиск

Поиск радиостанций в автоматическом режиме. Плеер найдет все возможные радиостанции, (не более 20) и сохранит их в память.

Список предустановленных станций

Доступ к файлу с сохраненными радиостанциями.

Выбор региона

Выбор региона вещания. Китай, Америка, Япония, Европа, Россия.

Настройка Моно/Стерео

Включить/выключить режим приема стерео сигнала.
Данная функция доступна, только в том случае, если радиостанция ведет вещание в режиме стерео.

Выход



Для возврата в главное меню, нажмите кнопку .

Установки

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Установки» и нажмите .

Назначение установок

С помощью этой функции, Вы можете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас.

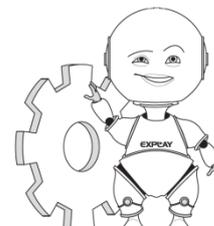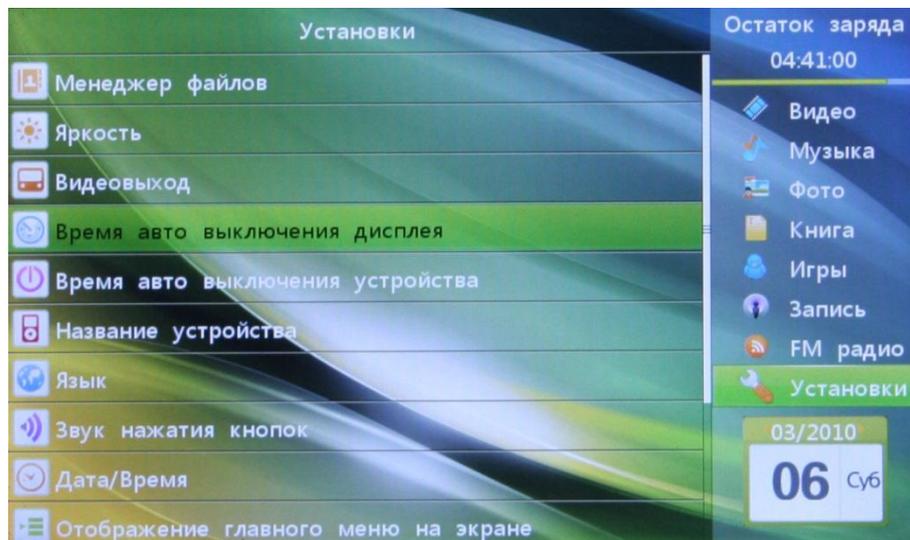

Навигация

Навигация по играм осуществляется при помощи кнопок  .

Для подтверждения выбора нажмите кнопку .

Для возврата в главное меню нажмите кнопку .

Менеджер файлов

Менеджер файлов позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбирать файл для просмотра или воспроизведения. В режиме проводника Вы можете

выбрать интересующий Вас файл и нажатием на кнопку  начать его воспроизведение в случае с видео или аудио и просмотр, в случае с фото или текстовым файлами

Яркость дисплея

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 0 до 5, чем больше значение, тем ярче экран.

Видеовыход

Определение видеовыхода. «Экран плеера», «ТВ-выход NTSC», «ТВ-выход 480i», «ТВ-выход 720p», «HDMI».

Авто выключение дисплея

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку: Выкл., 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек, 1 мин, 2 мин, 5 мин.

Авто выключение устройства

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего действия: Выкл., 10 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 2 часа.

Информация о системе

При выборе данной функции, перед Вами отобразится следующая информация:

- Модель;
- Мастер версия ID;
- Серийный номер устройства;
- Общая и использованная встроенная память;
- Общий и использованный объём карты памяти.


Язык

Выбрав данную опцию, Вы сможете изменить язык меню плеера.

Звук нажатия кнопок

Включить/выключить звук нажатия кнопок.


Настройка времени и даты

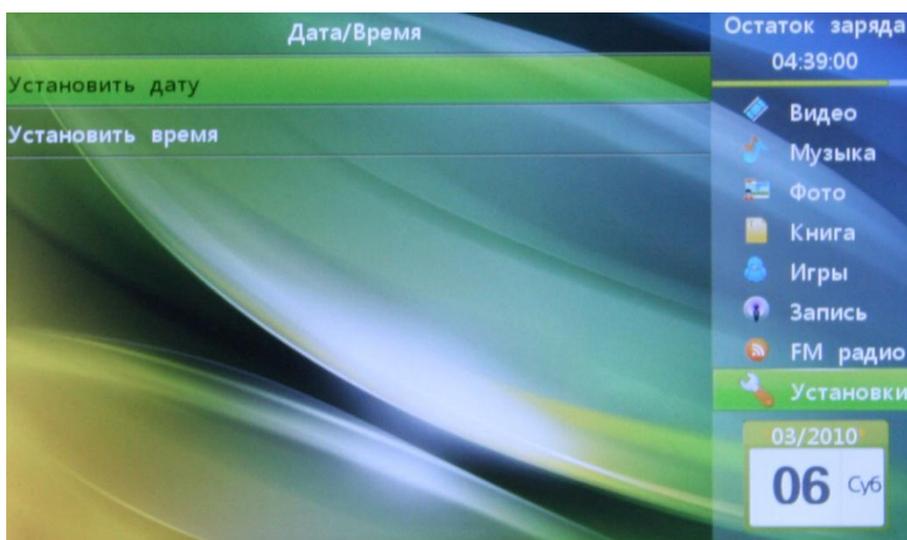

Используйте кнопки   для изменения значений и кнопку  для перехода от одного значения к другому. Когда Вы закончите установку времени/даты,

нажмите кнопку , появится запрос на подтверждение изменений.

Нажмите ещё раз  изменения вступят в силу.

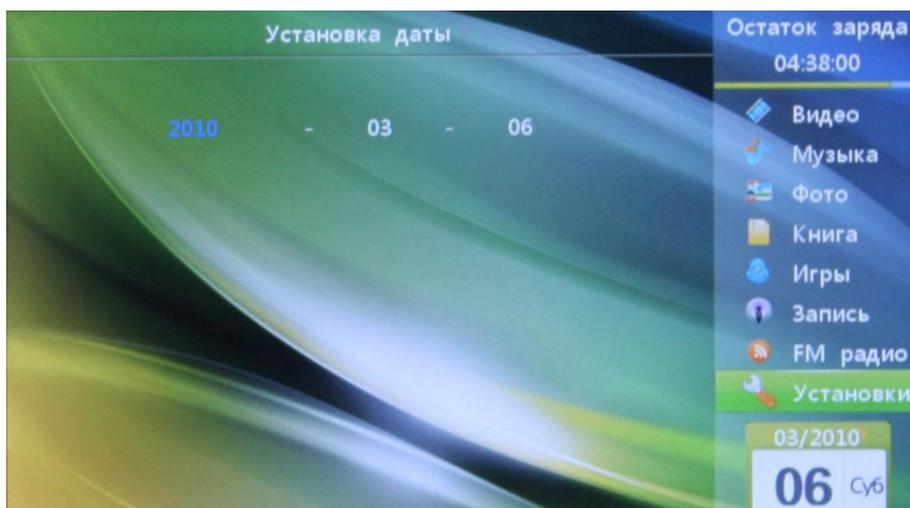

Отображение главного меню на экране

Вы можете выбрать время, которое главное меню будет отображаться на экране с момента Вашего последнего действия: Выкл., 10 сек, 20 сек, 30 сек.

Плеер в автомобиль

Используя данную функцию можно прослушивать музыку с плеера, через магнитолу автомобиля. Дальность действия не более 2 метров.

Зайдите в подпункт Плеер в автомобиль, выберите Вкл для включения передачи и Выкл для отключения.

Внимание! Качество звука зависит от внешних параметров и загруженности частот.

Настройка автомагнитолы и плеера

Настройте магнитолу автомобиля (настраивается на автомагнитоле) и плеер на одну частоту с помощью данной функции, используя клавиши управления. Для подтверждения установленного значения нажмите иконку «ОК», для отмены, нажмите клавишу «Отмена».

Громкость звука регулируется на автомагнитоле.

Внимание! Функция работает только с подключенными наушниками

Сохранение изменений

Сохранить сделанные изменения.

Настройки по умолчанию

Восстановить настройки по умолчанию.

Передача данных с помощью OTG-USB (On-The-Go)


Функция OTG предназначена для соединения периферийных USB-устройств друг с другом без необходимости подключения к ПК.

Данная функция предоставляет возможность двухстороннего обмена информацией между устройствами. Это означает, что Вы можете, как передавать данные, на плеер с других устройств, так и передавать данные с плеера на другие устройства.

Обмен данными с помощью OTG.

1. Подключите устройства с помощью кабеля USB-OTG.
2. Через менеджер файлов или через меню мультимедиа, выберите пункт Внешний

диск и нажмите .

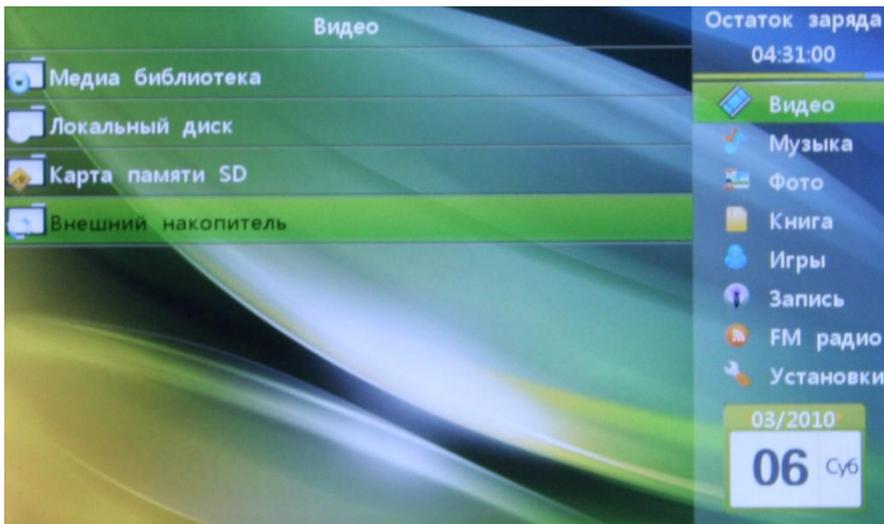

3. После небольшой проверки, Вы увидите список файлов находящихся на внешнем носителе информации. Вы можете скопировать их на плеер, либо начать просмотр/прослушивание напрямую с внешнего устройства.
4. Для прекращения связи по OTG-USB, отсоедините внешний носитель информации, потом отключите устройство от сети электропитания и после этого отключите устройство OTG.



При использовании функции OTG, убедитесь, в том, что устройство подключено к сети питания. Иначе могут возникнуть проблемы связанные с недостатком энергоснабжения

Подключение к компьютеру и подзарядка устройства через интерфейс USB.

Устройство поддерживает высокоскоростное подключение по интерфейсу USB2.0, поддерживает операционные системы Windows 98 (требуется драйвера), Windows 200, XP, Vista.

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Подождите некоторое время, пока устройство не будет обнаружено. После обнаружение, на экране плеера вы увидите соответствующее сообщение.



3. На компьютере устройство отобразится как внешний носитель информации. Для сохранения информации, просто скопируйте её с Вашего компьютера на жесткий диск устройства, либо на карту памяти.
4. После завершения всех действий, отсоедините устройство от кабеля USB. Отключайте устройство, только при помощи «Безопасного извлечения устройства»

Глава 6. Возможные неисправности и их устранение

Проблема	Решение
Плеер не включается	Зарядите плеер. Если после подключения устройство не выключается, обратитесь в службу поддержки или в сервисный центр.
Плеер заблокировался	Выключите и включите плеер удерживая кнопку включения 8 секунд.
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск.
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора и не поврежден. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Отключите и подключите плеер повторно.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек.
Плеер не реагирует на нажатие кнопок	Перезагрузите устройство.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизированный сервис.