

Это руководство содержит описание основных операций и функций.


Прилагаемые принадлежности

- 1 Кабель USB
 - 1 Никель-металлогидридная перезаряжаемая батарея типа AAA
- Другие перезаряжаемые батарейки невозможно заряжать на этом аппарате.

Установка/Зарядка батареи

После покупки зарядите один раз перед первым использованием. Время зарядки: Приблиз. 2 часа (Время, необходимое для полной зарядки из полностью разряженного состояния)

Установка перезаряжаемой батареи

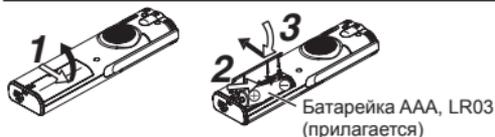

Убедитесь в том, что батарея правильно ориентирована.

- Если будут использоваться перезаряжаемые батареи, рекомендуется использовать перезаряжаемые батареи производства компании Panasonic.

Зарядка батареи с использованием компьютера

- 1 Вставьте в этот аппарат кабель USB.
- 2 Вставьте в компьютер кабель USB.

- Не используйте никакие другие соединительные кабели USB кроме поставляемого.

Индикация во время зарядки (Перезаряжаемые батареи могут быть перезаряжены приблизительно 300 раз)

Во время зарядки		Индикация изменяется.
Зарядка завершена		

Функция блокировки



Перед функционированием отмените функцию блокировки Hold, после завершения активизируйте функцию блокировки Hold.

Включение/выключение питания

Этот аппарат не имеет кнопки питания.

Включение питания

- Нажмите кнопку ►/■ или любую другую кнопку, либо управляйте переключателем [HOLD] при выключенном питании (индикация отключена), затем включится питание и появится индикация.

Выключение аппарата

- При переключении в положение отмены блокировки, когда аппарат остановлен, или при отсутствии операций в течение более 15 минут, когда аппарат остановлен, аппарат автоматически выключается.

Установка времени

Когда мигает индикация “2008”

- 1 Нажимайте +, – для установки года и нажмите ►/■ для ввода. Таким же образом установите месяц и число.
- 2 Нажмите кнопку ◀◀, ▶▶ для выбора индикации времени и нажмите ►/■ для ввода.
- 3 Нажимайте +, – для установки времени и нажмите ►/■ для ввода.

Когда появляется индикация “12:00” (мигает) или Вы изменили время

1. Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/–MENU] до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация “XPLPEP” (мигает) или “2008” (мигает).
2. Нажимайте кнопки +, – для выбора отображения года “20**” и нажмите кнопку ►/■ для ввода. Если мигает индикация “2008”, нажмите кнопку ►/■ для ввода.
3. Выполните действия пунктов ①, ② и ③ (стр. 2).

Установки записи

Пункт установки записи	Содержание установок и индикация	
Режим записи (стр. 4)	Высокое качество ↑ Длительная запись ↓	: XP : LP : EP
Переключение стерео/моно (стр. 5)	Сtereo Моно	: ST : MONO
Чувствительность микрофона (стр. 5)	Высокая Нормальная Низкая	: MIC+II : MIC+I : MIC+
Микрофон направленной записи (стр. 5)	Микрофон направленной записи включен Микрофон направленной записи выключен	: ZOOM : Нет индикации

Полное доступное время записи изменяется в зависимости от комбинаций режима записи и стерео/моно.

Переключение положения записи

Положение записи	Содержание установки (индикация) и ситуации	
ZOOM	XP MIC+II ZOOM	Для уроков, лекций и т.п. (Запись направленного голоса человека)
WIDE	XP MIC+II ST	Для собрания и т.п. (Запись свыше одного голоса человека)
MANUAL	XP MIC+ MONO ZOOM	Для диктофона и т.п.
----- Эта установка при поставке доступна для диктофона. Вы можете изменить установки в соответствии с Вашими предпочтениями (стр. 5).		

Вы можете изменять режим записи (XP, LP, EP) на все положения (стр. 4).

Запись

- ① Для выбора положения передвиньте переключатель положения записи. Переключайте режимы в соответствии с ситуациями.
- ② Выберите папку для записи. Папка переключается каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку [•FOLDER/–MENU]. Выберите из опций с “[A] [B] [C] [D]”. (Заводской установкой является “A”.)
- ③ Нажмите кнопку [REC/PAUSE] (Начинается запись). При каждом нажатии Пауза ⇄ Запись возобновляется

Остановка: Нажмите [STOP].

Запись

Как установить режим записи (XP/LP/EP)

1. Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация "XP/EP" (мигает).
2. Нажмите кнопку ►/■ для ввода.
3. Нажмите кнопку |◀◀, ▶▶| для выбора между режимами "XP", "LP" и "EP" и нажмите ►/■ для ввода.

Воспроизведение

- 1 Нажмите ►/■ (Воспроизведение начинается).

Регулировка уровня громкости

Увеличение громкости: Нажмите +

Уменьшение громкости: Нажмите –

Операции во время воспроизведения

Переход (Пропуск): Нажмите |◀◀, ▶▶|.

Быстрое перемещение назад/Быстрое перемещение вперед (Поиск):

Нажмите и удерживайте |◀◀, ▶▶|.

Остановка: Нажмите ►/■ или кнопку [STOP].

Проверка оставшегося времени

1. Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] в течение 1 секунды или дольше во время воспроизведения.

Отображается оставшееся время воспроизводимого файла.

Чтобы вернуться к первоначальному экрану, снова нажмите кнопку [•FOLDER/-MENU].

Прослушивание аудио во время воспроизведения


Подсоедините стерео ушные телефоны (не прилагаются).

Тип штекера: Стерео мини штекер ø 3,5 мм

Удаление записанных файлов

- 1 Во время воспроизведения или при выключенном аппарате нажмите кнопку [ERASE].

- 2 Нажмите |◀◀, ▶▶| для выбора файла.

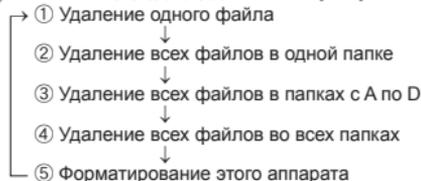

- 1 по 4: Невозможно удалять защищенные файлы и файлы, которые не могут быть воспроизведены на этом аппарате.

- 3 Нажмите кнопку ►/■ для ввода.

- 4 Нажмите |◀◀, ▶▶| для выбора "У[]" и нажмите ►/■ для ввода.


Когда удаление завершено, отображается индикация "– –". До завершения удаления может потребоваться несколько десятков секунд.

Блокировка записанных файлов (Защита файла)

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация "XP/EP" (мигает).

- 2 Нажимайте кнопки +, – и |◀◀, ▶▶| для выбора индикации "LOCK" и нажмите ►/■ для ввода.

- 3 Нажмите |◀◀, ▶▶| для выбора файла.



- 4 Нажмите кнопку ►/■ для ввода.

- 5 Нажмите **◀◀, ▶▶** для выбора “**П**” и нажмите **▶/■** для ввода.
Выполняется блокировка.
До завершения блокировки может потребоваться несколько десятков секунд.

Для отмены блокировки:

Выполните действия пунктов с 1 по 4 и выберите “**П**” в пункте 5 и введите.

Изменение установок записи (Сtereo/Моно)

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **[FOLDER/-MENU]** до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация “XPLPEP” (мигает).
- 2 Нажмите **◀◀, ▶▶** для выбора “**SI**” и нажмите **▶/■** для ввода.
- 3 Нажимайте кнопки **+**, **-** для выбора индикации “**SI**” или “**MONO**” и нажмите **▶/■** для ввода.

Изменение установок записи (Чувствительность микрофона)

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **[FOLDER/-MENU]** до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация “XPLPEP” (мигает).
- 2 Нажимайте кнопки **+**, **-** для выбора индикации “**MIC**” и нажмите **▶/■** для ввода.
- 3 Нажмите **◀◀, ▶▶** для выбора чувствительности микрофона и нажмите **▶/■** для ввода.

MIC : Низкая **MIC** : Нормальная **MIC** : Высокая

Изменение установок записи (Микрофон направленной записи)

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **[FOLDER/-MENU]** до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация “XPLPEP” (мигает).
- 2 Нажмите **◀◀, ▶▶** для выбора “**ZOOM**” и нажмите **▶/■** для ввода.
- 3 Нажмите **◀◀, ▶▶** для выбора “**П**” или “**П**” и нажмите **▶/■** для ввода.

Наблюдение за записью в процессе

Подсоедините стерео ушные телефоны (не прилагаются).
Тип штекера: Стерео мини штекер ø 3,5 мм

Запись по таймеру

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **[FOLDER/-MENU]** до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация “XPLPEP” (мигает).
- 2 Нажимайте кнопки **+**, **-** для выбора индикации “**⌚**” и нажмите **▶/■** для ввода.
- 3 Нажмите **◀◀, ▶▶** для выбора “**П**” и нажмите **▶/■** для ввода.
- 4 Нажимайте **+**, **-** для установки времени начала и нажмите **▶/■** для ввода.
Таким же образом установите время окончания. (Если время окончания записи не установлено, Вы не сможете установить запись по таймеру.)

После установки таймера отображается индикация “**⌚**”.

Подтверждение установки таймера:

Выполните действия пунктов 1, 2 и 3.

Отмена записи по таймеру:

Выберите “**П**” при выполнении действий пункта 3 и введите.

Режим диктофонной записи (VAS)

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация "XPLPEP" (мигает).
- 2 Нажимайте кнопки +, - для выбора индикации "(((9))" и нажмите ►/■ для ввода.
- 3 Нажмите |◀◀, ▶▶| для выбора "UП" и нажмите ►/■ для ввода.
Затем отображается индикация "(((9))".

Когда во время записи активизирована функция VAS и запись приостановлена, мигают индикация "(((9))" и индикатор записи.

Отмена функции VAS:

Выберите "UП" при выполнении действий пункта 3 и введите.

Подтверждение возможного (оставшегося) времени записи

■ Во время записи

1. Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] в течение 1 секунды или дольше.

Для возвращения к первоначальной индикации еще раз нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] в течение 1 секунды или дольше.

■ Когда аппарат выключен

1. Нажмите и удерживайте кнопку [STOP] в течение 1 секунды или дольше.

В течение приблиз. 3 секунд отображается оставшееся время записи при текущей установке записи.

Установка функции управления скоростью воспроизведения

- 1 Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] до тех пор, пока не отобразятся индикации "EQ" (мигает) и "SPEED" (горит). При выборе положения "UП" индикация "EQ" не отображается.
- 2 Нажимайте кнопки ►▶| для выбора индикации "SPEED" и нажмите ►/■ для ввода.

- 3 Нажмите |◀◀, ▶▶| для выбора скорости воспроизведения.
При нажатии ►▶| скорость воспроизведения становится выше, а мигающая полоса перемещается вправо.
При нажатии |◀◀| скорость воспроизведения становится меньше, а мигающая полоса перемещается влево.
- 4 Нажмите кнопку ►/■ для ввода.

Шумопонижение (установка EQ)

- 1 Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] до тех пор, пока не отобразятся индикации "EQ" (мигает) и "SPEED" (горит).
- 2 Нажмите кнопку ►/■ для ввода.
- 3 Нажмите |◀◀, ▶▶| для выбора "UП" и нажмите ►/■ для ввода.

После установки индикация "EQ" отображается во время воспроизведения.

Отмена шумопонижения (установка EQ):

Выберите "UП" при выполнении действий пункта 3 и введите.

Незначительный возврат воспроизведения

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация "XPLPEP" (мигает).
- 2 Нажмите +, - для выбора "cBS" и нажмите ►/■ для ввода.
- 3 Нажмите |◀◀, ▶▶| для выбора "UП" и нажмите ►/■ для ввода.
Затем отображается индикация "cBS".

Отмена незначительного возврата воспроизведения:

Выберите "UП" при выполнении действий пункта 3 и введите.

Повторное воспроизведение/

Последовательное воспроизведение

Каждый раз при нажатии кнопки [REPEAT] стиль воспроизведения переключается следующим образом.

Отображается индикация "ALL":

Выбранный файл до последнего файла в выбранной папке воспроизводятся последовательно. Когда воспроизведение заканчивается, аппарат останавливается. (Заводской установкой является "ALL".)

Отображается индикация "ALL ":

Повторно воспроизводит все файлы из папки.

Нет индикации:

Когда заканчивается воспроизведение одного файла, аппарат останавливается.

Индикация "":

Повторно воспроизводит один файл.

- Выберите одну из приведенных выше установок и нажмите  для начала воспроизведения.

Повторное воспроизведение фрагмента A-B

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку [REPEAT] в течение 1 секунды или дольше.

Устанавливается начальная точка (A) и отображаются индикация "A-B" (мигает) и " (горит).

- 2 Нажмите кнопку [REPEAT] в конечной точке (B).

Индикация изменяется на "A-B" (горит), и начинается повторное воспроизведение.

Отмена повтора фрагмента A-B:

Во время воспроизведения или пока аппарат остановлен нажмите кнопку [REPEAT] или , . (Отмена невозможна с помощью кнопки  во время воспроизведения последнего файла в папке.)

Разделение файлов

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку [FOLDER/MENU INDEX/DIVIDE] в точке, в которой Вы хотите разделить файл.

Воспроизведение приостанавливается, и отображаются индикации  (мигает) и "⌘" (горит).

- 2 Нажимайте кнопки  для выбора индикации "⌘" и нажмите  для ввода.

- 3 Нажмите ,  для выбора " и нажмите  для ввода.

Во время разделения в течение некоторого времени мигают индикация "⌘" и оставшееся время воспроизведения в точке разделения. Затем воспроизведение останавливается в начале второй части разделенного файла.

Функция индексов

Добавление индекса во время записи

- 1 Нажмите кнопку [FOLDER/MENU INDEX/DIVIDE] в точке, в которой Вы хотите добавить индекс.

В течение 2 сек. мигают индикация  и истекшее время записи в этой точке.

Запись продолжается.

Добавление индекса во время воспроизведения

- 1 Нажмите кнопку [FOLDER/MENU INDEX/DIVIDE] в точке, в которой Вы хотите добавить индекс.

Воспроизведение приостанавливается, и отображаются индикации  (мигает) и "⌘" (горит).

Нажмите кнопку [STOP], чтобы остановить процесс установки во время выполнения.

- 2 Нажмите кнопку  для ввода.

В течение 2 сек. мигают индикация  и оставшееся время записи в этой точке.

После мигания воспроизведение возобновляется.

Функция индексов

Отмена индексов

- 1 **Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU INDEX/DIVIDE] до тех пор, пока не отобразится экран меню.**

Отображается индикация "XPLPEP" (мигает).

- 2 **Нажимайте кнопки +, – для выбора индикации "☞" и нажмите ►/■ для ввода.**

- 3 **Нажмите ◀◀, ▶▶ для выбора файла.**

- ① Отмена индексов в одном файле
- ② Удаление индексов во всех файлах одной папки
- ③ Удаление индексов во всех файлах всех папок

- 4 **Нажмите кнопку ►/■ для ввода.**

- 5 **Нажмите ◀◀, ▶▶ для выбора "У[]" и нажмите ►/■ для ввода.**

Когда отмена индекса завершена, отображается индикация "___".

До завершения отмены может потребоваться несколько десятков секунд.

Функции секретности

Если Вы забудете пароль, Вы не сможете воспроизводить файлы в папках с A по D. Чтобы не забыть его, пожалуйста, запишите его в раздел MEMO (правая).

Установка пароля (4-значное число)

- 1 **Нажмите и удерживайте кнопку [•FOLDER/-MENU] до тех пор, пока не отобразится экран меню.**

Отображается индикация "XPLPEP" (мигает).

- 2 **Нажимайте кнопки +, – для выбора индикации "☞" и нажмите ►/■ для ввода.**

- 3 **Нажмите ◀◀, ▶▶ для выбора "0[]" и нажмите ►/■ для ввода.**

Войдите на дисплей ввода пароля.

- 4 **Нажимайте +, – для ввода номера и нажмите ►/■ для ввода.**

Перейдите к следующей цифре и выберите номер. Повторяйте эти действия до 4-й цифры.

(Вы можете выбирать цифры с помощью ◀◀, ▶▶.)

Пароль устанавливается, когда Вы заканчиваете ввод 4-й цифры. Затем отображается индикация "☞".

МЕМО

Пароль	
--------	--

Если пароль установлен, и Вы нажимаете ►/■ для воспроизведения файла, появляется дисплей ввода пароля.

Для отмены блокировки секретности:

- ① Выберите "0[]" при выполнении действий пункта ③ и введите.
- ② Выполните действия пункта ④. (Введите пароль.)

Идентификация пароля

Выполните действия пункта ④ на выше. (Введите пароль.)

■ Если пароль правильный

- Временно отменяется блокировка безопасности и можно воспроизводить аудио файлы. (При временной отмене мигает индикация "☞".)
- Для приведенных ниже случаев снова устанавливается блокировка секретности. (A)

■ Если пароль неправильный

- Аппарат издает звуковой сигнал и отображается индикация "P[] E[]", и снова появляется дисплей ввода пароля. Если неправильный пароль вводится 5 раз подряд, то аппарат прекращает принимать ввод пароля. (Ввод пароля запрещен.) В таком случае заново введите пароль при следующем состоянии. (A)

- A • Если Вы не выполняете никаких операций в течение свыше приблиз. 15 минут и выключаете питание, пока аппарат остановлен (стр. 2)
- Когда Вы переключаете на активизацию блокировки, пока не выполняются никакие операции, и не переключаете на отмену блокировки в течение свыше приблиз. 15 минут (стр. 2)

■ Если Вы забыли пароль

Для инициализации пароля удалите все файлы. (Если ввод пароля запрещен, после того, как можно будет вводить пароль, установите первоначальное значение пароля.)

- 1 Отмените все блокировки, установленные на файлы в папках с A по D (стр.4).
- 2 Удалите все файлы в папках с A по D (стр.4).
- 3 Выберите "FFF" в пункте 3 раздела "Установка пароля (4-значное число)" и нажмите ►/■ для ввода (стр. 8).

Эта функция безопасности только ограничивает функцию воспроизведения файлов при помощи пароля, а не при помощи шифрования. Не предусматривается никакой ответственности за ущерб в случае взлома Вашего пароля.

Отмена звуковых сигналов управления

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку [FOLDER/MENU] до тех пор, пока не отобразится экран меню. Отображается индикация "XPLPEP" (мигает).
- 2 Нажмите +, - для выбора "☺" и нажмите ►/■ для ввода.
- 3 Нажмите ◀◀, ▶▶ для выбора "FFF" и нажмите ►/■ для ввода.

Установка включения звуковых сигналов управления:

Выберите "1" при выполнении действий пункта 3 и введите.

Подсоединение этого аппарата к компьютеру

1. Вставьте в этот аппарат кабель USB.
2. Вставьте в компьютер кабель USB.

• Не используйте никакие другие соединительные кабели USB кроме поставляемого.

Когда компьютер распознает этот аппарат, на экране аппарата отображается индикация "PC".

Используйте прилагаемый кабель USB.

Не используйте поставляемый кабель с другими устройствами.

Предостережение: При подсоединении к компьютеру используйте только прилагаемый кабель USB с ферритовым сердечником.

Чтобы уменьшить риск возникновения радиопомех, вызванных кабелями головных телефонов, ушных телефонов или микрофонов, используйте только соответствующие принадлежности с длиной кабеля меньше 3 м.

Когда компьютер не распознает этот аппарат.

Если отображается индикация "PC", введите пароль (стр. 8).

PC

Если отображается индикация "USB", отсоедините этот аппарат от компьютера после завершения зарядки батареи и заново подсоедините этот аппарат к компьютеру.

● Даже если подсоединить этот аппарат к компьютеру без батареи или с разряженной батареей, компьютер не сможет распознать этот аппарат.

■ Удаление кабеля USB

Дважды щелкните по значку (Windows 2000/WindowsXP: [🗑️], Windows Vista: [🗑️]) на панели задач внизу экрана компьютера и следуйте экранным инструкциям для удаления кабеля USB. (В зависимости от установок операционной системы значок может не отображаться.)

После удаления кабеля этот аппарат выключается.

■ Функция запоминающего устройства USB

Этот аппарат функционирует как память USB и распознается как внешнее запоминающее устройство компьютера.

Файлы данных на этом компьютере можно переносить и сохранять на этом аппарате.

■ Требования к системе (ОС)

Windows 2000 (SP4), Windows XP, Windows Vista (По состоянию на январь 2008г.)

- Относительно требований к системе, пожалуйста, см. стр. 10.
- Пожалуйста, см. инструкцию по эксплуатации компьютера.

Уход и использование

■ Аппарат

- Не нагревайте и не подвергайте воздействию огня.
- Не оставляйте его в автомобиле, который подвергается в течение длительного времени воздействию прямого солнечного света с закрытыми дверями и окнами.
- Чтобы избежать повреждения продукта, не подвергайте его воздействию дождя, воды или других жидкостей.
- Динамик аппарата не имеет магнитного экранирования. Не помещайте аппарат около телевизоров, персональных компьютеров, магнитных карт (банковских карт, проездных билетов) или других устройств, легко подвергаемых воздействию магнитного поля.

■ Батарейки

- Не удаляйте оболочку батареек и не используйте батарейки, если оболочка снята.
- Правильно совмещайте полюса ⊕ и ⊖ при вставлении батареек.
- Удалите батарейки из аппарата, если Вы не будете его использовать в течение долгого времени.
- Не пытайтесь перезарядить сухие батарейки.
- Неправильное обращение с батарейками может вызвать утечку электролита, который при попадании на предметы может повредить их и вызвать пожар. Если электролит вытек из батареек, проконсультируйтесь с Вашим дилером. Тщательно промойте водой, если электролит попал на какую-нибудь часть Вашего тела.
- Храните батарейку AAA в недоступном для детей месте, чтобы избежать ее проглатывания. Случайное проглатывание батареек может привести к повреждению желудка и кишечного тракта.
- При переносе батареек в кармане или в сумке удостоверьтесь в том, что никакие металлические предметы, например, цепочки, не находятся вместе с ними. Контакт с металлом может стать причиной короткого замыкания, которое может вызвать возгорание. Для безопасности переносите перезаряжаемые батареи в футляре для переноски батарей.

■ Аллергические реакции

- Прекратите использование аппарата, если Вы испытываете дискомфорт от ушных телефонов или любых других частей, которые непосредственно контактируют с Вашей кожей.
- Длительное использование может вызывать появление сыпи или другие аллергические реакции.

Техническое обслуживание

Очищайте этот аппарат сухой мягкой тканью.

- Если аппарат сильно загрязнен, отожмите смоченную водой ткань, сотрите ею загрязнения и вытрите сухой тканью.
- Не используйте растворители, в том числе бензин, разбавитель, спирт, кухонные моющие средства, химически обработанные очищающие ткани и т.п. Это может привести к деформации или нарушению целостности покрытия внешнего корпуса.

Примечание относительно перезаряжаемой батареи

Батарея предназначена для вторичной переработки.

Соблюдайте, пожалуйста, местные правила об утилизации мусора.

Этот продукт может принимать радиопомехи, вызванные использованием мобильных телефонов. Если такое влияние очевидно, пожалуйста, увеличьте расстояние между продуктом и мобильным телефоном.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если батарейки заменены неправильно, существует опасность взрыва. Заменяйте только такими же батарейками или батарейками эквивалентного типа, рекомендованного производителем. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с инструкциями производителя.

Чрезмерное звуковое давление из ушных и головных телефонов может вызвать потерю слуха.

Идентификационная наклейка изделия находится на нижней панели аппарата.

РУССКИЙ
ЯЗЫК

RQT9125

11

Информация для покупателя

Название продукции:	Цифровой диктофон
Название страны производителя:	Сингапур
Название производителя:	Мацушита Электрик Индастриал Ко., Лтд.
Юридический адрес:	1006 Кадома, Осака, Япония
<p>Дата производства: Вы можете уточнить год и месяц по серийному номеру на табличке. Пример маркировки—Серийный номер № XX6AXXXXXX (X—любая цифра или буква) Год: Третья цифра в серийном номере (6—2006, 7—2007, ...) Месяц: Четвертая буква в серийном номере (A—Январь, B—Февраль, ...L—Декабрь) Примечание: Сентябрь может указываться как "S" вместо "I".</p>	
Дополнительная информация:	Пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 федерального закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.