
Explay T10

Цифровой мультимедиаплеер

Руководство пользователя



Содержание

Содержание	2
Введение	5
Комплект поставки*	5
Глава 1. Обзор плеера и его основных функций	6
Функциональные особенности	6
Описание кнопок устройства	7
Описание кнопок сенсорного дисплея.....	8
Глава 2. Зарядка элементов питания	9
Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения	10
Подключение	10
Отключение от компьютера.....	10
Загрузка и выгрузка файлов	10
Меры предосторожности.....	10
Установка и удаление программного обеспечения	11
Модернизация программного обеспечения на плеере	12
Глава 4. Описание процесса эксплуатации	13
Включение/выключение	13
Блокировка	13
Меню	13
Видео	15
Назначение видео.....	15
Навигация	15
Регулировка громкости.....	16
Настройки меню «Видео»	16
Обзор.....	16
Скорость поиска	16
Режим повторения	16
Функция ТВ-выход	16
Выход	16
Музыка	17
Назначение музыки.....	17
Навигация	17
Регулировка громкости.....	18
Настройки воспроизведения.....	18
Настройки эквалайзера	18
Эквалайзер.....	18
Play	18
Пользовательский эквалайзер	19
Прочие настройки воспроизведения.....	19
Обзор.....	19
Режим повторения	19
Режим воспроизведения.....	19
Отображение информации на дисплее	19
Настройки меню «Музыка»	20
Вы слушаете	20
Все файлы.....	20
Артист.....	20
Название	20
Альбом.....	20
Мои любимые	20

Добавление любимых песен	20
Удаление любимых песен	21
Содержание	21
Мои записи	21
Обновление медиатеки	21
<i>Выход</i>	21
Запись.....	22
<i>Назначение записи</i>	22
<i>Навигация</i>	22
<i>Настройка меню «Запись»</i>	22
Качество записи	23
Увеличить громкость записи	23
<i>Воспроизведение записанных файлов</i>	23
<i>Выход</i>	23
Радио	24
<i>Назначение радио</i>	24
<i>Навигация</i>	24
<i>Меню «Радио»</i>	24
Меню поиска радиочастот	24
Сохранить канал	25
Список	25
Ручной поиск.....	25
Автопоиск.....	25
Меню настройки радио	25
Шаг настройки	25
Диапазон	25
Чувствительность радио	26
Режим настройки	26
Работа радио при выходе	26
<i>Запись с радио</i>	26
<i>Выход</i>	26
Фото.....	27
<i>Назначение фото</i>	27
<i>Навигация</i>	27
<i>Функции просмотра фотографий</i>	27
<i>Выход</i>	28
Книга.....	29
<i>Назначение книги</i>	29
<i>Навигация</i>	29
<i>Настройки функции «Книга»</i>	29
Цвет шрифта.....	29
Шрифт электронной книги	29
Фон для электронной книги	29
Закладки.....	30
Добавить закладку	30
Удалить все закладки	30
Автопросмотр страниц.....	30
Перейти на страницу	30
<i>Выход</i>	30
Утилиты	31
<i>Назначение утилит</i>	31
<i>Проводник</i>	31
<i>Календарь</i>	31


<i>Секундомер</i>	31
<i>Графический редактор</i>	31
<i>Игры</i>	32
<i>Выход</i>	32
Настройки	33
<i>Назначение установок</i>	33
<i>Общие</i>	33
Язык	33
Быстрое форматирование	33
Сброс настроек.....	33
Информация	33
<i>Экран</i>	33
Обои	33
Настройки мультимедиа	34
Яркость	34
Установка скорости прокрутки	34
Системный шрифт	34
Шрифт электронной книги	34
Фон для электронной книги	34
<i>Время</i>	34
Время подсветки	34
Автовключение	34
Режим сна	34
Настройки мигания LED-кнопки	34
Мигание LED	35
<i>Цвет</i>	35
<i>Плеер в автомобиль</i>	35
<i>Частота FM канала</i>	35
<i>Калибровка экрана</i>	35
Глава 5. Возможные неисправности и их устранение	36
Глава 6. Технические характеристики	37
Уведомление о защите окружающей среды	38
Предостережения	38
Меры безопасности, чистка	40
Чистка	41
Разъёмы и порты	41

Введение


Благодарим за приобретение цифрового плеера Explay.

Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого MP3-плеера необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

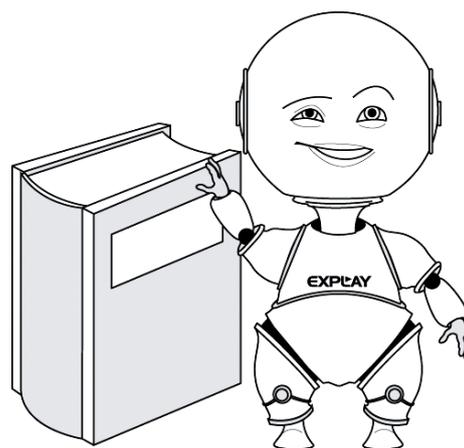

Комплект поставки*

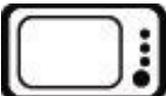НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Плеер 	1	Шт.
Инструкция 	1	Шт.
Стереонаушники 	1	Шт.
Зарядное устройство 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Диск с ПО 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.

* - Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Глава 1. Обзор плеера и его основных функций

«Explay» является представителем нового поколения портативных цифровых устройств.

Тип	Воспроизводит	Записывает
Видео	Да	---
Аудио	Да	---
Радио	Да	Да
Фото	Да	---
Текст	Да	Да
Голос	Да	Да

Функциональные особенности

Встроенный 2,4-дюймовый ЖК-экран TFT

В плеер встроен 2,4-дюймовый полноцветный ЖК-экран TFT, позволяющий просматривать высококачественные изображения и видео.

Сенсорное управление на экране

Плеер управляется посредством сенсорного экрана, причем как стилусом, так и нажатием на экран пальцами рук.

Совместимость с форматами аудио

Плеер обеспечивает высококачественное воспроизведение файлов в формате MP3 / WMA / WAV/FLAC/OGG/AAC.

Совместимость с форматами видео

Воспроизведение видео в формате AVI на полный экран. Требуется конвертирование файла.

Встроенное радио

Плеер оборудован FM радиоприёмником с возможностью записи звука с эфира. В памяти может быть сохранено 30 станций.

Совместимость с функцией просмотра изображений

Плеер обеспечивает воспроизведение файлов в формате JPEG/GIF/BMP.

Совместимость с функцией электронной книги

Совместим с TXT-форматом электронной книги. Кодировка Unicode, ASCII

Поддержка функции записи

Плеер может использоваться для записи звука в формате WAV с целью последующего хранения и воспроизведения.

Совместимость с функцией просмотра файлов

Плеер позволяет просматривать в каталоге файлы всех поддерживаемых типов.

Совместимость режимов

Устройство позволяет просматривать фотографии или текст одновременно с прослушиванием музыки и радио.


Переносной диск

Плеер может использоваться в качестве переносного накопителя, подключаемого к ПК с помощью USB-соединения.

Программное обеспечение преобразования видеоформатов

Программное обеспечение преобразования видеоформатов позволяет преобразовать к воспроизводимому формату видеофайлы, которые не могут быть воспроизведены непосредственно (при модернизации устройства ПО может отличаться от описанного в инструкции).

Описание кнопок устройства

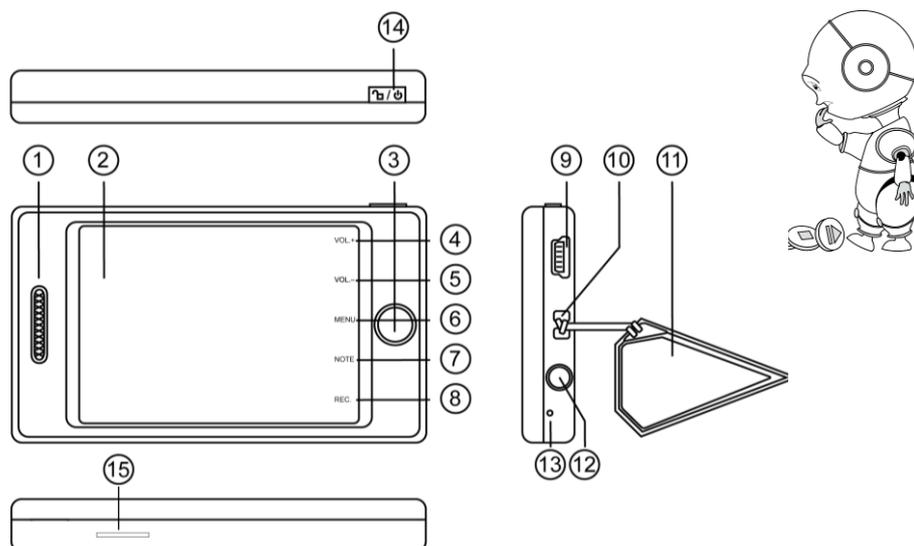

1. Встроенный динамик 	11. Стилус 
2. Сенсорный дисплей 	12. Разъём наушников 
3. Импульсный датчик работы 	13. Микрофон  и кнопка сброса 
9. Разъём USB 	14. Блокировка кнопок/ Вкл. и Выкл. 
10. Крепление шнура 	15. Слот для карт памяти MicroSD 

Описание кнопок сенсорного дисплея


2. Функциональное сенсорное поле	6. «MENU»: меню
4. «VOL+»: увеличение громкости	7. «NOTE»: заметки
5. «VOL-»: уменьшение громкости	8. «REC»: запись

Доступ к функциям управления выбором пунктов меню осуществляется нажатием на выбранный участок дисплея.

Нажатие должно производиться непосредственно на дисплей устройства СТИЛУСОМ входящим в комплект.

Вы также можете пользоваться пальцем руки для нажатия на крупные кнопки, появляющиеся на дисплее, такие как Воспроизведение/Пауза, перемотка и т.д.

СТИЛУС

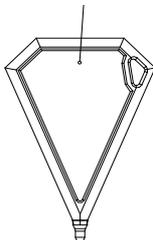

Не используйте в качестве замены стилуса металлические и другие твёрдые предметы.
Используйте специальные разработанные мягкие стилусы.
В противном случае возможен выход из строя дисплея и функций управления.




Не нажимайте стилусом на дисплей сильно, это может привести к поломке сенсорного слоя.
Для работы с устройством достаточно лёгкого касания стилусом поверхности экрана.

Глава 2. Зарядка элементов питания

Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням. Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (), и это заполнение уменьшается по мере использования плеера.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батарейки становится пустым (). После чего плеер отключается. Своевременно заряжайте плеер.
- ✓ Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов.

Отображение процесса зарядки плеера от зарядного устройства.

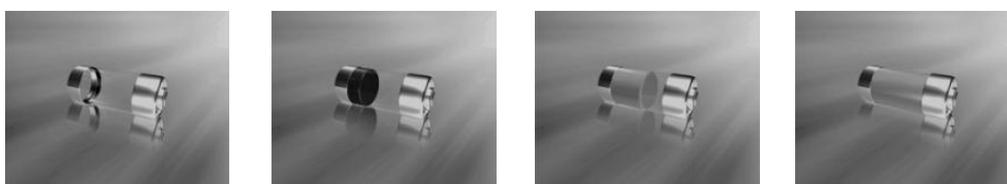

Не используйте плеер в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать плеер воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования плеера необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.

Информация:

Время работы в режиме просмотра видео до 4 часов.

Время работы в режиме прослушивания музыки до 13 часов.

Глава 3. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения

Подключение

Подключение стереонаушников - вставьте стереонаушники в разъем наушников плеера.


Подключение к компьютеру - для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель. Включите питание плеера. Как только подключение станет доступным, на экране появится соответствующий значок.



Отключение от компьютера

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение устройства”.
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”.
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “ОК”.
4. Для завершения операции нажмите кнопку “Заккрыть”.

Внимание!

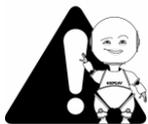

Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению плеера.

Загрузка и выгрузка файлов

a. Загрузка файлов

Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер).

b. Выгрузка файлов

Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “съёмный диск” (т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности

➤ Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows 2000/ME/XP/Vista, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены.

➤ Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:

-
- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.
 - Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи.



Если плеер по непонятным причинам не может работать нормально, выключите его и снова включите спустя 3 секунды. Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизованный сервисный центр для устранения неисправности.

Установка и удаление программного обеспечения

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами WIN2000/ME/XP/Vista установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, драйвер понадобится установить.

Модернизация программного обеспечения на плеере

Плеер поддерживает обновление прошивки.




Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы плеера. После обновление программного обеспечения - работа плеера должна остаться полноценной.

По вопросам модернизации устройства, перед прошивкой - рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru

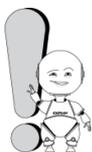


Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот.

Глава 4. Описание процесса эксплуатации

Включение/выключение

Включение

Нажмите кнопку «**T** / **U**» в течение 3 секунд. На экране отобразится загрузочная картинка, после чего плеер покажет главное меню.

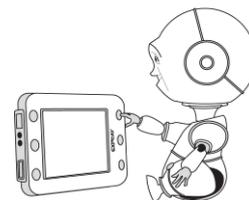

Выключение

Продолжительное нажатие кнопки «**T** / **U**» в течение 3 секунд ведет к выключению.

Блокировка

Нажатие кнопки «**T**» включает функцию блокировки кнопок. Повторное нажатие кнопки «**T**» выключает функцию блокировки кнопок.

Меню

При первом включении устройства загружается главное меню. Перемещение по меню осуществляется стилусом, выбор – кликом стилуса на выбранный пункт меню.


В главном меню можно выбрать различные режимы работы плеера.

Для перелистывания списка на следующую или предыдущую страницу нажимайте на иконку «**▲**» или «**▼**» соответственно.

Для выхода в главное меню из разных режимов работы требуется кликнуть стилусом или нажать пальцем на кнопку «MENU».

Для перехода в меню «Графический редактор» из любых режимов работы плеера нажмите стилусом на надпись «NOTE» в правом углу дисплея.

Для входа в меню «Запись» из любым режимов работы плеера нажмите стилусом на надпись «REC» в правом углу дисплея.

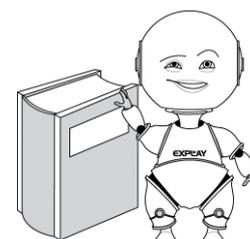

Интерфейс главного меню представлен 8-ю значками:



Видео



Музыка



Запись



Радио



Фото



Книга




Утилиты



Настройки



При модернизации устройства - меню, значки меню и их названия могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

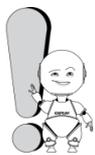

При модернизации устройства – расположение и последовательность значков меню и их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя.

Рассмотрим более подробно каждую из функций.




Видео

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Видео» для входа в меню.

Назначение видео


С помощью этой функции, Вы сможете просматривать видеофайлы.

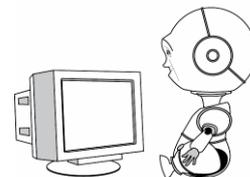

Навигация

Кликните на иконку «Обзор», в появившемся меню, перед Вами отобразится список папок. Далее кликните на папку «Тестовое видео», здесь откроется список видеофайлов, чтобы начать воспроизведение интересующего Вас файла, нажмите на него.

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие стилусом на экран вызовет панель управления воспроизведения видеофайла.

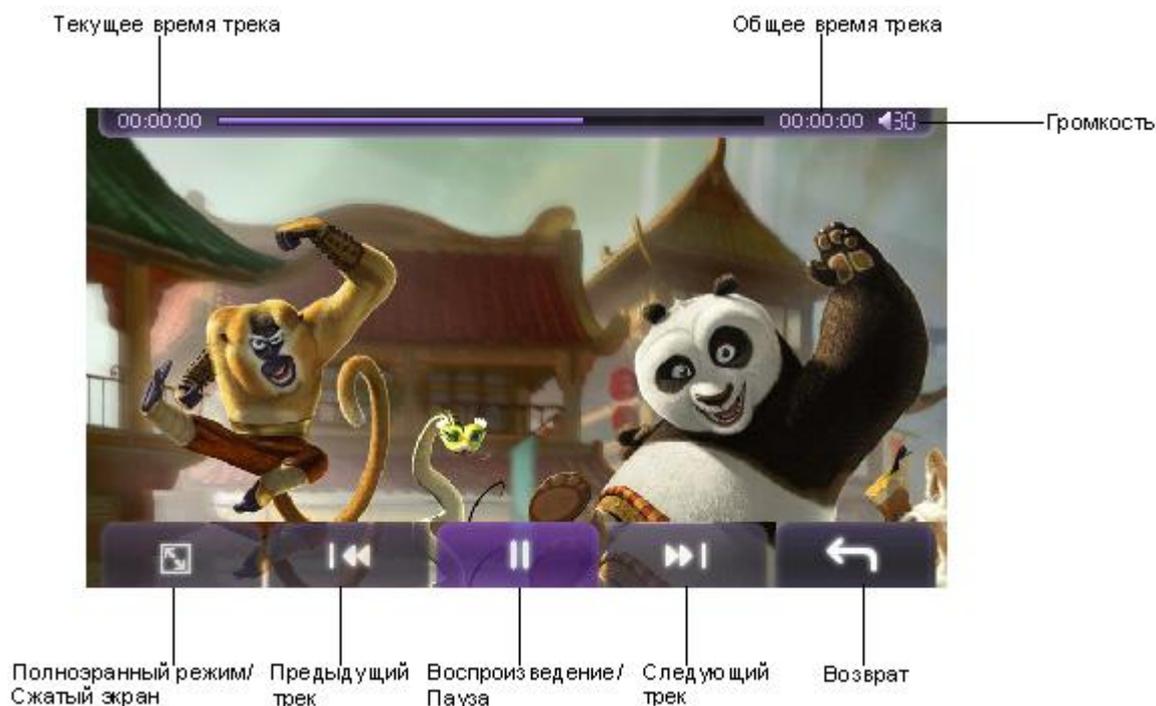

Для перехода к следующему видеофайлу, во время режима воспроизведения, достаточно нажать на кнопку «▶▶», для перехода к предыдущему файлу достаточно кликнуть на кнопку «◀◀».

Удерживая кнопки «◀◀»/«▶▶» в режиме воспроизведения, Вы сможете промотать видео вперед и назад соответственно.

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения просмотра нажмите на кнопку «▶» или «||» соответственно.

С помощью нажатия на кнопку «🖥️», Вы сможете увеличить размер экрана; нажав на иконку «🖥️», размер экрана уменьшится.

В меню видео-воспроизведения помимо прочего, отображается время воспроизведения и сколько осталось воспроизвести данного трека.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку «VOL+» для увеличения громкости и «VOL-» для её уменьшения. При этом значение индикатора громкости «» будет меняться от 0 до 32.

Настройки меню «Видео»

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «».

Обзор

Данная функция позволяет просмотреть все видеофайлы, доступные для просмотра и выбрать нужный трек.

Для этого кликните на папку «Тестовое видео», здесь откроется список видеофайлов, чтобы начать воспроизведение интересующего Вас файла дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер начнёт воспроизводить выбранный файл.

Скорость поиска

Зайдя в данную функцию, Вы сможете настроить скорость перемотки (вперёд/назад) видеофайла. На выбор представлены следующие значения: x2, x4, x8, x16 и x32.

Режим повторения

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения воспроизведения видеофайлов.

Выбор режимов:

Трек	Беспрерывное воспроизведение одного видеоролика.
Все один раз	Остановка прослушивания после воспроизведения всех видеофайлов по одному разу.
Все	Беспрерывное воспроизведение всех видеофайлов.

Функция ТВ-выход

- Подсоедините плеер к телевизору с помощью ТВ-кабеля, ответная часть которого вставляется в гнездо мини-USB и гнездо наушников плеера, другая часть в Аудио-Видео вход телевизора;
- Выберете из папки «Видео» файлы для воспроизведения, нажмите кнопку Power, после этого они отобразятся на экране телевизора;

Выход

Для перехода из режима воспроизведения к списку видеофайлов или основному меню плеера, нажимайте на кнопку «».




Музыка

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Музыка» для входа в меню.


Назначение музыки

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать аудиофайлы.

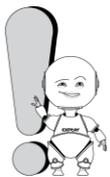

Устройство позволяет прослушивать звук, как через наушники, так и через встроенный динамик.

Навигация

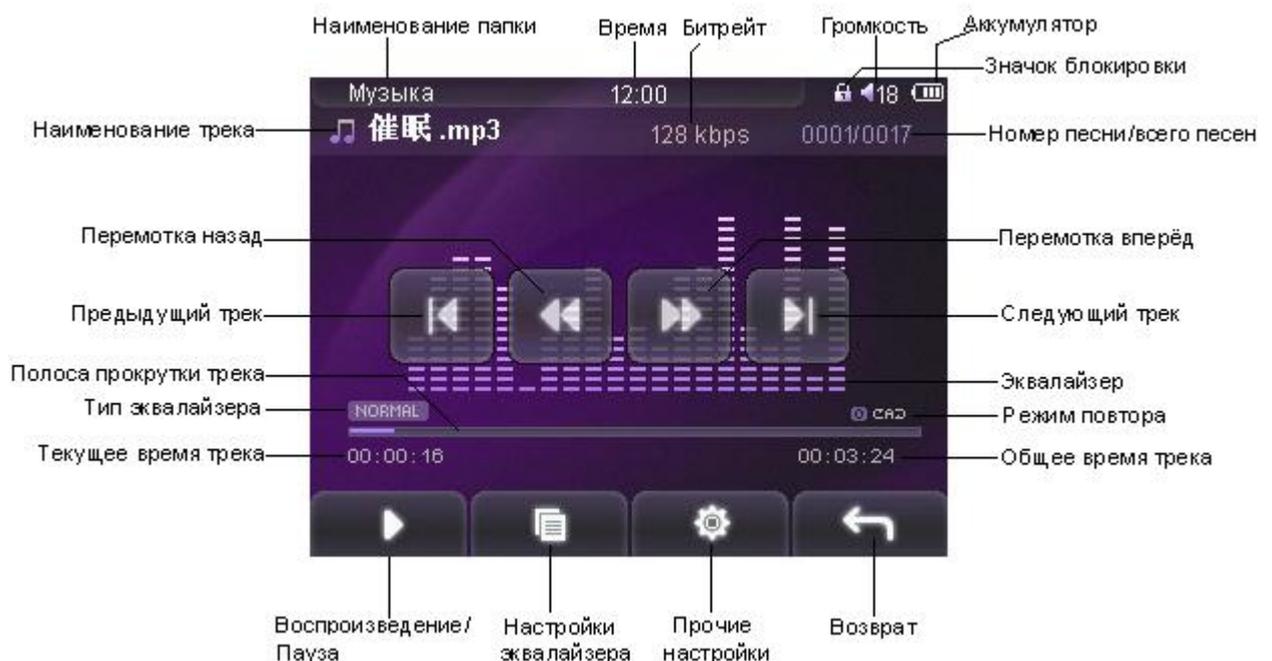

После того как Вы вошли в меню «Музыка», перед Вами отобразится список опций. Выберете пункт «Все файлы» или «Содержание» (в появившемся списке кликните на папку «Тестовые песни»), перед Вами отобразиться список музыкальных треков доступных для прослушивания. Выберете нужный Вам файл и дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на выбранный трек один раз, затем нажмите на иконку «▶», после этих действий плеер автоматически начнёт воспроизводить выбранную композицию.


В режиме воспроизведения, кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий файл для воспроизведения, нажав соответственно «⏩» или «⏪»; перемотать трек вперед, нажав на иконку «⏭» или назад, нажав соответственно иконку «⏮». Для того чтобы убрать кнопки управления, снова нажмите на экран дисплея.

Для того чтобы остановить или начать воспроизведение нажмите на клавишу «▶» или «⏸» соответственно.

Во время воспроизведения на экране отображается эквалайзер.

Регулировка громкости

Нажмите кнопку «VOL+» для увеличения громкости и «VOL-» для её уменьшения. При этом значение индикатора громкости «🔊» будет меняться от 0 до 32.

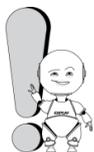

Совет. Музыка можно прослушивать как в режиме просмотра фотографий, или текстовых файлов, так и при работе в меню «Утилиты» или «Настройки» данного плеера.

Настройки воспроизведения


Настройки эквалайзера

В режиме воспроизведения аудиотрека нажмите на иконку «📄», перед Вами отобразятся следующие опции:

Эквалайзер

На выбор предоставляется 8 настроек параметров звучания:

- Классика;
- Басс;
- Джаз;
- Пользовательский эквалайзер (при этом режиме, активизируются настройки, установленные в меню «Пользовательский эквалайзер»);
- Обычный;
- Play (при этом режиме, активизируется режим, выбранный в меню «Play»);
- Рок;
- Поп.

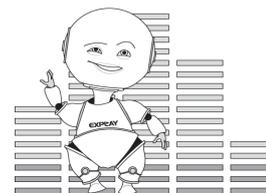

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «📄», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «⏪».

Play

Здесь на выбор предоставляется три настройки параметров звучания:

- 3D: выберете эту опцию для прослушивания музыки с эффектом трёхмерного звучания;
- Басс: делает звучание аудиофайлов более насыщенным басами;
- Автом. настройка громкости: регулирует громкость в автоматическом режиме.

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «📄», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «⏪».

Пользовательский эквалайзер

Здесь Вы сможете установить оптимальные для Вас параметры эквалайзера.

Чтобы изменить значение любого из параметров, нажмите стилусом на курсор управления значением параметра и проведите его вперёд для увеличения значения, а назад - для его уменьшения.

Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку «ОК», для отмены сделанных изменений нажмите на кнопку «Отмена».

Прочие настройки воспроизведения

В режиме воспроизведения музыкального файла нажмите на иконку , Вы получите доступ к следующим функциям:

Обзор

Данная функция позволяет просмотреть все аудиофайлы, доступные для прослушивания и выбрать нужный трек, кликнув по нему два раза стилусом.

Также здесь вы сможете добавить песню в папку «Мои любимые». Подробнее об этом читайте, пожалуйста, ниже, см. «Мои любимые».

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу .

Режим повторения

Эта опция позволяет настроить наиболее оптимальные для Вас режимы повторения аудиофайлов.

Выбор режимов:

Трек	Беспрерывное воспроизведение одной песни.
Все один раз	Остановка прослушивания после воспроизведения всех песен по одному разу.
Все	Беспрерывное воспроизведение всех песен.

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку , после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу .

Режим воспроизведения

Выбор режима воспроизведения:

- по порядку: при этом аудиофайлы будут воспроизводиться в том порядке, в котором они отображены в списке файлов;
- случайно: в этом режиме аудиотреки будут проигрываться в случайном порядке.

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку , после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу .

Отображение информации на дисплее


При выборе этой функции Вы сможете установить отображение на экране, во время воспроизведения аудиофайла, следующих параметров:

- ID3 инфо;
- слова песни (для корректного отображения слов песни, файл с расширением LRC нужно загрузить в ту же директорию, что и сама песня; при этом название песни и имя файла с текстом к этой песне должны иметь одинаковое название);
- частотный спектр;
- обложка альбома;

Или отключить отображение каких-либо параметров, выбрав опцию «Выключить».

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «E», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из данной опции нажмите на клавишу «↶».

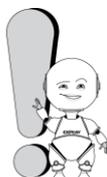

Данный плеер поддерживает отображение текста песни. Файл с текстом должен иметь тоже имя, что и файл с музыкой, а также расширение LRC.

Настройки меню «Музыка»

Вы слушаете

Нажав на эту иконку, перед Вами отобразится панель воспроизведения прослушиваемой композиции.

Все файлы

Здесь содержится перечень музыкальных файлов, которые Вы можете прослушать.

Артист

Выбрав эту опцию, Вы сможете выбрать аудиофайлы для воспроизведения, определённого исполнителя.

Название

Благодаря этой функции, Вы сможете выбрать для прослушивания файлы с определённым названием.

Альбом

Благодаря этой функции, Вы сможете прослушать аудиофайлы, относящиеся к определённому музыкальному альбому.

Мои любимые

В этой папке содержатся песни, которые Вы выбрали любимыми.

Добавление любимых песен

Для того чтобы назначить песню любимой, нужно зайти в папку «Все песни» меню музыки, выбрать файл который хотите добавить в папку «Мои любимые», затем нажать на иконку , после чего кликните стилусом на появившуюся иконку «Добавить к любимым», после чего указанный файл будет добавлен в папку «Мои любимые».

Для выхода в меню «Музыка» нажмите на иконку .

Кроме выбора любимой песни через папку «Все файлы», можно их установить через опцию «Артист», «Название», «Альбом», «Содержание», «Проводник» (меню «Утилиты») и «Мои записи». Порядок действий по назначению любимой песни через эти папки аналогичен назначению через папку «Все файлы».

Удаление любимых песен

Зайдите в основное меню «Музыка», далее дважды кликните по иконке «Мои любимые», в появившемся окне нажмите на иконку , при этом появиться диалоговое окно, в котором нажмите стилусом на надпись «Удалить файл», в результате чего указанный файл будет удалён из папки «Мои любимые».

Для выхода в меню «Музыка» нажмите на иконку .

Содержание

В этой папке Вы сможете просмотреть и выбрать все музыкальные файлы, включая записанные аудиофайлы.

Мои записи

Здесь находятся файлы, которые Вы записали как через меню плеера «Запись», так и запись с меню плеера «Радио».

Для прослушивания этих файлов кликните стилусом на интересующий Вас трек.

Обновление медиабibliотеки

После каждого добавления музыкальных файлов в Ваш плеер и если Вы выбрали для воспроизведения папку «Все файлы», а какие-либо файлы из этой директории не могут воспроизвестись, то для их воспроизведения кликните на эту опцию, после чего произойдёт обновление аудиофайлов.

Выход

Для перехода из режима воспроизведения к списку аудиофайлов или основному меню плеера, нажимайте на кнопку .



Запись



В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Запись» для входа в меню.

Назначение записи

С помощью этой функции, Вы сможете записывать голосовые аудио-файлы.

Навигация

Для того чтобы начать запись в появившемся окошке записи, нажмите на иконку « II », для остановки записи нажмите на иконку « ► ».

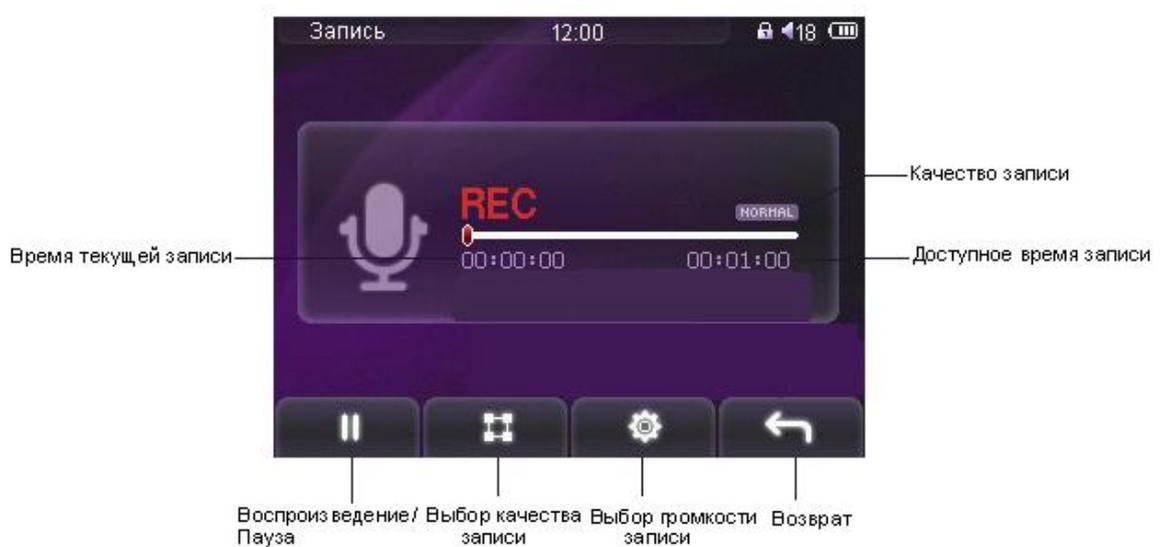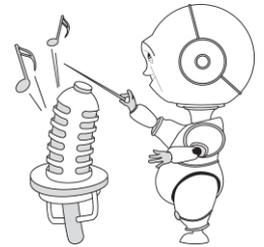

При нажатии на кнопку «» плеер прекращает запись и возвращает Вас в основное меню, при этом записанный файл автоматически сохраняется в папке «Мои записи» (меню «Музыка»).



Если Вы слушаете запись через наушники, будьте осторожны – высокая чувствительность микрофона и большая громкость могут повредить органы слуха !

Настройка меню «Запись»

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «».

Качество записи

В режиме записи нажмите на иконку , в появившемся диалоговом окне кликните стилусом на иконку «Качество записи».

Здесь Вы можете установить либо «Нормальный», либо «Высокий» уровень качества. При выборе высокого качества записи, Вы сможете записать меньше информации, чем при низком.

Увеличить громкость записи

В режиме записи нажмите на иконку , в появившемся диалоговом окне кликните стилусом на иконку «Увеличить громкость записи».

Устанавливает коэффициент громкости записи, от 1 до 4, чем больше уровень, тем более высокая громкость будет у полученной записи.

Чтобы отключить данный коэффициент нажмите на иконку «Выкл.».

Воспроизведение записанных файлов

Записанный файл можно прослушать через пункт «Музыка» основного меню плеера, в папке «Мои записи» или через «Проводник».

Выход

Для выхода из записи в основное меню плеера нажимайте на кнопку .




Радио

В основном меню плеера нажмите стилусом на иконку «Радио» для входа в меню.

Назначение радио

С помощью этой функции, Вы сможете прослушивать радио, а также записывать с радиочастот звук.

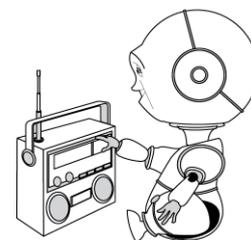

В режиме РАДИО, наушники используются как антенна, без них прием невозможен.

Навигация

В режиме прослушивания кратковременное нажатие стилусом на экран вызывает кнопки управления, где Вы можете выбрать следующий или предыдущий канал (если они были предварительно настроены), нажимая на иконки «▶» или «◀» соответственно, а также получить доступ к функциям меню и настроек.



Рассмотрим более подробно меню настроек.

Меню «Радио»

Для активации выбранного Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «☑», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения радио.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «☑».

Меню поиска радиочастот

Сохранить канал

Нажав на эту иконку, Вы сможете сохранить найденную в ручном режиме радиостанцию, при этом частота, которую Вы сохранили (см. опцию «Список»), будет иметь значение данной частоты (например, 92.4 MHz).

Если до этого сохранения вы производили поиск частот в режиме «Автопоиск», то все сохранённые при этом значения частот будут удалены.

Список

Выбрав данную опцию, Вы сможете просмотреть все сохранённые каналы. Также, здесь Вы сможете выбрать канал для прослушивания, для этого дважды кликните стилусом на нужный канал, при этом перед Вами появится следующее меню:

- Прослушать канал: выбрав этот параметр, дважды кликнув по нему стилусом, Вы сможете прослушать выбранную радиочастоту;
- Удалить: данная опция позволяет удалить выбранный канал;
- Удалить все: с помощью этой функции Вы сможете удалить все сохранённые частоты.

Ручной поиск

Выбрав данную опцию, Вы сможете вручную менять значение частоты. Для этого, кликните стилусом по дисплею, при этом на нём отобразятся кнопки управления частотой. С помощью нажатия на кнопку «▶» частота будет увеличиваться, для уменьшения частоты нажмите на кнопку «◀».

Автопоиск

Если Вы выберете данную функцию, то плеер начнёт искать радиостанции в автоматическом режиме. При нахождении радиочастоты, сохранение происходит автоматически (но не больше 30 станций).



Внимание! Если все 30 станций сохранены, автопоиск автоматически остановиться.

Меню настройки радио

Шаг настройки

Выбрав данную опцию, Вы сможете поменять шаг поиска радиочастот. На выбор представлены три значения шага:

- 100 kHz;
- 200 kHz;
- 300 kHz.

Диапазон

Выбор диапазона принимаемых частот. Он состоит из следующих позиций:

-
- Россия – 87,0 - 108 MHz
 - США – 87,0 - 108 MHz
 - Япония – 76,0 - 91 MHz

Чувствительность радио

Здесь Вы сможете выбрать чувствительность радио: низкая, нормальная, высокая.

Режим настройки

Данная опция представлена двумя значениями:

- Поиск: выбрав это значение, Вы сможете использовать клавиши управления, которые появляются при нажатии стилусом на дисплей плеера, как переключатели частот; с помощью нажатия на кнопку «▶» частота будет увеличиваться, для уменьшения частоты нажимайте на кнопку «◀»;
- Слушать: данная функция позволяет использовать клавиши управления, которые появляются при нажатии стилусом на дисплей плеера, как переключатели между найденными ранее каналами.

Работа радио при выходе

Данная функция позволяет настроить работу радио при выходе из опции «Радио». На выбор представлены три режима:

- Не выключать радио при выходе: выбрав данную опцию, Вы сможете, выйдя из меню «Радио», продолжать его слушать, заходя в другие режимы работы плеера (кроме «Видео» и «Музыка»);
- Спросить при выходе: данная опция позволяет настроить радио таким образом, что при выходе из меню «Радио», появится диалоговое окно, в котором устройство спросит Вас - действительно ли Вы хотите выйти или отменить выход;
- Выключить радио при выходе: выберете это значение, если хотите чтобы плеер не спрашивал с Вас подтверждение при выходе из меню «Радио».

Запись с радио

Для входа в данную функцию нажмите на иконку . Запись радио аналогична записи звуковых файлов (см. выше «Запись»).

Выход

Для перехода из режима воспроизведения радио к основному меню плеера, нажмите на кнопку .




Фото

В основном меню плеера нажмите стилусом на иконку «Фото» для входа в меню.

Назначение фото

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать фотографии и картинки или установить фоновую картинку для различных меню плеера.

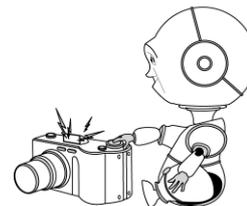

то»

гра-

Навигация

Для того чтобы появилась на экране панель управления отображением фотографии, слегка прикоснитесь стилусом к дисплею плеера.

Для перехода к следующей картинке, во время режима отображения, достаточно нажать на кнопку «▶», для перехода к предыдущему файлу достаточно кликнуть стилусом на иконку «◀».

Нажав на иконку поворота, Вы сможете поворачивать картинки, как по часовой, так и против часовой стрелки, для этого нажмите соответственно иконку «↻» или «↺».

Нажимая на значок «🔍», Вы сможете увеличивать отображаемую фотографию.

Чтобы посмотреть перечень всех фотографий, имеющихся в папке «Фото» нажмите стилусом на иконку «📁», здесь Вы сможете выбрать для просмотра любую фотографию, для этого дважды кликните стилусом на нужный файл.

Остановимся более подробно на настройках фотоизображений.



Функции просмотра фотографий


Для активации выбранного или изменённого Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «↻», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим воспроизведения фотографий.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «↶».

Для того чтобы зайти в настройки отображения фотографий, нажмите на иконку «⚙️». Перед Вами отобразятся следующие настройки:

- Вид в режиме обзор: данная функция позволяет настроить вид картинок для просмотра – список или эскизы.

-
- **Время задержки слайдов:** данная функция позволяет настроить автоматический переход к следующей фотографии, выбрав время задержки, с которой будет появляться следующий файл. На выбор представлены следующие значения: 2 сек., 5 сек., 8 сек., 10 сек. и «Заккрыть»;
 - **Использовать как обои:** если Вы хотите установить выбранную фотографию как обои для плеера, то дважды кликните на иконку «User 1» или «User 2»;
 - **Фон электронной книги:** выберете эту опцию, если хотите установить фон для чтения электронных книг, для этого дважды кликните на иконку «User 1» или «User 2» .

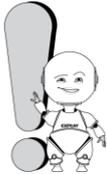

Внимание! Функции «Использовать как обои» и «Фон электронной книги» будут работать при условии, если Вы сделали предварительную настройку в функции «Настройка» (см. опцию «Экран», подпункт «Обои» и «Фон электронной книги соответственно»).

Выход

Для перехода из режима отображения фотографий к основному меню плеера, нажмите на кнопку «».




Книга

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Книга» для входа в меню.

Назначение книги

С помощью этой функции, Вы сможете просматривать текстовые файлы.

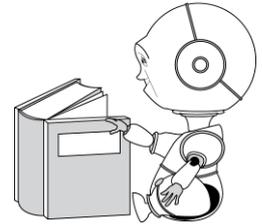

Навигация

Для перелистывания текста на следующую или предыдущую страницу вниз нажмите на нижнюю или верхнюю половину экрана.

Для отображения списка текстовых файлов, нажмите стилусом на иконку «», далее нажмите на появившееся иконку «Обзор». Здесь Вы можете выбрать нужный текст для просмотра, кликнув по нему два раза стилусом.

Для того чтобы настроить функции просмотра текстовых файлов наиболее удобным для Вас образом, воспользуйтесь настройками. Остановимся более подробно на этом моменте.

Настройки функции «Книга»

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим отображения текста.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «».

Нажав на иконку «», Вы получите доступ к следующим опциям:

Цвет шрифта

Выбрав данную функцию, Вы сможете выбрать цвет отображаемого шрифта электронной книги.

Шрифт электронной книги

Выбрав данную функцию, Вы сможете выбрать размер шрифта электронной книги из мелкого, среднего и крупного;

Фон для электронной книги

Данная опция позволяет настроить фон для книги:

- выберете «Фон 1», если хотите изменить цвет основного поля электронной книги;
- выберете «Фон 2», если хотите изменить цвет информационной строки;
- выберете «Нет», если хотите оставить фон без изменений.

Нажав на иконку «», Вы получите доступ к следующим функциям:

Закладки

Данная функция нужна для того чтобы активировать сохранённую закладку. Для этого выберете нужную закладку и нажмите на неё. При этом текст загрузится с того места, где Вы сохранили данную закладку.

Добавить закладку

Данная функция позволит Вам сохранить текст на любой стадии прочтения. Для этого просто кликните стилусом на данную опцию, и закладка автоматически сохранится с указанием названия текста и номера страницы.

Удалить все закладки

Данная функция позволит Вам удалить все закладки для этого просто кликните стилусом на данную опцию.

Автопросмотр страниц


Данная опция позволяет настроить режим автопролистывания страниц с определённым интервалом. Наберите значение интервала, с помощью клавиш «▼»/«▲», меняющих значение, и «▶»/«◀» меняющих порядок цифр отобразившихся перед Вами, после окончания ввода, нажмите на иконку «ОК» для подтверждения набранного значения или «Отмена» для выхода из данной опции.

Перейти на страницу

Для того чтобы сразу перейти на нужную Вам страницу текстового файла, наберите номер страницы, с помощью клавиш «▼»/«▲», меняющих значение, и «▶»/«◀» меняющих порядок цифр отобразившихся перед Вами, после окончания ввода, нажмите на иконку «ОК» для подтверждения набранного значения или «Отмена» для выхода из данной опции.

Выход

Для перехода из режима отображения текста к основному меню плеера, нажмите на кнопку «».

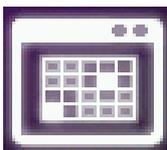

Утилиты

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Утилиты» для входа в меню.

Назначение утилит

С помощью этой функции, Вы сможете воспользоваться функциями проводника и дополнительными опциями плеера.

В раскрывшемся списке отображены следующие функции:

Проводник

Проводник позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбирать файл для просмотра или воспроизведения, добавления файлов в папку «Мои любимые» (относится к папке «Тестовые песни») или удаления. В режиме проводника Вы можете выбрать интересующий Вас файл и, нажав на него начать его воспроизведение в случае с видео или аудио и просмотр, в случае с фото или текстовым файлами.

Для того чтобы удалить файл через опцию «Проводник», зайдите в папку, в которой он находится, затем нажмите на иконку , после этого нажмите, в появившемся диалоговом окне нажмите стилусом на иконку «Удалить файл», это вызовет диалог с подтверждением и/или отменой удаления. Нажмите «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. Если Вы закончили удалять файлы, то снова нажмите на иконку .

Для добавления аудиофайла к папке «Мои любимые» см. выше в опции «Назначение любимой песни».

Календарь

Зайдя в опцию «Календарь» нажмите на иконку , здесь Вы сможете настроить время и дату, с помощью кнопок управления.

После настройки функций календаря, вернитесь на главную страницу этой функции, перед Вами отобразится текущий месяц. Для просмотра предыдущего или последующего месяца/года нажимайте на иконки  или  соответственно.

Секундомер

Данная опция позволяет воспользоваться функциями электронного секундомера.

Для начала отсчёта времени нажмите на иконку «II», для остановки – «▶». Для обнуления результатов нажмите стилусом на иконку . Для того чтобы сохранить промежуточные результаты не останавливая секундомера нажимайте на иконку ; в памяти может сохраниться до десяти результатов.


Графический редактор

Данная функция позволяет создавать заметки в формате рисунка с расширением .BMP для последующего просмотра.

Для того чтобы создать рисунок проводите стилусом по дисплею, при этом на экране появятся линии, повторяющие движения стилуса по экрану.

После завершения создания рисунка нажмите на иконку , для выхода из данной опции. При этом появится диалоговое окно, которое предложит Вам сохранить созданный рисунок, для подтверждения сохранения нажмите «Да», для отмены – «Нет».

Для просмотра уже существующих, созданных Вами рисунков, нажимайте клавиши  или  или зайдите в меню «Проводник», папка «Notepad».

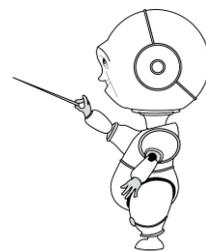

Нажав стилусом на иконку , перед Вами отобразятся следующие опции:

- **Новый:** открывает новую страницу для рисования, при этом на дисплее появляется диалоговое окошко, предлагающее сохранить предыдущий файл;
- **Удалить:** с помощью этой функции Вы сможете удалить текущий файл;
- **Цвет:** данная опция позволяет менять цвет наносимых линий; для подтверждения выбора, нажмите ещё раз на иконку ;
- **Тип линии:** с помощью этой функции Вы сможете настроить толщину наносимых линий; для подтверждения выбора, нажмите ещё раз на иконку .

Игры


Также в утилитах есть две игры, которые управляются с помощью стилуса, нажатием на клавиши управления.

Выход

Для выхода из опций утилит в основное меню плеера нажимайте на кнопку .



Настройки

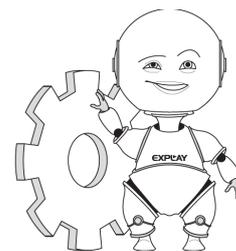

В основном меню плеера кликните стилусом на иконку «Настройки» для входа в меню.

Назначение установок

С помощью этой функции, Вы сможете настроить плеер и сделать его использование наиболее удобным для Вас.

Для активации выбранного или изменённого Вами параметра дважды кликните по нему стилусом (пальцем) или кликните на него один раз, затем нажмите на иконку «», после этих действий плеер автоматически обновит значение параметра и вернёт Вас в режим меню настройки.

Для выхода из опции нажмите на клавишу «».

Общие

Язык

Выбрав данную опцию, Вы сможете установить язык меню плеера.

Быстрое форматирование

С помощью данной функции Вы сможете быстро удалить содержимое всех папок плеера.

Сброс настроек

Возвращает плеер к заводским установкам. Для этого программа плеера предложит Вам сбросить настройки, нажмите «Да» если хотите продолжить процесс восстановления заводских настроек (далее следуйте инструкциям) или «Нет» чтобы выйти из меню восстановления.

Информация

При выборе данной функции, перед Вами отобразиться следующая информация об устройстве:

- Изготовитель;
- Модель;
- Chip;
- Версия ПО;
- Общая и использованная ёмкость диска;
- Общая и использованная ёмкость карты памяти;
- Дата.

Экран

Обои

В данной опции Вы сможете настроить обои для различных меню. На выбор представлены три значения: «По умолчанию», «Фон 1» и «Фон 2».

Для того чтобы данная функция была активирована, нужно сделать предварительные настройки в меню «Фото», о том как это сделать см. выше, «Функции просмотра фотографий».

Настройки мультипликации

Данная опция позволяет настроить эффекты при открывании и закрывании окон меню плеера. Здесь представлены следующие виды эффектов:

- Выкл.;
- Слева направо;
- Изнутри наружу;
- Жалюзи.

Яркость

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 1 до 5, чем больше значение, тем ярче экран.

Установка скорости прокрутки

Выбор скорости прокрутки от 1 до 5, чем больше значение скорости, тем быстрее прокрутка.

Системный шрифт

Данная опция позволяет настроить системный шрифт плеера. На выбор представлены следующие значения: мелкий, средний и крупный шрифты.

Шрифт электронной книги

С помощью этой опции Вы сможете настроить шрифт электронной книги. Здесь есть выбор из следующих значений: мелкий, средний и крупный шрифты.

Фон для электронной книги

Выбрав данную опцию, Вы сможете настроить фон для электронной книги. На выбор представлены следующие значения: «Нет», «Фон 1» и «Фон 2».

Время

Время подсветки

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку. Варианты: «Выкл.», 6 сек., 10 сек., 30 сек., 60 сек.

Автовыключение

Зайдя в данную опцию, Вы сможете установить время от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство выключится. Варианты: «Выкл.», 3 мин., 5 мин., 10 мин., 30 мин., 60 мин.

Режим сна

Выбор времени от последнего нажатия на кнопку, по истечении которого, устройство перейдёт в спящий вариант. Здесь представлены следующие варианты: «Выкл.», 30 мин., 60 мин., 2 часа, 3 часа.

Настройки мигания LED-кнопки

Данная функция позволяет настроить интервал, с которым будет мигать импульсный датчик работы устройства. На выбор представлены следующие значения: «Выкл.», 10 сек., 20 сек., 30 сек., 40 сек., 50 сек., 60 сек.

Мигание LED

В данной опции Вы сможете включить или выключить мигание LED-кнопки.

Цвет

Зайдя в данную опцию, вы сможете настроить следующие параметры:

- Цвет текста меню;
- Цвет текста книги;
- Цвет текста главного меню;
- Цвет текста в диалоговом окне;
- Цвет выделенного текста;
- Цвет строки заголовка.

Для этого нужно нажать стилусом на курсор управления цветом (красный (R), зелёный (G) или синий (B)) и провести им вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения цвета соответственно. При этом различные сочетания значений этих цветов будут давать в результате определённый цвет, который будет показан с левой стороны дисплея.

После завершения подбора цвета текста, нажмите «Ок», если результат Вас устраивает или «Отмена» для отмены выбранного цвета.

Плеер в автомобиль

Используя данную функцию можно прослушивать через автомагнитолу автомобиля музыку с плеера. Качество проигрывания зависит от частоты на которую настроена и магнитола и плеер. Дальность действия не более 2 метров. Зайдите в подпункт Плеер в автомобиль, выберите Вкл для включения передачи и Выкл для отключения. Функция работает только с подключенными наушниками, которые используются как антенна!!!

Частота FM канала

Настройте магнитолу автомобиля (настраивается на автомагнитоле) и радио плеера на одну частоту с помощью данной функции, используя клавиши управления. Для подтверждения установленного значения нажмите иконку «ОК», для отмены, нажмите клавишу «Отмена».

Калибровка экрана




Данная функция необходима для корректной работы стилуса. В открывшемся окне выполняйте действия согласно инструкции, отображаемой на экране. По окончании калибровки нажмите на кнопку «» для выхода в основное меню плеера.

Глава 5. Возможные неисправности и их устранение

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Плеер не включается	Зарядите плеер
Плеер заблокировался	Выключите и включите при помощи переключателя питания
Плеер не воспроизводит файлы	Проверьте громкость, подключены ли наушники. Отформатируйте диск
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, плеер не определяется	Проверьте, что кабель вставлен до упора. Присоединяйте плеер после полной загрузки операционной системы. Повторно присоедините плеер.
Не работает запись	Проверьте доступное свободное место и заряд аккумулятора.
Слова на экране искажены	Проверьте правильность выбора настроек
Плеер висит	Обнулите устройство.
Неисправность не опознана	Обратитесь в авторизированный сервис

Глава 6. Технические характеристики

Характеристики продукта

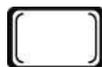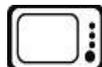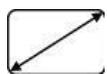

РАЗМЕРЫ	80.8X47X11.6MM
Вес	46 грамм
Дисплей	QVGA TFT 260K цветов, размер 320 на 240 пикселей, диагональ 2.4 дюйма
Поддержка языков	Мультиязычный
Соединение с ПК	USB2.0 Full Speed, скорость 5 Мб/сек
Поддерживаемые форматы файлов аудио	MP3 (24 кб/с до 384 кб/с), WMA (5 Кб/с до 192кб/с), FLAC, APE, OGG, AAC
Поддерживаемые форматы видео	AVI, WMV (макс 320x240), остальные форматы кодируются программой из комплекта под данное разрешение
Поддерживаемые форматы фото	BMP, JPG, GIF с разрешением до 5 мегапикселей
Поддерживаемые форматы текст	Файлы TXT (Unicode, ASCII)
Запись – Аудио	Записывает с Радио, микрофона в формат WAV (32 Кб/с до 192 Кб/с)
SNR	90 dB
Выходная мощность	10мВат на канал
Радио	76 -108 МГц, 30 станций памяти
Память	Встроенная 2Гб/4Гб/8Гб
Питание	3.7 В литий ионный аккумулятор
Время работы	Видео 5 часов музыка 13 часов
Эквалайзер	«Нормальный», «Рок», «Поп», «Классика», «Басс», «Джаз», PlayFX, «Пользовательский эквалайзер»
Рабочие температуры	От 5 до 40 градусов по Цельсию
Поддерживаемые ОС	Win2000/XP/Vista, MacOS10 Linux 2.4.2, Win98 (необходимы драйвера)



Комплект поставки

Плеер, Руководство пользователя,
наушники, USB кабель, диск с ПО

Примечание:

- Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения;
- Установленный гарантийный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи.


На компакт-диске можно найти программное обеспечение для установки и удаления, загрузки и выгрузки файлов, преобразования файлов и различные рекомендации!

Уведомление о защите окружающей среды


Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Предостережения


Если плеер выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:

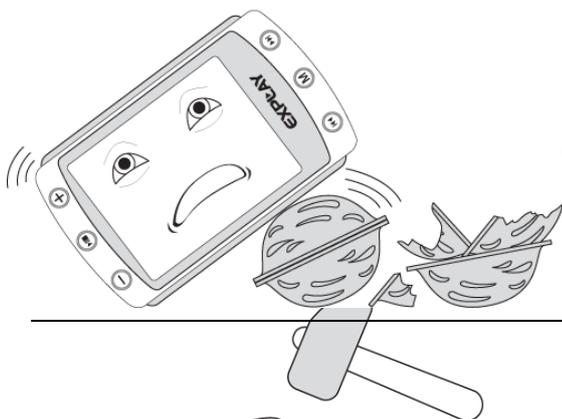


- Не используйте плеер для задач, не описанных в данном руководстве.

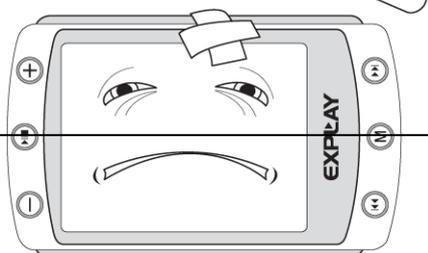


- Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной тряски.

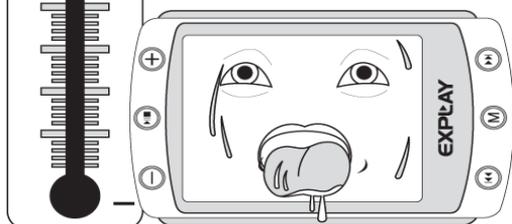


- Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.

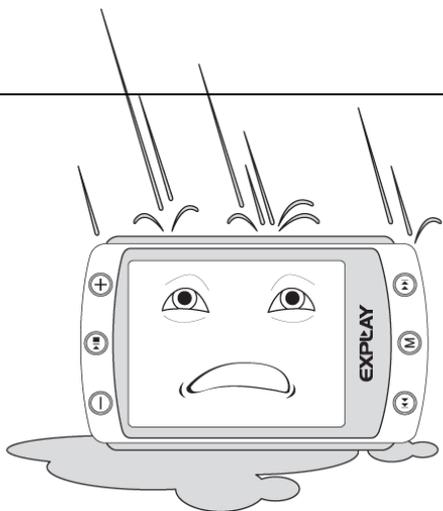


- Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на корпус протрите плеер сухой салфеткой.

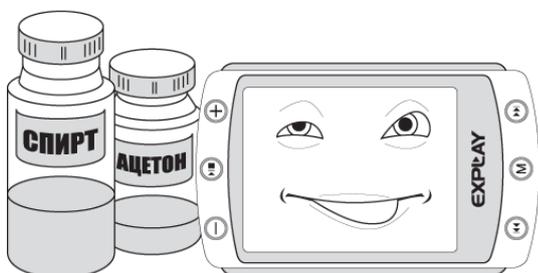


- Не используйте для очистки плеера активных легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).

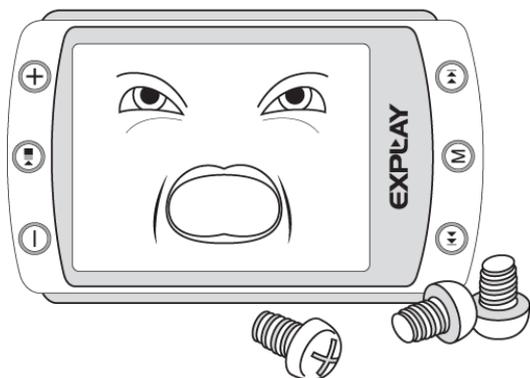

- Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его самостоятельно.

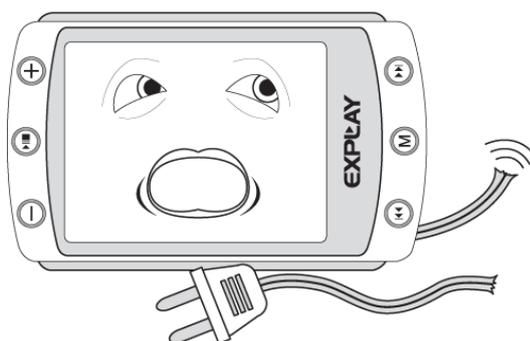


- Не вынимайте штекер наушников из плеера и вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.

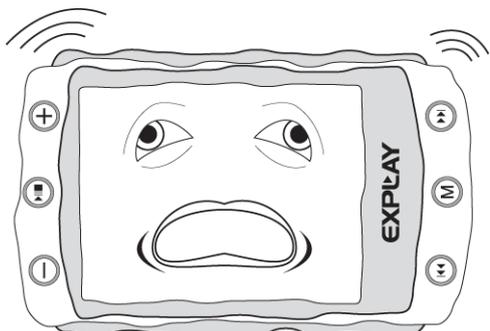

- Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер подключен к PC.
Отключайте плеер от PC только через «безопасное отключение устройства».

Меры безопасности, чистка

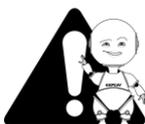

Внимание

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным плеером нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если плеер нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого плеера опасно.



Внимание

Используйте плеер при температурах от -5°C до 40°C . В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер в пыльные или влажные условия. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае плеер может быть поврежден.

Не помещайте плеер рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

