

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



AE 95

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.ru>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-28518A  
Russian. 05/2010. Rev. 1.0



**GT-S5233T**  
**Руководство**  
**пользователя**



# О данном руководстве

Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления с функциями и возможностями телефона. Чтобы сразу приступить к использованию телефона, смотрите разделы «Знакомство с телефоном», «Подготовка телефона к работе» и «Основные функции».

## Обозначения

---

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, принятыми в данном руководстве.



WARNING

**Предупреждение** — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.



CAUTION


**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования.



**Примечание** — примечания, советы или дополнительная информация.



**См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией, например:  
▶ стр.12 (означает «смотрите страницу 12»).

- **Следующий шаг** — последовательность операций, которую надо воспроизвести для выполнения определенного действия; например: В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** (означает **Сообщения**, затем **Создать сообщение**).
- [ ] **Квадратные скобки** — клавиши телефона, например: [  ] (обозначает клавишу питания и выхода из меню).

## Сведения об авторских правах

---

Права на все технологии и изделия в составе данного устройства являются собственностью соответствующих владельцев.

- Bluetooth® является международной зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015922.
- Java™ является торговой маркой корпорации Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® является зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation.

# CE0168

# Содержание

<b>Охрана здоровья и техника безопасности</b> .....	<b>1</b>
Предупреждения о безопасности .....	1
Меры предосторожности .....	4
Важная информация по использованию устройства .....	6
<b>Знакомство с телефоном</b> .....	<b>12</b>
Комплект поставки .....	12
Внешний вид телефона .....	13
Клавиши .....	14
Значки .....	14
<b>Подготовка телефона к работе</b> .....	<b>16</b>
Установка SIM-карты и аккумулятора .....	16
Зарядка аккумулятора .....	18
Установка карты памяти (дополнительно) .....	19

<b>Основные функции</b> .....	<b>20</b>	Дополнительные функции сообщений .....	45
Включение и выключение телефона .....	20	Дополнительные функции телевизора .....	46
Использование сенсорного экрана .....	21	Дополнительные функции камеры .....	48
Работа с меню .....	22	Дополнительные музыкальные функции ...	52
Виджеты .....	22	<b>Функции и приложения</b> .....	<b>56</b>
Получение справочной информации .....	23	Функция беспроводной связи Bluetooth .....	56
Индивидуальная настройка телефона .....	24	Включение функции оповещения о смене SIM-карты .....	58
Основные функции вызова .....	26	Активация и отправка экстренного сообщения .....	59
Отправка и просмотр сообщений .....	28	Ложные вызовы .....	60
Добавление и поиск контактов .....	31	Запись и воспроизведение голосовых заметок .....	61
Просмотр ТВ-программ .....	32	Редактирование изображений .....	61
Основные функции камеры .....	33	Печать изображений .....	64
Прослушивание музыки .....	35	Загрузка фотоснимков и видеозаписей в Интернет .....	65
Просмотр веб-страниц .....	37	Использование Java-игр и приложений .....	67
Службы Google .....	38	Синхронизация данных .....	68
<b>Дополнительные функции</b> .....	<b>40</b>		
Дополнительные функции вызова .....	40		
Дополнительные функции телефонной книги .....	43		

Чтение RSS-новостей .....	68
Установка и просмотр мирового времени .....	69
Настройка и использование будильника ..	70
Калькулятор .....	71
Конвертер валют и единиц измерения .....	71
Установка таймера обратного отсчета времени .....	71
Секундомер .....	72
Создание задачи .....	72
Создание текстовой заметки .....	72
Управление календарем .....	72
<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>a</b>
<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>d</b>

# Охрана здоровья и техника безопасности

Для обеспечения наилучшей работы телефона, а также во избежание опасных ситуаций или нарушения закона ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.



## Предупреждения о безопасности

---

### Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

### Берегите слух



Продолжительное воздействие чрезмерно громкого звука может вызвать нарушения слуха. Прежде чем подключать наушники к источнику звука, обязательно следует уменьшить громкость. Уровень громкости не должен превышать минимально необходимый для разговора или прослушивания музыки.



## Правильная установка мобильного телефона и аксессуаров в автомобиле

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

## Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Никогда не утилизируйте аккумулятор или телефон путем сожжения. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

## Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research.

При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

### **Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде**

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

### **Снижение риска повреждений и преждевременного износа**

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста T9), часто делайте перерывы.

### **Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит**

Разбитое стекло или акрил могут вызвать травмы рук и лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung для замены дисплея. Если повреждения телефона возникли в результате его неправильной эксплуатации, гарантия производителя будет аннулирована.

WARNING



CAUTION

## Меры предосторожности

### Безопасность дорожного движения

Не используйте телефон при управлении автомобилем и соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля. Используйте устройства громкой связи для обеспечения безопасности.

### Выполняйте все действующие правила и предупреждения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование мобильного телефона в определенной области.

### Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме.

### Выключайте телефон вблизи любого медицинского оборудования

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

### На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим.

## Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° С или выше 45° С). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

## Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Запрещается самостоятельно разбирать телефон из-за риска поражения электрическим током.

- Избегайте попадания влаги на телефон. Проникнув внутрь устройства, она может привести к его серьезным повреждениям; при этом специальная наклейка внутри корпуса изменит свой цвет. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.
- Не покрывайте телефон краской; краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Если телефон имеет встроенную фотовспышку или фонарик, избегайте попадания яркого света в глаза людей и животных.

- Телефон может быть поврежден сильными магнитными полями. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

## Не используйте телефон вблизи других электронных приборов

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не защищенных от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты, медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования.



## Важная информация по использованию устройства

### При использовании держите телефон в обычном положении

Не касайтесь внутренней антенны телефона.

### Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

### Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

### **Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти**

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

### **Доступ к службам экстренной помощи**

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

### **Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)**

Телефон изготовлен с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 ватт на килограмм. Во время тестирования максимальный SAR для данной модели составил 0,648 ватт на килограмм.

При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку телефон излучает только то количество радиочастотной энергии, которое необходимо для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня излучения телефона снижается воздействие радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE) directive). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-узел Samsung.

## Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66.

Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

## Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования.



Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

«СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ»». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА».

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени.

Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

# Знакомство с телефоном

В этом разделе описан внешний вид телефона, его клавиши и значки.

## Комплект поставки

---

В комплект поставки телефона входят следующие компоненты:

- мобильный телефон;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя




- В различных регионах доступны только определенные аксессуары и ПО, поэтому набор компонентов, входящих в комплект поставки телефона, может незначительно различаться. Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.

## Внешний вид телефона

На передней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы.





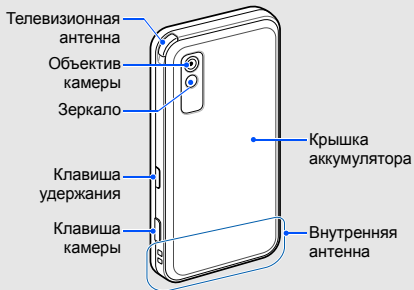



На задней панели телефона находятся следующие клавиши и элементы.



Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы включить блокировку, нажмите клавишу [🔒]; чтобы выключить ее, нажмите и удерживайте клавишу [🔒].




## Клавиши










Клавиша	Назначение
 Вызов	Выполнение вызова и ответ на вызов; в режиме ожидания — просмотр сведений о последних исходящих, пропущенных и входящих вызовах
 Назад	В режиме меню — возврат на предыдущий уровень меню
 Клавиша включения и выхода из меню	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — возврат к главному меню или в режим ожидания
 Громкость	Регулировка громкости звука телефона; в режиме ожидания нажмите вниз и удерживайте клавишу громкости, чтобы сделать ложный вызов











Клавиша	Назначение
 Клавиша блокировки	Блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш (нажмите и удерживайте)
 Камера	В режиме ожидания — включение камеры, в режиме камеры — фотосъемка или запись видео

## Значки

Ниже описаны значки, которые могут отображаться на дисплее телефона.

Значок	Описание
	Интенсивность сигнала
	Мощность телевизионного сигнала
	Включено напоминание о ТВ-программе

Значок	Описание
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Выполняется вызов
	Включен сигнал будильника
	Выполняется просмотр веб-страниц
	Установлено соединение с защищенной веб-страницей
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включена переадресация вызовов
	Функция Bluetooth включена
	Подключено устройство громкой связи или гарнитура Bluetooth

Значок	Описание
	Синхронизация с ПК
	Установлена карта памяти
	Новое SMS-сообщение
	Новое MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
	Уровень заряда аккумулятора
	Текущее время

# Подготовка телефона к работе


Перед началом использования телефон необходимо собрать и настроить.

## Установка SIM-карты и аккумулятора

При заключении договора об оказании услуг мобильной связи вы получаете SIM-карту, которой присвоен определенный PIN-код. Кроме того, на SIM-карте хранится информация о дополнительных услугах.


Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1. Снимите крышку аккумулятора.

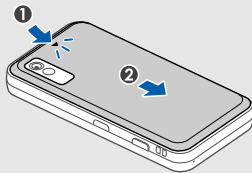


Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], чтобы выключить его.

## 2. Установите SIM-карту.

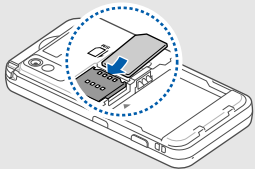


- SIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вниз.
- Без установленной SIM-карты можно будет воспользоваться только несетевыми службами телефона и некоторыми пунктами меню.

## 3. Установите аккумулятор.

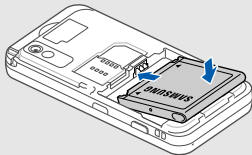

## 4. Установите крышку аккумулятора на место.

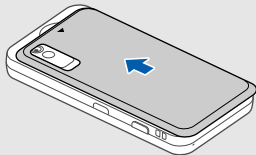




## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

1. Откройте защитную крышку многофункционального разъема, расположенного в боковой части телефона.
2. Вставьте в разъем соответствующий конец провода зарядного устройства.




Обращен вверх стороной с изображенным треугольником



CAUTION

Неправильное подключение зарядного устройства может стать причиной серьезных повреждений телефона. На любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией телефона и аксессуаров, гарантия не распространяется.

3. Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.
4. Когда аккумулятор полностью зарядится (индикатор  станет статичным), отключите зарядное устройство от сети.
5. Отсоедините зарядное устройство от телефона.
6. Закройте многофункциональный разъем.



### Индикатор разрядки аккумулятора

Когда уровень заряда аккумулятора низок, издается звуковой сигнал и выводится сообщение о том, что аккумулятор разряжен. Значок примет вид пустого аккумулятора и начнет мигать. Когда уровень заряда становится слишком низким, телефон выключается автоматически. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.


## Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).



- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.
  - Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
1. Снимите крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.

2. Вставьте карту памяти этикеткой вниз.

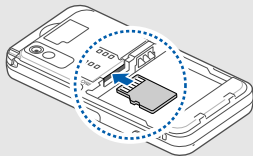

3. Осторожно нажмите на карту до щелчка.
4. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.


Чтобы извлечь карту памяти, снимите крышку аккумулятора и сам аккумулятор, аккуратно нажмите на карту, чтобы фиксатор открылся, а затем извлеките ее из разъема.

# Основные функции

В данном разделе описаны основные действия и функции мобильного телефона.

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [  ].
2. Введите PIN-код и выберите пункт **Да** (при необходимости).

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

## Переключение в автономный режим

Переключив телефон в автономный режим, можно использовать его внесетевые функции там, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.

Для переключения в автономный режим в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили** → **Автономный**.



Следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в местах, где использование беспроводных устройств запрещено.


## Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран телефона позволяет легко выбирать элементы и выполнять различные функции. В данном разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.




- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на поверхности экрана могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с какими-либо электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Для удобства работы с сенсорным экраном сначала удалите защитную пленку с его поверхности.


- При выборе значка открывается меню или запускается приложение.

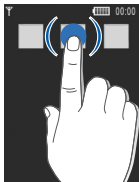

- Вертикальная прокрутка выполняется перемещением пальца вверх или вниз.

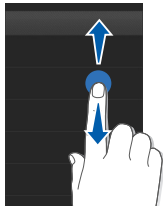

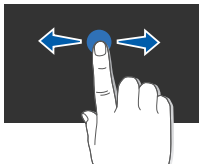


- Горизонтальная прокрутка осуществляется перемещением пальца влево или вправо.



## Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания выберите пункт **Меню**, чтобы перейти в режим меню.
2. Выберите пункт меню или параметр.  
Для работы с меню можно также использовать значок . Перетаскивая его в режиме меню влево или вправо, можно прокручивать экран в соответствующем направлении.

3. Для перемещения на один уровень вверх нажмите программную клавишу []; для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [].

## Виджеты

В данном разделе описывается использование виджетов, расположенных на панели виджетов.



- Некоторые виджеты подключаются к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Наличие того или иного виджета зависит от региона и оператора мобильной связи.

## Открытие панели виджетов

Чтобы открыть панель виджетов, в режиме ожидания нажмите стрелку в левом нижнем углу экрана. Виджеты, расположенные на панели, можно упорядочивать, а также перемещать на экран режима ожидания.

## Перемещение виджетов на экран режима ожидания



1. В режиме ожидания прокрутите изображение влево или вправо, чтобы перейти в один из экранов в режиме ожидания.
2. Откройте панель виджетов.
3. Перетащите виджет с панели виджетов на экран режима ожидания. Виджет можно поместить в любом месте экрана.

## Смена виджетов

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Виджеты**.
2. Выберите виджеты, которые необходимо добавить на панель виджетов, а затем — пункт **Сохранить**.

## Получение справочной информации

В этом разделе содержатся сведения о том, как пользоваться справочной системой телефона.

1. Откройте панель виджетов.
2. Перетащите виджет  на экран режима ожидания и выберите его.
3. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
4. Выберите раздел справки, посвященный интересующему вас приложению или функции.
5. Для получения дополнительных сведений прокрутите изображение вправо или влево. Для перехода на предыдущий уровень выберите значок .

## Индивидуальная настройка телефона

---

Телефон можно настроить в соответствии с личными предпочтениями, чтобы работа с ним была более удобной.

### Регулировка громкости звуков при нажатии клавиш

Чтобы отрегулировать громкость звуков клавиатуры, в режиме ожидания нажмите клавишу [▲/▼].

### Настройка интенсивности вибрации с помощью сенсорного экрана

Интенсивность вибрации телефона можно настроить, прикасаясь к его экрану.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [▲/▼].

2. Выберите пункт **Вибрация** и настройте интенсивность вибрации.

### Включение и выключение профиля «Без звука»


Чтобы включить или выключить звук, выберите пункт **Клавиатура**, а затем коснитесь значка # и удерживайте касание.

### Калибровка экрана

Чтобы телефон лучше распознавал вводимую информацию, экран телефона можно откалибровать.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Калибровка**.
2. Коснитесь объекта на экране.
3. Выберите пункт **ОК**.

## Выбор мелодии вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили**.
2. Выберите значок  рядом с используемым профилем.



Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно.

3. Выберите пункт **Мелодия вызова**.
4. Выберите мелодию в списке, а затем — пункт **Сохранить**.
5. Выберите пункт **Сохранить**.

Для настройки другого профиля выберите его в списке.

## Выбор обоев (режим ожидания)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.

2. Прокрутите вправо или влево для выбора изображения.
3. Выберите пункт **Задать**.

## Выбор цветовой схемы (режим меню)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Моя тема**.
2. Выберите цветовую схему, а затем — пункт **Сохранить**.

## Блокировка телефона

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**.
2. Выберите пункт **Вкл.** в меню **Блокировка телефона**.
3. Введите новый цифровой пароль длиной 4–8 символов и выберите пункт **Да**.
4. Введите новый пароль повторно и выберите пункт **Да**.





- При первом доступе к меню, для работы с которым нужен пароль, появится предложение создать и подтвердить пароль.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

## Интеллектуальная разблокировка сенсорного экрана

Проведя стилусом или пальцем по предварительно заданной траектории на экране, можно либо просто разблокировать экран, либо одновременно с этим выполнить быстрый набор номера или запустить приложение. Чтобы задать траекторию для интеллектуальной разблокировки, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Интеллектуальная разблокировка**.

2. Выберите пункт **Вкл.** в меню **Разблокировка жестами**.
3. Выберите параметр разблокировки.
4. Выберите номер для быстрого набора или приложение для запуска (при необходимости).
5. Выберите траекторию для интеллектуальной разблокировки.
6. Нажмите клавишу [↵] (при необходимости).
7. Выберите пункт **Сохранить**.




## Основные функции вызова

В этом разделе описано, как выполнять вызовы, отвечать на них, а также использовать основные функции вызова.





Во время вызова сенсорный экран автоматически блокируется во избежание случайного вызова различных функций. Чтобы снять блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [⏏].


## Выполнение вызова

1. В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите код зоны и номер телефона.
2. Чтобы набрать номер, выберите пункт  → **Вызов** или нажмите клавишу [].
3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].


## Ответ на вызов


1. Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу [].
2. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

## Регулировка громкости звука

Чтобы отрегулировать громкость звука во время вызова, нажмите клавишу [].

## Громкая связь

1. Чтобы включить громкую связь, во время вызова выберите пункт  → **Да**.

2. Чтобы выключить громкую связь, снова выберите пункт .



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

## Использование гарнитуры

При подключении гарнитуры к телефону можно выполнять вызовы и отвечать на них.

- Для повторного набора последнего номера дважды нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы ответить на вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.
- Чтобы завершить вызов, нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры.

## Отправка и просмотр сообщений

В данном разделе описаны функции отправки и просмотра текстовых сообщений (SMS), мультимедийных сообщений (MMS) и сообщений электронной почты.

### Отправка SMS- или MMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **Сообщение**.
2. Выберите пункт **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите номер абонента и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.
5. Введите текст сообщения и выберите пункт **Готово**. ► с. 29

Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.

6. Выберите пункт **Добавить медиа** и добавьте элемент.
7. Для отправки сообщения выберите пункт **Отправить**.

### Отправка сообщений электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → **E-mail**.
2. Выберите пункт **Добавить получателя** → **Ввод вручную**.
3. Введите адрес электронной почты и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите пункт **Добавить тему**.
5. Введите тему и выберите пункт **Готово**.
6. Выберите пункт **Нажмите для добавления текста**.
7. Введите текст сообщения электронной почты и выберите пункт **Готово**.

8. При необходимости выберите пункт **Добавить файлы** и вложите файл (при необходимости).
9. Для отправки сообщения выберите пункт **Отправить**.

## Ввод текста

Сенсорный экран телефона позволяет вводить текст и создавать заметки и сообщения.

### Выбор способа ввода текста


При открытии поля ввода текста появляется виртуальная клавиатура. Выберите раскрывающееся меню **Клавиатура** и укажите один из следующих режимов ввода текста.

- **Клавиатура**
- **Рукописный ввод**
- **Рукописный ввод1**
- **Рукописный ввод2**




Широкую клавиатуру можно использовать для ввода текста, повернув телефон против часовой стрелки на 90 градусов.

## Ввод текста с помощью виртуальной клавиатуры

1. Выберите способ ввода текста **Клавиатура**.
  2. Чтобы ввести текст, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.
    - Для переключения между режимами T9 и АБВ используется виртуальная клавиша **T9** (в режиме T9 значок **T9** имеет синий цвет).
    - Для изменения регистра, а также перехода в режим ввода цифр или символов используются виртуальные клавиши **Абв** и **T9Ab** в центре нижней части экрана.
-  Для разных языков ввода доступны разные режимы ввода текста. Чтобы изменить язык ввода, выберите виртуальную клавишу **RU** справа внизу экрана.

Можно использовать следующие режимы ввода текста.

Режим	Назначение
АБВ	Касайтесь соответствующей виртуальной клавиши, пока необходимый символ не появится на экране.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Введите слово с помощью виртуальных клавиш.</li> <li>2. Когда на дисплее появится нужное слово, выберите значок , чтобы вставить пробел. Если отображается не то слово, которое нужно, выберите другое в списке.</li> </ol>
Цифры	Чтобы ввести цифру, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.
Символы	Чтобы ввести символ, коснитесь соответствующей виртуальной клавиши.

### Ввод текста в полноэкранном рукописном режиме

1. Выберите способ ввода текста **Рукописный ввод**.
2. Рукописный текст можно вводить в любом месте экрана.  
Чтобы изменить регистр, использовать цифры или символы, выберите пункт **Абв** в центре внизу экрана.

### Ввод текста через окно 1 для рукописного ввода

1. Выберите способ ввода текста **Рукописный ввод1**.
2. Пишите символы поочередно в области ввода, расположенной в нижней части экрана.  
Цифры и символы пишите в столбце **?1** в правой нижней части области ввода.  
Чтобы изменить регистр, выберите пункт **Абв** в центре внизу экрана.

## Ввод текста через окно 2 для рукописного ввода

1. Выберите способ ввода текста **Рукописный ввод2**.
2. Пишите символы поочередно в области ввода, расположенной в нижней части экрана.  
Чтобы изменить регистр, использовать цифры или символы, выберите пункт **Абв** в центре внизу экрана.

## Просмотр SMS- и MMS-сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
2. Выберите SMS- или MMS-сообщение.

## Просмотр сообщений электронной почты


1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **E-mail сообщения**.
2. Выберите учетную запись.
3. Выберите пункт **Загрузить**.

4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, выберите пункт **Извлечь**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

## Добавление и поиск контактов


В этом разделе содержатся основные сведения об использовании телефонной книги.

### Добавление контакта

1. В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите номер телефона.
2. Выберите пункт  → **Добавить в Контакты** → **Создать**.
3. Выберите пункт **Телефон** или **SIM**.
4. Введите сведения о контакте.
5. Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

## Поиск контакта



1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Перейдите в поле поиска, введите несколько первых букв имени, которое требуется найти, и выберите пункт **Готово**.

Для выбора первой буквы имени можно также использовать значок прокрутки .

3. Выберите имя контакта в списке результатов поиска.



После выбора контакта можно выполнить следующие действия:


- вызвать контакт, нажав значки  → .
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Изменить**.

## Просмотр ТВ-программ

На экране телефона можно смотреть телевизионные программы.

1. В режиме меню выберите пункт **Мобильное ТВ**.

2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы просматривать программы в альбомном режиме отображения.
3. Выдвиньте телевизионную антенну и отрегулируйте ее для получения более мощного сигнала.

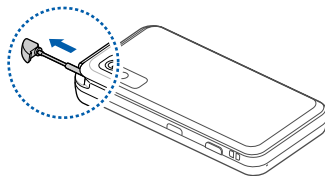




4. Если вы приступаете к просмотру телепрограмм впервые или на телефоне нет сохраненных ТВ-каналов, выберите пункт **Да**. Телефон просканирует и сохранит доступные телеканалы.



Чтобы обновить список каналов, выберите пункт **Список каналов** → **Обновить**.

5. Выберите канал.
6. Для управления просмотром ТВ-программ используются следующие значки.

Значок	Назначение
	Переключение каналов
	Регулировка громкости звука

7. Чтобы выключить телевизор, нажмите клавишу [].



В некоторых зонах трансляционный сигнал может быть слабее. В частности, высокие здания могут представлять помеху для передачи сигнала. Хорошее качество изображения может быть в зоне уверенного приема ТВ-сигнала (индикатор уровня сигнала должен показывать несколько делений).


## Основные функции камеры

В данном разделе приводятся основные сведения о создании и просмотре фотоснимков и видеозаписей.






При включении камеры дисплей некоторое время может оставаться пустым из-за временного электростатического воздействия. Выключите и включите телефон, чтобы устранить эту неполадку.

### Создание фотоснимков

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
  - Чтобы настроить цветовой баланс, выберите значок .






- Чтобы установить задержку, выберите значок .
  - Чтобы изменить значение экспозиции, выберите значок .
  - Для изменения масштаба используйте клавиши [▲ / ▼].
4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу камеры.  
Снимок будет сохранен автоматически.
- Чтобы просмотреть фотографии после съемки, выберите значок .





## Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотографии.

- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации. Наклоните телефон влево или вправо. Снимки будут перелистываться автоматически.

- Для увеличения или уменьшения масштаба выберите значок , а затем —  или . Чтобы закрыть экран изменения масштаба, нажмите клавишу [↵].

## Запись видео

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите значок , чтобы перейти в режим видеозаписи.
4. Направьте объектив камеры на объект съемки и отрегулируйте изображение.
  - Чтобы изменить режим записи, выберите значок .
  - Чтобы настроить цветовой баланс, выберите значок .
  - Чтобы установить задержку, выберите значок .

- Чтобы изменить значение экспозиции, выберите значок
  - Для изменения масштаба используйте клавиши [▲/▼].
5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры.
  6. Чтобы остановить запись, выберите значок или нажмите клавишу камеры.

Видеозапись будет сохранена автоматически.

Чтобы просмотреть видеозапись после съемки, выберите значок

## Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → **Голосовые записи** → видеофайл.

Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.

## Прослушивание музыки

В данном разделе описываются возможности прослушивания музыки с помощью музыкального проигрывателя или FM-радио.

## Прослушивание FM-радио





1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Чтобы запустить автоматический поиск радиостанций, выберите пункт **Да**. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.



При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.

4. Для управления FM-радио используются следующие значки.

Значок	Назначение
	Настройка радиостанции; выбор сохраненной радиостанции (нажмите и удерживайте)
	Включение FM-радио

Значок	Назначение
	Выключение FM-радио
	Переход к списку избранных радиостанций ► с. 54
	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала
	Смена устройства вывода звука

5. Для выключения радио выберите значок .

## Прослушивание музыкальных файлов



Прежде всего переместите файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.







- Загрузка с помощью беспроводного подключения к Интернету. ► с. 37

- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung PC Studio. ► с. 52
- Загрузка через Bluetooth. ► с. 57
- Копирование файлов на карту памяти. ► с. 52
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► с. 52

После завершения передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
2. Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
3. Для управления воспроизведением используются следующие значки.

Значок	Назначение
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения

Значок	Назначение
	Возврат к предыдущему файлу; прокрутка файла назад (нажмите и удерживайте)
	Переход к следующему файлу; прокрутка файла вперед (нажмите и удерживайте)
NORM	Выбор звукового эффекта
	Выбор другого значения для функции повтора воспроизведения
	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке
	Переход к музыкальной библиотеке
	Переход к текущему списку воспроизведения

## Просмотр веб-страниц

В данном разделе описаны функции доступа в Интернет и процедура сохранения закладок для избранных веб-страниц.










- За доступ в Интернет и загрузку данных может взиматься дополнительная плата.
- У некоторых операторов мобильной связи структура меню браузера может отличаться.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона и поставщика услуг мобильной связи.

## Просмотр веб-страниц

1. Чтобы открыть домашнюю страницу своего оператора мобильной связи, в режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Домашняя страница**.

2. Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.

Значок	Назначение
	Перемещение вперед или назад по веб-странице
	Прекращение загрузки текущей страницы
	Обновление текущей веб-страницы
	Возврат на домашнюю страницу
	Переход к списку сохраненных закладок
	Изменение режима просмотра
	Переход к списку параметров браузера

## Создание закладок для избранных веб-страниц

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет** → **Закладки**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Введите заголовок страницы и URL-адрес.
4. Выберите пункт **Сохранить**.


## Службы Google

В этом разделе описано, как пользоваться службами Google.




- Наличие данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.
- Точная последовательность действий, которые необходимо выполнить для использования этой функции, зависит от региона и оператора.

## Использование строки поиска

1. В режиме меню выберите пункт  → **Google** → **Поиск**.
2. Введите ключевое слово в строке поиска.

## Работа с электронной почтой Google Mail


1. В режиме меню выберите пункт  → **Google** → **Почта**.
2. Настройте учетную запись Google и войдите в систему.
3. Теперь вы можете отправлять и принимать электронные сообщения.

## Использование карт Google Maps




Доступность этой функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

Для поиска на карте выполните следующие действия.


1. В режиме меню выберите пункт  → **Google** → **Карты**.

2. Прокрутите карту.
3. Увеличьте или уменьшите масштаб требуемой области карты.

Для поиска определенного объекта выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт  → **Google** → **Карты**.
2. Выберите пункт **Клавиша меню** → **Карта** и введите адрес или категорию объекта.

Чтобы получить маршрут проезда к заданному пункту назначения, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт  → **Google** → **Карты**.
2. Выберите пункт **Меню** → **Get Directions**.
3. Введите адреса начального и конечного пунктов. Выберите пункт **Show directions**, чтобы отобразить маршрут на карте.

# Дополнительные функции


В этом разделе описаны дополнительные возможности и функции мобильного телефона.

## Дополнительные функции вызова


В этом разделе описаны дополнительные возможности вызовов.



### **Просмотр сведений о пропущенных вызовах и вызов соответствующих абонентов**

Сведения о пропущенных вызовах отображаются на дисплее телефона. Чтобы набрать номер пропущенного вызова, выполните следующие действия.

1. Выберите нужный пропущенный вызов на виджете оповещения о событиях.
2. Нажмите клавишу [, чтобы набрать номер.

### **Набор номера из списка последних вызовов**

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [, для отображения списка последних вызовов.


2. Выберите нужный номер, затем выберите значок  или клавишу [] для набора номера.



## Удержание вызова или снятие вызова с удержания

Чтобы поставить вызов на удержание, выберите пункт **Клавиша удержания**. Чтобы вернуться к вызову, находящемуся на удержании, выберите пункт **Извлечь**.

## Одновременное выполнение двух вызовов


Во время разговора с абонентом можно выполнить еще один вызов, при условии что в сети оператора мобильной связи поддерживается данная функция.

1. Выберите пункт **Клавиша удержания**, чтобы перевести первый вызов в режим удержания.
2. Выберите пункт **Клавиатура**, введите второй номер для вызова и выберите пункт **Новый вызов** или нажмите клавишу [].

3. Для переключения между вызовами выбирайте пункт **Переключить**.
4. Чтобы завершить вызов, находящийся на удержании, выберите пункт **Удержано** → .
5. Чтобы завершить текущий вызов, нажмите клавишу [].

## Ответ на второй вызов

Если во время разговора с одним абонентом поступает входящий вызов от другого, можно ответить на второй вызов, при условии что данная функция поддерживается в сети оператора мобильной связи.

1. Нажмите клавишу [] для ответа на второй вызов.  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
2. Выберите пункт **Переключить**, чтобы переключиться на другой вызов.





## Многосторонний вызов (конференц-связь)

1. Наберите номер первого участника многостороннего вызова.
2. После соединения с первым участником наберите номер второго.  
Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания.
3. Когда будет установлено соединение со вторым участником, выберите пункт **Присоед.**
4. Повторите шаги 2 и 3 для добавления других участников (при необходимости).
5. Для завершения многостороннего вызова нажмите клавишу [].



## Международные вызовы

1. Чтобы вставить символ +, в режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура**, а затем нажмите и удерживайте виртуальную клавишу **0**.


2. Чтобы сделать вызов, введите полный номер (включая код страны, код зоны и телефонный номер), а затем выберите пункт  → **Вызов** или нажмите клавишу [].

## Вызов номера, сохраненного в телефонной книге

Для вызова абонента можно использовать номера, сохраненные в телефонной книге. ► с. 32

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите нужный контакт.
3. Выберите значок  рядом с нужным номером → .

## Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите клавишу []. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов.

Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Выберите пункт **Вкл.** в меню **Активация**.
3. Выберите пункт **Добавить номер** в меню **Черный список**.
4. Перейдите в поле ввода номера.
5. Введите номер абонента, входящие вызовы от которого следует отклонять, и выберите пункт **Готово** → **Сохранить**.
6. Для добавления других номеров повторите шаги 3–5.
7. Установите флажки около нужных номеров.
8. Выберите пункт **Сохранить**.

## Дополнительные функции телефонной книги

В данном разделе содержатся сведения о создании визиток, списков избранных номеров и групп контактов.

### Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Опции** → **Моя визитка**.
2. Введите свои личные данные.
3. Выберите пункт **Сохранить**.



Визитку можно пересылать в SMS-сообщении, по электронной почте или с использованием функции беспроводной связи Bluetooth.

### Создание списка избранных номеров

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите раскрывающееся меню **Контакты** → **Избранное**.
3. Выберите пункт **Добавить**.

## 4. Выберите контакт.

Указанный контакт будет сохранен в списке избранных номеров.



- Первые пять избранных номеров будут отображаться в качестве избранных контактов (📱) на панели виджетов.
- После этого такие контакты можно вызывать с экрана набора номера, нажав и удерживая назначенную клавишу быстрого набора.

## Создание группы контактов

Создав группы контактов, можно присвоить каждой из них имя, назначить свою мелодию вызова, фотографию и тип вибросигнала. Кроме того, можно отправлять сообщения всем контактам, входящим в группу. Для начала необходимо создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите раскрывающееся меню **Контакты** → **Группы**.

3. Выберите пункт **Создать группу**.

4. Задайте имя группы, фотографию, мелодию вызова и тип вибросигнала.

5. Выберите пункт **Сохранить**.

6. Выберите пункт **Да** и добавьте контакты в группу (при необходимости).

## Выполнение вызовов или отправка сообщений с использованием фотографий

Телефон автоматически добавляет наиболее часто вызываемые контакты в список фотоконтактов. Благодаря этому списку можно быстро выполнять вызов некоторых абонентов или отправлять им сообщения.

1. В режиме меню выберите пункт **Фотоконтакты**.
2. Выберите фотоконтакт.
3. Выберите значок 📞, чтобы выполнить вызов, или значок ✉️, чтобы отправить сообщение.

## Дополнительные функции сообщений

В этом разделе описывается создание шаблонов и их использование для создания сообщений и папок сообщений.

### Создание шаблона SMS-сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны SMS**.
2. Выберите пункт **Создать**, чтобы открыть окно создания нового шаблона.
3. Перейдите в поле ввода текста.
4. Введите текст и выберите пункт **Готово**.
5. Выберите пункт **Сохранить**.

### Создание шаблона MMS-сообщения


1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите пункт **Создать**, чтобы открыть окно создания нового шаблона.

3. Создайте MMS-сообщение, содержащее тему и необходимое вложение, чтобы использовать его в качестве шаблона. ► с. 28
4. Выберите пункт **Сохранить**.

### Вставка текстовых шаблонов в новые сообщения

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение** → тип сообщения.
2. Выберите пункт **Опции** → **Вставить** → **Шаблоны SMS** → шаблон.

### Создание сообщения на основе шаблона MMS

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Шаблоны** → **Шаблоны MMS**.
2. Выберите значок  рядом с нужным шаблоном.  
Шаблон будет открыт в качестве нового MMS-сообщения.

## Создание папки для хранения сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Мои папки**.
2. Выберите пункт **Создать папку**.
3. Введите имя новой папки и выберите пункт **Готово**.

Благодаря возможности перемещать сообщения в различные папки вы без труда найдете те из них, которые вам необходимы.

## Дополнительные функции телевизора

В этом разделе описано, как извлекать кадры или фрагменты видео из ТВ-программ, сохранять избранные ТВ-каналы, устанавливать напоминания о программах и изменять параметры просмотра ТВ-программ.



- Доступные ТВ-каналы и программы зависят от региона.
- При нахождении в зонах со слабым приемом или трансляционным сигналом изображение может иметь низкое качество.

## Извлечение кадров или фрагментов видео из ТВ-программы

Чтобы извлечь кадр, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Мобильное ТВ**.
2. Во время просмотра программы нажмите клавишу камеры.  
Изображение будет сохранено в подпапке **ТВ-файлы** папки **Мои файлы**.

Чтобы извлечь фрагмент видео, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Мобильное ТВ**.
2. Во время просмотра программы нажмите и удерживайте клавишу камеры.

3. По завершении необходимого фрагмента выберите пункт **Стоп** или нажмите клавишу камеры.

Видеозапись будет сохранена в подпапке **ТВ-файлы** папки **Мои файлы**.

### Сохранение избранных каналов

1. В режиме меню выберите пункт **Мобильное ТВ**.
2. Выберите пункт **Избранные каналы**.
3. Выберите пункт **Создать**, чтобы создать новый список каналов.
4. Введите его имя и выберите пункт **ОК**.
5. Выберите только что созданный список каналов → **Добавить**.
6. Выберите ТВ-каналы → **Добавить**.

### Настройка напоминаний о программах

Можно установить сигнал, который оповестит вас о начале той или иной ТВ-программы.

1. В режиме меню выберите пункт **Мобильное ТВ**.
2. Выберите пункт **Список каналов** → **Опции** → **ТВ-напоминание**.
3. Выберите пункт **Создать**.
4. Настройте параметры сигнала.
5. Выберите пункт **Сохранить**.

Сигнал начнет звучать за 10 секунд до заданного времени. Чтобы выключить сигнал и начать просмотр программы, выберите пункт **Просмотр**.

### Настройка параметров просмотра ТВ-программ

1. В режиме меню выберите пункт **Мобильное ТВ**.
2. Выберите пункт **Опции** → **Настройки**.

3. Для изменения доступны следующие параметры.

Опции	Назначение
Выберите страну	Выбор региона для приема сигнала
Режим воспроизведения	Переключение между просмотром ТВ-программ с видеорядом либо без него
Яркость	Настройка яркости экрана
Избранные каналы	Выбор списка каналов по умолчанию
Входящие сообщения	Включение или отключение оповещений о входящих сообщениях во время просмотра ТВ-программ
Автовыключение	Выбор времени, по прошествии которого режим просмотра ТВ-программ выключается автоматически

Опции	Назначение
Память по умолчанию	Выбор области памяти для хранения записанных ТВ-программ


## Дополнительные функции камеры

В данном разделе содержится описание разных режимов фотосъемки и настроек камеры.

### Фотосъемка с использованием сюжетов с заранее заданными параметрами


1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите значок **SCN** → выберите сюжет → **OK**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу камеры.

## Фотосъемка в режиме распознавания улыбки



1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт  → **Снимок улыбки**.
4. Нажмите клавишу камеры.
5. Наведите объектив камеры на объект.  
При наличии лиц людей в кадре телефон определит, улыбаются ли они. Когда человек улыбнется, снимок будет создан автоматически.

## Создание серии снимков

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.


3. Выберите пункт  → **Непрерывный**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы создать серию снимков, нажмите и удерживайте клавишу камеры.

## Панорамная съемка

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт  → **Панорама**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Нажмите клавишу камеры, чтобы сделать первый снимок.
6. Медленно перемещайте телефон в необходимом направлении. Когда маленькая белая рамка совместится со значком , следующий снимок будет сделан автоматически.
7. Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 6.




## Съемка коллажей


1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.
3. Выберите пункт  → **Коллаж**.
4. Выберите изображение и нажмите клавишу камеры.
5. При необходимости измените параметры.
6. Нажимайте клавишу камеры, пока в каждом фрагменте коллажа не будет находиться снимок.

## Создание фотоснимков с декоративными рамками


1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры, чтобы включить камеру.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы дисплей находился в альбомной ориентации.

3. Выберите пункт  → **Рамка**.
4. Выберите рамку и нажмите клавишу камеры.
5. При необходимости измените параметры.
6. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу камеры.

## Параметры камеры



Перед созданием фотоснимка выберите значок , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Опции	Назначение
Разрешение	Изменение разрешения
Эффекты	Применение специального эффекта
Экспомер	Выбор типа экспомера
Качество изображения	Настройка качества фотографий

Перед созданием видеозаписи выберите значок , чтобы перейти к настройке следующих параметров.



Опции	Назначение
Разрешение	Изменение разрешения
Эффекты	Применение специального эффекта
Качество видео	Настройка качества видеозаписи

## Настройка камеры

Перед созданием фотоснимка выберите значки  → , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Настройка	Назначение
Сетка	Изменение экрана предварительного просмотра
Просмотр	Переход на экран просмотра после создания снимков

Настройка	Назначение
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего срабатывание затвора
Память	Выбор области памяти для сохранения новых снимков

Перед созданием видеозаписи выберите значки  → , чтобы перейти к настройке следующих параметров.

Настройка	Назначение
Сетка	Изменение экрана предварительного просмотра
Запись звука	Включение или выключение звука
Память	Выбор области памяти для сохранения новых видеозаписей

## Дополнительные музыкальные функции

В данном разделе описаны функции создания музыкальных файлов и списков воспроизведения, а также сохранения радиостанций.

### Копирование музыкальных файлов с помощью программы Samsung PC Studio


1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Samsung PC studio** или **Съемный диск** → **Сохранить**.
2. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏻].
3. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными.
4. Запустите приложение Samsung PC Studio и скопируйте файлы с компьютера на телефон.  
Дополнительные сведения можно найти в справке ПО Samsung PC Studio.

### Копирование музыкальных файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Съемный диск** → **Сохранить**.
3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [⏻].
4. Подключите телефон к компьютеру, используя дополнительный кабель для обмена данными. Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
5. Откройте папку для просмотра файлов.
6. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

### Синхронизация телефона с проигрывателем Windows Media

1. Вставьте карту памяти.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Телефон** → **Подключение к ПК** → **Медиаплеер** → **Сохранить**.

3. Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [  ].
4. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для обмена данными с ПК.  
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
5. Откройте проигрыватель Windows Media для синхронизации музыкальных файлов.
6. При необходимости введите или измените имя телефона в окне на экране ПК (при необходимости).
7. Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
8. Запустите синхронизацию.

## Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Перейдите в поле ввода текста.
4. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
5. Чтобы назначить какое-либо изображение для списка воспроизведения, выберите пункт **Нажмите для изменения** и укажите изображение (либо сделайте новый снимок).
6. Выберите пункт **Сохранить**.
7. Выберите созданный список воспроизведения.
8. Выберите пункт **Добав.** → **Файлы**.
9. Выберите файлы, которые необходимо добавить в список, а затем — пункт **Добавить**.

## Настройка музыкального проигрывателя

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Музыка**.
2. Выберите пункт **Настройки**.
3. Измените значения параметров музыкального проигрывателя.

Опции	Назначение
Фоновое воспроизведение	Включение или отключение фонового воспроизведения музыки после того, как работа музыкального проигрывателя завершена
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки

4. Выберите пункт **Сохранить**.

## Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.
3. Выберите пункт **Опции** → **Автонастройка**.
4. При необходимости выберите пункт **Да** для подтверждения (при необходимости). Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.


## Создание списка избранных радиостанций

1. Подключите гарнитуру, входящую в комплект поставки, к многофункциональному разъему.
2. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **FM-радио**.

3. Выберите радиостанцию, которую требуется добавить в список избранных.
4. Выберите пункт **Добавить в Избранное**.


## Поиск сведений о музыке

В этом разделе содержатся сведения о том, как работать с интерактивными музыкальными службами и искать информацию о прослушиваемых композициях.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Найти музыку**.
2. Выберите пункт **Найти музыку**, чтобы подключиться к серверу.
3. После успешной регистрации телефона выберите значок , чтобы записать фрагмент композиции, которую нужно найти.



Эта услуга поддерживается не всеми операторами связи. Кроме того, в базах данных может отсутствовать информация о некоторых композициях.

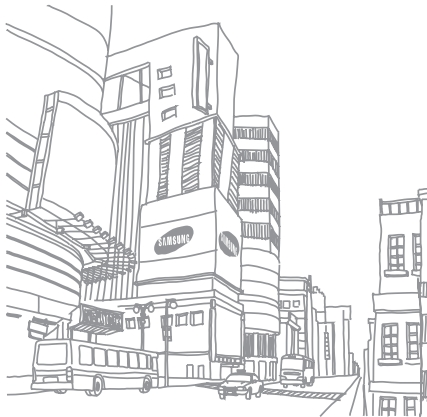

# Функции и приложения

В этом разделе описаны дополнительные функции и приложения мобильного телефона.

## Функция беспроводной связи Bluetooth

---

В данном разделе содержится информация о том, как устанавливать подключение между телефоном и другими устройствами, используя функцию беспроводной связи Bluetooth. Эта функция позволяет обмениваться данными с другими устройствами или использовать беспроводную гарнитуру.

### Включение функции беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Прикоснитесь к изображению круга по центру экрана, чтобы включить функцию Bluetooth.

3. Выберите пункт **Настройки** → **Вкл.** в меню **Видимость телефона** → параметр видимости → **Сохранить**, чтобы другие устройства могли обнаружить телефон.  
Если выбран параметр **Другое**, установите длительность периода видимости телефона.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

## Обнаружение других Bluetooth-устройств и соединение с ними

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Поиск**.
2. Выберите значок устройства и перетащите его в центр.
3. Введите PIN-код функции Bluetooth-устройства (если необходимо) и выберите пункт **Готово**.  
Процесс установки соединения завершится, когда на другом устройстве будет введен тот же код или разрешено соединение.



На некоторых устройствах ввод PIN-кода не требуется.

## Передача данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Выберите файл или элемент одного из приложений телефона, который необходимо отправить.
2. Выберите пункт **Отправить по**, или **Отправить URL** → **Bluetooth** или выберите **Опции** → **Отправить контакт** → **Bluetooth**.

## Получение данных с помощью функции беспроводной связи Bluetooth

1. Введите PIN-код функции Bluetooth и выберите пункт **ОК** (при необходимости).
2. Выберите пункт **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

## Режим удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте можно выполнять вызовы и отвечать на звонки, поступающие на SIM-карту, только с помощью беспроводной Bluetooth-гарнитуры.



Чтобы включить режим удаленного доступа к SIM-карте, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Bluetooth** → **Настройки**.
2. Выберите пункт **Вкл.** в меню **Удаленный доступ к SIM**.
3. Выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы использовать режим удаленного доступа к SIM-карте, установите беспроводное соединение Bluetooth с помощью беспроводной гарнитуры.



Беспроводную гарнитуру Bluetooth необходимо авторизовать. Для этого выберите нужное устройство, а затем — пункт **Авторизовать устройство**.

## Включение функции оповещения о смене SIM-карты

---

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Оповещение о смене SIM**.
2. Введите пароль и выберите пункт **Да**.
3. Выберите пункт **Вкл.**, чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты.
4. Перейдите в поле получателей, чтобы открыть список получателей.
5. Перейдите в поле ввода получателя.
6. Введите номер телефона и выберите пункт **Готово**.

7. Выберите пункт **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Перейдите в поле ввода данных об отправителе.
9. Введите имя отправителя и выберите пункт **Готово**.
10. Выберите пункт **Сохранить** → **Прин.**

## Активация и отправка экстренного сообщения

При возникновении чрезвычайной ситуации можно отправить экстренное сообщение с просьбой о помощи.



Наличие данной функции зависит от региона и оператора мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
2. Выберите пункт **Вкл.**, чтобы включить функцию отправки экстренного сообщения.

3. Перейдите в поле получателей, чтобы открыть список получателей.
4. Выберите значок **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
5. Выберите нужные контакты, а затем — пункт **Добав.**
6. Выберите номер телефона (при необходимости).
7. Выберите пункт **ОК**, чтобы сохранить получателей.
8. Выберите в раскрывающемся меню **Повтор**, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
9. Выберите пункт **Сохранить** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения сенсорный экран и клавиатура должны быть заблокированы. Четыре раза нажмите клавишу [▲ / ▼].



После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут заблокированы. Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [🔒].

## Ложные вызовы



Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Кроме того, можно создать впечатление настоящего телефонного разговора, используя голосовую запись.

### Выполнение ложного вызова

Чтобы активировать ложный вызов, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [▼].

### Запись голоса

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Эмуляция голоса**.
2. Выберите пункт **Вкл.** в меню **Эмуляция голоса**.

3. Выберите пункт **Запись голоса**.
4. Выберите значок , чтобы начать запись.
5. Говорите в микрофон телефона.
6. По завершении записи выберите значок .
7. Нажмите клавишу [↵].
8. Выберите значок **Сохранить**, чтобы установить созданную запись в качестве голоса собеседника во время ложного вызова.



### Изменение интервала между ложными вызовами

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Ложный вызов** → **Таймер ложного вызова**.
2. Выберите параметр.
3. Выберите пункт **Сохранить**.

## Запись и воспроизведение голосовых заметок

В этом разделе содержатся сведения об использовании диктофона.





### Запись голосовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Диктофон**.
2. Выберите значок , чтобы начать запись.
3. Произнесите текст заметки в микрофон.
4. По завершении записи выберите значок . Заметка будет сохранена автоматически.

### Воспроизведение голосовой заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки** → **Голосовые записи**.
2. Выберите файл.


3. Для управления воспроизведением используются следующие значки.

Значок	Назначение
	Приостановка воспроизведения
	Возобновление воспроизведения
	Прокрутка назад (нажмите и удерживайте)
	Прокрутка вперед (нажмите и удерживайте)

## Редактирование изображений

В данном разделе описываются возможности редактирования изображений и применения визуальных эффектов.

### Применение эффектов к изображениям

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → **Мои фотографии** → файл фотоснимка.
2. Выберите пункт .

3. Выберите пункт **Изменить** → **Эффекты** → эффект (фильтр, стиль, деформация или частичная размытость).
4. Выберите необходимый эффект, а затем — пункт **Готово**.  
Чтобы применить эффект размытости к какой-либо области изображения, выделите ее прямоугольником и выберите пункт **Размытость** → **Готово**.
5. По окончании выберите пункт **Файлы** → **Сохранить как**.
6. Выберите область памяти (при необходимости).
7. Введите имя нового файла изображения и выберите пункт **Готово**.

## Настройка изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

2. Выберите пункт **Изменить** → **Настроить** → параметр изображения (яркость, контрастность, цвет).  
Для автоматической настройки изображения выберите пункт **Автоуровень**.
3. Отредактируйте изображение и выберите пункт **Готово**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Преобразование изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Изменить** → **Трансформация** → **Изменить размер**, **Повернуть** или **Отобразить**.

3. Поверните или переверните изображение и выберите пункт **Готово**.  
Чтобы изменить размер изображения, выберите размер и выберите пункт **Сохранить** → **Готово**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

### Обрезка изображения

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Изменить** → **Обрезать**.
3. Выделите прямоугольником границы изображения, по которым его нужно обрезать, и выберите пункт **Обрезать** → **Готово**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

### Вставка объектов

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. шаги 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Изменить** → **Вставить** → объект (рамки, картинка, коллекция картинок, смайлы или текст).
3. Выберите объект или введите текст и выберите пункт **Готово**.
4. Переместите объект (текст) или измените его размер и выберите пункт **Готово**.  
Чтобы изменить цвет текста, выберите пункт **Цвет**.
5. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Добавление рукописной заметки

1. Откройте изображение, которое нужно отредактировать. См. описание шагов 1–2 в разделе «Применение эффектов к изображениям».
2. Выберите пункт **Изменить** → **Напоминание на экране**.
3. Выберите нужный цвет с помощью прокрутки влево или вправо, нарисуйте эскиз на экране и выберите пункт **Готово**.
4. Сохраните отредактированное изображение под новым именем. См. описание шагов 5–7 в разделе «Применение эффектов к изображениям».

## Печать изображений

В этом разделе содержатся сведения о печати изображений с помощью USB-подключения или функции беспроводной связи Bluetooth.

Чтобы распечатать изображение, отправив его через USB-подключение, выполните следующие действия.

1. Подключите телефон к совместимому принтеру, используя многофункциональный разъем.
2. Откройте изображение. ► с. 34
3. Выберите пункт **Опции** → **Печать через** → **USB**.
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

Чтобы распечатать изображение, отправив его через беспроводное соединение Bluetooth, выполните следующие действия.

1. Откройте изображение. ► с. 34
2. Выберите пункт **Опции** → **Печать через** → **Bluetooth**.
3. Выберите принтер с функцией Bluetooth и установите соединение между принтером и телефоном. ► с. 57
4. Задайте параметры печати и распечатайте изображение.

## Загрузка фотоснимков и видеозаписей в Интернет

В этом разделе описано, как загружать фотоснимки и видеозаписи на специальные веб-сайты и в блоги.



Доступность функции **Сообщества** зависит от региона и поставщика услуг.

### Создание списка избранных веб-сайтов

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Сообщества**.
2. При необходимости выберите пункт **Да**, чтобы сформировать список избранных веб-сайтов (при необходимости).
3. Выберите пункт **Принять**, чтобы подтвердить свое согласие с заявлением об ограничении ответственности.



При первом использовании функции **Сообщества** появится запрос подтверждения.

4. Введите адреса веб-сайтов, которые необходимо включить в список, и выберите пункт **Сохранить**.

Если выбран параметр **Обновить списки**, новые адреса будут добавляться в список автоматически.



Чтобы изменить список избранных веб-адресов или обновить списки, на экране **Сообщества** выберите пункт **Настройки** → **Активные сообщества** → **Измен.**

### Загрузка файла


Чтобы публиковать фотоснимки и видеозаписи на специализированных веб-сайтах и в блогах, необходимо иметь учетную запись.

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Сообщества**.
2. Выберите пункт **Отправить в Интернет**.
3. Выберите веб-сайт, на котором вы хотите опубликовать файлы.



4. Выберите пункт **Коснитесь для добавления** и укажите файл мультимедиа.
5. Введите дополнительные сведения и выберите пункт **Загрузка**.
6. Введите идентификатор пользователя и пароль доступа.



Файлы мультимедиа можно также загружать на веб-сайты из приложения **Камера** или папки **Мои файлы**, выбрав значок  или пункт **Опции** → **Отправить в Интернет**.

### Настройка параметров сообществ

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Сообщества**.
2. Выберите пункт **Настройки**.

3. Измените следующие параметры.

Настройка	Назначение
Сведения о загрузке	Просмотр сведений о последней загрузке
Активные сообщества	Изменение списка избранных получателей
Размер фото	Изменение размера изображения для загрузки
Расписание загрузки	Автоматическая загрузка файлов на выбранный веб-сайт в указанное время
Диспетчер учетных записей	Авторизация на веб-сайте или в блоге либо выход из системы
Отказ от ответственности	Просмотр заявления об ограничении ответственности

## Использование Java-игр и приложений

В данном разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.



Возможность загрузки Java-игр или приложений зависит от установленного программного обеспечения.

### Загрузка игр и приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения** → **Загрузить игры**.  
Будет установлена связь телефона с веб-сайтом, определенным оператором мобильной связи.
2. Найдите нужную вам игру или приложение и загрузите на телефон.

### Игры

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите в списке игру и следуйте указаниям на дисплее.



Игры, доступные для пользователя, могут различаться в зависимости от оператора мобильной связи и региона. Кроме того, элементы управления и параметры в играх могут различаться.

### Запуск приложений

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Игры и приложения**.
2. Выберите пункт **Опции**, чтобы открыть список параметров и настроек приложения.

## Синхронизация данных

---

Телефон позволяет синхронизировать контакты, календарь, задачи и напоминания с заданным веб-сервером.

### Создание профиля синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Нажмите программную клавишу **Добав.** и задайте параметры профиля.
3. По окончании нажмите программную клавишу **Сохранить**.

### Запуск синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Синхронизация**.
2. Выберите профиль синхронизации.
3. Чтобы начать синхронизацию с заданным веб-сервером, нажмите программную клавишу **Продолжить**.

## Чтение RSS-новостей

---

Средство чтения RSS-новостей позволяет получать последние новости и информацию с часто посещаемых веб-сайтов.

### Добавление канала RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Выберите поле ввода URL-адреса.
4. Введите адрес RSS-новостей и выберите программную клавишу **OK**.

### Чтение RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **RSS-новости**.
2. Выберите пункт **Обновить**, чтобы обновить определенный канал.

3. Выберите категорию канала → обновленный канал.



Функция автоматического обновления позволяет автоматически обновлять RSS-каналы с заданной периодичностью. Для выключения функции автоматического обновления выберите пункт **RSS-новости** → **Опции** → **Настройки** → **Параметры**.

## Установка и просмотр мирового времени



---

В этом разделе описывается, как просматривать время в других регионах, а также настраивать отображение мирового времени на дисплее.

### Просмотр мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Мировое время**.
2. Прокручивая карту мира, выберите нужный часовой пояс.


## Создание мировых часов

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Мировое время**.
2. Выберите пункт  → **Добавить**.
3. Выберите часовой пояс.
4. Чтобы настроить переход на летнее время, выберите значок .
5. Выберите пункт **ОК** для создания мировых часов.  
Мировые часы отображаются в качестве вторых часов.
6. Чтобы добавить другое мировое время, выберите пункт **Добавить** (далее см. шаг 3).

## Добавление мировых часов на дисплей

Если активен виджет двойных часов, на дисплее телефона можно просматривать время в двух различных часовых поясах одновременно.

После создания мировых часов выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Мировое время**.
2. Выберите пункт  → **Установить как ...**
3. Выберите мировые часы для добавления на дисплей.
4. Выберите пункт **Установить**.

## Настройка и использование будильника

---

В данном разделе содержатся сведения о настройке оповещений о важных событиях и управлении этими оповещениями.

### Установка сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Настройте параметры сигнала.
4. Выберите пункт **Сохранить**.



Благодаря функции автоматического включения телефона сигнал прозвучит в указанное время даже при выключенном телефоне.

## Отключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы отключить сигнал, переместите ползунок на пункт **Стоп**.
- Чтобы отключить сигнал на период между повторами, переместите ползунок на пункт **Повторять через**.

## Отключение сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Выберите пункт **Вык...** рядом с сигналом, который требуется удалить.

## Калькулятор

---

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

## Конвертер валют и единиц измерения

---

1. В режиме меню выберите пункт **Организер** → **Конвертер** → тип пересчета.
2. Введите названия валют или единиц измерения и их значения в соответствующие поля.

## Установка таймера обратного отсчета времени

---

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Таймер**.
2. Введите часы или минуты для обратного отсчета.
3. Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
4. По истечении времени отсчета перетащите ползунок в положение **Стоп**, чтобы выключить сигнал.

## Секундомер

---

1. В режиме меню выберите пункт **Приложения** → **Секундомер**.
2. Чтобы запустить таймер, выберите пункт **Запуск**.
3. Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Круг**.
4. По окончании выберите пункт **Стоп**.
5. Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

## Создание задачи

---

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Задачи**.
2. Выберите пункт **Создать задачу**.
3. Введите описание задачи и выберите пункт **Сохранить**.

## Создание текстовой заметки

---

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Заметки**.
2. Выберите пункт **Создать заметку**.
3. Введите текст заметки и выберите пункт **Готово**.

## Управление календарем

---

В данном разделе описано, как изменять режим отображения календаря и указывать даты важных событий.

### Изменение режима отображения календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Опции** → **День, Неделя** или **Месяц**.

## Добавление события

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Создать расписание**.
3. Укажите необходимые данные о событии и выберите пункт **Сохранить**.

## Просмотр событий

Чтобы просмотреть события, намеченные на указанную дату, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы просмотреть все события, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Органайзер** → **Календарь**.
2. Выберите пункт **Список расписаний**.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.



# Устранение неполадок

В случае неполадок с мобильным телефоном перед обращением в сервисную службу попробуйте выполнить следующие действия.

При включении телефона и в процессе его эксплуатации иногда возникает необходимость ввести один из следующих кодов.:

Пароль	Возможное решение проблемы
Блокировка телефона	Если включена блокировка телефона, потребуется ввести установленный пароль.

Пароль	Возможное решение проблемы
PIN	При первом использовании телефона или при включенной функции проверки PIN-кода необходимо ввести PIN-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Эту функцию можно отключить с помощью меню <b>Проверка PIN</b> .
PUK	Как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. Введите PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.

Пароль	Возможное решение проблемы
PIN2	Введите код PIN2 который находится в комплекте с вашей SIM-картой. Для получения более подробной информации пожалуйста свяжитесь с вашим оператором связи.

### Отображается сообщение с просьбой вставить SIM-карту.

Убедитесь в правильности установки SIM-карты.

### На телефоне отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети».

- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.
- Доступ к некоторым функциям невозможен без подписки. Дополнительную информацию можно получить у оператора сотовой связи.

### Номер введен, но вызов не выполняется.

- Убедитесь, что вы нажали клавишу вызова: [☎].
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### До вас не могут дозвониться.

- Убедитесь, что ваш мобильный телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

### Собеседник вас не слышит.

- Убедитесь, что вы не закрываете встроенный микрофон.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко.
- При использовании гарнитуры проверьте правильность подключения.

### **Телефон издает звуковой сигнал, и мигает значок батареи.**

Аккумуляторная батарея разряжена. Зарядите или замените батарею.

### **Низкое качество звука при разговоре.**

- Убедитесь, что внутренняя антенна телефона не заблокирована.
- При нахождении в зонах со слабым сигналом или неуверенным приемом связь может быть нарушена. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

### **Выбранный номер из списка контактов не вызывается.**

- Убедитесь, что для данного контакта сохранен правильный номер.
- При необходимости введите заново и сохраните номер.

### **Аккумулятор не заряжается полностью, или телефон иногда выключается.**

- На клеммы аккумуляторной батареи могла попасть грязь. Протрите золотистые контакты чистой, мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор еще раз.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым.

### **Телефон нагревается.**

При одновременном использовании нескольких приложений телефон потребляет больше энергии и может нагреваться.

Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности вашего телефона.

# Алфавитный указатель

## аккумулятор

- зарядка, 18
- индикатор разрядки аккумулятора, 18
- установка, 16

## блокировка

- см. «блокировка телефона»

## блокировка телефона 25

## браузер

- см. «веб-браузер»

## будильник

- выключение, 71
- удаление сигнала, 71
- установка, 70

## веб-браузер

- открытие домашней страницы, 37
- создание закладок, 38

## видео

- основные функции камеры, 34
- просмотр, 35

## виджеты 22

## визитки 43

## вызовы

- выполнение ложных вызовов, 60
- выполнение пропущенных вызовов, 40

## выполнение, 27

- дополнительные функции, 40
- из телефонной книги, 42
- международные вызовы, 42
- многосторонний вызов, 42
- набор дополнительных номеров, 41
- основные функции, 26
- ответ на дополнительные вызовы, 41
- ответ, 27
- последние исходящие, 40
- просмотр пропущенных, 40
- снятие вызова с удержания, 41
- удержание вызова, 41

гарнитура 27

голосовые заметки

воспроизведение, 61  
запись, 61

громкость

громкость вызова, 27  
громкость звуков  
клавиатуры, 24

заметка

см. «текстовые или  
голосовые заметки»

звук нажатия клавиш 24

изображения

вставка объектов, 63  
добавление заметок, 64  
настройка, 62  
обрезка, 63  
печать, 64

преобразование, 62  
применение эффектов, 61

инструменты

будильник, 70  
задачи, 72  
календарь, 72  
калькулятор, 71  
конвертер, 71  
мобильный блог, 65  
секундомер, 72  
таймер обратного отсчета  
времени, 71  
фоторедактор, 61  
чтение RSS-новостей, 68

Интернет

см. «веб-браузер»

календарь

см. «инструменты»,  
«календарь»

калькулятор

см. «инструменты»,  
«калькулятор»

карта памяти 19

конвертер

см. «инструменты»,  
«конвертер»

контакты

добавление, 31  
поиск, 32  
создание групп, 44

конференц-связь

см. «вызовы»,  
«многосторонний вызов»

ложные вызовы

см. «вызовы», «ложные  
вызовы»

мелодия вызова 25

**мировое время**  
настройка отображения  
двойных часов, 70  
просмотр, 69  
установка, 69

**музыкальный проигрыватель**  
настройка, 54  
прослушивание музыки, 36  
синхронизация, 52  
создание списков  
воспроизведения, 53

**обои** 25

**оповещение о смене  
SIM-карты** 58

**поиск музыки** 55

**проигрыватель  
Windows Media** 52

**профиль «Автономный»** 20

**профиль «Без звука»** 24

**радио**  
см. «FM-радио»

**секундомер**  
см. «инструменты»,  
«секундомер»

**синхронизация**  
запуск, 68  
создание профиля, 68

**сообщения**  
отправка сообщений  
электронной почты, 28  
отправка MMS, 28  
отправка SMS, 28  
просмотр сообщений  
электронной почты, 31  
просмотр MMS, 31  
просмотр SMS, 31

**сообщества**  
см. «инструменты»,  
«мобильный блог»

**таймер**  
см. «инструменты», «таймер  
обратного отсчета времени»

**таймер обратного отсчета  
времени**  
см. «инструменты», «таймер  
обратного отсчета времени»

**текст**  
ввод, 29  
создание заметок, 72  
сообщения, 28

**фотоснимки**  
дополнительные функции  
камеры, 48  
основные функции  
камеры, 33

просмотр, 34  
редактирование, 61

## часы

см. «мировое время»

## шаблоны

вставка, 45  
MMS, 45  
SMS, 45

## Bluetooth

включение, 56  
отправка данных, 57  
получение данных, 57  
режим удаленного доступа к  
SIM, 57

## FM-радио

прослушивание, 35  
сохранение станций, 54

## Java

загрузка, 67  
запуск игр, 67  
запуск приложений, 67

## MMS

см. «сообщения»

## RSS-новости

см. инструменты, RSS-  
новости

## SIM-карта 16

## TV

настройка напоминаний о  
программах, 47  
настройка, 47  
просмотр, 32  
сохранение избранных  
каналов, 47

**Мобильный телефон****Samsung GT-S5233T**

Данный товар **предназначен** для работы в качестве абонентской радиостанции носимой

**в стандарте:**

GSM-900/1800

**Размеры (В/Ш/Г):**

106 x 53.5 x 11.9 мм

**Вес:**

110 г.

**1 Аккумулятор\*:**

Стандартный. Li-Ion, 1000 mAh

до 250 часов в режиме ожидания,

до 4 часов в режиме разговора.

Срок службы товара: 3 года.

**Основные потребительские характеристики:**

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900)
- GPRS/ EDGE
- Сенсорный TFT-дисплей 262 тыс. цветов (240x400 пикселей)
- 3,0 Мпикс: камера, запись видеороликов
- Мобильное ТВ
- Фотоопределитель номера
- 64-инструментальная полифония звонка
- FM-радио с RDS
- MP3-плеер
- Слот для карт памяти microSD
- Доступ в интернет (WAP 2.0)
- Мультимедийные сообщения (MMS)
- Организатор (календарь, список дел, будильник, секундомер, мировое время, калькулятор)
- Встроенный E-mail клиент (POP3/SMTP/IMAP)
- Совместимость с V-Card, V-Calendar (MS Outlook)
- Виброзвонок, Автодозвон
- Телефонная книга 1000 номеров
- Bluetooth 2.1 / USB 2.0

\*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**GT-S5233T** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.****соответствует**

"Правилам применения абонентских станций (абонентские радиостанции) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	
Декларация действительна до:	
Орган, осуществляющий регистрацию декларации:	Федеральное агентство связи РФ
Регистрационный номер:	

**ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800

**GT-S5233T** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**

сертифицирована органом по сертификации

"ЧИБИ-ТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС КВ.АЕ95.Н01191
Сертификат соответствия выдан:	2008-07-22
Сертификат соответствия действителен до:	2011-07-21
Абонентская радиостанция носимая типа <b>GT-S5233T</b>	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99
соответствуют требованиям нормативных документов:	



АЕ 95

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компанни»,  
125009, Москва, Б.Глебовский пер., д.1, стр.2

Срок службы: 3 года

**Изготовитель:****Samsung Electronics Co.,Ltd.****Самсунг Электроникс Ко.Лтд.**

Адрес:  
Saeon-e1, Gyeonggi-do, Korea 443-742  
416, Maetan-3dong, Yongsong-gu

Корей, провинция Кэньи, Суэон, 443-742  
416, Маэтан-3Донг, Ёнгсон-Гу

1. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", Корей, Сеул, 100-759, Чун-анг Инбо Билдинг 7 Суэонг Донг, Чунг Ку
2. "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Инсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бок, Корей, 730-350
3. "Тяньан Самсунг Телеком Технологий Ко., Лтд", Вэйлу Род, Мирозаэлектроникс Индустриал Парк ТЕДА, Кэньи ин Дистрикт Тяньан 300385, Китай
4. "Самсунг Электроникс Хуэйкоу Ко., Лтд.", Чэньжэнь таун, Хуэйкоу, провинция Гуангдонг, Китай





## Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

**мобильный телефон GSM : GT-S5233T**

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
ЭМС	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Идентификационный знак: 0168




Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.  
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.10.05

  
**Yong-Sang Park / ст. менеджер**

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

\* Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения телефона.