

HYUNDAI



H-1527



ALARM CLOCK RADIO

**РАДИОПРИЕМНИК
С БУДИЛЬНИКОМ**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

1. Кнопка ALARM
2. Кнопка AL/OFF
3. Кнопка MIN
4. Кнопка HOUR
5. Кнопка SLEEP
6. Переключатель диапазонов BAND
7. Шкала настройки частот
8. Дисплей
9. Кнопка TIME
10. Кнопка SNOOZE
11. Регулятор TUNING
12. Регулятор громкости VOL

Не показано на рисунке:

- отсек для батареи (нижняя панель)
- переключатель ON/OFF/AUTO (левая панель)
- FM антенна (задняя панель)
- провод питания (задняя панель)
- переключатель DIMMER (левая панель)

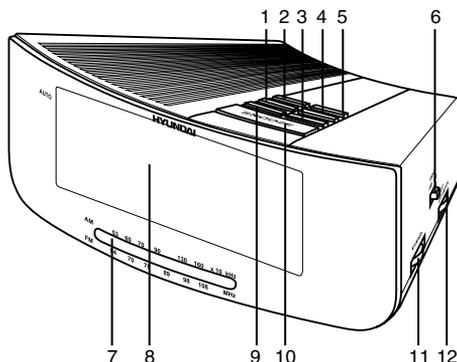

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
- Если Вы не будете использовать устрой-

ство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.

- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей

- Вставьте 1 батарею 9В в отсек для батарей. В процессе работы устройства от

батареи его дисплей перестает светиться, и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов или качество настройки радио.

- Удалите батарею, если она разрядилась или устройство не будет использоваться на протяжении длительного периода времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом при повторном подключении устройства к сети питания его дисплей начнет мигать и Вам придется заново устанавливать время.

Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание устройства, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите устройство к сети питания.
- Теперь доступны все функции устройства. Цифры на дисплее начнут мигать, сообщая о необходимости установки времени.

Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Не отпуская кнопку TIME, нажмите и удерживайте кнопку HOUR или MIN, чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите все кнопки, когда закончите установку времени.

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO в положение ON.

- При помощи переключателя диапазонов выберите нужный диапазон: AM или FM.
- При помощи регулятора громкости VOL установите уровень громкости.
- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемую волну.

Антенна

- Для приема AM-сигнала данное устройство оснащено встроенной ферритовой антенной.
- Для приема FM-сигнала устройство оснащено внешней проводной антенной. Размотайте ее полностью для обеспечения оптимального качества приема сигнала.

Автоматическое выключение радио

Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически отключится (максимальный интервал 1 час 59 минут, минимальный - 1 минута).

- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO выберите AUTO.
- Нажмите кнопку SLEEP. При нажатой кнопке SLEEP нажимайте кнопку MIN или HOUR для того, чтобы задать интервал времени для выключения приемника.
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите кнопку SNOOZE.

Операции с будильником

Установка будильника (выбор радио в качестве будильника)

- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO выберите AUTO.
- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте кнопки HOUR и MIN, не отпуская кнопку ALARM.
- Отпустите кнопку ALARM, чтобы увидеть текущее время.
- Радио включится автоматически в установленное время. Чтобы отключить радио, нажмите кнопку AL/OFF.

Руководство по эксплуатации

- Установленное время будильника будет сохранено в памяти устройства. На следующий день будильник сработает в установленное время.

Выбор звукового сигнала в качестве будильника

Повторите шаги раздела «Установка будильника» и установите регулятор VOL в положение Buzzer. В установленное время активируется звуковой сигнал. Вы можете выключить звуковой сигнал нажатием кнопки AL/OFF, или переключить на радио, установив переключатель ON/OFF/AUTO в положение ON.

Повторный сигнал будильника

При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 9 минут.

Подсветка дисплея

Данное устройство оснащено функцией изменения яркости свечения дисплея для наиболее комфортного восприятия показаний времени на дисплее. Выбор яркости осуществляется вручную с помощью переключателя DIMMER, расположенного на левой панели, и имеет два уровня: высокий (положение HI) и низкий (положение LO).

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиоприемник с часами	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Технические характеристики

Электропитание	~220 В, 50 Гц / 1 батарея x 9В
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	1,2" (3 см)
Вес нетто / брутто	0,39 кг / 0,46 кг
Габариты устройства	165 x 59 x 117 мм
Размеры коробки	175 x 70 x 130 мм
Радиочастоты	FM 64-108 МГц AM 530-1600 КГц
Выходная мощность	350 мВт

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.

