

YP-U6

MP3-плеер

руководство пользователя

представьте ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим Вас за приобретение этого продукта компании Samsung.
Для получения более полного обслуживания продукта зарегистрируйте его на сайте



www.samsung.com/register



Использование руководства

- Выполнение некоторых действий на MP3-плеере может отличаться в зависимости от установленного микропрограммного обеспечения. Содержание руководства может быть частично изменено без предварительного уведомления.
- Внешний вид MP3-проигрывателя может отличаться от данного изображения.
- Это руководство пользователя предназначено для операционной системы Windows XP. Процесс выполнения некоторых действий на плеере может отличаться от описанного в этом руководстве пользователя в зависимости от операционной системы, установленной на ПК.
- Источники звука, обои для рабочего стола, а также изображения, представленные в этом продукте, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Извлечение и использование этих материалов для коммерческих или других целей является нарушением законов об авторском праве. Компания Samsung не несет ответственности за подобные нарушения со стороны пользователя.
- Рекомендации по устранению неисправностей см. в разделе "Поиск и устранение неисправностей".

Используемые значки

Значок	Описание
 Примечание	Примечания, советы по использованию или дополнительная информация.
 Внимание	Предупреждения и меры предосторожности.


Авторское право

Copyright © Samsung Electronics, 2010

Это руководство пользователя защищено международными законами об авторском праве.

Это руководство пользователя запрещается воспроизводить, распространять, переводить либо передавать частично или полностью в любой форме или с помощью каких-либо средств, электронных либо механических, включая фотокопирование, запись или сохранение в каких-либо системах хранения и извлечения информации без предварительного письменного разрешения от компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

SAMSUNG и  являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.

Информация по безопасной эксплуатации

В данном Руководстве описывается работа с вашим новым MP3-плеером. Внимательно прочтите его во избежание повреждения плеера и получения вами травм. С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.

ВНИМАНИЕ

Потенциально опасные ситуации, которые могут привести к летальному исходу либо серьезным травмам пользователя или окружающих

- Не используйте изделие во время грозы. Гроза может вызвать сбой в работе плеера и увеличить риск поражения электрическим током.
- Использование наушников на протяжении длительного периода времени может серьезно повредить ваш слух.
Продолжительное воздействие звука, громкость которого превышает 85 дБ, может неблагоприятно сказаться на слухе. Чем громче звук, тем больший вред он может нанести слуху. Обратите внимание на то, что громкость обычного разговора находится в пределах 50–60 дБ, а шум дороги составляет около 80 дБ.
Настоятельно рекомендуется прослушивать аудиофайлы на среднем уровне громкости. Средний уровень обычно составляет менее 2/3 максимального уровня.
- Если вы слышите звон в ушах, уменьшите звук или снимите наушники.
- Воздействие громких звуковых сигналов во время ходьбы или вождения автомобиля могут отвлекать внимание пользователя и привести к дорожно-транспортному происшествию.
- Не используйте наушники во время езды на велосипеде, управления автомобилем либо мотоциклом, а также во время прогулки или пробежки по дороге и пешеходному переходу. Наушники могут помешать услышать шум приближающегося автомобиля и стать причиной серьезной аварии. Использование наушников во время управления автомобилем в некоторых странах запрещено законом.
- Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее согласие.
- Не затягивайте шейный ремешок при ношении изделия на шее. Чтобы предотвратить возможность удушья, храните шейный ремешок в месте, недоступном для детей, пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.



Настоящий продукт маркирован знаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва

- При появлении дыма, необычного запаха либо шума в плеере или батарее немедленно прекратите использование и обратитесь в центр обслуживания Samsung. В противном случае существует риск возгорания или получения травм.
- Не касайтесь продукта или шнура питания мокрыми руками. Вода является проводником и может стать причиной поражения электрическим током.
- Не храните изделие возле обогревательных приборов, микроволновых печей, горячего кухонного оборудования или контейнеров с высоким давлением. Чрезмерное тепло или давление может стать причиной поломки, взрыва или возгорания.
- Изделие следует выключать в местах, где его использование запрещено. Изделие может создавать электронные помехи. Выключайте изделие, находясь на борту самолета. Изделие может создавать помехи электронной навигационной системе самолета. Изделие следует выключать на территории лечебных заведений. Следуйте всем правилам, которые действуют на территории лечебного заведения. Изделие может создавать помехи для медицинского оборудования.
- Не используйте плеер вблизи горючих веществ, легковоспламеняющихся химикатов или взрывоопасных материалов. Соблюдайте правила, инструкции и предупреждения, действующие в местах с потенциально взрывоопасной средой. Выключайте изделие во время заправки автомобиля, мотоцикла, лодки и т. д.
- Храните плеер и все аксессуары в местах, недоступных для маленьких детей и животных. Дети и животные могут случайно повредить плеер или батарею, а также стать причиной их взрыва. При проглатывании мелкие детали изделия могут привести к удушью ребенка или животного.
- Не используйте вспышку в непосредственной близости к глазам людей или животных (ближе чем 1 м/3 фута). Использование вспышки в непосредственной близости к глазам человека может стать причиной временного или необратимого повреждения зрения.
- Почувствовав дискомфорт во время просмотра видео или игры, немедленно прекратите использование изделия. Если один из членов вашей семьи склонен к эпилептическим припадкам или потере сознания, перед использованием изделия проконсультируйтесь с врачом. Прекратите использование изделия и обратитесь к врачу, если у вас наблюдаются судороги, головокружение, нарушение ориентации или тошнота. Не используйте изделие в течение длительного времени для просмотра видео или игры.
- Избегайте попадания в глаза прямых солнечных лучей, отраженных от экрана изделия. В противном случае существует риск заболевания глаз.



Ситуации, которые могут привести к травмам пользователя или повреждению изделия

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо изменения в данное изделие.
- В целях безопасности убедитесь, что кабель наушников не мешает движению рук и не зацепляется за предметы, находящиеся поблизости, во время выполнения физических упражнений или ходьбы.
- Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим током.
- Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35°C (95°F), например, в сауне или в припаркованном автомобиле.
- Не используйте и не храните плеер в пыльных, грязных, сырых или плохо проветриваемых помещениях. Использование или хранение плеера в таких условиях может стать причиной повреждения электрическим током или пожара. Не допускайте попадания пыли и посторонних частиц внутрь продукта.
- Не используйте устройство, если экран с трещинами или поврежден. Осколки стекла или акрил могут привести к травмам рук или лица. Обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы заменить экран. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные небрежным обращением.
- Не забудьте создать резервные копии всех важных данных. Корпорация Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Предотвратите воздействие резких ударов на плеер и не применяйте силу при его использовании.
- Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
- Убедитесь, что детям известны принципы правильной и безопасной работы с изделием. Неправильное использование изделия может привести к его поломке или травмированию пользователя.
- Не используйте изделие вблизи динамиков, крупных электрических двигателей, сильных магнитных полей, высоковольтных линий электропередач, а также башен связи. Воздействие электромагнитных волн может привести к сбоям в работе изделия.
- Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте для чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или порчи корпуса изделия.

- Не окрашивайте изделие и не крепите на него наклейки. В противном случае существует риск застревания крышки USB-порта или неправильной работы сенсорного экрана. В случае аллергической реакции на окрашенные или металлические детали изделия может наблюдаться зуд, экзема или опухание кожи. В этом случае прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.
- Не носите изделие в задних карманах брюк или на талии. В случае падения существует риск получения травм или повреждения изделия.
- Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля. Расположение рядом с предметами, излучающими магнитное поле, может вызвать сбой в работе плеера или привести к разрядке батареи. Магнитные поля могут повреждать карты с магнитными полосами, включая кредитные и телефонные карты, расчетные книжки, а также посадочные талоны.
- При использовании изделия в общественных местах руководствуйтесь здравым смыслом. Старайтесь не беспокоить окружающих.
- Для очистки изделия протрите его мягкой, чистой и сухой тканью. Не используйте сильнодействующие химические или очищающие средства.
- Вблизи электрических приборов используйте изделие с особой осторожностью. Большинство электрических приборов генерирует радиосигналы. Изделие может создавать электронные помехи для других продуктов.
- Избегайте воздействия на изделие интенсивных выхлопных газов или пара. В противном случае существует риск деформирования изделия или сбоев в его работе.
- Используйте изделие только по назначению.



СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕИ

- При появлении протечки, необычного запаха или дыма незамедлительно выключите изделие и обратитесь в центр обслуживания.
В противном случае использование батареи может привести к взрыву или возгоранию.
- Используйте только те зарядные устройства и блоки питания, которые были утверждены компанией Samsung.
Использование изделий других производителей может привести к сбоям в работе, взрыву или возгоранию.
- Не используйте изделие вблизи полов с подогревом или электрических одеял.
Это может привести к сбоям в работе батареи, ее взрыву или возгоранию.
- Не следует подвергать батарею чрезмерному воздействию тепла, например солнечных лучей, огня и т. п.
- Не прокалывайте батарею и не храните ее рядом с острыми предметами. Поврежденные или проколотые батареи могут взорваться или стать причиной пожара.
- Не храните батарею вместе с металлическими предметами, например монетами, ключами или ювелирными изделиями.
При контакте клемм батареи с металлическими предметами существует опасность повреждения, деформации или выхода батареи из строя. Это также может привести к возгоранию.
- Не используйте изделие в ванных комнатах. Попадание на изделие воды или влаги может привести к повреждению его деталей или электрических цепей.
Также в этом случае возможны сбои в работе изделия или батареи, взрыв либо возгорание.
Используйте изделие только при рекомендуемых температурах и уровнях влажности (-5–35 °C и 20–80% относительной влажности).
- Не допускайте избыточного заряда батареи.
Отсоединяйте зарядное устройство сразу после того, как батарея будет полностью заряжена.
- Если изделие не используется длительное время, заряжайте батарею не реже, чем один раз в месяц. Разрядка батареи может значительно сократить срок ее службы. Также в этом случае возможны сбои в работе батареи, взрыв или возгорание.



Специальные функции проигрывателя MP3



Простая структура меню для изучения иностранного языка в соответствующем режиме



Вдохните жизнь в музыку с помощью эффектов SoundAlive™



Возможность создания виртуального персонажа Попкон



Проверка потребления калорий в режиме фитнеса



Компактный упрощенный дизайн



Простая передача файлов, зарядка, встроенный разъем USB

★ Содержание



8 Основные функции

- 8 Комплект поставки
- 9 Проигрыватель MP3
- 11 Подключение к компьютеру и зарядка батареи
- 13 Включение проигрывателя и блокировка кнопок
- 14 Доступ к меню из главного меню



15 Управление музыкальными файлами

- 15 Загрузка музыкальных файлов
- 15 Поддерживаемые форматы файлов и требования к компьютеру
- 16 Загрузка файлов с помощью Kies
- 17 Загрузка файлов и использование проигрывателя как съемного диска
- 18 Отсоединение проигрывателя от компьютера
- 19 Мои файлы



20 Воспроизведение музыки

- 20 Музыка
- 20 Воспроизведение музыки
- 22 Создание собственных плейлистов
- 22 Пользовательская кнопка



25 Дополнительные приложения

- 25 FM-радио
- 25 Прослушивание FM-радио
- 27 Сохранение радиостанций
- 28 Фитнес
- 28 Внесение информации о тренировке
- 29 Использование режима фитнеса
- 31 Запись голоса



32 Настройка параметров

- 32 Настройки
- 33 Настройки музыки
- 33 Настройки FM-радио
- 34 Настройки моего Поккона
- 35 Звуковые параметры
- 35 Параметры экрана
- 36 Языковые параметры
- 36 Настройка времени и даты
- 36 Параметры системы



38 Приложение

- 38 Обслуживание проигрывателя
- 39 Поиск и устранение неисправностей
- 41 Технические характеристики
- 42 Правильная утилизация данного изделия
- 42 (Утилизация электрического и электронного оборудования)
- 42 Правильная утилизация батарей данного продукта
- 43 Лицензия
- 43 Уведомление о свободном программном обеспечении

Основные функции


Базовые принципы работы с проигрывателем.

Комплект поставки

Проверьте в упаковке наличие следующих предметов.



Проигрыватель MP3

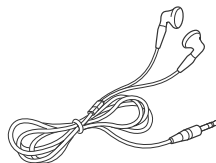

Наушники



Краткое руководство пользователя

Примечание

- Внешний вид комплектующих проигрывателя может отличаться от данного изображения.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местного дилера Samsung.


Проигрыватель MP3

Отверстие Reset

Если проигрыватель не отвечает на команды, вставьте заостренный предмет (например, зубочистку или скрепку для бумаг) в отверстие RESET. Система будет инициализирована.



Гнездо для наушников



Микрофон

Отверстие для шейного ремешка

Экран

Кнопка питания и блокировки


Кнопка пользователя

Кнопка "Назад"







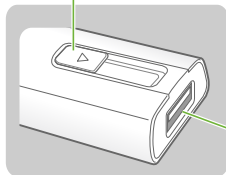

Кнопка навигации/выбора

Переключатель USB

Разъем USB



Функции кнопок

Кнопка	Функция
 Кнопка питания/ блокировки	<ul style="list-style-type: none"> • Включение/выключение проигрывателя (нажмите и удерживайте) • Блокировка кнопок
 Кнопка пользователя	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте пользовательскую кнопку (см. стр. 22) • Запуск и остановка записи голоса (нажмите и удерживайте)
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Возврат к предыдущему экрану • Возврат в главное меню (нажмите и удерживайте)
 Навигация/ выбор	 Прокрутка экрана вверх/вниз/влево/вправо
	 • Выбор выделенного меню или параметра (Центр) • Начало/пауза воспроизведения
	 (Вверх/ Вниз) Регулировка громкости
	 (Влево/ Вправо) <ul style="list-style-type: none"> • Переход к предыдущему/следующему файлу • Переход к предыдущей/следующей странице • Поиск в обратном/прямом направлениях (нажмите и удерживайте)





Подключение к компьютеру и зарядка батареи

Подключите проигрыватель к компьютеру и зарядите батарею перед первым использованием проигрывателя, а также, если он не использовался в течение длительного времени.

Внимание

Встроенную аккумуляторную батарею может заменить только специалист. За соответствующей информацией обращайтесь к поставщику услуг.

- 1 Передвиньте переключатель USB.
 - При этом выдвинется разъем USB.
- 2 Подключите разъем к USB-порту ПК.

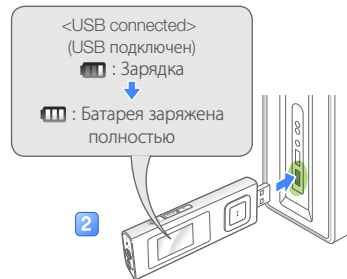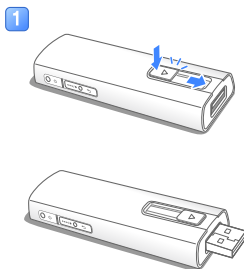

Время зарядки около 3 часов

- 3 Когда батарея будет полностью заряжена, отсоедините плеер от компьютера.

Обращение с батареями

- Заряжайте и храните батарею при температуре 5° C - 35° C (41° F - 95° F).
- Не заряжайте батарею более 12 часов. Не оставляйте батарею разряженной в течение долгого времени. Это может сократить срок службы батареи.
- Фактический срок службы батареи зависит от интенсивности использования проигрывателя. В некоторых случаях он может быть меньше заявленного срока.

Примечание


- Время зарядки зависит от мощности компьютера.
- Заряжая батарею от портативного компьютера, убедитесь, что он имеет полностью заряженную батарею или подключен к источнику питания.
- Плеер можно заряжать, только подключив его к ПК при помощи разъема USB. Не используйте отдельный адаптер переменного тока USB, поскольку с его помощью, возможно, не удастся зарядить батарею или проигрыватель будет неправильно работать.



Включение проигрывателя и блокировка кнопок

Включение и выключение проигрывателя

Для включения/выключения проигрывателя нажмите и удерживайте кнопку .

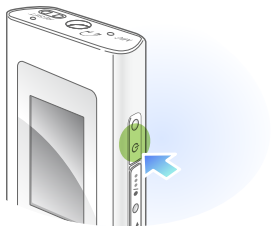

Примечание

- Во время первого включения плеера на экране появятся настройки персонажа Попкон. См. раздел "Настройки моего Попкона" на стр. 34.
- Если плеер не используется в течение 1 минуты, он автоматически выключается. Можно настроить время выключения. См. стр. 36.

Блокировка или снятие блокировки кнопок

Включите блокировку кнопок, чтобы предотвратить выполнение нежелательных операций во время прослушивания музыки.

Нажмите кнопку  для блокировки или разблокировки кнопок.

Примечание

При включении блокировки кнопок в верхней части экрана отображается значок .





Доступ к меню из главного меню

Выбор различных меню из
главного меню.

После включения проигрывателя на экране отображается главное меню, из которого можно запустить любые необходимые функции.



▲ Главное меню

- 1 В основном меню с помощью кнопки  выполните прокрутку, выбрав необходимое меню, и нажмите .
- 2 Используйте выбранное меню.
- 3 Нажмите кнопку , чтобы вернуться к предыдущему экрану.
 - Нажмите и удерживайте , чтобы вернуться в главное меню.

Управление музыкальными файлами

Загрузка музыкальных файлов на плеер и поиск или удаление файлов, хранящихся в памяти плеера.

Загрузка музыкальных файлов

Загрузка музыкальных файлов с компьютера на плеер.

Внимание

Во избежание повреждения проигрывателя и файлов не отсоединяйте разъем USB во время передачи файлов.

Поддерживаемые форматы файлов и требования к компьютеру

Поддерживаемые файлы

Меню	Поддерживаемые файлы
MUSIC (МУЗЫКА)	Музыкальные файлы

Примечание

Подробнее о поддерживаемых форматах файлов см. в разделе "Технические характеристики" на стр. 41.

Рекомендуемые требования к компьютеру




Центральный процессор	Pentium 1,8 ГГц или выше
Операционная система	Windows XP SP 2 или выше/Vista/7
Другое	<ul style="list-style-type: none">• Разрешение 1024 X 768 (600) или выше• 1 ГБ ОЗУ• 500 МБ доступного места на жестком диске или больше• .Net Framework 3.5 SP1 или выше• Microsoft DirectX 9.0C или выше


Загрузка файлов с помощью Kies

Музыкальные файлы можно легко загружать при помощи программы Kies.

Примечание

- Для получения информации об установке программы Kies на компьютере см. краткое руководство пользователя, предоставляемое с проигрывателем. Меры предосторожности и подробные сведения об установке см. на сайте <http://www.samsungmobile.com>.
- Для поддержки максимальной производительности Kies будет постоянно обновляться. Некоторые функции программы Kies могут быть изменены без предварительного уведомления.

- 1** Подключите разъем к USB-порту ПК.
 - Сведения о подключении проигрывателя к компьютеру см. на стр. 11.
 - Программа Kies запускается автоматически после подключения проигрывателя к ПК.
- 2** Нажмите  в разделе Widget Dock программы Kies.
- 3** Нажмите  в верхней части диспетчера Contents Manager.
- 4** Нажмите  в верхнем левом углу окна.


- 5** Выберите нужную папку или файл.
 - Появится список файлов, хранящихся на компьютере.
- 6** Выберите файл и нажмите  в нижнем правом углу окна.
 - Выбранный файл будет скопирован на проигрыватель.

Примечание

- При подключении проигрывателя к компьютеру его функции становятся недоступными.
- Если подключить проигрыватель к компьютеру, когда заряд батареи заканчивается, то первые несколько минут будет выполняться зарядка, а потом установится соединение с компьютером.
- Подключение при помощи концентратора или кабельного удлинителя USB может не функционировать надлежащим образом.
- При форматировании плеера на компьютере необходимо выбрать файловую систему FAT32. В операционной системе Windows Vista/7 выберите пункт <Restore device defaults> (Восстановить настройки устройства по умолчанию), а затем отформатируйте плеер.

Загрузка файлов и использование проигрывателя как съемного диска

- 1 Подключите разъем к USB-порту ПК.
- 2 На компьютере откройте <My Computer> (Мой компьютер), а затем папку <U6>.
- 3 Выберите нужную папку.
- 4 Скопируйте файлы с компьютера на проигрыватель.

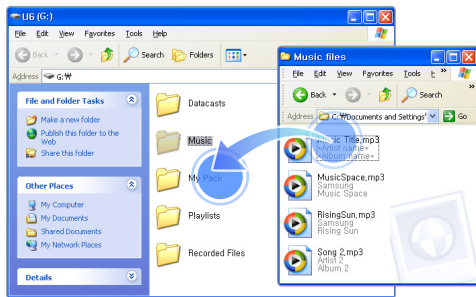

Примечание

- Порядок файлов на компьютере будет отличаться от порядка на проигрывателе.
- На проигрывателе ограничено воспроизведение файлов, защищенных технологией DRM (управление правами на цифровые материалы).

Что такое DRM?


DRM (Digital Rights Management) - это технология и соответствующая служба, предотвращающая незаконное копирование цифрового содержимого и, тем самым, защищающая права и доходы владельцев авторских прав и производителей содержимого.

Отсоединение проигрывателя от компьютера

Во избежание потери данных и повреждения проигрывателя выполните следующие рекомендации при отключении от компьютера.

Пример: Windows XP

1 Нажмите кнопку  в панели задач Windows.



2 Щелкните всплывающее сообщение.



3 Щелкните окно, сообщающее о безопасном отключении проигрывателя.

4 Отсоедините плеер от ПК.



Внимание

- Во избежание повреждения плеера и файлов не отсоединяйте разъем USB во время передачи файлов.
- Не разрывайте соединение при воспроизведении на компьютере файлов из проигрывателя. Сначала убедитесь, что воспроизведение остановлено, и только потом отсоединяйте проигрыватель.




Мои файлы

Поиск файлов по папкам, а также открытие или удаление файлов.


Поиск файлов

- 1 В главном меню выберите пункт <My files> (Мои файлы).
- 2 Выберите папку из списка.

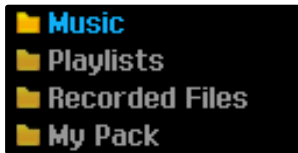

- 3 Просмотрите список файлов.
- 4 Выберите нужный файл.

Удаление файлов

- 1 Выберите папку из списка.
- 2 Выберите файл для удаления и нажмите кнопку .
- 3 Выберите <Delete File> (Удалить файл).
- 4 Выберите <Yes> (Да) во всплывающем окне.

Воспроизведение музыки

Вдохните жизнь в музыку с помощью эффектов SoundAlive. При помощи пользовательской кнопки можно настроить выполнение необходимой функции.

Музыка

Принципы воспроизведения музыкальных файлов, хранящихся на проигрывателе.

Чтобы загрузить файлы, см. раздел "Загрузка музыкальных файлов" на стр. 15.

Воспроизведение музыки

Музыкальные файлы распределены в папках по типам. Это позволяет быстро находить нужную музыку.







Музыкальная категория	Функция
Artists (Исполнит.)	Отображение файлов по исполнителю.
Albums (Альбомы)	Отображение файлов по альбому.
Songs (Композиции)	Отображение файлов по их именам в следующем порядке: специальные символы, числа, буквы.
Genres (Жанры)	Отображение файлов по жанру.
Playlists (Плейлисты)	Отображение созданных плейлистов.
Recorded Files (Записанные файлы)	Отображение файлов, записанных с помощью <FM Radio> (FM-радио) или <Voice REC> (Запись голоса).
Music Browser (Браузер музыки)	Отображение всех файлов из папки музыки.
Unknown (Неизвестно)	Отображение файлов, не имеющих информации о треке (тег ID3).

Что такое тег ID3?


Тег ID3 - это контейнер метаданных, вложенных в файл MP3. Он содержит сведения о композиции (название, исполнитель, альбом или номер трека), которые могут отображаться на экране проигрывателя при воспроизведении.

Воспроизведение музыкальных файлов

- 1 В главном меню выберите пункт <Music> (Музыка).
- 2 Выберите музыкальную категорию.
 - Для включения последнего воспроизведенного файла выберите <Now Playing> (Воспроизводится).
- 3 Выберите файл для воспроизведения.
- 4 Используйте следующие кнопки для управления воспроизведением.
См. "Экран воспроизведения музыки".

Действие	Способ
Переход к предыдущему или следующему файлу	Нажмите кнопку  /  • Если нажать и удерживать кнопку  в течение 3 секунд во время воспроизведения файла, то воспроизведение начнется заново
Поиск в прямом и обратном направлениях	Нажмите и удерживайте кнопку  / 
Пауза или возобновление воспроизведения	Нажмите кнопку 

Music playback screen

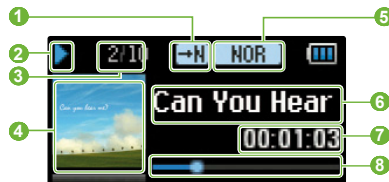


No.	Описание
1	Режим повтора
2	Состояние воспроизведения
3	Номер трека/общее количество треков
4	Изображение альбома**
5	Отображение эффектов SoundAlive
6	Название композиции, исполнитель
7	Истекшее время воспроизведения
8	Индикатор выполнения

* Персонаж Попкон отображается, если тег ID3 не содержит изображение альбома.


Создание собственных плейлистов

Можно создать собственный плейлист, добавив нужные музыкальные файлы. Имеется 5 стандартных плейлистов.

Добавление музыкального файла в плейлист

- 1 В списке музыкальных категорий выберите файл для добавления в плейлист и нажмите кнопку .
- 2 Выберите <Add to Playlist> (Доб. в плейлист).
- 3 Выберите плейлист, в который требуется добавить файл.

Удаление музыкальных файлов из плейлиста

- 1 В списке музыкальных категорий выберите <Playlists> (Плейлисты).
- 2 Выберите плейлист, содержащий файл, который требуется удалить.
- 3 Выберите файл для удаления и нажмите кнопку .
- 4 Выберите <Delete from Playlist> (Удал. из плейлиста).
 - Для удаления всех файлов выберите <Delete All from Playlist> (Удалить весь список).
 - Даже при удалении из плейлиста файл остается в памяти проигрывателя.



Пользовательская кнопка

Нажмите пользовательскую кнопку во время воспроизведения музыки, чтобы получить доступ к различным параметрам.

- 1 В главном меню выберите пункт <Settings> (Настройки).
- 2 Выберите пункт <User Button> (Кнопка пользователя).
- 3 Используйте один из следующих параметров.




Режим	Описание
Study Mode (Режим обучения)	Переключение между обычным режимом и режимом изучения.
SoundAlive	Выбор подходящих звуковых эффектов для музыки.
Play Speed (Скорость воспроизведения)	Изменение скорости воспроизведения.
Play Mode Режим воспр.	Изменение режима повтора.

Режим изучения

Этот режим полезен, если вы часто используете функции повтора, изменения скорости воспроизведения или пропуска. Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим изучения. Нажмите кнопку , чтобы перейти в режим воспроизведения музыки.

Повтор части трека

Выбор часть трека для повторного воспроизведения.


- 1 Нажмите кнопку  в начале раздела, который необходимо повторить
 - В верхней части экрана появится <A →>.
- 2 Нажмите кнопку  в конце раздела, который необходимо повторить.
 - В верхней части экрана появится <A ↔ B> Выделенный отрывок будет повторен.
- 3 Для отмены повтора снова нажмите .

Примечание


Для конечной точки необходимо установить время на 3 секунды позже по сравнению с начальной.

Изменение скорости воспроизведения

Изменение скорости воспроизведения.

Во время воспроизведения дорожки нажмите кнопку , чтобы выбрать скорость воспроизведения.


Настройка интервала пропуска

Во время воспроизведения дорожки нажмите кнопку , чтобы перейти к предыдущему/следующему 10-секундному интервалу.

Примечание

Для некоторых файлов нельзя выполнить пропуск с выбранным интервалом.


SoundAlive

Выбор соответствующих звуковых эффектов для музыки.
Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимый звуковой эффект.


Примечание

- При выборе <Auto> (Авто) проигрыватель найдет сведения о треке (tag ID3) и самостоятельно установит подходящий эффект.
- Чтобы установить собственный эквалайзер, выберите пункт <User> (Пользов.).


Пример. Установка собственного эквалайзера на значение <User> (Пользов.)

- 1 В главном меню выберите пункт <Settings> (Настройки).
- 2 Выберите пункт <Music> (Музыка).
- 3 Выберите пункт <SoundAlive>.
- 4 Выберите пункт <User> (Пользов.) и нажмите кнопку .
- 5 Выберите режим и измените настройки.

Скорость воспроизведения

Изменение скорости воспроизведения.
Во время прослушивания музыки нажмите кнопку , чтобы выбрать скорость воспроизведения.

Режим воспроизведения

Изменение режима повтора.
Во время прослушивания музыки нажмите кнопку , чтобы выбрать режим повтора.

Дополнительные приложения

Принципы работы с дополнительными приложениями проигрывателя.





FM-радио


Можно слушать FM-радио, а также сохранять радиостанции.

Примечание


Для прослушивания FM-радио необходимо подключить наушники. Они будут выполнять функцию радиоантенны.

Прослушивание FM-радио

- 1 В главном меню выберите пункт <FM Radio> (FM-радио).
- 2 Нажмите  для сканирования радиостанций.
 - Нажмите / для прокрутки радиочастот.
 - Нажмите и удерживайте / для автоматического сканирования доступных станций.
- 3 Приступайте к прослушиванию FM-радио.

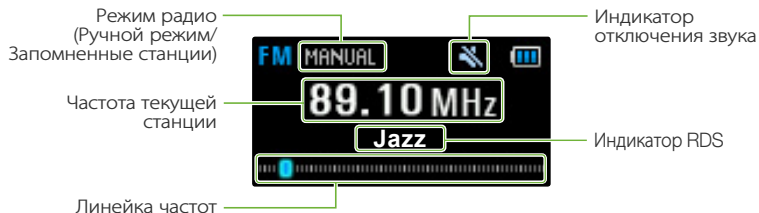

Примечание




- FM-радио может неверно настраивать частоты станций. Это зависит от состояния и условий передачи сигнала в вашей области.
- Нажмите кнопку , чтобы включить или выключить звук FM-радио.

Что такое RDS?

- Система радиоданных (RDS) обеспечивает прием и отображение сообщений, таких как данные о передаваемой передаче. На экране будет отображаться информация о виде программы, например Новости, Спорт или Музыка, или информация о радиостанции.
- При слабом сигнале FM данные RDS может не отображаться.
- RDS доступен только в Европе.

Запись FM-радио

Можно записывать трансляцию FM-радиостанции.

- 1** Во время прослушивания FM-радио нажмите и удерживайте кнопку .
 - Начнется запись.
 - Нажмите кнопку , чтобы приостановить запись.
- 2** Нажмите и удерживайте кнопку  снова, чтобы остановить запись.
 - Записанный файл будет автоматически сохранен.
- 3** Выберите <Yes> (Да) для воспроизведения записанного файла.
 - Как только воспроизведение записанного файла будет завершено, отобразится экран FM-радио.
 - Чтобы вернуться к экрану FM-радио, выберите <No> (Нет).


Примечание

- Если заряд батареи низкий, запись FM-радио невозможна.
- Максимальное время записи файла составляет 4 часа.
- Записанные файлы сохраняются в папке <My files> (Мои файлы) → <Recorded Files> (Записанные файлы) → <FM Radio> (FM-радио).

Сохранение радиостанций

Для быстрого включения нужной радиостанции ее можно сохранить.




Сохранение текущей радиостанции

В ручном режиме нажмите кнопку , чтобы сохранить радиостанцию.

Примечание

Чтобы автоматически сохранить радиостанции, см. раздел "Автоматическое сохранение радиостанций" на стр. 34.

Прослушивание избранной радиостанции

- 1 В ручном режиме нажмите и удерживайте кнопку .
- 2 Нажимайте /, чтобы перейти к другой сохраненной радиостанции.



Фитнес

Можно проверить примерный уровень потребления калорий в зависимости от типа упражнений, веса и продолжительности тренировки.



Примечание

Прежде чем использовать режим фитнеса, необходимо настроить текущее время. См. раздел "Настройка времени и даты" на стр. 36.

Внесение информации о тренировке

Установите дневную цель

Установите дневной уровень потребления калорий и дневную цель тренировки.

- 1 В главном меню выберите пункт <Fitness> (Фитнес).
- 2 Выберите пункт <Daily Goal> (Ежедневная цель).
- 3 Установите уровень потребления калорий.

Установка аудиоинструкции

В режиме фитнеса внесите голосовую информацию.

- 1 В главном меню выберите пункт <Fitness> (Фитнес).
- 2 Выберите пункт <Audio Guide> (Аудиогид).
- 3 Выберите <On> (Вкл.).



Примечание


Во время прослушивания музыки или FM-радио аудиоинструкция недоступна.

Внесение информации о телосложении


Прежде чем использовать режим фитнеса, необходимо внести информацию о телосложении.

- 1 В главном меню выберите пункт <Fitness> (Фитнес).
- 2 Выберите пункт <Body Info> (Физиологические параметры).
- 3 Установите свой текущий вес и единицу измерения.

Использование режима фитнеса




- 1 В главном меню выберите пункт <Fitness> (Фитнес).
- 2 Выберите тип упражнения и нажмите кнопку .

Тип	Описание	Тип	Описание
Walk1	Медленная ходьба	Hiking	Длительная ходьба
Walk2	Быстрая ходьба	Cycle	Велосипед
Run1	Медленный бег	Yoga	Йога
Run2	Быстрый бег		

- 3 Настройте длительность тренировки
- 4 Выберите параметр воспроизведения и нажмите кнопку .

Параметр	Описание
Now Playing (Воспроизводится)	Воспроизведение музыки, которая прослушивалась в последний раз.
Playlist (Плейлисты)	Воспроизведение списка воспроизведения, который прослушивался в последний раз.
FM Radio (FM-радио)	Прослушивание FM-радиостанции, которая включалась в последний раз.
Shuffle Play (Перетасованное воспроизведение)	Воспроизведение дорожек в случайном порядке.

Примечание

- В режиме фитнеса нажмите кнопку , чтобы приостановить воспроизведение.
- Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима фитнеса.
- Нажмите кнопку , чтобы отобразить информацию о файле или уровне потребления калорий.

Просмотр записи о тренировке




Можно сравнить дневную цель и текущую запись тренировки.

- 1** В главном меню выберите пункт <Fitness> (Фитнес).
- 2** Выберите пункт <Performance> (Производительность).
- 3** Выберите дату.
 - Можно просматривать часы тренировки, уровень потребления калорий и информацию о достижении дневных целей.



Запись ГОЛОСА

Принципы записи
голосовых заметок и прочих
звуков.

- 1 В главном меню выберите пункт <Voice REC> (Запись голоса).
- 2 Нажмите , чтобы начать запись.
 - Начнется запись.
 - Нажмите кнопку , чтобы приостановить запись.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы остановить запись.
 - Записанный файл будет автоматически сохранен.
- 4 Выберите <Yes> (Да) для воспроизведения записанного файла.
 - После воспроизведения записанного файла проигрыватель вернется в режим записи.
 - Если нужно вернуться в режим записи без воспроизведения файла, выберите <No> (Нет).



Примечание

- Запись может быть прекращена, если источник звука находится слишком близко или слишком далеко от микрофона.
- При низком заряде батареи запись голосовых заметок невозможна.
- Максимальное время записи файла составляет 4 часа.
- Записанные файлы сохраняются в папке <My files> (Мои файлы) → <Recorded Files> (Записанные файлы) → <Voice> (Голос).

Настройка параметров

Настройка параметров проигрывателя в соответствии с собственными предпочтениями.

Настройки




Можно изменять настройки проигрывателя.

- 1 В главном меню выберите пункт <Settings> (Настройки).
- 2 Выберите меню параметров, которые требуется настроить.

Меню	Описание
Music (Музыка)	Настройка параметров воспроизведения музыки
FM Radio (FM-радио)	Настройка параметров FM-радио
My Popcon (Мой полкон)	Настройка параметров персонажа Попкон
User Button (Кнопка пользователя)	Настройка параметров пользовательской кнопки (см. стр. 22)
Sound (Аудио)	Настройка звуковых параметров
Display (Экран)	Настройка параметров экрана
Language (Язык(Language))	Настройка языковых параметров
Date&Time (Дата/время)	Установка текущего времени и даты
System (Система)	Настройка параметров системы

- 3 Выберите параметр.
- 4 Измените настройку.

Настройки музыки

Меню	Описание
SoundAlive	Выбор подходящих звуковых эффектов для музыки. см. стр. 24
Play Mode (Режим воспр.)	Изменение режима повтора.
	Изменение скорости воспроизведения.
Play Speed (Скорость воспроизведения)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">  Примечание При изменении эффектов <SoundAlive> для скорости воспроизведения будет установлен параметр <Normal> (Нормал.). </div>
	установка интервала при нажатии кнопки  во время воспроизведения музыки.
Skip Interval (Пропустить интервал)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">  Примечание Некоторые файлы поддерживают не все интервалы. </div>
Tag (Ter)	При наличии тега ID3 можно просматривать информацию о файле.

Настройки FM-радио

Меню	Описание
Mode (Режим)	Можно осуществлять переключение между ручным режимом и режимом предустановки. Режим предустановки недоступен, если предустановки отсутствуют.
Auto Preset (Автонастройка)	Автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций (не более 30). Повторная настройка частот в вашем регионе.
FM Region (FM-регион)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">  Примечание <ul style="list-style-type: none"> • В некоторых регионах этот параметр недоступен. • При изменении региона все сохраненные станции удаляются. </div>
FM Reception (Прием FM)	Настройка приема сигнала. В местах с более сильным сигналом плеер может обнаружить большее количество станций.

Настройки FM-радио

Автоматическое сохранение радиостанций



Автоматический поиск доступных радиостанций и сохранение их в избранное. Можно сохранить до 30 станций.


- 1 В меню Настройки FM-радио выберите пункт <Auto Preset> (Автонастройка).
- 2 Выберите <Yes> (Да) во всплывающем окне.
 - Начнется автоматическая настройка. Найденные радиостанции будут сохранены в избранное.

Настройки моего Попкона

Выберите персонаж Попкон и дайте ему имя.

Рисование персонажа


Нажмите кнопку , чтобы нарисовать собственный персонаж. Нажимайте кнопку , чтобы выбрать холст, инструмент для рисования, опцию <Clear> (Очистить) или <Save> (Сохранить).

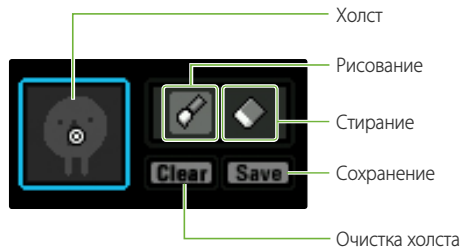

Звуковые параметры

Меню	Описание
Beep Sound (Звук. сигнал)	Включение или выключение звукового сигнала при нажатии кнопок.
Volume Limit (Ограничение громкости)	Используется для ограничения уровня громкости в наушниках и защиты слуха. – <On> (Вкл.): громкость звука нельзя поднять выше уровня 16. – <Off> (Выкл.): можно настроить любой желаемый уровень громкости. Если установить для уровня громкости значение выше 16 и перезапустить плеер, то при его включении в целях защиты слуха уровень громкости будет снижен до 15.

Параметры экрана

Меню	Описание
Display Off Time (Выключение дисплея)	Установка времени до отключения экрана при отсутствии команд.
Screen Saver (Экранная заставка)	Выбор экранной заставки и установка времени задержки.
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p> Примечание</p> <p>Экранная заставка не функционирует во время прослушивания FM-радио или записи.</p> </div>
Color Theme (Цветовая тема)	Изменение цвета главного меню.
Contrast (Контрастность ЖКД)	Настройка контрастности экрана.
Brightness (Яркость ЖКД)	Настройка яркости экрана.

Языковые параметры


Меню	Описание
Menu (Меню)	Выбор языка отображаемого текста.
ID3 Tag (ID3 тег)	Выбор языка для имен файлов и информации о сохраненном содержимом.

Настройка времени и даты


Установка текущего времени и даты.

Установите нужное значение и нажмите **а** для внесения изменений. Чтобы сохранить дату и время, нажмите **▣**.

Параметры системы

Меню	Описание
Sleep (Сон)	Автоматическое отключение проигрывателя по истечении указанного времени.
Auto Power Off (Автовыключение)	<p>Настройка времени автоматического выключения плеера, когда он не используется.</p> <p>Выбор режима USB-подключения для подсоединения проигрывателя к компьютеру.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <MSC>: Компьютер распознает проигрыватель как съемный диск. Для режима USB-подключения по умолчанию установлено значение <MSC>. – <MTP>: Компьютер распознает проигрыватель как медиа-устройство.
PC Connection (Подключение компьютера)	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> <p> Примечание</p> <p>В некоторых регионах эта функция может быть недоступна.</p> </div>	
Default Set (По умолчанию)	Восстановление заводских значений для всех параметров.

Меню	Описание
Format (Форматировать)	<p>Удаление всех данных и файлов, хранящихся на проигрывателе.</p> <p>Примечание Обязательно сделайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в проигрывателе. Гарантия производителя не покрывает ущерб от потери данных, которая произошла в результате использования вами проигрывателя.</p>
About (О системе)	<p>Просмотр информации о системе проигрывателя.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <Firmware version> (Версия встроенного ПО): версия программного обеспечения, встроенного в проигрыватель. – <Memory> (Память): общий объем памяти, а также объем использованной и оставшейся памяти. <p>Примечание О встроенной памяти 1 Гб = 1,000,000,000 байт: фактический объем памяти будет несколько меньшим, поскольку часть памяти используется встроенным программным обеспечением.</p>
Demo Mode (Демонстр.)	<p>Настройте плеер на повторное воспроизведение музыкальных файлов с включенным дисплеем.</p>

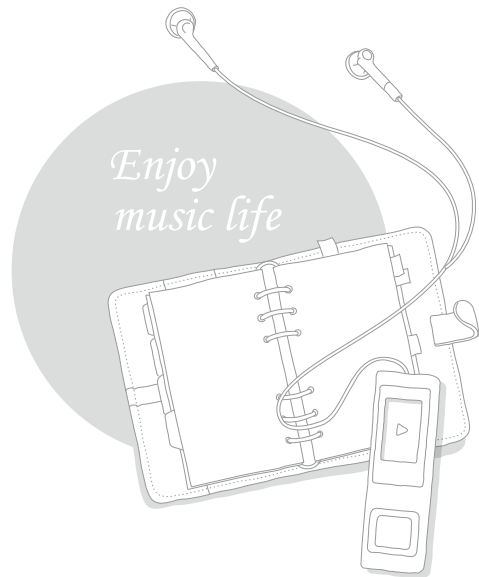

Обслуживание проигрывателя

Внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями по очистке, хранению и утилизации проигрывателя.



Очистка

- Протирайте проигрыватель мягкой, чистой и сухой тканью по мере его загрязнения.
- Не используйте моющие средства для очистки поверхности проигрывателя. Это может повредить проигрыватель или негативно сказаться на его работе.
- Не используйте сильнодействующие химические или очищающие средства.



Хранение

Храните проигрыватель в хорошо проветриваемом месте.



Утилизация

- Производите отдельную утилизацию упаковки, батарей и электронных устройств.
- Упаковка состоит из бумаги и двух видов пластика (ПХ, ПЭ).

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении неисправностей попробуйте принять следующие меры, прежде чем обращаться в центр обслуживания.

Проблема	Способ устранения
Проигрыватель не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Проигрыватель не включится, если батарея полностью разряжена. Зарядите батарею и попробуйте снова включить проигрыватель. Нажмите кнопку сброса (RESET), чтобы восстановить стандартные настройки проигрывателя.
Кнопки не работают.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не заблокированы ли кнопки. Убедитесь, что выбираемые кнопки соответствуют включаемой функции. Нажмите кнопку сброса (RESET), чтобы восстановить стандартные настройки проигрывателя.
На экране ничего не отображается.	<ul style="list-style-type: none"> Изображение на экране незаметно под прямыми солнечными лучами. Экран автоматически отключился по истечении времени, заданного в <Display Off Time> (Выключение дисплея). Нажмите любую кнопку или сенсорный экран.
Проигрыватель автоматически отключился.	Плеер будет автоматически отключаться, если установлен параметр <Auto Power Off> (Автовыключение), а во время паузы не нажимаются никакие кнопки. Включите плеер.
Фактическая продолжительность работы от батареи отличается от указанной в руководстве пользователя.	<ul style="list-style-type: none"> Продолжительность работы от батареи зависит от текущего режима громкости или параметров экрана. Продолжительность работы от батареи сокращается под воздействием слишком высокой или низкой окружающей температуры.

Проблема	Способ устранения
Программа Kies не работает на компьютере.	Проверьте, отвечает ли компьютер указанным требованиям. См. раздел "Рекомендуемые требования к компьютеру".
Проигрыватель не подключается к компьютеру.	Запустите на компьютере обновление Windows. Выберите обновление ключей и пакеты обновлений, затем обновите все. После обновления перезагрузите компьютер и повторите попытку.
Слишком медленная передача файлов.	<ul style="list-style-type: none"> Закройте все программы. Одновременное использование нескольких программ может снизить скорость передачи файлов. Отформатируйте проигрыватель в меню <Settings> (Настройки) → <System> (Система) → <Format> (Форматировать) и повторите попытку еще раз.
Проигрыватель не воспроизводит файлы.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, хранятся ли в памяти проигрывателя какие-либо воспроизводимые файлы. Проверьте, не повреждены ли файлы. Проверьте уровень заряда батареи.
Не получается загрузить файлы на проигрыватель.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли подключен разъем USB. Подключите его еще раз. Проверьте, установлен ли на компьютере проигрыватель Windows Media Player 11 или его более новая версия. Если вы используете более старую версию, загрузите Windows Media Player 11 или выше. Проверьте объем свободной памяти. Нажмите кнопку сброса (RESET), чтобы восстановить стандартные настройки проигрывателя.

Проблема	Способ устранения
Отсутствуют файлы или данные.	Проверьте, не был ли отключен разъем USB во время передачи файлов или данных. Это могло привести к потере данных или возникновению неустраняемых ошибок. Корпорация Samsung не несет ответственности за неполадки, вызванные потерей данных.
Время воспроизведения отображается неверно.	Это нормально, если воспроизводимый файл имеет формат VBR (переменная скорость передачи бит).
Имя файла отображается неверно.	Измените настройки языка в меню <Settings> (Настройки) → <Language> (Язык(Language)) → <ID3 Tag> (Tag ID3).
Проигрыватель нагревается при работе.	Проигрыватель может нагреваться во время зарядки батареи. Это не влияет на срок службы или возможности проигрывателя.



Технические характеристики

Название модели	YP-U6	
Номинальная мощность	Постоянный ток 5,0 В/500 мА	
Файл	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG1 Layer 3 (8 - 320 Кбит/с, 32 - 48 кГц) • MPEG2 Layer 3 (32 - 160 Кбит/с, 16 - 24 кГц) • MPEG2.5 Layer 3 (32 - 160 Кбит/с, 8 - 12 кГц) • WMA (48 - 320 Кбит/с, 8 - 48 кГц, V4.0, 4.1, 7, 8, 9) • Ogg (Q0 - Q10) • FLAC (0 - 1,2 Мбит/сек, 16 бит/образец, 2 канала) 	
Выход для наушников	18 мВт/канал (Франция 5 мВт/канал) (на основе 16 Ω)	
Диапазон частот выходного сигнала	20 Гц - 20 кГц	
Соотношение сигнал-шум	92 дБ с фильтром низких частот 20 кГц (если 1 дБ соответствует 0 кГц)	
Поддерживаемое число папок и файлов	Файл: макс. 3000 (включая папки)	
Время воспроизведения	Музыка: 20 часов (настройки по умолчанию, MP3 128 кбит/сек., при уровне громкости 15, в режиме обычного звучания, при выключенном дисплее)	
Диапазон температур для эксплуатации	-5° C ~ 35° C (23° F ~ 95° F)	
Корпус	алюминий	
Вес	34 г	
Размеры (ШxВxГ)	86,2 x 26,9 x 13 мм	
FM-радио	Полный коэффициент гармоник FM	1 %
	Соотношение сигнал-шум FM	50 дБ
	Полезная чувствительность FM	32 дБм

* Содержание данного руководства может быть доработано без предварительного уведомления.

Правильная утилизация данного изделия (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором.

Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правильная утилизация батарей данного продукта

(Действует во всех странах Европейского союза и других странах Европы, принявших систему отдельного возврата батарей.)

Подобная маркировка на батарее, руководстве или упаковке свидетельствует о том, что батареи данного устройства в конце срока его использования нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Символы химических элементов Hg, Cd или Pb в маркировке указывают на то, что в батарее содержится ртуть, кадмий или свинец в концентрации, превышающей уровни, установленные директивой ЕС 2006/66. В случае нарушения требований по утилизации эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и в целях повторного использования материалов, не выбрасывайте батареи с другими бытовыми отходами, а утилизируйте их в соответствии с правилами местной системы возврата батарей.



Лицензия

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

Уведомление о свободном программном обеспечении

Этот продукт содержит определенное свободное/открытое программное обеспечение. Подробные условия лицензий, сведения об отказе от ответственности, официальные заявления и уведомления доступны на веб-сайте компании Samsung <http://opensource.samsung.com>.

<http://www.mp3.samsung.ru>



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 5 лет



Если у вас есть предложения или вопросы по
продуктам Samsung, связывайтесь с
информационным центром Samsung.

8-800-555-55-55

www.samsung.com



Безгалогеновый продукт

Значком "Безгалогеновый продукт" отмечаются экологически безопасные изделия Samsung, соответствующие стандарту IEC 61249-2-21 и не содержащие хлора, ингибиторов горения на основе брома и ПВХ (поливинилхлорида). Кроме того, эти изделия соответствуют требованиям европейской директивы RoHS, ограничивающей использование таких вредных веществ, как кадмий (Cd), свинец (Pb), ртуть (Hg), шестивалентный хром (Cr+6).