

Оглавление

Меры безопасности.....	2
Комплект поставки.....	3
Характеристики.....	3
Кнопки и функции.....	4
Основные приемы работы.....	6
Установка и замена батареи.....	6
Включение/выключение, выбор.....	6
Изменение громкости.....	7
Блокировка.....	7
Перезагрузка плеера (Reset).....	7
Добавление/удаление файлов.....	8
Отключение плеера от компьютера.....	8
Главное меню.....	9
Музыка.....	9
Радио.....	11
Настройки.....	13
Папки.....	14
Устранение неисправностей.....	15
Спецификация.....	16

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не оставляйте данное устройство под воздействием высокой температуры (свыше 40 °C), особенно летом в машинах с закрытыми окнами.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Не храните в сырых и загрязненных местах.
- Избегайте падения устройства.
- Не подвергайте плеер сильной вибрации, иначе он может быть поврежден.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например в самолете.
- Не используйте устройство во время вождения или прогулки по улице во избежание несчастных случаев.
- Не рекомендуется прослушивание плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Выбирайте подходящий уровень громкости. Не включайте наушники во время их использования слишком громко. Если Вы почувствовали звон в ушах, прекратите использование устройства или понизьте уровень громкости.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести данные с плеера на Ваш компьютер, выполнив их дублирование.

Комплект поставки


- плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- батарейка 1.5В (AAA/LR3)
- руководство по эксплуатации

Характеристики

- Дисплей: LCD 1.2" (128x32 пикселя)
- Встроенная память: 1/2/4/8 Гб
- Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA
- Высокоскоростной интерфейс USB 2.0
- Не требует установки драйверов в ОС выше Windows 98SE
- Возможно использовать в качестве накопителя ("флешки")
- 6 режимов настроек эквалайзера
- 7 цветов подсветки
- Поддержка эффектов ID 3 tag , LRC
- Функция FM-радио, сохранение до 30 радиостанций
- Для защиты данных от несанкционированной записи переключите кнопку "HOLD" в позицию  .

Кнопки и функции

Вид спереди

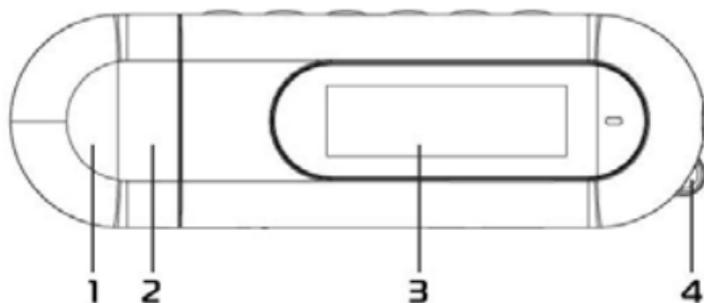


1. Крышка отсека USB
2. USB-разъем (расположен под крышкой)
3. Дисплей
4. Отверстие для ремешка

Вид сзади




5. Крышка отсека батареи
6. Разъем наушников

Вид сверху

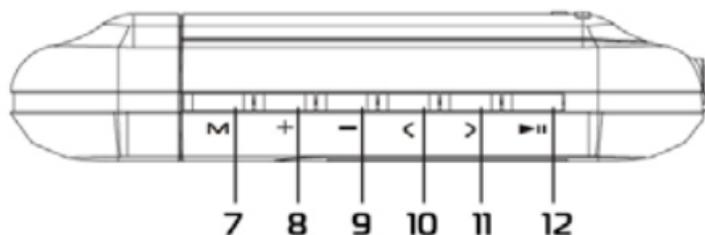

7. Кнопка **M** – меню
8. "+" – кнопка увеличения громкости
9. "-" – кнопка уменьшения громкости
10. "<" – назад/ предыдущий
11. ">" – вперед/ следующий
12. ▶ || – включение / выключение; подтверждение; воспроизведение / пауза;

Вид снизу

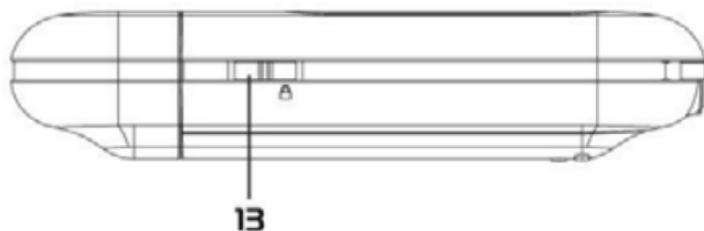

13. Кнопка блокировки **HOLD**

Примечание: для подключения к Вашему компьютеру снимите крышку USB разъема плеера и подключитесь к свободному USB-порту.

Примечание: Когда Вы не планируете использовать плеер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то плеер автоматически выключится.

Основные приемы работы

Вставьте наушники в соответствующий разъем.

Примечание: перед началом эксплуатации рекомендуется установить батарейку!

Установка и замена батареи

Плеер питается от батареи 1.5В (типа AAA/ LR03). Для установки или замены снимите крышку USB разъема и сдвиньте крышку отсека батареи в сторону USB разъема. Вставьте батарею, соблюдая полярность.

Включение/выключение, выбор

- Убедитесь, что батарея установлена и плеер не заблокирован (клавиша **HOLD** в крайнем левом положении, а не в положении )
- Удерживайте около 3 секунд кнопку  **II** для включения / выключения плеера. При включении автоматически отображается главное меню. При выключении дождитесь пока шкала процесса заполнится целиком.
- Используйте кнопки **< / >** для перемещения по разделам главного меню и подменю.

- Для выбора нужного раздела главного меню нажмите кнопку ► II .
- Коротко нажмите ► II для выхода из “спящего” режима; для выбора; воспроизведения/ паузы.
- Во время воспроизведения трека нажмите и удерживайте кнопку < / > для быстрого перемещения по треку. При однократном нажатии на кнопку осуществляется быстрый переход к предыдущему/ следующему треку.
- Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **M**.

Изменение громкости

Во время воспроизведения аудио файлов Вы можете регулировать звук с помощью кнопок +/- . Настройка громкости возможна в разделах «Музыка», «Архив», «Радио».

Блокировка

Во избежание случайного нажатия на клавиши плеера используйте функция Блокировка. Для этого переведите клавишу **HOLD** в крайнее правое положение (🔒). Для разблокировки сдвиньте кнопку блокировки из положения 🔒.

Перезагрузка плеера (Reset)

Для восстановления нормальной работы плеера (в случае, если плеер не включается или зависает) необходимо перезагрузить его:

1. Отключите плеер от компьютера.
2. Выньте батарейку, через 10 секунд вставьте ее назад.
3. Включите плеер. Он перезагружен.

Добавление/удаление файлов

Вы можете использовать плеер для хранения данных.

- Подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля.
- Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на плеер.
- Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съемный диск» (“Removable Disk”) в окне «Мой компьютер» (“My computer”).
- Командой “Delete” удалите выбранные Вами файлы с плеера.

Отключение плеера от компьютера

- Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку  в нижнем правом углу.
- Щелкните по строке “Безопасное извлечение устройства”.
- Извлеките плеер из разъема USB Вашего ПК.

Внимание! Не рекомендуется извлекать плеер из разъема USB Вашего ПК во время воспроизведения на нем и передачи на/с него аудио файлов, иначе это может привести к потере данных.

Главное меню

Включите плеер, загрузится главное меню.

Используйте кнопки < / > для выбора пункта меню: «Музыка» - «Архив», «Запись», «Радио», «Настройки», «Папки». Для входа в выбранный раздел нажмите кнопку ▶ ||.

Музыка

Плеер позволяет воспроизводить аудио файлы форматов MP3 и WMA.

Воспроизведение музыки (аудио файлов)

В режиме плеера (воспроизведения музыки): используйте кнопки < / > для выбора предыдущего/следующего трека; нажатие и удержание кнопок < / > позволяет осуществлять быструю перемотку назад/вперед по текущему треку; для начала воспроизведения выбранного трека нажмите ▶ ||; для приостановки воспроизведения трека снова нажмите ▶ ||; для изменения громкости звука используйте кнопки -/+ . Для перехода к воспроизведению фрагмента трека А-В коротко нажмите **М**. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **М**.

Повтор фрагмента трека А-В

Для установки начальной точки фрагмента **А** нажмите кнопку **М**. Для установки конечной точки фрагмента **В** нажмите **М**. Для выхода из режима повтора фрагмента **А-В** еще раз нажмите **М**.

Архив

Позволяет воспроизводить файлы, записанные с микрофона. Файлы с голосовой записью имеют формат WAV.

Воспроизведение голосовых файлов

Используйте кнопки < / > для выбора предыдущего/следующего файла с голосовой записью; нажатие и удержание кнопок < / > позволяет осуществлять быструю перемотку назад/вперед по текущей записи; для начала воспроизведения нажмите ▶ ||; для приостановки воспроизведения трека снова нажмите ▶ ||; для изменения громкости звука используйте кнопки -/+ . Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **M**.

Повтор фрагмента трека A-B

Для установки начальной точки фрагмента **A** нажмите кнопку **M**. Для установки конечной точки фрагмента **B** нажмите **M**. Для выхода из режима повтора фрагмента **A-B** еще раз нажмите **M** (надпись A-B исчезнет с экрана).

Запись

В данном разделе Вы можете записывать голос с микрофона.

Войдите в раздел Запись, голосая запись начнется автоматически. Для временной приостановки записи («пауза») нажмите **ENTER**. Для сохранения записи нажмите **M**.

Примечание: Запись производится в папку **MICIN.DIR**. Запись может остановиться самостоятельно, если память плеера будет заполнена. Для дальнейшей записи, пожалуйста, удалите ненужные файлы. Плеер позволяет

сохранить не более 9999 файлов с записью в одной директории (папке).

Радио

Вы можете находить и прослушивать любимые радиостанции.

Вы можете осуществлять выбор радиостанции одним из двух способов: вручную и из списка предустановленных каналов (Preset).

Выбор станции вручную:

- при каждом коротком нажатии < / > происходит перемещение назад/вперед с интервалом 0.1 МГц. Для сохранения выбранной радиостанции в списке каналов зайдите в подменю раздела (нажав и удерживая кнопку M), выберите «**Сохранить**» и подтвердите, нажав ► || дважды.

- при нажатии и удержании в течение 2 секунд < / > происходит перемещение назад/вперед до 1-ой автоматически определенной станции. Для сохранения выбранной радиостанции в списке каналов зайдите в подменю раздела (нажав и удерживая кнопку M), выберите «**Сохранить**» и подтвердите, нажав ► || дважды.

Переключение между способами выбора радиостанции (вручную и из списка предустановленных каналов (Preset)) осуществляется нажатием на ► || .

Перемещение по списку предустановленных каналов осуществляется нажатием кнопок < / > . Сверху в середине экрана отображается номер канала (01/30, 02/30 .)

Подменю раздела «Радио»

Для входа в подменю нажмите и удерживайте 2 секунды **M**; используйте кнопки **< / >** для перемещения по пунктам подменю; для подтверждения выбора нажмите **▶ II**.

Подменю содержит настройки: «Музыка», «Сохранить», «Удалить», «Автопоиск».

Музыка – выход из раздела Радио и переход в режим воспроизведения музыки.

Архив – выход из раздела Радио и переход в режим воспроизведения голосовых записей.

Сохранить – позволяет сохранить радиостанции, выбранные вручную в списке каналов.

Максимальное количество сохраняемых каналов – 30.

Примечание: если список каналов заполнен, то для сохранения новой станции предварительно надо удалить из списка не нужную.

Удалить – позволяет удалить не нужную радиостанцию из списка каналов. Номер радиостанции выбирается кнопками **< / >**. Для подтверждения нажмите **▶ II**.

Автопоиск – в подменю выберите «Автопоиск» для начала автоматического поиска радиостанций. Найденные радиостанции сохраняются автоматически в списке, они будут занесены в список каналов в порядке нахождения.

Запись – позволяет записать передачу, трек с радиостанции (см.раздел «Запись»).

Настройки

В данном разделе Вам доступны основные настройки устройства: «Эквалайзер», «Повтор», «Контраст», «Подсветка», «Цвет подсветки», «Питание», «Тип записи», «Язык», «Версия ПО», «Инфо».

Для перемещения по разделу используйте кнопки < / >. Для выбора и подтверждения нажмите ► ||. Для возврата на предыдущий уровень меню коротко нажмите М. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку М.

Эквалайзер – позволяет выбрать одну из 6 настроек эквалайзера: «Нормально», «Рок», «Поп», «Классика», «Джаз», «Бас».

Повтор – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения аудио: «Без повтора» - «Повтор трека», «Повтор всех» - «Произвольно», «Папка без повтора», «Повтор папки», «Произвольно в папке».

Контраст – настройте контрастность изображения.

Подсветка – позволяет установить длительность подсветки дисплея (Выкл, 5сек., 10сек., Вкл.всегда)

Цвет подсветки – выберите цвет подсветки из списка по Вашему усмотрению (светло-голубой, голубой, фиолетовый, синий, салатовый, зеленый, красный).

Питание – позволяет настроить «Режим сна» плеера. Выберите: Откл., 2 мин., 10мин., 30 мин. Через указанное время плеер автоматически выключится.

Тип записи – позволяет выбрать формат записи:

«32Кбит/с» - запись нормального качества в формате .WAV, но время записи увеличено (занимает малый объем памяти)

«48Кбит/с» - запись хорошего качества в формате .WAV, (занимает чуть больший объем памяти, чем запись нормального качества)

Язык – позволяет выбрать язык меню из списка.

Версия ПО – отображается информация о версии программного обеспечения.

Инфо – отображается информация об объеме свободной и общей памяти.

Папки

Позволяет перейти к списку папок и файлов для просмотра и выбора нужного. Для перемещения по папкам используйте кнопки < / >. Для выбора папки или файла нажмите ► |||. Для возврата на предыдущий уровень меню коротко нажмите **М**. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **М**.

Выбрав файл в разделе Папки, Вы можете удалить его или воспроизвести. Для этого нажмите ► ||| и выберите из подменю нужный пункт. Для подтверждения нажмите ► |||.

Устранение неисправностей

Плеер не включается:

- Замените батарею. Проверьте индикацию заряда на дисплее.
- Проверьте, не заблокирован ли плеер (клавиша **HOLD** должна быть в крайнем левом положении).
- Возможно, произошла ошибка при установке новой версии программного обеспечения – заново выполните установку новой версии ПО.

Наушники не работают:

- Проверьте соединение наушников с плеером; измените громкость звука.
- Проверьте, не загрязнен ли штекер наушников.
- Возможно, был скопирован поврежденный аудио файл; проверьте, не поврежден ли выбранный файл (как правило, воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).

В результате подключения плеера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:

- Снова подключите плеер к ПК.

Плеер часто «зависает»:

- Возможно, произошла ошибка во время установки новой версии программного обеспечения – при необходимости переустановите новую версию ПО.

Спецификация

Раздел	Характеристики
Объем памяти	Встроенная память: 1/2/4/8 Гб
USB	Высокоскоростной USB2.0
Дисплей	1.2" LCD, 128x32 пикселя
Звуковой диапазон	20 Гц – 20 КГц
Эквалайзер	6 установок
Поддерживаемые форматы	Аудио: MP3, WMA
Сигнал/шум	до 90 дБ
FM-диапазон	87.50 - 108.00 МГц
Выход наушников	3.5мм 10 мВт+10 мВт, 32 Ом
Кол-во FM-станций (max)	30
Время воспроизведения	Аудио: до 12 часов
Поддержка ОС	Windows 98SE/2000/XP/ Vista
Рабочая температура	от + 5°С до + 40°С
Размеры	90*29*18 мм
Вес (с батареей)	59г

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.rovermedia.ru или к продавцу изделия.