

texet®

Bringing the Best Together



MOBILE PHONE

TM-B310

МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН

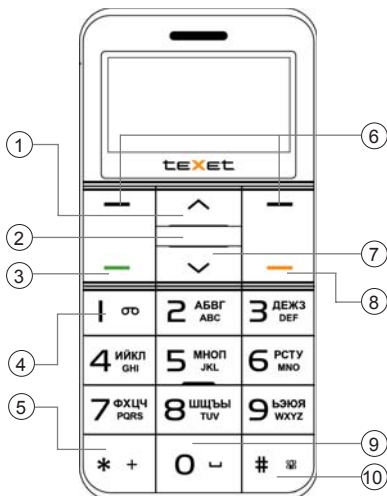
Руководство
по эксплуатации

Содержание

Общий вид телефона	3
Общая информация	6
Указания по эксплуатации.....	8
Технические характеристики.....	10
Комплектность	11
1 Подготовка к работе	12
1.1 Установка SIM-карты	12
1.2 Установка и зарядка аккумуляторной батареи	12
2 Порядок работы	13
2.1 Включение и выключение телефона.....	13
2.2 Работа с меню.....	14
2.3 Исходящие вызовы.....	14
2.4 Входящие вызовы.....	15
2.5 Включение и выключение громкоговорящей связи	15
2.6 Выбор уровня громкости	16
2.7 Телефонная книга (Контакты).....	16
2.7.1 Ввод данных (имя и номер).....	16
2.7.2 Поиск данных	17
2.8 Экстренные вызовы (SOS).....	17
2.9 Быстрый набор.....	19
2.10 Текстовые сообщения (SMS).....	21

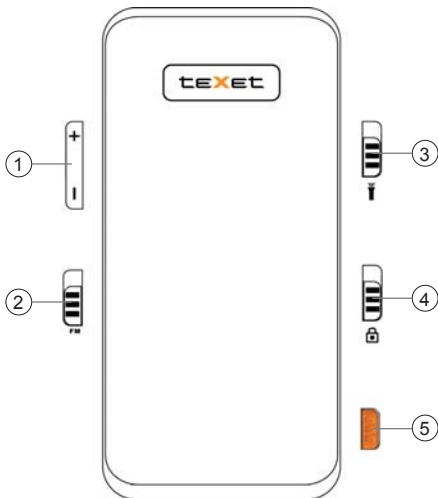
2.11 Будильник	24
2.12 Калькулятор.....	25
3 Установки.....	26
3.1 Профили.....	26
3.2 Контраст дисплея	27
3.3 Язык.....	28
3.4 Время и дата	28
3.5 Установки сети	29
3.6 Установка PIN.....	30
3.7 Заводские установки	31
Возможные неисправности и методы их устранения	32
Правила пользования аккумуляторами	37
Условия транспортирования и хранения	39

Общий вид телефона



- ① Входящие, работа с меню и списками
- ② Главное меню/выбор

- ③ Выполнение вызова, ответ на входящий вызов, список исходящих вызовов
- ④ Голосовая почта
- ⑤ Специальные символы, знак «+»
- ⑥ Функциональные кнопки
- ⑦ Профили, работа с меню и списками
- ⑧ Завершение вызова, вкл./выкл. телефона
- ⑨ Пробел
- ⑩ Беззвучный режим, режим ввода



- ① Кнопка регулировки уровня громкости
- ② Кнопка включения и выключения FM-радио
- ③ Кнопка включения и выключения фонарика
- ④ Блокировка и разблокировка кнопок
- ⑤ Кнопка экстренного вызова

Общая информация

Благодарим за то, что Вы выбрали мобильный телефон TEXET TM-B310.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями телефона и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

TEXET TM-B310 – это мобильный телефон (абонентская радиостанция), предназначенный для работы в качестве оконечного абонентского устройства в сотовых сетях стандарта GSM900/1800.

Основные преимущества:

- Тонкий корпус из “soft-touch” пластика.
- Металлическая рамка и глянцевая (super gloss) поверхность.
- Яркий инверсный дисплей с голубой подсветкой.
- Большие кнопки с белой подсветкой.

- Кнопка SOS для экстренного автоматического дозвона.
- Блокировки кнопок, включение и выключения фонарика.
- FM-радиоприемника в одно касание.
- Громкий сигнал вызова и вибровывозов.
- Полифонические мелодии с поддержкой MP3.
- FM-радиоприемник, MP3 плеер, яркий фонарик, будильник, калькулятор, календарь, профили, сортировка контактов по группам.
- Удобное меню на русском языке.
- Совместим с аккумуляторами Nokia.
- Комплектуется настольной подставкой с функцией зарядки.

Указания по эксплуатации

Данный телефон произведен и предназначен для мобильного использования. Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать телефон без угрозы чьей-либо безопасности и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Телефон следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте телефон от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами.
- Предохраняйте телефон от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него посторонние предметы.
- Заряжайте телефон только в помещении от бытовой сетевой розетки и используйте только

совместимые зарядные устройства (см. раздел «Технические характеристики»).

- Не следует управлять автомобилем с мобильным телефоном в руках. Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания.

- Рекомендуется соблюдать дистанцию между медицинскими аппаратами и включенным мобильным телефоном, чтобы исключить возможность воздействия радиочастот (РЧ).

- Мобильный телефон должен быть выключен во время полета на самолете.

- Телефон следует отключать вблизи бензозаправочных станций или других объектов с горючими материалами.

- Никогда не направляйте луч светодиода в глаза людей и животных.

Технические характеристики

Стандарт	GSM 900/1800
Полоса частот (прием), МГц	925-960 1805-1880
Полоса частот (передача), МГц...	880-915 1710-1785
Диапазон FM, МГц	87,5-108,0
Удельный коэффициент поглощения (SAR), Вт/кг	0,557
Рабочая температура Окружающего воздуха, °С	от минус 10 до плюс 55
Допустимая влажность, %	от 5 до 95

Параметры зарядного устройства:

Входное переменное напряжение и ток.....	~100-240 В, 50/60 Гц (0,15 А)
Выходное постоянное напряжение и ток.....	5 В (500 мА)

Параметры аккумуляторной
батареи Li-ion 3,7 В
800 мАч (совместима с BL-4С)
Габаритные размеры
телефона, мм..... 110x51x13
Вес телефона с
аккумуляторной батареей, г 80

Комплектность

Мобильный телефон (абонентская радиостанция) TM-B310	1 шт.
Выносное зарядное устройство 5.0 V DC 500 mA	1 шт.
Аккумуляторная батарея 3,7 V 800 mAh	1 шт.
Подставка с функцией зарядки	1 шт.
Проводная гарнитура	1 шт.
Руководство по эксплуатации на русском языке	1 экз.
Гарантийный талон	1 экз.
Упаковка	1 шт.

1 Подготовка к работе

1.1 Установка SIM-карты

- 1) Откройте крышку батарейного отсека;
- 2) вставьте SIM-карту в разъем золотыми контактами вниз.

1.2 Установка и зарядка аккумуляторной батареи


- 1) Установите и зафиксируйте батарею в отсеке;
 - 2) закройте крышку и задвиньте ее до щелчка;
 - 3) подключите зарядное устройство в разъем сбоку.
- Во время зарядки на дисплее появятся соответствующая индикация.


После окончания процесса зарядки все деления будут заполнены и анимация прекратится.

Внимание! Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием мобильного телефона!

2 Порядок работы

2.1 Включение и выключение телефона


Включить телефон: нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока не загорится подсветка дисплея.

При использовании новой SIM-карты, необходимо ввести 4-х значный PIN-код и подтвердить его кнопкой .


PIN-код – это 4-х значный Персональный Идентификационный Номер, который защищает Вашу SIM-карту от использования посторонними лицами.


Выключение PIN-кода:


Меню → Установки → Безопасность →
Запрос PIN → Выключить


Выключить телефон: в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор, пока на дисплее не появится диалоговое окно.

2.2 Работа с меню


Войти в меню: нажмите левую функциональную кнопку .




Навигация по меню осуществляется кнопками .


Выбрать опцию или подтвердить действие: нажмите левую функциональную кнопку .


Отменить действие или вернуться к предыдущему пункту: нажмите правую функциональную кнопку .

2.3 Исходящие вызовы


Выполнить вызов: введите номер телефона и нажмите кнопку выполнения вызова .


Выполнить вызов повторно: **1)** нажмите кнопку выполнения вызова  для доступа к списку исходящих вызовов; **2)** с помощью кнопок  выберите нужный номер и нажмите кнопку выполнения вызова  еще раз.


Завершить разговор: нажмите кнопку завершения вызова .

Примечание: при совершении международного вызова для ввода знака «+» перед кодом страны и кодом города два раза нажмите кнопку .

2.4 Входящие вызовы

Ответить на вызов: нажмите кнопку выполнения вызова .

Сбросить вызов: нажмите кнопку завершения вызова .





Завершить разговор: нажмите кнопку завершения вызова .

2.5 Включение и выключение громкоговорящей связи

Включить громкую связь: во время разговора нажмите «Опции», выберите «Громк. связь» и нажмите «Выбор».

Для выключения громкой связи необходимо войти «Опции» и выбрать «Отключить громк. связь».




2.6 Выбор уровня громкости

1) Во время разговора или прослушивания FM-радио нажмите кнопку  или . На дисплее появится надпись **«Громкость»** и установленный уровень громкости; 2) нажимая кнопку  или  выберите уровень громкости. Индикация на дисплее будет изменяться, указывая уровень громкости.



2.7 Телефонная книга (Контакты)

Меню → Контакты

2.7.1 Ввод данных (имя и номер)

1) В режиме ожидания нажмите кнопку **«Меню»**;
2) с помощью кнопок  перейдите к пункту **«Контакты»** и нажмите левую функциональную кнопку ; 3) выберите **«Добавить»** и нажмите **«Выбор»**; 4) нажмите кнопку , введите имя и нажмите **«Выбор»**; 5) введите номер; 6) нажмите **«Сохран.»**.

2.7.2 Поиск данных


1) В режиме ожидания нажмите «**Контакты**» для быстрого доступа к контактам; 2) просмотрите весь список с помощью кнопок  или введите первую букву имени для перехода к нужной части списка; 3) когда искомое имя появится на дисплее, нажмите левую функциональную кнопку  и выберите необходимое действие.

2.8 Экстренные вызовы (SOS)

Меню → Контакты → Спец. Номера →



Настройка SOS

Вы можете сохранить до 5 экстренных номеров в память телефона (семья, соседи, друзья, врач и т.п.).

Эти номера будут набираться автоматически в том порядке, в каком они были записаны в этот раздел, при нажатии и удержании специальной кнопки  сбоку корпуса телефона.

Во время набора экстренного номера будет звучать громкий предупреждающий сигнал для того, чтобы Вы и окружающие знали, что вызов явля-

ется экстренным! Если первый экстренный номер окажется занят или никто не возьмет трубку, автоматически будет набран следующий по списку номер. Если не удастся дозвониться по второму номеру, то будет набран третий и т.д. (или первый номер, если второй номер был последним в списке, но максимум 3 повтора каждого номера). При удачном соединении автоматически включится режим громкой связи. Кроме того, на каждый экстренный номер будет отправлено SMS с текстом: «Мне нужна помощь! Пожалуйста, позвони!»

Добавить номер: 1) в режиме ожидания нажмите «**Меню**»; 2) с помощью кнопок  перейдите к пункту «**Контакты**» и нажмите левую функциональную кнопку ; 3) выберите «**Спец. вызовы**»; 4) выберите «**Настройка SOS**»; 5) выберите «**Экстр. номера**» 6) нажмите «**Опции**» и выберите «**Добавить**». 7) введите имя и номер.

Включить или выключить функцию:
Меню → Контакты → Спец. номера → Настройка SOS → Кнопка SOS


Примечание:

- Если Вы хотите сохранить номер экстренной службы (милиция, скорая и т.п.), необходимо проверить его правильность.
- Телефон не распознает, ответил ли на вызов человек или автоответчик, и будет считать, что соединение было успешным в любом случае!
- Изготовитель не несет ответственности за возможные платежи в случае случайного набора номера.

2.9 Быстрый набор



Меню → Контакты → Спец. номера → Быстрый набор


Вы можете набирать нужный и часто используемый номер нажатием одной кнопки, для этого необходимо нажать и удерживать кнопку в течение 2 секунд. Для звонка с помощью кнопок быстрого набора используйте кнопки



Изменить кнопки быстрого набора:

Меню → Контакты → Спец. номера → Быстрый набор

1) В режиме ожидания нажмите **«Меню»**; 2) с помощью кнопок  перейдите к пункту **«Контакты»** и нажмите левую функциональную кнопку ; 3) выберите **«Спец. номера»** и нажмите **«Выбор»** 2 раза; 4) выберите из списка кнопку быстрого набора, которую Вы хотите изменить, и нажмите **«Выбор»** 2 раза; 5) выберите контакт, который Вы хотите назначить на эту кнопку, и нажмите **«Выбор»** еще раз.

Примечание: Контакт должен быть заранее сохранен в телефоне. Создание нового контакта напрямую через раздел быстрого набора невозможно. Кнопка  зарезервирована для голосовой почты.

Установка номера голосовой почты:

Меню → Сообщение → Голосовая почта → Номер ящика голосовой почты

2.10 Текстовые сообщения (SMS)

Меню → Сообщения

SMS сообщения (Служба коротких сообщений) – это технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений мобильным телефоном. Максимальный размер сообщения при использовании латинского алфавита и цифр – 160 знаков, при использовании кириллицы – 70 знаков.

Написать SMS:

Меню → Сообщения → Написать SMS

1) В режиме ожидания нажмите левую функциональную кнопку Γ 3 раза; **2)** введите текст и нажмите левую функциональную кнопку Γ 2 раза; **3)** введите номер телефона или нажмите «Поиск»; **4)** нажмите левую функциональную кнопку Γ для отправки сообщения.

Вводить текст очень просто! Каждая из кнопок содержит несколько знаков, которые последова-

тельно выводятся на дисплей в зависимости от количества нажатий. Например, для того чтобы написать слово «привет», необходимо нажимать кнопки в следующей последовательности:

















4 раза нажмите кнопку , 3 раза , 2 раза , и 3 раза .

Таблица символов:

Кнопка	Набор символов
	,.?!"@":1
	абвг2 или abc2
	дежз3 или def3
	ийкл4 или ghi4
	mnop5 или jkl5
	рсту6 или mno6
	фхцч7 или pqrs7
	шщъы8 или tuv8

	ьэюя9 или wxyz9
	.,?!:;'»/()@+*=\%<>#_`£¥\$[]`{ }~&
	пробел0


Выбор метода ввода данных: нажимайте кнопку  до тех пор, пока в верхнем левом углу не высветится нужный метод ввода.

abc/абв – все буквы строчные.

Abc/Абв – первая буква заглавная, остальные – строчные.



ABC/АБВ – все буквы заглавные.



123 – цифры.

Прочитать SMS: Короткий сигнал и информация на дисплее сообщают о новом входящем сообщении. Для того чтобы прочитать это сообщение немедленно нажмите кнопку . Если вы хотите просмотреть все входящие сообщения, выберите пункт «Входящие» в разделе «Сообщения» главного меню телефона.

2.11 Будильник

Меню → Инструменты → Будильник

Установить будильник: 1) в режиме ожидания нажмите «Меню»; 2) с помощью кнопок  перейдите к пункту «Инструменты» и нажмите левую функциональную кнопку  2 раза; 3) выберите «Будильник 1» и нажмите «Выбор»; 4) выберите «Включить» и нажмите «Выбор»; 5) введите часы и минуты и нажмите «Выбор»; 6) выберите «Однократно» или «Еженедельно» и нажмите «Выбор».

Если Вы выбрали «Еженедельно», то сначала необходимо отметить дни, используя кнопки  и , затем нажать «Выбор».

Отключить будильник: когда будильник зазвонит, нажмите «Стоп» (если нажать «Вздремнуть» будильник зазвонит вновь через 5 минут).

Для того чтобы временно отключить установленный будильник, выберите «Выключить» в


списке доступных действий при установке будильника.


Примечание: вы можете установить до 3 будильников.

2.12 Калькулятор

Меню → Инструменты → Калькулятор

Выбрать арифметическое действие: откройте «Меню» .

Произвести расчет или перейти к следующему действию: нажмите кнопку .

Отменить ввод или сбросить все расчеты: нажмите правую функциональную кнопку .

3 Установки

Меню → Установки

3.1 Профили

Меню → Установки → Профили

Выберите нужный тип профиля из списка существующих профилей:



- Стандартный
- Встреча
- На улице
- Беззвучный
- Персональный

Выберите **«Установить по умолчанию»** для активации профиля, выберите **«Персонализация»** для внесения изменений, выберите **«Сбросить»** для удаления изменений.

Для каждого профиля доступны следующие установки:


- громкость входящего вызова
- мелодия входящего вызова, SMS сообщения и сигнал будильника



- тип сигнала входящего вызова
- громкость сигнала при нажатии на кнопки
- голосовые подсказки при наборе номера
- вибрация при входящем вызове

Например, для установки мелодии входящего вызова необходимо выполнить следующие действия: **1)** в режиме ожидания нажмите кнопку ; **2)** с помощью кнопок  выберите активный профиль и нажмите «**Выбор**»; **3)** выберите «**Персонализация**» и нажмите «**Выбор**»; **4)** выберите «**Входящий вызов**» и нажмите «**Выбор**»; **5)** выберите мелодию входящего вызова с помощью кнопок  и нажмите «**Выбор**» еще раз.

3.2 Контраст дисплея



Меню → Установки → Установки экрана → Контраст дисплея

Изменить контраст: **1)** в режиме ожидания нажмите «**Меню**»; **2)** с помощью кнопок  перейдите к пункту «**Установки**» и нажмите левую

функциональную кнопку ; **3)** с помощью кнопки  выберите «**Установки экрана**» и нажмите «**Выбор**» 2 раза; **4)** выберите подходящий уровень контраста и нажмите «**Выбор**» еще раз.

3.3 Язык

Меню → Установки → Язык



Изменить язык: **1)** в режиме ожидания нажмите «**Меню**»; **2)** с помощью кнопок  перейдите к пункту «**Установки**» и левую функциональную кнопку ; **3)** выберите «**Язык**» и нажмите «**Выбор**»; **4)** выберите язык и нажмите «**Выбор**» еще раз.

3.4 Время и дата

Меню → Установки → Время и дата

В этом разделе Вы можете выполнить следующие действия:

- установить время и дату
- выбрать формат даты и времени



Например, для установки времени необходимо выполнить следующие действия: **1)** в режиме ожидания нажмите **«Меню»**; **2)** с помощью кнопок  перейдите к пункту **«Установки»** и нажмите левую функциональную кнопку ; **3)** выберите **«Время и дата»** и нажмите **«Выбор»**; **4)** введите текущее время и нажмите **«Выбор»**; **5)** введите текущую дату и нажмите **«Выбор»** еще раз.

3.5 Установки сети

Меню → Установки → Установки сети

В этом разделе Вы можете выполнить следующие действия:

- установить ожидание вызова
- установить автодозвон
- установить переадресацию вызова
- установить запрет вызова
- установить ответ любой кнопкой
- выбрать сеть
- скрыть или отобразить свой номер при исходящем вызове

Например, для включения режима ожидания вызова необходимо выполнить следующие действия: **1)** в режиме ожидания нажмите **«Меню»**; **2)** с помощью кнопок  перейдите к пункту **«Установки»** и нажмите левую функциональную кнопку ; **3)** выберите **«Установки сети»** и нажмите **«Выбор»**; **4)** выберите **«Ожидание вызова»** и нажмите **«Выбор»**; **5)** выберите **«Включить»** и нажмите **«Выбор»** еще раз.



3.6 Установка PIN

Меню → Установки → Безопасность

В этом разделе Вы можете выполнить следующие действия:

- включить или выключить запрос PIN-кода
- изменить PIN-код
- заблокировать телефон



Например, для выключения запроса PIN-кода необходимо выполнить следующие действия: **1)** в ре-

жиме ожидания нажмите **«Меню»**; **2)** с помощью кнопок  перейдите к пункту **«Установки»** и нажмите левую функциональную кнопку ; **3)** выберите **«Запрос PIN1»** и нажмите **«Выбор»**; **4)** выберите **«Выключить»** и нажмите **«Выбор»**; **5)** введите текущий PIN-код и нажмите **«Выбор»** еще раз.

Примечание: у Вас есть 3 попытки для ввода правильного PIN-кода, будьте внимательны! В случае возникновения проблем обратитесь в службу поддержки Вашего оператора.

3.7 Заводские установки

Меню → Установки → Заводские установки

Произвести сброс: **1)** в режиме ожидания нажмите **«Меню»**; **2)** с помощью кнопок  перейдите к пункту **«Установки»** и нажмите левую функциональную кнопку ; **3)** выберите **«Заводские установки»**, введите код **«0000»** и нажмите **«Выбор»**.


Возможные неисправности и методы их устранения

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
<p>Нет индикации и отсутствует подсветка дисплея. Телефон не включается</p>	<p>1) Аккумуляторы не установлены или разряжены; 2) Телефон выключен</p>	<p>1) Установите и зарядите аккумуляторы; 2) Включите телефон</p>
<p>Телефон самопроизвольно выключается и снова включается в процессе зарядки</p>	<p>1) Аккумулятор не установлен; 2) Отсутствует или плохой контакт в контактных соединениях аккумулятора</p>	<p>1) Установите аккумулятор; 2) Проверьте контактные соединения и снова установите аккумулятор</p>

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Не начинается процесс зарядки	<p>1) Отсутствует или плохой контакт в контактных соединениях сетевого шнура зарядного устройства;</p> <p>2) Обрыв в сетевом шнуре;</p> <p>3) Зарядное устройство отключено от сети электропитания</p>	<p>1) Проверьте подключение сетевого шнура и подождите несколько минут;</p> <p>2) Используйте другое совместимое зарядное устройство;</p> <p>3) Подключите зарядное устройство в другую сетевую розетку.</p> <p>Если процесс зарядки не начался через 10 минут, обратитесь в сервисный центр</p>

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
<p>Функции телефона не доступны, на дисплее горит надпись «Введите PIN»</p>	<p>Установлена новая SIM-карта или включен запрос PIN-кода</p>	<p>Введите 4-х значный PIN-код для Вашей SIM-карты или установите другую SIM-карту</p>
<p>Функции телефона не доступны, на дисплее горит надпись «Введите PUK»</p>	<p>3 раза неверно введен PIN-код</p>	<p>Введите 8-ми значный PUK-код для разблокировки Вашей SIM-карты или установите другую SIM-карту</p>
<p>Функции телефона не доступны, на дисплее горит надпись «SIM-карта заблокирована»</p>	<p>10 раз неверно введен PUK-код</p>	<p>Обратитесь к Вашему оператору или установите другую SIM-карту</p>

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
На дисплее горит надпись «Нет SIM-карты»	1) SIM-карта не установлена; 2) Отсутствует или плохой контакт в контактных соединениях SIM-карты	1) Установите SIM-карту; 2) Проверьте правильность установки SIM-карты
Невозможно выполнить вызов	1) Отсутствуют средства на счете; 2) Отсутствует знак «+» перед кодом страны; 3) Неверно набран код страны, код города (федеральный код) или номер	1) Проверьте и при необходимости пополните баланс Вашего счета; 2) Введите знак «+» перед кодом страны; 3) Проверьте правильность набора кода страны, кода города (федерального кода) и номера абонента

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Телефон не реагирует на нажатия кнопок, на дисплее отображается время и 	Включена блокировка кнопок	Выключите блокировку кнопок
Не включается FM-радио	Вы находитесь в главном меню или любом другом разделе	Перейдите в режим ожидания (на дисплее должны отображаться время и дата) и снова включите радио
Отсутствует звук при входящем вызове, сообщении или напоминании	Включен беззвучный режим	Отключите беззвучный режим

Правила пользования аккумуляторами

- Используйте аккумуляторы только по назначению.
- Не разбирайте и не ломайте аккумуляторы.
- Не подвергайте аккумуляторы нагреву и воздействию огня.
 - Избегайте воздействия прямого солнечного света.
 - Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов. Не храните аккумуляторы беспорядочно в коробке или ящике, где они могут замкнуться накоротко друг на друга или другие металлические предметы.
 - Не подвергайте аккумуляторы механическим ударам.
 - В случае течи аккумулятора не допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если попадание произошло, промойте поврежденное место достаточным количеством воды и обратитесь к врачу.
 - Обращайте внимание на маркировку полярности на аккумуляторе и изделии, чтобы обеспечить правильное использование.
 - Не применяйте аккумуляторы, имеющие разные емкости, размеры, типы и изготовленные различными производителями, в одном устройстве.

- Протирайте выводы аккумуляторов чистой сухой ветошью, если они загрязнились.
- Не оставляйте неиспользуемые аккумуляторы в режиме длительного заряда.
- После длительного хранения может потребоваться многоразовый заряд и разряд аккумуляторов, чтобы достичь максимальных характеристик.
- Аккумуляторы имеют наилучшие характеристики в условиях нормальной комнатной температуры (20 ± 5) °C.
- Изымайте аккумуляторы из изделия, когда не используете его, и храните их в чистом и сухом недоступном для детей месте.

Условия транспортирования и хранения

Мобильный телефон в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано

ЗАО «Электронные системы «Алкотел» совместно
с Umeox Mobile LTD, Китай

Изготовлено Umeox Mobile LTD

18/F Science & Technology Development Institute of China,
High-Tech South Road 1, South Section,
High-Tech Science and Technology Park,
Nan Shan District, ShenZhen, Китай

по заказу и под контролем

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай**Импортер:** ООО «Алкотел-Импорт»,

ул. Маршала Говорова, д. 52,
г. Санкт-Петербург, Россия, 198095

Декларация о соответствии ТМ-В310

зарегистрирована в Федеральном агентстве связи

Регистрационный № Д-МТ-3794 от 29.12.2010

Срок действия с 16.12.2010 до 16.12.2016