

texet.
Bringing the Best Together



T-890
MP3 ПЛЕЕР

Руководство
по експлуатації

Благодарим за то, что Вы выбрали наш MP3-плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве плееров может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если Вы хотите соединить этот плеер с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к плееру, а затем к компьютеру. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения плеера.

Содержание

1	Общий вид плеера.....	4
2	Комплектность	4
3	Технические характеристики.....	5
4	Поддерживаемые форматы.....	6
5	Указания по эксплуатации.....	8
6	Возможности	10
7	Подготовка к работе	11
8	Включение/выключение питания, перезагрузка плеера.....	12
9	Блокировка клавиатуры	12
10	Начало эксплуатации	13
11	Воспроизведение аудио	14
	11.1 Меню воспроизведения аудио.....	14
	11.2 Страница воспроизведения аудио	17
12	Воспроизведение видео	20
	12.1 Страница воспроизведения видео.....	22
13	Фото	23
	13.1 Управление изображениями.....	24
14	Текст	26
	14.1 Просмотр текстовых файлов.....	27
	14.2 Управление текстовыми файлами.....	28
15	Радио	30
16	Запись.....	34
	16.1 Запись со встроенного микрофона	34
17	Приложения	36
	17.1 Секундомер	36
	17.2 Календарь.....	37
	17.3 Файлы.....	38
	17.4 Игры.....	39
18	Опции.....	40
	18.1 Меню опций	40
	18.2 Настройки дисплея	41
	18.3 Настройки системы	42
	18.4 Настройка времени и даты.....	43
	18.5 Язык меню	44
	18.6 Информация о системе	44
	18.7 Автовывключение	44

19	Подключение к компьютеру	45
19.1	Работа с документами	45
19.2	Отключение от компьютера.....	46
19.3	Форматирование	47
20	Возможные неисправности и методы их устранения	48
21	Условия транспортирования и хранения	49
22	Для заметок.....	50

1 Общий вид плеера

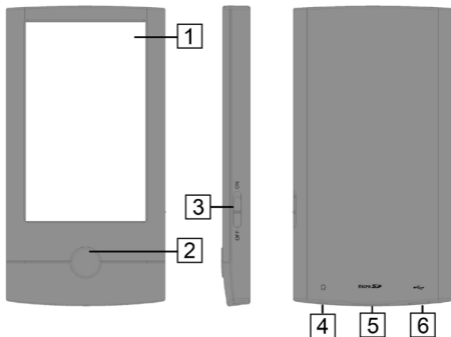

1	Сенсорный дисплей
2	Кнопка воспроизведения/паузы, входа в разделы меню
3	Переключатель включения/выключения питания
4	Разъем для подключения наушников
5	Слот для карт microSD
6	Разъем для подключения USB-кабеля

2 Комплектность

- 1. Руководство по эксплуатации 1 экз.
- 2. USB-кабель 1 шт.
- 3. Наушники 1 шт.
- 4. Гарантийный талон 1 экз.

3 Технические характеристики

Сенсорный дисплей	3,0 дюйма TFT
Разрешение дисплея	400x240 пикс
Размер (длина x ширина x толщина)	96x52x10 мм
Вес	50 г
Питание	Li - Pol аккумулятор
Слот для карт microSD	до 8 ГБ (максимально 16 ГБ)
Разъем для подключения наушников	3,5 мм
Диапазон радиоприемника	87 -108МГц
Частотный диапазон	30 Гц - 18 КГц
Коэффициент нелинейных искажений	0.03% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	> 90 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0

4 Поддерживаемые форматы

Тип	Контейнер	Характеристики
Видео	AVI, MP4	<p>Кодек: XviD, DivX 3/4/5, MS-MPEG4 v3</p> <p>Разрешение: 800x480 макс. (720x480 рекомендуемое)</p> <p>Битрейт: нет ограничений (1,5 Мб/с рекомендуемый)</p> <p>Исключения: GMC/QPEL/Interface</p> <p>Аудиокодек: MP3, AC3, MS-ADPCM</p>
	MKV, MP4	<p>Кодек: H.264</p> <p>Разрешение: 352x288 макс.</p> <p>Битрейт: 384 кб/с макс.</p> <p>Аудиокодек: AAC+</p>
	WMV	<p>Кодек: 7/8/9</p> <p>Разрешение: 720x480 макс. (640x480 рекомендуемое)</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 800 кб/с рекомендуемый)</p> <p>Исключения: High Profile, VC-1</p> <p>Аудиокодек: WMA</p>
	FLV (FLASH)	<p>Кодек: Sorenson H.263</p> <p>Разрешение: 640x480 макс.</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 768 кб/с рекомендуемый)</p> <p>Исключения: O2 VP6</p> <p>Аудиокодек: MP3</p>
	3GP	<p>Кодек: H.263</p> <p>Разрешение: 640x480 макс.</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 768 кб/с рекомендуемый)</p> <p>Аудиокодек: MP3, AMR-NB</p>
	DAT, MPG	<p>Кодек: MPEG-I</p> <p>Разрешение: 768x576 макс.</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 1,2 Мб/с рекомендуемый)</p> <p>Аудиокодек: MP2</p>
	VOB, MPG	<p>Кодек: MPEG-II MP@ML</p> <p>Разрешение: 768x576 макс.</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 6 Мб/с рекомендуемый)</p> <p>Аудиокодек: MP2</p>
	ASF	<p>Кодек: MPEG-4 SP</p> <p>Разрешение: 640x480 макс.</p> <p>Битрейт: 768 кб/с макс.</p> <p>Аудиокодек: PCM</p>
	RM, RMVB	<p>Кодек: 8/9/10</p> <p>Разрешение: 800x480 макс. (800x336 рекомендуемое)</p> <p>Битрейт: нет ограничений (до 2 Мб/с рекомендуемый)</p> <p>Исключения: G2</p> <p>Аудиокодек: Real Audio</p>

Аудио	MP3	8-320 кб/с, 8-48кГц
	WMA	8-320 кб/с, 8-48кГц, кодеки 7/8/9, исключения WMA Pro и WMA Lossless
	WAV	8-48кГц, кодеки MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM
	APE	8-48кГц, версии 3.95, 3.97, 3.98, 3.99, normal и fast
	OGG	8-48кГц, кодеки Q1-Q10
	FLAC	8-48кГц
	AAC	8-48кГц, кодеки ADIF, ATDS
Фото	JPG	Кодек: JPEG Сжатие: Базовое Разрешение: 8000x8000 макс. Исключения: Прогрессивный JPEG
	BMP	Нет ограничений
	GIF	Разрешение: 1000x1000 макс.
Текст	TXT	Формат: Windows Text Кодировка: ANSI, Unicode

5 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь Вам правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° C и ниже 5° C), влаги и статического электричества.

- Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами. Не распыляйте на дисплей и корпус плеера моющие и чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в форматах WMA и MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

- Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

- Длительное прослушивание плеера при повышенном уровне громкости может привести к ухудшению слуха или его полной потере. Громкость можно повышать до уровня, на котором звук воспринимается нормально и не вызывает раздражения, дискомфорта и повреждения слуха. Всегда устанавливайте громкость на комфортный уровень.

- Если во время использования плеера у вас периодически появляется звон в ушах или возникает ощущение дискомфорта, понизьте уровень громкости или прекратите использование плеера.

- В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

Меры безопасности при использовании сенсорного дисплея.

- Не нажимайте на дисплей сильно, это может привести к повреждению сенсорного слоя.
- Не используйте для нажатия на дисплей металлические и другие твердые предметы, в противном случае это может привести к повреждению сенсорного дисплея и сбоям функции управления.



ВНИМАНИЕ!

Для работы с устройством достаточно легкого касания пальцем поверхности экрана.

Срок службы MP3-плеера - 3 года.


6 Возможности

- Сенсорный дисплей с обратной связью (вибрация при касании).
- Воспроизведение аудиофайлов в форматах MP3, WMA, FLAC, APE, OGG.
- Поддержка плейлиста.
- Воспроизведение видео без предварительной конвертации в форматах AVI (DivX, XviD), MP4, MPE, MPEG, MOV, RM/RMVB, FLV, WMV, 3GP, MPG.
- Просмотр изображений в форматах JPEG, BMP, GIF.
- Слайд-шоу
- Датчик автоматического поворота изображения (G-Sensor)
- Отображение текстовых файлов в формате TXT.
- Изменение цвета и размера шрифта текстовых файлов.
- Установка закладок в тексте.
- Многоязычный интерфейс.
- Диктофон.
- Календарь, секундомер, часы.
- Автовоспроизведение участка записи.
- Радиоприемник.
- Запись с радио и со встроенного микрофона в формате WAV.
- Эквалайзер с 8 режимами: Нормальный, Спецэффекты, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский.
- Спецэффекты PlayFX.
- 3D звук.
- USB -диск с большой емкостью памяти.
- Слот для карт microSD
- Поддержка русских ID3 тегов.
- Возможность отображения текстов воспроизводимых музыкальных композиций в формате LRC.

7 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

- Подключите плеер к USB-порту компьютера при помощи USB-кабеля.
- Время полного заряда от USB-порта компьютера составляет 5 часов, от сетевого зарядного устройства (в комплект поставки не входит) - 3 часа, но оно может изменяться в зависимости от степени разряда батареи.
- По достижении полного заряда аккумуляторной батареи зарядка автоматически прекращается.



ВНИМАНИЕ!

Для заряда аккумуляторной батареи плеера рекомендуется использовать сетевое зарядное устройство 220В->USB с параметрами: стабилизированное напряжение 5В, ток от 0,5 до 1,5А.



ВНИМАНИЕ!

Для отображения процесса заряда аккумуляторной батареи на дисплее плеера необходимо выполнить **“безопасное извлечение устройства”**, но при этом не отсоединять плеер от компьютера.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденный USB-кабель во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Неполная зарядка плеера снижает ресурс аккумуляторной батареи.

Для выхода аккумуляторной батареи на полную рабочую мощность в начале эксплуатации плеера, первые 4 раза необходимо полностью разрядить и полностью зарядить батарею.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

8 Включение/выключение питания, перезагрузка плеера

Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания в положение **“ON”**, затем нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы до включения плеера.





Для выключения питания плеера снова нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения/паузы.

Для полного выключения питания плеера переведите переключатель включения/выключения питания в положение **“OFF”**.


Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения.

Для перезагрузки плеера переведите переключатель включения/выключения питания в нижнее положение и повторите процедуру включения плеера.

9 Блокировка клавиатуры


Для включения блокировки дисплея в разделе **“Опции”** - **“Настройки системы”** выберите пункт **“Автоблокировка”** и установите время автоматической блокировки дисплея. По истечении заданного интервала времени в верхнем правом углу дисплея появится символ  - блокировка включена. Для снятия блокировки нажмите на кнопку воспроизведения/паузы. Символ  исчезнет, блокировка выключена.

10 Начало эксплуатации

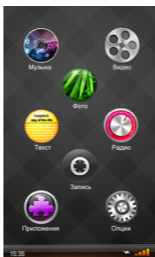

Пункты главного меню: Музыка, Видео, Фото, Текст, Радио, Запись, Приложения, Опции.

Для входа в раздел меню нажмите на него.


Для выхода из разделов меню используйте кнопку .

Для выхода в главное меню нажмите кнопку  несколько раз.

11 Воспроизведение аудио



Музыка


В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, FLAC, APE, OGG и записи с радио и микрофона в формате WAV. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Музыка”, вы перейдете в меню раздела “Музыка”.






ВНИМАНИЕ!


Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы аудио, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

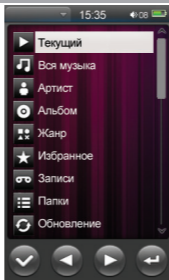

11.1 Меню воспроизведения аудио







Для выбора пунктов меню используйте кнопки   или нажмите на нужный пункт.



Для входа в выбранный пункт нажмите кнопку  или нажмите на этот пункт еще раз.



Для выхода из пунктов меню используйте кнопку .


Для возобновления воспроизведения аудиофайла, во время звучания которого был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера, или возврата в режим воспроизведения текущей музыкальной композиции нажмите на пункт **“Возобновить/Текущий”**  .


Для просмотра списка всех музыкальных композиций, рассортированных по названию, нажмите на пункт **“Вся музыка”** . Для внесения музыкальной композиции в список **“Избранное”** нажмите кнопку . Нажмите на пункт **“Добавить в избранное”** для подтверждения.


Для просмотра списка всех музыкальных композиций, рассортированных по исполнителям, нажмите на пункт **“Артист”** . Для внесения всех музыкальных композиции выбранного артиста в список **“Избранное”** нажмите кнопку . Нажмите на пункт **“Добавить в избранное”** для подтверждения.


Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по альбому, нажмите на пункт **“Альбом”** . Для внесения всех музыкальных композиции выбранного альбома в список **“Избранное”** нажмите кнопку . Нажмите на пункт **“Добавить в избранное”** для подтверждения.


Для просмотра списка музыкальных композиций, рассортированных по жанрам, нажмите на пункт **“Жанр”** . Для внесения всех музыкальных композиции выбранного жанра в список **“Избранное”** нажмите кнопку . Нажмите на пункт **“Добавить в избранное”** для подтверждения.

Для просмотра списка избранных музыкальных композиций, нажмите на пункт **“Избранное”** . Для удаления музыкальной композиции из

списка избранных файлов, во время просмотра на странице “**Избранное**”, выберите ее в списке файлов и нажмите , нажмите на пункт “**Удалить файл**”, файл удален. Для удаления всех музыкальных композиций нажмите на пункт “**Очистить?**”, из списка “**Избранное**” будут удалены все файлы. Для отмены удаления файлов нажмите “**Выход**”.

Для просмотра списка и воспроизведения записей, сделанных с радио или микрофона, нажмите на пункт “**Записи**” . Выберите нужную запись и нажмите на нее для начала воспроизведения.

Для смены источника файлов и просмотра списка папок и файлов, записанных на нем, нажмите на пункт “**Папки**” .




Выберите источник файлов и нажмите на него.




ВНИМАНИЕ!


Если microSD-карта не подключена к плееру, вы сразу перейдете к списку папок и файлов записанных во внутреннюю память плеера.


Для обновления списка файлов, после удаления или загрузки новых файлов, нажмите на пункт “**Обновление**” . Список файлов и папок будет обновлен автоматически.




11.2 Страница воспроизведения аудио



Для паузы или возобновления воспроизведения аудиофайла нажмите символ .

Для воспроизведения предыдущего/следующего аудиофайла нажмите .


Для ускоренной перемотки назад/вперед нажмите и удерживайте  или нажмите на нужный участок полосы длительности воспроизведения файла.


Чтобы выбрать фрагмент музыкальной композиции для непрерывного воспроизведения, в режиме воспроизведения нажмите кнопку , символ “A” появится на дисплее - начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента нажмите кнопку  еще раз, символ “A” изменится на символ “A-B” - окончание фрагмента выбрано. Для отмены непрерывного воспроизведения фрагмента файла еще раз нажмите на кнопку . Воспроизведение файла будет продолжено в обычном режиме.



Для выбора информации (ID3 тег файла/графический эквалайзер/ текст песни) выводимой на дисплей во время воспроизведения нажмите

по центру дисплея.

Для регулировки уровня громкости используйте кнопки  .

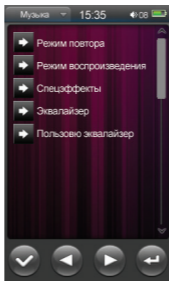Для настройки режима воспроизведения аудиофайлов нажмите кнопку .



Для выбора режима повтора воспроизведения файлов нажмите на пункт **“Режим повтора”**, выберите нужный режим повтора и нажмите на него два раза. Соответствующий символ появится на дисплее ( ).



“Без повтора”- воспроизведение выбранного файла один раз.

“Повтор одного файла”- непрерывное воспроизведение выбранного файла.

“Все без повтора”- воспроизведение всех файлов из всех папок один раз.

“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок.


“Обзор”- воспроизведение первых 10 секунд всех файлов из всех папок.

Для выбора последовательности воспроизведения файлов нажмите на пункт **“Режим воспроизведения”**, выберите нужную последовательность и нажмите на нее два раза. Соответствующий символ появится на дисплее ( / .

Для выбора спецэффектов воспроизведения музыкальных композиций нажмите на пункт **“Спецэффекты”**, выберите нужный спецэффект и нажмите на него два раза.

Для выбора эквалайзера нажмите на пункт **“Эквалайзер”**, выберите нужный режим и нажмите на него два раза. Соответствующий символ появится на дисплее (Нормальный, Спецэффекты, Рок, Поп, Классика, Бас, Джаз, Пользовательский).

Для настройки пользовательского эквалайзера нажмите на пункт **“Пользов. эквалайзер”**.

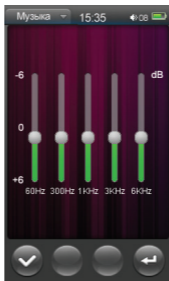

Вручную установите нужные значения полей пользовательского эквалайзера и нажмите кнопку для сохранения выбранных настроек.

12 Воспроизведение видео



Видео


В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в форматах AVI (DivX, XviD), MPEG4, RM/RMVB, FLV, WMV, 3GP, MPG, DAT без предварительной конвертации.



ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы видео, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).

Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Видео”, вы перейдете в меню раздела “Видео”.




Выберите источник файлов и нажмите на него.




ВНИМАНИЕ!


Если microSD-карта не подключена к плееру, вы сразу перейдете в меню воспроизведения видеофайлов записанных во внутреннюю память плеера.

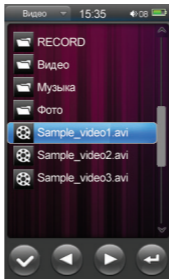

Для входа в папку с файлами или начала просмотра видеофайла нажмите на соответствующий символ.

Используйте кнопки   для выбора файлов и папок.

Для удаления файла, выберите его в списке файлов и нажмите кнопку . Нажмите на пункт **“Удалить файл”**, файл удален.

Для выхода из папки или режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок передвигайте бегунок полосы прокрутки списка.

12.1 Страница воспроизведения видео




Для паузы или возобновления воспроизведения видеофайла нажмите символ **▶/⏸**.

Для просмотра видеофайла на весь экран или в исходном размере используйте кнопку **⌵/⌶**.

Для просмотра предыдущего/следующего видеофайла нажмите кнопку **⏮/⏭**. Для ускоренной перемотки видео назад/вперед нажмите и удерживайте кнопку **⏮/⏭**.


Для перехода к определенному фрагменту видеофайла нажмите кнопку **⏮**.




Установите время (часы/минуты), на которое необходимо выполнить переход, и нажмите кнопку **⏮** еще раз.

Для регулировки уровня громкости используйте кнопки **⏮/⏭**.

13 Фото

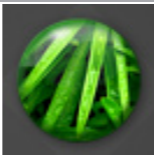


Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, GIF, BMP. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Фото”, вы перейдете в меню раздела “Фото”.



ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).





Выберите источник файлов и нажмите на него.




ВНИМАНИЕ!

Если microSD-карта не подключена к плееру, вы сразу перейдете в меню просмотра изображений записанных во внутреннюю память плеера.

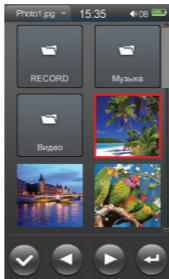

Для входа в папку с файлами или начала просмотра изображения нажмите на соответствующий символ или нажмите кнопку .


Используйте кнопки   для выбора файлов и папок.

Для выхода из папки или режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок передвигайте бегунок полосы прокрутки списка.



13.1 Управление изображениями



Для просмотра изображений в автоматическом режиме нажмите кнопку . Выберите время перехода к следующему изображению и нажмите на нужное значение. Для остановки автоматического просмотра изображений нажмите “Откл.”

Для поворота изображения налево нажмите .


Для поворота изображения направо нажмите .

Для просмотра увеличенного/уменьшенного изображения используйте кнопки  .


Для перехода к предыдущему/следующему изображению прикоснитесь к дисплею и проведите по нему влево/вправо.

Для выхода из режима просмотра изображений нажмите кнопку .

14 Текст

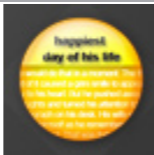


Текст

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Текст”, вы перейдете в меню раздела “Текст”.



ВНИМАНИЕ!

Данный плеер поддерживает самый распространенный формат текста, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 4).




Выберите источник файлов и нажмите на него.



ВНИМАНИЕ!


Если microSD-карта не подключена к плееру, вы сразу перейдете в меню просмотра текстовых файлов записанных во внутреннюю память плеера.


14.1 Просмотр текстовых файлов

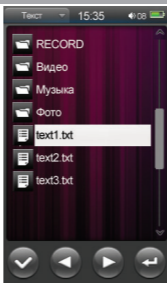

Для входа в папку с файлами или начала просмотра текстового файла нажмите на соответствующий символ.


Используйте кнопки   для выбора файлов и папок.



Для удаления файла, выберите его в списке файлов и нажмите кнопку . Нажмите на пункт **“Удалить файл”**, файл удален.

Для выхода из папки или режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок передвигайте бегунок полосы прокрутки списка.

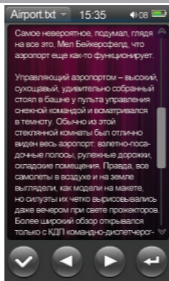
14.2 Управление текстовыми файлами




Для перехода к следующей/предыдущей текстовой странице используйте кнопки   или проведите вниз/вверх по экрану.


Для выхода из режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для настройки режима просмотра текстовых файлов нажмите кнопку .

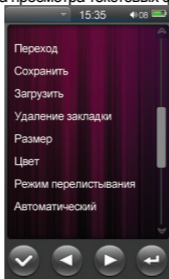

Для перехода к определенной странице текстового файла нажмите на пункт **“Переход”**.



Установите номер страницы на которую необходимо выполнить переход и нажмите кнопку .

Для создания закладки нажмите на пункт **“Сохранить”**, выберите номер, под которым необходимо сохранить закладку, и нажмите на него два раза. В строке появится соответствующая запись, закладка сохранена.

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке нажмите на пункт **“Загрузить”**, выберите номер необходимой закладки и нажмите на него два раза.

Для удаления закладки нажмите на пункт **“Удаление закладки”**, выберите номер необходимой закладки и нажмите на него два раза, закладка будет удалена и в строке появится надпись **“Empty”**.

Для выбора размера шрифта текстового файла нажмите на пункт **“Размер”**, выберите нужный размер и нажмите на него два раза.

Для выбора цвета шрифта текстового файла нажмите на пункт **“Цвет”**, выберите нужный цвет и нажмите на него два раза.

Для смены режима перелистывания страниц (ручной/автоматический) нажмите на пункт **“Режим перелистывания”**, выберите нужный режим и нажмите на него два раза.

Для настройки скорости перелистывания страниц в автоматическом режиме нажмите на пункт **“Автоматический”**, выберите нужный временной интервал и нажмите на него два раза.

15 Радио



Радио

Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку **“Радио”**, вы перейдете на страницу радиоприемника.






ВНИМАНИЕ!




В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.





Для регулировки уровня громкости используйте кнопки  / .


Для перехода к предыдущей/следующей радиостанции используйте кнопки  / .


Для просмотра списка радиостанций, сохраненных в памяти плеера, нажмите кнопку . Выберите радиостанцию из списка и нажмите на нее.

1: 100,5 МГц		
1 87,5 МГц	2 90,1 МГц	3 91,5 МГц
4 100,5 МГц	5 102,8 МГц	6 105,3 МГц
7 105,9 МГц	8 106,3 МГц	9 107,0 МГц
10 107,4 МГц	11 107,8 МГц	
		


Для сохранения текущей радиостанции под выбранным номером нажмите кнопку .


Для просмотра полного списка радиостанций используйте кнопку .


Для удаления радиостанции из памяти плеера выберите ее в списке и нажмите кнопку .





Для подтверждения нажмите “Да”.

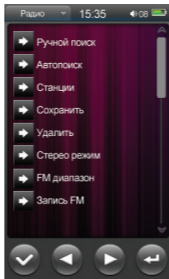

Для записи аудиофайлов в формате WAV с радиозфира нажмите кнопку . Всем файлам, записываемым с радиозфира, автоматически присваиваются имена вида **FMxxxxx.wav**, и они сохраняются в папку “**RECORD**”. Более подробно процесс записи описан в разделе “**Запись**”.

Для установки дополнительных настроек работы радиоприемника нажмите кнопку .




Для поиска радиостанций вручную нажмите на пункт **“Ручной поиск”**. Кнопками   установите необходимую частоту радиостанции.

Для поиска радиостанций в автоматическом режиме нажмите на пункт **“Автопоиск”**. Плеер начнет поиск и автоматическое сохранение радиостанций по всему частотному диапазону. При выполнении автопоиска, все сохраненные ранее настройки радиостанций будут удалены.

Для выбора режима перехода по сохраненным радиостанциям нажмите на пункт **“Станции”**. Для перехода к предыдущей/следующей радиостанции используйте кнопки  .

Для сохранения текущей радиостанции под определенным номером нажмите на пункт **“Сохранить”**, выберите номер и нажмите на него два раза. Станция сохранена.

Для удаления радиостанции из памяти плеера нажмите на пункт **“Удалить”**, выберите радиостанцию и нажмите на нее.



Для подтверждения нажмите **“Да”**. Станция удалена.

Для выбора режима приема стереосигнала нажмите на пункт **“Сtereo режим”**. Выберите необходимый режим и нажмите на него два раза.

Для выбора диапазона радиоприемника нажмите на пункт **“Диапазон”**. Выберите необходимый диапазон и нажмите на него два раза.


Для записи аудиофайлов в формате WAV с радиозэфира нажмите на пункт **“Запись FM”**. Более подробно процесс записи описан в разделе **“Запись”**.

Для выхода из режима радиоприемника нажмите кнопку .

16 Запись



Запись

В этом режиме, используя встроенный микрофон, вы можете записывать звуковые файлы в формате WAV. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “Запись”, вы перейдете на страницу режима записи.

16.1 Запись со встроенного микрофона






Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона, автоматически присваивается имя **MIC****.wav**, а всем файлам, записываемым в режиме радио, автоматически присваивается имя **FM****.wav**, и записи сохраняются в папку “RECORD”.




ВНИМАНИЕ!


Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

Для начала/продолжения записи нажмите кнопку , для приостановки записи нажмите .

Для окончания записи и сохранения в память плеера нажмите кнопку .



Для подтверждения нажмите “Да”.

Для настройки громкости записываемого аудиофайла нажмите кнопку . Нажмите на пункт “Громкость”, выберите нужное значение и нажмите на него два раза.


При отключении питания во время записи, файл будет сохранен автоматически.


Для выхода в главное меню несколько раз нажмите кнопку .

17 Приложения



Приложения


Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку “**Приложения**”, вы перейдете на страницу со списком приложений плеера: Секундомер, Календарь, Файлы, Игры.

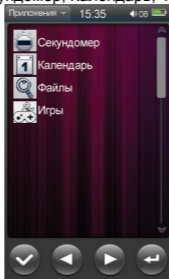

17.1 Секундомер

В списке приложений нажмите на пункт “**Секундомер**”.




Для включения секундомера нажмите кнопку **Старт** . Для паузы и фиксации времени нажмите кнопку **Пауза**. Нажмите кнопку **Стоп** для остановки и сброса секундомера.




17.2 Календарь

В списке приложений нажмите на пункт “Календарь”.




Нажмите кнопку  для выбора значения года в верхней части дисплея. Используйте кнопки / для просмотра предыдущего/следующего года.

Нажмите кнопку  для выбора значения месяца в верхней части дисплея. Используйте кнопки / для просмотра предыдущего/следующего месяца.

Кнопкой  снимите выделение со значений месяца и года в верхней части дисплея. Используйте кнопки / для перемещения метки на предыдущий/следующий день.

17.3 Файлы

В списке приложений нажмите на пункт “Файлы”.




Выберите источник файлов и нажмите на него.




ВНИМАНИЕ!

Если microSD-карта не подключена к плееру, вы сразу перейдете на страницу просмотра файлов записанных во внутреннюю память плеера.


На странице просмотра файлов отображается полный список файлов и папок, хранящихся в памяти плеера.

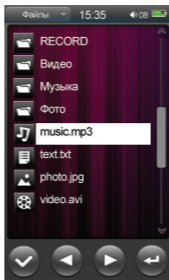

Для входа в папку или просмотра файла нажмите на соответствующий символ. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.


Для выхода из папки или режима просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для просмотра всех файлов и папок передвигайте бегунок полосы прокрутки списка.

Для удаления файла, выберите его в списке файлов и нажмите кнопку . Нажмите на пункт **“Удалить файл”**, файл удален.

17.4 Игры

Кнопками   выберите игру.


Для входа в игру нажмите кнопку .

Для выхода из игры используйте кнопку .


18 Опции



Опции

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите несколько раз кнопку  для выхода в главное меню. Нажмите на иконку **“Опции”**, вы перейдете на первую страницу режима опций.

18.1 Меню опций

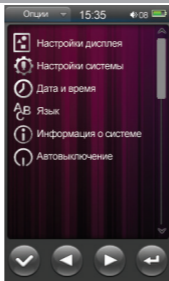

Для входа в пункты меню **“Опции”** нажмите на соответствующий символ.

18.2 Настройки дисплея

Для установки настроек дисплея нажмите на пункт **“Настройки дисплея”**.

Время подсветки
Яркость
Режим подсветки
Калибровка

Выберите нужный пункт для изменения настроек и нажмите на него.

Время подсветки

5 с.
10 с.
15 с.
20 с.
30 с.
Всегда вкл.

Нажмите на нужное значение два раза.

Яркость

5
4
3
2
1

Нажмите на нужное значение два раза.

Режим подсветки

Экономный
Нормальный

“**Экономный**” - полное отключение подсветки дисплея.

“**Нормальный**” - приглушенная подсветка.

Нажмите на нужное значение два раза.

Во время длительного использования чувствительность и точность сенсорного дисплея может снижаться. Для восстановления свойств дисплея необходимо периодически выполнять его калибровку.

Нажмите на пункт “**Калибровка**”.

На дисплее появится символ “+”, нажмите на него. Символ “+” переместится в другую часть экрана, снова нажмите на него. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока калибровка дисплея не будет завершена, и плеер не вернется в меню раздела “**Опции**”.

18.3 Настройки системы

Для настройки системы нажмите на пункт “**Настройки системы**”.

Вибрация
Сброс настроек
Автоблокировка
G-сенсор
Чувствительность
Режим USB

Для включения/выключения вибрации плеера при нажатии на дисплей войдите в пункт “**Вибрация**”. Выберите необходимый режим и нажмите на него два раза.

Для восстановления заводских настроек системы нажмите на пункт

“Сброс настроек”. Для подтверждения нажмите “Да”.

Для установки времени автоматической блокировки сенсорного дисплея нажмите на пункт “Автоблокировка”.

Автоблокировка
10 с.
30 с.
5 мин.
10 мин.
Не блокировать

Нажмите на нужное значение два раза.

Для включения/выключения автоматического поворота изображения (G-сенсора) нажмите на пункт “G-сенсор”. Выберите необходимый режим и нажмите на него два раза.

Для установки чувствительности G-сенсора нажмите на пункт “Чувствительность”. Выберите необходимое значение и нажмите на него два раза.

Для установки режима подключения к компьютеру нажмите на пункт “Режим USB”.

MSC (Mass Storage Class) - для подключения к компьютеру.

MTP (Media Transfer Protocol)- для копирования защищенных файлов.

Выберите необходимое значение и нажмите на него два раза.

18.4 Настройка времени и даты

Для настройки времени и даты нажмите на пункт “Время и дата”.

Время
Дата

Для установки времени нажмите на пункт **“Время”**. Выберите необходимое значение и нажмите кнопку **“Да”**.

Для установки даты нажмите на пункт **“Дата”**. Выберите необходимое значение и нажмите кнопку **“Да”**.

18.5 Язык меню

Для выбора языка меню нажмите на пункт **“Язык”**.
Нажмите на нужное значение два раза.

18.6 Информация о системе

Для просмотра сведений о плеере и установленной версии программного обеспечения нажмите на пункт **“Информация о системе”**.

18.7 Автовыключение

Для установки времени автоматического отключения питания плеера нажмите на пункт **“Автоотключение”**.

3 мин.
5 мин.
10 мин.
15 мин.
20 мин.
Отключить

Выберите необходимое время, по истечении которого, в случае бездействия, питание плеера будет автоматически выключено, и нажмите на него два раза.

19 Подключение к компьютеру

Системные требования:


Операционная
система

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Mac OS 10.3, или более поздние версии
Linux Red hat 8.0 и более поздние версии

Подключите USB-кабель в соответствующий разъем плеера, а затем в USB-порт компьютера.



После подключения плеера к компьютеру, все операционные системы опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся две иконки: **“teXet”** (Память), **“Съемный диск”** (micro-SD карта).

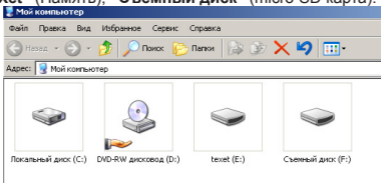

19.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке плеера **“Съемный диск”**/**“teXet”**.

Использовать съемный диск плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на плеере.


19.2 Отключение от компьютера



ВНИМАНИЕ!

Отключайте плеер от компьютера только после завершения передачи данных.


Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.

Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.



В окне **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**.

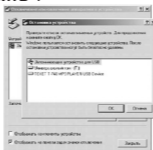

Выберите съемный диск плеера и нажмите кнопку **“ОК”**.



Теперь плеер может быть безопасно отключен от компьютера.

19.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок **“Съемный диск”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.



В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.



MP3-плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, проиграть или записать файлы или папки, в документах потеряны данные.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Не форматировать плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

20 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается	Плееру необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить плеер.	Произведите зарядку аккумулятора или переведите переключатель включения/выключения питания плеера в нижнее положение (RESET) и включите его заново.
Плеер не заряжается	Поврежден USB-кабель. Используется неподходящий USB-кабель. USB-разъем компьютера неисправен.	Используйте оригинальный кабель для заряда плеера. Попробуйте подсоединить плеер к другому USB разьему. Используйте СЗУ для заряда плеера.
Невозможно воспроизвести файл	Плеер не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.	Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в плеер. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте плеер.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — "0". Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык (например, английский).
Невозможен обмен данными с компьютером	Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти. Не верно выбран "Режим USB".	Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалите ненужные файлы. Выберите другой "Режим USB" (см. п. "Опции" - "Настройки системы").
Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.
Компьютер "не видит" плеер	USB-порт компьютера выдает недостаточное питание. Операционная система компьютера настроена неправильно. Не верно выбран "Режим USB".	Подключите плеер к другому компьютеру. Переустановите операционную систему. Выберите другой "Режим USB" (см. п. "Опции" - "Настройки системы").

21 Условия транспортирования и хранения

MP3-плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Изготовлено «ILIFE Technology Co., Ltd»
RM 1518-1520, Business Bld, No. 50, 1st Bagua Road,
Futian, Shenzhen, G.D.China
по заказу и под контролем
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Страна происхождения: Китай
Импортер: ЗАО «Юнитрейд»
ул. Новая Басманная, 14/4, г. Москва, Россия, 107078



AB29

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB29.B23683
Срок действия с 30.11.2009 по 29.11.2010
Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»
№ РОСС.RU.0001.11AB29