

# EW-R3000C

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование словаря

Использование  
Энциклопедии

Использование словаря Oxford  
Learner's Wordfinder Dictionary

Использование пособия  
Practical English Usage

Использование Multilingual  
Word and Phrasebank

Мировая литература

Знаменитые речи,  
крылатые выражения

Поиск по  
нескольким словарям

Полезные  
функции словаря

Использование функции ГОЛОВОЛОМКИ  
(Цифровые головоломки)

## Важная информация!

Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.



Manufacturer:  
CASIO COMPUTER CO., LTD.  
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union:  
CASIO EUROPE GmbH  
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany



(Этот символ относится только к странам ЕС.)

В данном руководстве обозначения ТМ и ® используются не всегда.

- Данное изделие содержит шрифты FontAvenue, лицензированные компанией NEC Corporation. FontAvenue является зарегистрированным товарным знаком компании NEC Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT и Windows Vista являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и других странах.
- Macintosh и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками компании Apple Inc. в США и других странах.
- microSD и microSDHC являются товарными знаками SD Card Association. Логотипы microSD и microSDHC являются зарегистрированными товарными знаками.
- Использованные в данном руководстве названия компаний и изделий могут быть зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих владельцев.



## Снятие упаковки

При снятии упаковки электронного словаря убедитесь в том, что в комплект поставки входит следующее:

- Два щелочных элемента питания AA
- Шнур USB (стр. 141)
- Наушники

Также в комплект поставки могут входить другие дополнительные аксессуары.

## Подключение к компьютеру при помощи шнура USB


Для подключения к компьютеру нужно использовать шнур USB, идущий в комплекте с электронным словарем. Во время подключения электронный словарь получает питание от компьютера через соединение USB. Соединение USB можно использовать для передачи на электронный словарь текстовых файлов.

- Для обмена информацией с электронным словарем на компьютере необходимо установить специальное программное обеспечение (которое содержит драйвер USB). **Попытка обмена информацией без установки специального программного обеспечения может привести к возникновению неисправности.**
- Для получения дополнительной информации об обмене информацией с компьютером и специальным программном обеспечении см. “Использование функции Библиотека” (стр. 106).
- Для получения дополнительной информации о подаче питания через соединение USB см. “Подача питания от компьютера” (стр. 141).

# Установка элементов питания в первый раз



Прежде чем приступить к использованию электронного словаря, обязательно выполните следующую процедуру для установки двух щелочных элементов питания LR6 или AA, идущих в комплекте с изделием.

- 1 Нажмите крышку отсека для элементов питания в двух местах, как показано на рисунке, и снимите крышку в направлении, показанном стрелкой.

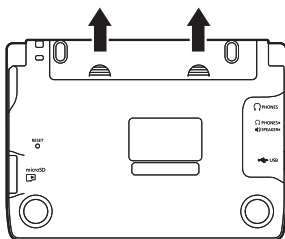


- 2 Установите два элемента и закройте крышку отсека для элементов питания.

- Для каждого элемента питания, прижимая концом (-) пружину опустите конец (+) в отсек для элементы питания.

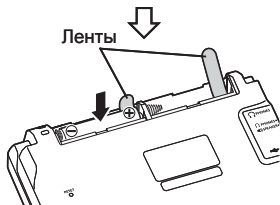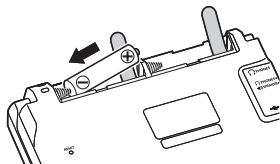


### Правильная установка

- Пружина не выступает сбоку.
- Лента расправлена, а не сложена под элементы питания.
- Полюса элементов питания (+ и –) установлены правильным образом.

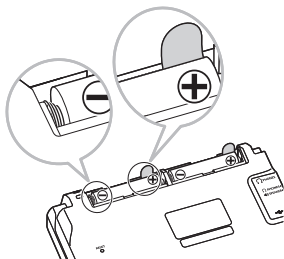

- 3** При помощи шариковой ручки или схожего предмета с заостренным концом нажмите кнопку RESET (СБРОС) на задней панели электронного словаря.


- Для нажатия кнопки RESET (СБРОС) не используйте зубочистку, графитовый карандаш или какой-либо другой предмет, кончик которого может легко отломаться. Это может привести к повреждению электронного словаря.

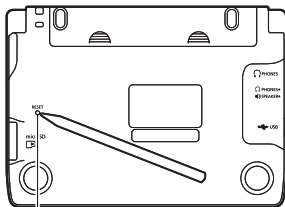

Кнопка RESET (СБРОС)


- 4** Откройте электронный словарь, как показано на рисунке.

- Появится экран настроек языка.

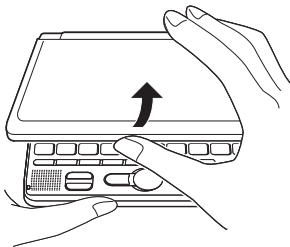


**5** Используйте клавиши ▲ и ▼ для перемещения курсора (●) к интересующей вас настройке.

- Выбранный здесь язык будет использоваться для отображения экранных сообщений, заголовков, текста значков и другого текста.
- Все изображения экранов, использованные в данном руководстве, показаны при выбранном языке “Русский язык”.

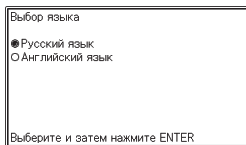

**6** После того как вы выберете нужный язык, нажмите **ENTER**.

- Отобразится экран МЕНЮ.

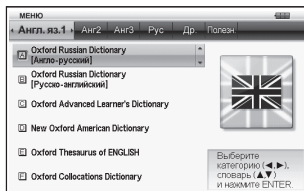

- 
- Вы можете настроить яркость дисплея и другие параметры электронного словаря (стр. 120).
  - Идущие в комплекте с электронным словарем элементы питания теряют небольшую часть своего заряда за время транспортировки и хранения. В результате время работы этих элементов питания может отличаться от полного времени работы элементов питания, приведенного в настоящем руководстве.
  - Способ применения электронного словаря, тип используемой карты памяти microSD и условия эксплуатации оказывают влияние на время работы от элементов питания.
  - Не используйте с данным изделием оксидные (oxyride) элементы питания или какие-либо первичные элементы питания на никелевой основе. Несовместимость между этими элементами питания и техническими характеристиками изделия может привести к сокращению времени работы элементов питания и неисправности изделия.

# Яркость дисплея и время работы от элементов питания


Вы можете регулировать яркость электронного словаря, выбирая один из пяти уровней. Подробные сведения см. в разделе “Настройка яркости панели” (стр. 121).

- В заводских настройках выставлено значение 3.

Если в течение 30 секунд не выполняется никаких операций, яркость дисплея автоматически снижается до уровня 1.

Выполнение любой операции приведет к возвращению яркости дисплея на нормальный уровень.

Значок в верхнем правом углу экрана меню показывает текущий уровень заряда элементов питания.

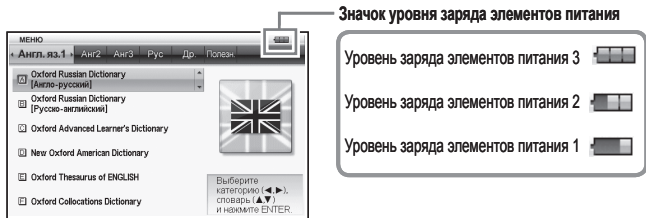

- Когда уровень заряда элементов питания достигнет значения 0, питание будет выключено и экран погаснет.
- При уровне заряда элементов питания на значении 1, электронный словарь может работать неправильно - отключаться и демонстрировать другие отклонения от нормального состояния. Если указан уровень заряда элементов питания 1, то необходимо как можно скорее поменять элементы питания.
- Если электронный словарь питается от компьютера при помощи шнура USB (стр. 141), то рядом со значком уровня заряда элементов питания будет отображаться значок питания по USB (🔌).

## Время работы от элементов питания

Длительное использование высокого уровня яркости дисплея, продолжительная подсветка дисплея, а также частое использование функции произношения могут привести к уменьшению времени работы от элементов питания.

Условия работы	Яркость дисплея	Приблизительное время работы элементов питания *
Каждый час - 4 минуты ввода и поиска, 1 минута воспроизведения звука через динамик, 55 минут отображения данных на экране словаря Англо-английский	Уровень 3 (спустя 30 секунд дисплей затемняется)	70 часов
Постоянное воспроизведение звука через динамик или наушники	Уровень 3	15 часов
	Уровень 5	5,5 часов

\* Новые щелочные элементы питания, температура окружающей среды 25°C.

Указанное время работы от элементов питания является приблизительным и предоставляется только в качестве справочной информации.



# Содержание

<b>Перед началом работы</b>	<b>1</b>
Снятие упаковки .....	1
Подключение к компьютеру при помощи шнура USB .....	1
Установка элементов питания в первый раз .....	2
Яркость дисплея и время работы от элементов питания .....	5
<b>Введение</b>	<b>12</b>
Функции .....	12
Меры предосторожности .....	16
Названия деталей.....	19
Открывание электронного словаря .....	19
Общая информация.....	20
Включение и выключение питания .....	23
<b>Стандартные операции</b>	<b>24</b>
Стандартные операции .....	24
Выбор режима .....	24
Выбор заглавного слова или пункта на экране .....	26
Перемещение между экранами .....	27
Возврат к предыдущей операции .....	27
Просмотр экрана со списком.....	27
Изменение вида экрана.....	28
Поиск другого слова .....	31
Использование значков .....	31
Использование Информации о словаре .....	33
<b>Ввод символов</b>	<b>35</b>
Ввод латинских и кириллических символов .....	35
Ввод цифр .....	37
Исправление ошибки ввода .....	38

<b>Использование словаря</b>	<b>39</b>
Словари и функции.....	39
Поиск заглавного слова .....	41
Просмотр подробных сведений о слове (фразы, примеры, комментарии) .....	43
Просмотр фраз .....	43
Просмотр примеров и комментариев .....	44
Поиск слова, в написании которого вы не уверены .....	45
Проверка орфографии и поиск основной формы (проверка орфографии/поиск основной формы)....	47
Поиск фраз .....	49
Поиск примеров.....	51
Поиск стандартных словосочетаний (Поиск устойчивых словосочетаний).....	53
<b>Использование Энциклопедии</b>	<b>55</b>
Поиск информации в Энциклопедии.....	55
Использование изображений для поиска информации (Графический поиск) .....	57
<b>Использование словаря Oxford Learner's Wordfinder Dictionary</b>	<b>58</b>
Поиск по ключевому слову (Ключевое слово) .....	58
Поиск по родственным словам (Родственное слово)...	59
Поиск примеров (Поиск примеров) .....	60
Выполнение поиска тем.....	61
<b>Использование пособия Practical English Usage</b>	<b>62</b>
Поиск по ключевому слову (Ключевое слово) .....	62
Выполнение поиска тем.....	63
Поиск по номеру позиции .....	64
Поиск “130 распространенных ошибок” .....	64
<b>Использование Multilingual Word and Phrasebank</b>	<b>65</b>
Поиск эквивалентов слова на шести языках.....	65
Поиск фраз по категориям (Поиск фраз) .....	67
Поиск фраз по словам (Поиск фраз) .....	69
Чтение слова или фразы.....	71

<b>Мировая литература</b>	<b>72</b>
Чтение сборника произведений мировой литературы.....	72
<b>Знаменитые речи, крылатые выражения</b>	<b>73</b>
Прослушивание сборника “Знаменитые речи, крылатые выражения” .....	73
<b>Поиск по нескольким словарям</b>	<b>74</b>
Поиск по нескольким словарям .....	74
Поиск одного и того же слова по нескольким словарям (Поиск заглавного слова).....	75
Поиск примеров и фраз по нескольким словарям (Поиск примеров и фраз) .....	76
Задание порядка отображения словарей в списке результатов .....	78
<b>Полезные функции словаря</b>	<b>79</b>
Использование функции произношения .....	79
Изменение настройки произношения.....	84
Использование “Мой словарь” .....	85
Дополнительный поиск (Поиск в многооконном режиме).....	87
Дополнительный поиск (Ограничения/ Особенности поиска).....	89
Дополнительный поиск (Проверка орфографии/ поиск основной формы).....	91
Повторный просмотр недавно найденного слова (Поиск в истории).....	92
Поиск слов с экрана с определением или комментарием (Переход к новому поиску).....	95
Изменение размера символов на экране (Изменение масштаба) .....	97
Избранное .....	98
Сохранение заглавного слова в Избранное .....	98
Отмена выделения текста .....	100
Просмотр, выделение и удаление сохраненного заглавного слова .....	101

Изменение имени списка Избранное .....	105
<b>Использование функции Библиотека.....</b>	<b>106</b>
Что такое Библиотека? .....	106
Подготовка к использованию функции Библиотека.....	107
EX-word TextLoader .....	107
Использование изображений .....	108
Использование карты памяти microSD.....	110

## **Использование функции ГОЛОВОЛОМКИ (Цифровые головоломки) 113**

<b>Цифровые головоломки .....</b>	<b>113</b>
<b>Решение головоломок .....</b>	<b>116</b>
<b>Просмотр 10 наилучших результатов решения     головоломки .....</b>	<b>119</b>

## **Изменение настроек электронного словаря 120**

<b>Изменение настроек электронного словаря .....</b>	<b>120</b>
Конфигурация.....	121
Звук нажатия клавиш .....	121
Автоматическое выключение .....	121
Настройка яркости панели .....	121
Продолж. подств .....	122
Быстрый поиск.....	122
Настройки языка .....	123
Настройки произношения.....	123
Настройки скорости чтения (скорость произношения) .....	123
Настройка языкового произношения.....	124
Громкость.....	124
Настройка закладок .....	125

## **Авторские права 126**

<b>Авторские права.....</b>	<b>126</b>
-----------------------------	------------

<b>Справочная информация</b>	<b>131</b>
<b>Экранные сообщения</b> .....	<b>131</b>
<b>Поиск и устранение неисправностей</b> .....	<b>133</b>
<b>Сброс настроек электронного словаря</b> .....	<b>136</b>
<b>Замена элементов питания</b> .....	<b>138</b>
Меры предосторожности при работе с элементами питания .....	138
Замена элементов питания .....	139
<b>Подача питания от компьютера</b> .....	<b>141</b>
<b>Технические характеристики</b> .....	<b>142</b>
.....	
■ <b>Общая информация</b> .....	<b>151</b>

# Функции

## Полезные функции, поддерживаемые всеми словарями

### ■ Значки

Значки появляются в левой части экрана, если во время использования словаря или функции становятся доступны дополнительные операции.

→ стр. 31

### ■ Функция произношения

Эта функция использует живой голос носителя языка для чтения некоторых английских слов. Слова, фразы и примеры предложений на английском языке, а также слова, фразы и примеры предложений на других языках читаются при помощи синтезатора речи (речевое воспроизведение текста).

→ стр. 79

### ■ Мой словарь

Используйте эту функцию для создания списка быстрого доступа к тем режимам, которые вы чаще всего используете.

→ стр. 85

### ■ Функции дополнительного поиска

#### ● Поиск в многооконном режиме

При просмотре экрана с определением или комментарием вы можете разделить экран на верхнюю и нижнюю панель и искать другое слово.

→ стр. 87

#### ● Ограничения/Особенности поиска

Функция Ограничения/Особенности поиска позволяет быстро уменьшить список результатов или указать порядок слов для списка результатов, получаемого при поиске примеров или фраз.

→ стр. 89

## ● Проверка орфографии/поиск основной формы

Функция проверки орфографии/поиска основной формы выдает те результаты, написание которых напоминает введенное вами слово, либо результаты, которые похожи на основную форму слова.

→ стр. 91

## ■ Поиск в истории

Чтобы повторно найти слово, которое вы недавно искали, просто выберите его в списке истории.

→ стр. 92

## ■ Переход к новому поиску

Вы можете использовать слово из определения или комментария в качестве ключевого слова для нового поиска.

→ стр. 95

## ■ Изменение масштаба

Эта простая функция позволяет выбрать один из трех размеров отображаемого текста.

→ стр. 97

## ■ Информация о словаре

Информация о словаре содержит сведения о словарях/режимах, которые поддерживают определенные типы поиска и другие функции. В ней также содержатся сведения (сокращения, инструкции по использованию и т.д.) о каждом словаре/режиме.

→ стр. 33

## ■ Избранное

Избранное позволяет сохранять заглавные слова для запоминания. Функция маркера позволяет выделять слова одним из трех цветов. При необходимости, вы можете скрыть выделенные слова.

→ стр. 98

## ■ Изменение вида экрана

При отображении экрана со списком или данными (определение и комментарий), либо экрана со списком результатов Поиска фраз или Поиска примеров, вы можете переключаться между различными видами экрана.

→ стр. 28

## ■ Просмотр фотографий

Просмотр фотографий позволяет просматривать на дисплее электронного словаря изображения (в формате JPEG), хранящиеся на карте памяти microSD.


→ стр. 108

## Форматы экрана

### ■ Быстрый поиск

При использовании Быстрого поиска список результатов обновляется при вводе каждого символа.

- Вы можете также выбрать режим “Поиск слова”, при котором словарь ждет, пока вы не введете все слово, после чего будет выполнен поиск (стр. 122).

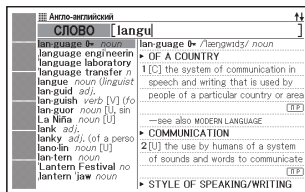

### ■ Экран предварительного просмотра

Когда на дисплее отображается список с результатами поиска, вы можете вывести экран предварительного просмотра, в котором будет частично отображаться определение выделенного заглавного слова.

- Вы также можете переместить экран предварительного просмотра в любое место на дисплее (стр. 28).






## ■ Экран предварительного просмотра примера/комментария

Если выполнять поиск примеров или комментариев нажатием клавиши (ПРИМ/КОМ), часть выделенного примера или комментария будет отображаться на нижней панели дисплея.



## ■ Количество позиций списка

При поиске примеров, просмотре истории и других списков, на экране отображается общее количество результатов и количество отображаемых позиций.

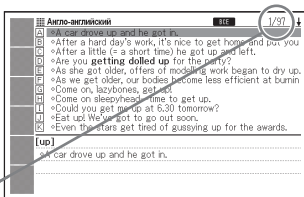

Указывается, что выделенный результат является 1 из 97 результатов.

## Библиотека

Библиотека работает вместе с компьютером и картой памяти microSD, расширяя функциональность электронного словаря. Вы можете сохранять на электронном словаре текст для последующего просмотра, а также просматривать изображения с карты памяти.

# Меры предосторожности

При использовании электронного словаря всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Ни в коем случае не подносите электронный словарь к огню. Это может привести к взрыву элементов питания и создает опасность возникновения пожара и получения травмы.
- Берегите изделие от чрезмерно высоких или низких температур. Не оставляйте электронный словарь под прямыми солнечными лучами, возле окна, обогревателя и т.д.
- При очень низких температурах реакция дисплея может замедлиться или он может перестать работать. Это состояние является временным и при нормальной температуре работа дисплея будет восстановлена.
- Избегайте мест с повышенной влажностью, загрязненностью или запыленностью.
- Ни в коем случае не бейте, не сгибайте и не скручивайте электронный словарь, не носите его в кармане брюк и не держите его вместе с другими твердыми предметами в сумке или портфеле.
- Ни в коем случае не ставьте на электронный словарь тяжелые предметы. Предмет может упасть и нанести травму.
- Ни в коем случае не пытайтесь разобрать электронный словарь.
- Ни в коем случае не нажимайте клавиши при помощи ручки, карандаша или другого острого предмета.
- Если необходимо почистить корпус электронного словаря, почистите его при помощи мягкой ткани, смоченной в слабом растворе мягкого нейтрального моющего средства и воды. Прежде чем протирать изделие, обязательно хорошо выжмите ткань. Ни в коем случае не используйте для чистки бензин, растворитель или какие-либо другие летучие средства. Это может привести к удалению нанесенных на корпус обозначений или каким-либо другим образом повредить отделку корпуса.
- В случае если электронный словарь испускает дым, странный запах, нагревается или неправильно работает, прекратите его использование. Дальнейшее использование создает опасность возгорания и поражения электрическим током. Немедленно выполните следующие шаги:
  - 1 Выключите питание.
  - 2 Отключите шнур USB.
  - 3 Обратитесь в магазин или официальный сервисный центр CASIO.

- Если вы используете кардиостимулятор или другое медицинское оборудование, держите электронный словарь подальше от вашей груди (нагрудного кармана и т.д.). Магнитное поле электронного словаря может повлиять на работу кардиостимулятора или другого оборудования. Если вы испытываете какие-либо странные ощущения, немедленно отойдите от электронного словаря и обратитесь к вашему врачу.
- Ни в коем случае не носите электронный словарь вместе с магнитной картой (кредитная карта, денежная карта, предоплаченная карта и т.д.). В электронном словаре используются детали, создающие магнитное поле, которые могут привести к порче магнитных карт.
- Не забывайте сохранять резервные копии данных, которые вы переносите с компьютера в электронный словарь или на карту памяти microSD. Не удаляйте данные на вашем компьютере после того как вы их перенесли. Неисправность или ремонт электронного словаря может привести к потере всего содержимого памяти.

## **ЖК-дисплей**

- Ни в коем случае не давите сильно на ЖК-дисплей и не бейте его. Это может привести к повреждению стекла.
- Если стекло ЖК-дисплея разобьется, не касайтесь жидкости, которая может вытечь из него. Контакт с жидкостью из ЖК-дисплея может привести к раздражению кожи.
- Если жидкость из ЖК-дисплея случайно попадет вам в рот, немедленно промойте его и обратитесь к вашему врачу.
- Если жидкость из ЖК-дисплея попадет вам в глаза или на кожу, немедленно промойте участок (минимум 15 минут) и обратитесь к вашему врачу.
- Вследствие ограниченных возможностей установленного на данном электронном словаре ЖК-дисплея, графические изображения могут отображаться не так, как на экране вашего компьютера, в том что касается цвета и т.д.

**Некоторые пиксели дисплея могут не загораться или гореть постоянно.**

Используемая в качестве дисплея жидкокристаллическая панель является продуктом высокоточных технологий. Количество эффективных пикселей дисплея составляет 99,99%, что означает, что не более 0,01% пикселей никогда не загораются или всегда горят. Это нормально и не свидетельствует о неисправности

## **Место использования**

- Ни в коем случае не используйте электронный словарь в больнице, самолете или каком-либо другом месте, в котором существуют ограничения или запрет на использование мобильных телефонов.
- Не используйте электронный словарь в местах, в которых вырабатывается электростатический заряд.


## Шнур USB и разъем USB электронного словаря

- Неправильное использование шнура USB может привести к его повреждению и создает опасность получения травмы, повреждения имущества, возникновения пожара и поражения электрическим током. Обязательно соблюдайте следующие правила.
  - Не ставьте на шнур USB тяжелые предметы и не подвергайте его воздействию тепла.
  - Не пытайтесь видоизменить шнур USB и не сгибайте его слишком сильно.
  - Не перекручивайте и не тяните за шнур USB.
  - Не кладите шнур USB возле плиты или какого-либо другого нагревательного прибора.
  - Выключая шнур USB, не тяните за шнур. Вместо этого беритесь за штекер.
  - Полностью вставляйте штекер шнура USB в разъем USB.
  - Прежде чем отправляться в путешествие, или если вы в течение долгого времени не будете использовать изделие, выключайте шнур USB из разъема USB.
  - В случае повреждения шнура или штекера USB обратитесь в магазин или ближайший сервисный центр CASIO.
- Ни в коем случае не беритесь за шнур или штекер USB мокрыми руками. Это создает опасность поражения электрическим током.
- Подключайте к разъему USB только тот шнур USB, идущий в комплекте с электронным словарем. Подключение каких-либо других шнуров создает опасность возгорания и поражения электрическим током.


- Компания CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет никакой ответственности за какие-либо убытки или претензии, возникшие в результате использования настоящего изделия.
- Содержание настоящего руководства может быть изменено без предупреждения.
- Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена без прямого письменного согласия изготовителя.
- Используемое в данном руководстве выражение “карта памяти microSD” относится к картам памяти microSD и microSDHC.
- Представленные в настоящем руководстве изображения экранов и рисунки изделия могут отличаться от реального изделия. Для простоты пояснения некоторые клавиши и значки не показаны в примерах, содержащихся в настоящем руководстве.

Пример:  ⇨ 

# Названия деталей

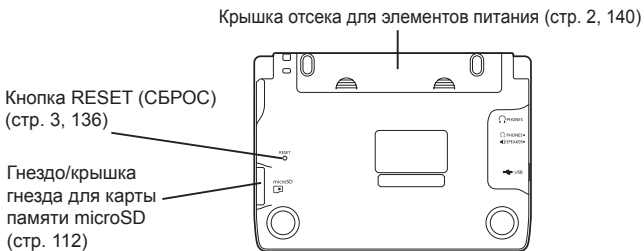


## Открытие электронного словаря

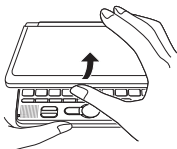

Откройте электронный словарь, как показано на рисунке.

# Общая информация

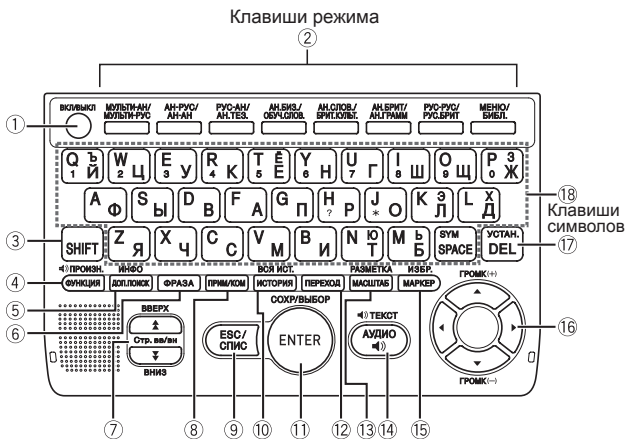

- 1 Включает и выключает питание. (стр. 23)
- 2 При каждом нажатии клавиши режима отображается привязанный к этой клавише начальный экран словаря (над каждой клавишей указаны два словаря). (стр. 24)
- 3 Нажимайте для ввода определенных символов (Ъ, Ё, 3, Э, Х, Ю, Ь, ?, \*), для доступа к справочной информации и т.д. (стр. 33, 35 и 45)
  - Нажмите клавишу **SHIFT** и отпустите ее, а затем нажмите следующую клавишу.
- 4 Нажимайте эту клавишу для использования значков. (стр. 31)  
Чтобы изменить настройку произношения, нажмите **SHIFT**, после чего нажмите эту клавишу. (стр. 84)
- 5 Нажимайте для выполнения операции дополнительного поиска. (стр. 87, 89 и 91)  
Для просмотра справочной информации нажмите **SHIFT**, а затем нажмите эту клавишу. (стр. 33)

- ⑥ Нажимайте для просмотра фраз, когда на экране словаря отображается значок **ФРАЗА**. (стр. 43)
- ⑦ Используйте эти клавиши для перемещения по содержимому экрана вверх и вниз. (стр. 27)  
Чтобы перейти к определению слова, расположенного перед просматриваемым вами словом, нажмите **SHIFT**, а затем **▲**.  
Чтобы перейти к определению следующего слова, нажмите **SHIFT**, а затем **▼**.
- ⑧ Нажимайте для просмотра примеров или комментариев, когда на экране словаря отображается значок **ПР** или **КОМ**. (стр. 44)
- ⑨ Нажимайте эту клавишу, чтобы вернуться к предыдущей операции. (стр. 27)  
Если нажать эту клавишу при просмотре экрана с определением, отобразится экран со списком слов, включая слово, определение которого вы просматриваете. (стр. 27)  
Если нажать эту клавишу при просмотре начального экрана словаря, вы вернетесь на экран МЕНЮ. (стр. 24)
- ⑩ Нажимайте эту клавишу для повторного поиска слова, которое вы недавно искали. (стр. 92)  
Чтобы выполнить поиск по всем словарям для слова, которое вы ранее искали нажмите **SHIFT**, а затем эту клавишу. (стр. 93)
- ⑪ Нажимайте эту клавишу для ввода написанных символов или подтверждения сделанного выбора. (стр. 25)  
Чтобы добавить запись в Избранное или поставить флажок возле слова в Избранное, нажмите **SHIFT**, а затем нажмите эту клавишу. (стр. 99 и 103)
- ⑫ Нажимайте эту клавишу для поиска слова с текущего экрана с определением или комментарием. (стр. 95)
- ⑬ Нажимайте эту клавишу при просмотре экрана со списком, определением или комментарием для изменения размера текста. (стр. 97)  
Чтобы изменить язык дисплея и формат экрана, нажмите **SHIFT**, а затем эту клавишу. (стр. 29, 30)
- ⑭ Нажимайте эту клавишу, чтобы услышать произношение слова носителем языка. (стр. 81)  
Чтобы услышать чтение слова с использованием синтезированной человеческой речи, нажмите **SHIFT**, а затем эту клавишу. (стр. 83)
- ⑮ Нажимайте эту клавишу для выделения слова на экране с определением с помощью маркера. (стр. 98)  
Чтобы использовать Избранное, нажмите **SHIFT**, после чего нажмите эту клавишу. (стр. 101)


- ⑩ Используйте эти клавиши для перемещения выделения или курсора вверх, вниз, влево или направо. (стр. 26)  
Если определение слишком большое и не помещается на экране, при нажатии этой клавиши содержимое экрана будет перемещаться построчно.  
Клавиши ▲ и ▼ также используются для настройки громкости звука. (стр. 80)
- ⑪ Нажимайте эту клавишу для удаления символа. (стр. 38)  
Чтобы изменить настройки электронного словаря, нажмите [SHIFT], после чего нажмите эту клавишу. (стр. 120)
- ⑫ Используйте эти клавиши для ввода символов и значений. (стр. 35 и 37)
- Чтобы узнать подробнее о клавише [SYM SPACE], см. стр. 46.



# Включение и выключение питания

Питание включается автоматически при открывании электронного словаря и автоматически выключается, когда вы его закрываете.

- Вы можете также включать и выключать питание при помощи клавиши ВКЛ/ВЫКЛ.
- Питание также включается при нажатии клавиши режима. При включении питания отображается экран ввода ключевого слова (начальный экран) для выбранного словаря/режима. При нажатии МЕНЮ/БИБЛ. отображается экран МЕНЮ.

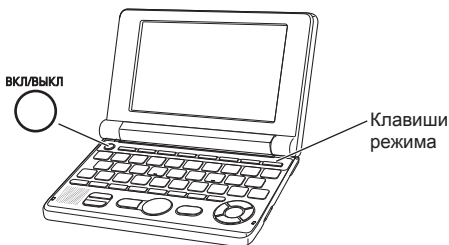

- Вы можете выключить питание независимо от того, какой экран отображается на дисплее.
- Ни в коем случае не выключайте питание, когда электронный словарь переходит с одного экрана на другой.

- 
- Функция автоматического выключения питания защищает от расхода заряда элементов питания, выключая электронный словарь в том случае, если в течение предварительно заданного времени вы не производите никаких действий. Информацию об установке времени автоматического выключения см. на стр. 120 и 121.
  - Функция продолжения автоматически сохраняет информацию и данные с экрана при выключении питания. При нажатии клавиши ВКЛ/ВЫКЛ для повторного включения питания на дисплее восстанавливается тот экран, который отображался до последнего выключения питания.


# Стандартные операции

## Выбор режима

Вы можете выбрать необходимый режим, нажав соответствующую клавишу режима или воспользовавшись экраном МЕНЮ.

### ■ Выбор режима при помощи клавиши режима

При каждом нажатии клавиши режима отображается привязанный к этой клавише начальный экран словаря (над каждой клавишей указаны два словаря).




- Чтобы отобразить начальный экран второго словаря, указанного над кнопкой режима, нажмите **[SHIFT]**, а затем клавишу режима.

### ■ Выбор режима при помощи экрана МЕНЮ

Вы можете использовать этот метод для выбора любого режима.



#### 1 Нажмите **МЕНЮ/ БИБЛ.**

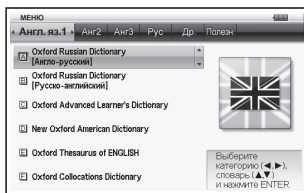- Отобразится экран МЕНЮ.
- Если отображается экран “Библиотека”, снова нажмите **МЕНЮ/ БИБЛ.**



- #### 2 Используйте клавиши со стрелками **◀** и **▶** для перемещения выделения на вкладку с тем словарем/режимом, который вы хотите выбрать.



**3** Используйте клавиши со стрелками  и  для перемещения выделения на тот режим, который вы хотите выбрать.

**4** Нажмите .

- Отобразится начальный экран выбранного словаря/режима.

Словари/режимы делятся на приведенные ниже категории.

• **Англ.яз.1**

- Oxford Russian Dictionary (*англо-русский словарь*)
- Oxford Russian Dictionary (*русско-английский словарь*)
- Oxford Advanced Learner's Dictionary (*англо-английский словарь*)
- New Oxford American Dictionary (*словарь американского английского*)
- Oxford Thesaurus of ENGLISH (*английский словарь-тезаурус*)
- Oxford Collocations Dictionary (*словарь устойчивых словосочетаний английского языка*)

• **Англ.яз.2**

- Oxford Idioms Dictionary (*словарь идиом английского языка*)
- Oxford Phrasal Verbs Dictionary (*словарь фразовых глаголов английского языка*)
- Oxford Learner's Wordfinder Dictionary (*словарь использования английского языка*)
- Practical English Usage (*словарь практического использования английского языка*)

• **Англ.яз.3**

- Britannica Concise Encyclopedia (*энциклопедия*)
- Oxford Business English Dictionary (*словарь бизнес-английского*)
- Oxford Guide to British and American Culture (*справочник по британской и американской культуре*)

• **Рус. язык**

- С. И. Ожегов «Толковый словарь русского языка» (*русско-русский словарь*)
- Britannica НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ (*энциклопедия*)

• **Другое**

- Multilingual Word and Phrasebank
- 100 works of World Literature (*Мировая литература*)
- Remarkable Speeches and Words Ver.3 (*Знаменитые речи, крылатые выражения*)

• **Полезные**


- ГОЛОВОЛОМКИ
- Мультипоиск по английским словарям
- Мультипоиск по русским словарям
- Избранное
- Мой Словарь

## Выбор заглавного слова или пункта на экране

### ■ Выбор заглавного слова или пункта на экране при помощи выделения или перемещения на него курсора (●)

**1** При помощи клавиш со стрелками переместите выделение на заглавное слово или выберите интересующий вас пункт на экране.

- На некоторых экранах вместо выделения вам следует переместить курсор (●) к тому пункту, который вы хотите выбрать.

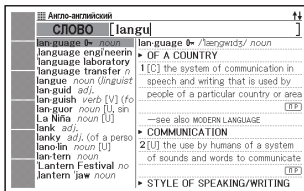


**2** Нажмите **ENTER**.

- Во всех примерах настоящего руководства для выбора заглавного слова или пункта на экране используется этот метод.

### ■ Выбор заглавного слова или пункта на экране нажатием клавиши с символом


Нажмите клавишу с символом, которая соответствует левой крайней букве заглавного слова или пункта на экране, который вы хотите выбрать.

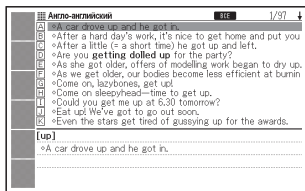

## Перемещение между экранами

Стрелка вверх (↑) или стрелка вниз (↓) в верхнем правом углу дисплея указывает на то, что вверху или внизу имеются дополнительные экраны.

- Нажмите ▲ или ▼ для перемещения между экранами (перемещение по страницам).
- Нажмите ▲ или ▼ для перемещения по строкам.

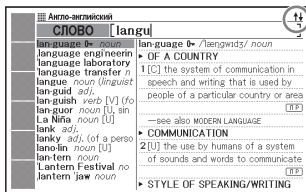

## Возврат к предыдущей операции

Если при работе с электронным словарем вы совершите ошибку, вы можете вернуться к предыдущей операции, нажав **ESC/СПИС**.

## Просмотр экрана со списком

Если нажать **ESC/СПИС** при просмотре экрана с определением, отобразится экран со списком слов, включая слово, определение которого вы просматриваете.



ESC/СПИС



## Изменение вида экрана

### ■ Изменение языка дисплея

Когда на дисплее отображается экран МЕНЮ, нажимайте **SHIFT**, а затем **РАЗМЕТКА**, чтобы переключаться между английским и русским языками.

- Все изображения экранов, использованные в данном руководстве, показаны при выбранном языке “Русский язык”.
- Вы также можете поменять язык дисплея при помощи настроек языка (стр. 123).

### ■ Изменение положения экрана предварительного просмотра

При просмотре экрана со списком нажмите **SHIFT**, а затем **РАЗМЕТКА**, чтобы поменять положение экрана предварительного просмотра, как показано ниже.


[R] Англо-английский	
СЛОВО [ langu ]	↑↓
language 0*	/ˈlæŋgwɪdʒ/ noun
language eng neer n	► OF A COUNTRY
language laboratory	
language transfer n	1 [C] the system of communication in
lan-gue noun (linguist)	speech and writing that is used by
lan-guid ad	people of a particular country or area
lan-guidish verb [V] (fo)	(TR)
lan-guor noun [U, sin]	—see also MODERN LANGUAGE
La Niña noun [U]	► COMMUNICATION
lank ad	2 [U] the use by humans of a system
lanky ad , (of a perso)	of sounds and words to communicate
lano-lin noun [U]	(TR)
lan-tern noun	► STYLE OF SPEAKING/WRITING
Lantern Festival no	
lan-tern jaw noun	



[R] Англо-английский	
СЛОВО [ langu ]	↑↓
language 0*	noun
language eng neer n	language eng neer n noun [U] (computing)
language laboratory	language transfer noun [U] (linguistics)
language transfer noun [U] (linguistics)	lan-gue noun (linguistics) (from French)
lan-gue noun (linguistics) (from French)	lan-guid ad
lan-guidish verb [V] (formal)	lan-guor noun [U, sing.] (literary)
lan-guor noun [U, sing.] (literary)	La Niña noun [U]
La Niña noun [U]	lank ad
lank ad	language 0* /ˈlæŋgwɪdʒ/ noun
language 0* /ˈlæŋgwɪdʒ/ noun	► OF A COUNTRY
► OF A COUNTRY	1 [C] the system of communication in speech and writing that
1 [C] the system of communication in speech and writing that	is used by people of a particular country or area
is used by people of a particular country or area	(TR)


## ■ Изменение формата экрана с данными

При просмотре экрана с данными нажмите **SHIFT**, а затем **РАЗМЕТКА**, чтобы поменять формат экрана, как показано ниже.

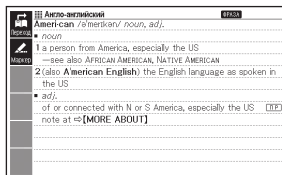


SHIFT  
РАЗМЕТКА

Разлиновано

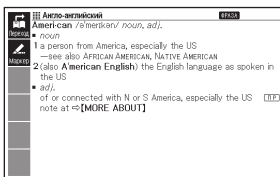






Не разлиновано

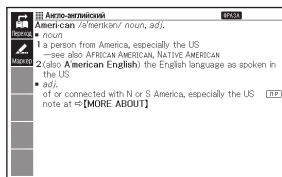

Максимальное  
количество строк текста

## ■ Центрирование результатов поиска фраз или примеров

При просмотре экрана с результатами поиска фраз или примеров нажмите **SHIFT**, а затем **РАЗМЕТКА**, чтобы расположить по центру экрана фразы или примеры со словом, которое вы ввели первым. При каждом последующем нажатии клавиш **SHIFT** **РАЗМЕТКА** по центру экрана будут отображаться фразы или примеры со вторым, третьим словом и т.д., как показано ниже.

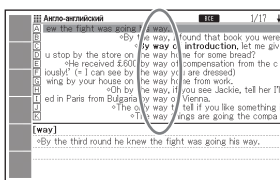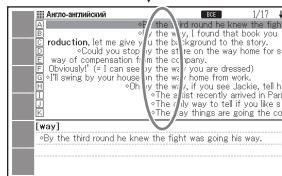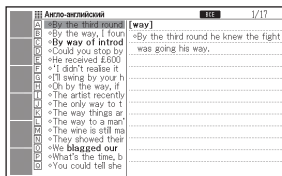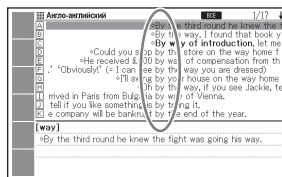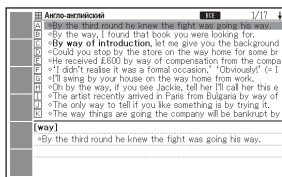

Третье слово



- В приведенном выше примере показано как меняется экран при поиске примера для слов “by the way” в Англо-английском словаре.
- Вы можете центрировать до трех вводимых слов.
- Некоторое содержимое не поддерживает центрирование фраз и примеров.

## Поиск другого слова


После просмотра определения слова вы можете найти другое слово, введя его с клавиатуры.

- После ввода первой буквы вы вернетесь на экран ввода ключевого слова (начальный экран словаря), на котором вы можете ввести интересующее вас слово.

## Использование значков


Значки появляются в левой части экрана, если во время использования словаря или функции становятся доступны дополнительные операции.

Ниже описывается процедура использования значков.

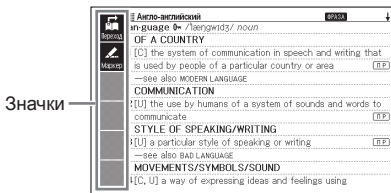


**1** Когда в левой части экрана отображаются значки, нажмите **ФУНКЦИЯ**.

- При этом фокус дисплея переключается на значки. Это экран настроек.
- Для выхода из экрана настроек снова нажмите **ФУНКЦИЯ** или **ESC/СПИС**.

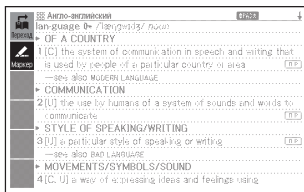

**2** При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите функцию, которую вы хотите выбрать.

**3** Нажмите **ENTER**.

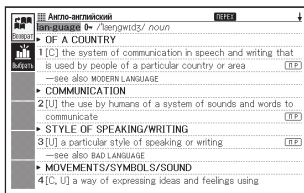

- Отображающиеся значки зависят от текущей функции или режима. Работа со значками описана в разделах, посвященных каждой из функций.
- В данном руководстве операции, которые можно осуществлять как при помощи клавиатуры, так и при помощи значков, объясняются с использованием клавиатуры.
- Значки не появляются на следующих экранах. Меню, Мой Словарь, Библиотека

# Использование Информации о словаре


Информация о словаре содержит сведения о словарях/режимах, которые поддерживают определенные типы поиска и другие функции. В ней также содержатся сведения (сокращения, инструкции по использованию и т.д.) о каждом словаре/режиме.

## ■ Просмотр словарей/режимов, которые поддерживают определенные типы поиска и другие функции

- 1 Нажмите **МЕНЮ/БИБЛ.** для отображения экрана МЕНЮ.
  - Если отображается экран “Библиотека”, снова нажмите **МЕНЮ/БИБЛ.**

- 2 Нажмите **SHIFT**, затем **ИНФО**.

- 3 При помощи клавиш со стрелками **▲** и **▼** выделите пункт информации, который вы хотите просмотреть, а затем нажмите **ENTER**.

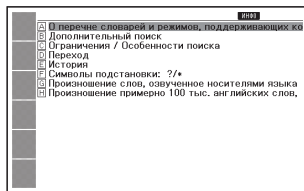


## ■ Просмотр сведений о словаре/режиме

- 1 Выберите один из словарей/режимов.
  - Отобразится начальный экран выбранного словаря/режима.

**2** Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **ИНФО**.

- Эта функция не поддерживается в некоторых режимах, таких как Избранное и т.д.

**3** При помощи клавиш со стрелками **▲** и **▼** выделите пункт информации, который вы хотите просмотреть, а затем нажмите **ENTER**.

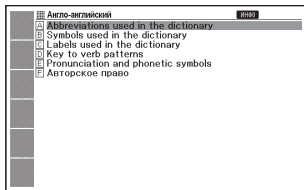

- 
- Чтобы закрыть экран информации о словаре, нажмите **ESC/СПИС**.

# Ввод латинских и кириллических символов

Вводите латинские и кириллические символы при помощи клавиатуры. При выборе метода поиска электронный словарь автоматически переключится на соответствующий тип текстового ввода (латинские или кириллические символы).

- В данном руководстве рассматривается два типа вводимого текста: латинские символы (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский) и кириллические символы (русский).


Клавиши для ввода текста



- При вводе латинских символов вводятся те символы, которые указаны в верхней части клавиш. При вводе кириллических символов вводятся те символы, которые указаны в нижней части клавиш.

Пример: ввод слова “internet” в Англо-английском словаре

Нажмите соответствующие клавиши клавиатуры.



- В данном примере нажмите:


I N T E R N E T

Пример: ввод слова “интернет” в Русско-английском словаре

Нажмите соответствующие клавиши клавиатуры.







- В данном примере нажмите:

И Н Т Е Р Н Е Т



- Для ввода символа, указанного в верхнем правом углу клавиши (например, буква “Ъ”), нажмите и отпустите **SHIFT**, а затем нажмите клавишу с интересующим вас символом.

## Правила ввода текста

- Все символы вводятся в нижнем регистре, независимо от их обычного регистра.
- Слова с дефисом пишите слитно, без дефиса. Например, для поиска слова “heaven-sent” введите “heavensent”.
- Если амперсанд является частью слова или фразы, вводимой вами при поиске заглавного слова на английском языке, замените амперсанд на слово “and”. Например, для ввода “A & E” введите “aande”.
- При вводе нескольких слов (Поиск фраз, поиск примеров и т.д.), разделяйте их при помощи пробела (клавиша )
- Используйте латинские символы для ввода символов немецкого, французского и других западноевропейских языков.
  - Для символов с ударением вводите символы без ударения. Пример: для ввода символа “à” введите “a”
  - Для ввода французского символа “ç” введите “c”, а для ввода символа “œ” введите “oe”.
  - Чтобы ввести немецкий символ “ß”, введите “ss”.
  - Для ввода испанского символа “ñ” нажмите  , чтобы отобразить окно символов. Затем, при помощи клавиш  и  выделите интересующий вас символ и нажмите .
- Вы можете ввести до 30 символов. При использовании Поиска фраз и Поиска примеров пробел считается за символ.

# Ввод цифр

Вы можете вводить цифры при редактировании имени в Избранное и в режиме цифровых головоломок. При входе в режим цифровых головоломок клавиатура автоматически переключается в режим ввода цифр.

Пример: ввод числа 5


Когда на дисплее отображается экран цифровых головоломок, введите цифры при помощи клавиатуры.

- В данном примере: нажмите [5].

Экран цифровых головоломок



Клавиши ввода цифр

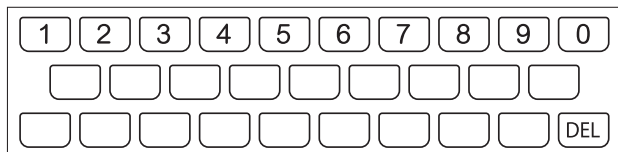


# Исправление ошибки ввода

Для исправления ошибок ввода или изменения ввода используйте любой из следующих методов.

## ■ Удаление символа

- 1 Используйте клавиши со стрелками ◀ и ▶ для перемещения курсора налево от символа, который вы хотите удалить.



Курсор

- 2 Нажмите **[DEL]**.

- Это приводит к удалению символа справа от текущего положения курсора.
- Если нажать **[DEL]**, когда курсор находится справа от последнего введенного символа, будет удален символ слева от курсора.

## ■ Вставка символа

- 1 Используйте клавиши со стрелками ◀ и ▶ для перемещения курсора в то место, где вы хотите вставить символ.

- 2 Введите символ.

- Это приведет к вставке символа в месте текущего положения курсора.



# Словари и функции

Ниже показаны справочные материалы, содержащиеся в вашем электронном словаре, а также сообщается, куда надо перейти для получения дополнительной информации по выполнению просмотра специального типа.

- Стандартные операции одинаковы почти во всех словарях. Любые различия упоминаются в разъяснениях для каждого отдельного словаря.

Словарь/ тезаурус	Тип поиска	Поиск заглавного слова	Проверка орфографии и поиск основной формы	Поиск фраз	Поиск примеров
Англо-английский	Определение английского слова	Стр. 41	Стр. 47	Стр. 49	Стр. 51
Американский английский	Определение английского слова				
Англо-русский	Русский эквивалент английского слова				
Английские идиомы	Определение английского слова				
Английские фразовые глаголы	Определение английского слова				
Бизнес-английский	Определение английского слова				
Русско-русский	Определение русского слова				
Русско-английский	Английский эквивалент русского слова			-	-

Словарь/ тезаурус	Тип поиска	Поиск заглавного слова	Проверка орфографии и поиск основной формы	Поиск фраз	Поиск примеров
Английские устойчивые словосочетания *	Определение английского слова	Стр. 41	–	Стр. 49	Стр. 51
Английский словарь- тезаурус	Английские синонимы				–
Британская и американская культура	Определение английского слова			–	–


\* Вы можете использовать Словарь английских устойчивых словосочетаний для поиска стандартных словосочетаний (устойчивых словосочетаний). (стр. 53)

# Поиск заглавного слова

- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.

- 1 Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 24).

Убедитесь, что выделен значок "СЛОВО".

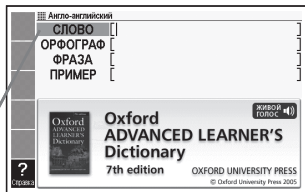


- 2 Введите слово, которое вы хотите найти.




В данном примере выполняется поиск слова "fish". Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.





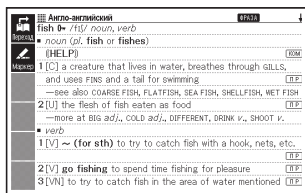









**3** Используйте , ,  и , чтобы выделить слово (заглавное слово), которое вы хотите выбрать, а затем нажмите .


- Отобразятся результаты поиска.



- Вы также можете искать слово, даже если вы не уверены в его правильном написании (стр. 45).
- Если вы видите на экране значок ,  или , это означает, что доступна дополнительная информация. Чтобы узнать больше, см. приведенные ниже разделы.

Значок	Дополнительная информация	Стр.
	Просмотр фраз с заглавным словом	Стр. 43
	Просмотр комментария к слову со значком 	Стр. 44
	Просмотр примера к слову со значком 	

- Если рядом со словом отображается символ ссылки () (⇔), значит в этом словаре имеется относящаяся к данному слову информация. Для просмотра относящейся к слову информации нажмите , при помощи клавиш , ,  и  выделите слово с символом ссылки, а затем нажмите .

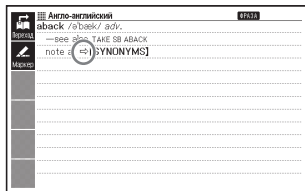




## Просмотр примеров и комментариев

Если на дисплее отображается [ П Р ] или [ КОМ ], то для просматриваемого вами слова имеется пример или комментарий.


- 1 Когда на дисплее отображается [ П Р ] или [ КОМ ], нажмите [ ПРИМ/КОМ ].

Будет выделен значок [ П Р ] или [ КОМ ].

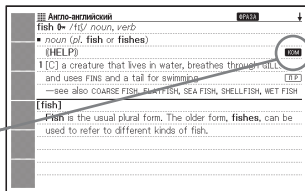

- 2 Используйте ▲, ▼, ◀ и ▶, чтобы выделить значок, который вы хотите выбрать, а затем нажмите [ ENTER ].

- Отобразится соответствующий пример, комментарий или рисунок.

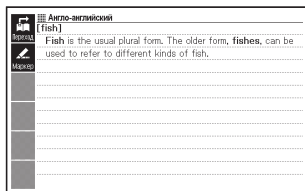

# Поиск слова, в написании которого вы не уверены

## ■ Если вы не уверены в определенных буквах

Если вы знаете сколько в слове букв, но не уверены в некоторых из них, вы можете ввести вместо этих букв символы подстановки одной буквы (?).

Буквы, в которых вы не уверены: ad\_\_t → ad??t

## ■ Если вы не уверены в количестве букв

Если вы не уверены в том, сколько букв должно быть в определенном месте слова, используйте символ подстановки нескольких букв слова (\*).

Часть слова, в которой вы не уверены: ad...\_t → ad\*t

- Используйте символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв слова (\*) для выполнения поиска заглавного слова.
- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.
- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 33), чтобы узнать названия словарей/режимов, которые поддерживают эту функцию.

**1** Откройте начальный экран словаря (стр. 24).


**2** Введите ключевое слово, вставляя символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (\*) в тех местах слова, в написании которых вы не уверены.

- **Ввод символа подстановки одной буквы (?)**

Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **H P**.

- **Ввод символа подстановки нескольких букв (\*)**


Нажмите **SHIFT**, а затем нажмите **J O**.

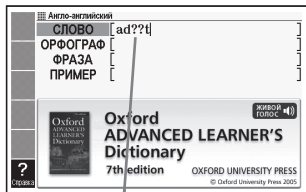

Введите здесь "?".


### 3 Нажмите **ENTER**.

- Отобразится список результатов, похожих на введенное вами ключевое слово.

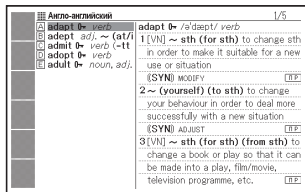

### 4 Используйте **▲**, **▼**, **▲** и **▼**, чтобы выделить слово, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится определение слова.

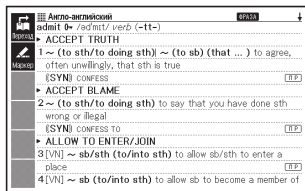

- В одном ключевом слове вы можете ввести до 29 символов подстановки одной буквы (?).
- Поиск невозможен в следующих случаях.
  - Если первым символом ключевого слова является символ подстановки одной буквы (?).
  - Если ключевое слово содержит более одного символа подстановки нескольких букв (\*).
  - Если ключевое слово одновременно содержит символ подстановки одной буквы (?) и символ подстановки нескольких букв (\*).
- Если вы знаете только первые несколько символов слова, которое вы хотите найти, введите те символы, которые вам известны. Отобразится список результатов.
- Вы также можете ввести символ подстановки одной буквы или символ подстановки нескольких букв, нажав **SHIFT** **SYM SPACE**. В появившемся окне выберите необходимый символ при помощи клавиш **◀** и **▶**, а затем нажмите **ENTER**. Если вы хотите закрыть окно не вводя символы, нажмите **ESC/СПИС**.



# Проверка орфографии и поиск основной формы (проверка орфографии/поиск основной формы)


- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.
- В дополнение к нахождению слов, написание которых напоминает введенное вами слово, электронный словарь также отобразит те слова, которые, по его мнению, похожи на основную (не измененную) форму введенного вами слова. Это не обязательно означает, что предложенные варианты являются правильной основной (не измененной) формой данного слова. Варианты основной (не измененной) формы слова не будут отображаться, если вы введете измененную форму слова, которое не является заглавным словом.

1 Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 24).

2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите “ОРФОГРАФ”.


3 Введите слово, орфографию которого вы хотите проверить.



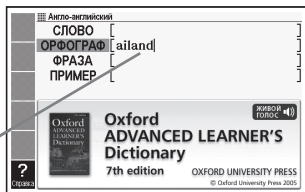


В данном примере проверяется орфография слова “ailand” (от “island”).

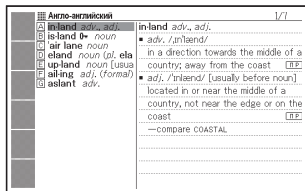


4 Нажмите **ENTER**.

- Будет отображен список с примерами возможного написания.
- Если нет слов, написание которых напоминает введенное вами слово, на экране на некоторое время появится сообщение “Подходящих вариантов не найдено.”. Затем сообщение исчезнет и отобразится экран, на котором вы были до начала проверки орфографии.



5 Используйте , ,  и , чтобы выделить слово, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите .

- Отобразится определение слова.

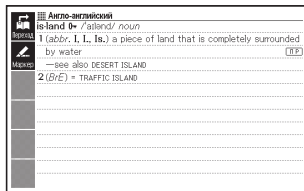

- 
- При проверке орфографии вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (\*).

# Поиск фраз

- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.

**1** Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 24).


**2** При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите “ФРАЗА”.

- В Словаре идиом английского языка выделите “ИДИОМА”. В Словаре фразовых глаголов английского языка выделите “ФРАЗ.ГЛ.”.

**3** Введите слова, которые должны присутствовать во фразах.


При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела.

Чтобы в данном примере ввести “get” и “to”, введите “get to”.

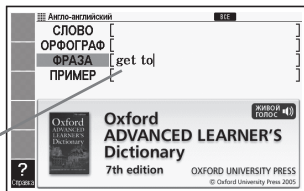


**4** Нажмите **ENTER**.

- Отобразится список результатов.

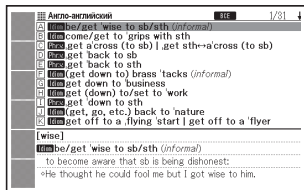

5 Используйте ▲, ▼, ▲ и ▼, чтобы выделить фразу, которую вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится значение фразы.
- В Словаре идиом английского языка отображаются значения идиом, а в Словаре фразовых глаголов английского языка отображаются значения фразовых глаголов.

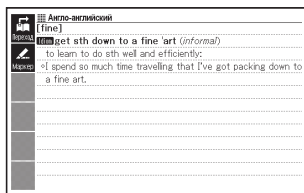

- 
- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (\*).

# Поиск примеров


- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к Англо-английскому словарю.

1 Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 24).

2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите “ПРИМЕР”.


3 Введите слова, которые должны присутствовать в примерах.

При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела.  
Чтобы в данном примере ввести “return” и “to”, введите “return to”.

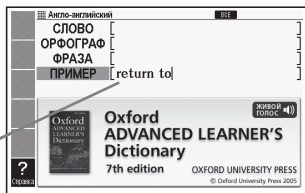


4 Нажмите **ENTER**.

- Отобразится список результатов.

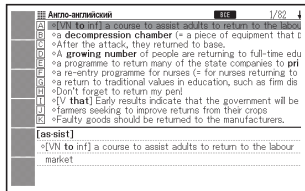

5 Используйте ▲, ▼, ▲ и ▼, чтобы выделить пример, который вы хотите выбрать, а затем нажмите ENTER.

- Отобразится значение примера.

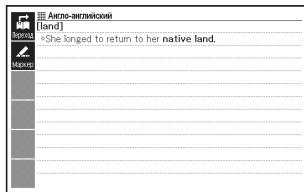

- 
- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (\*).

# Поиск стандартных словосочетаний (Поиск устойчивых словосочетаний)



- Поиск устойчивых словосочетаний выполняется при помощи Словаря английских устойчивых словосочетаний.

- Нажмите **АН.СЛОВ./ БРИТ.КУЛЬТ.**.
  - Если экран ввода ключевого слова при этом не отображается, повторите операцию выбора словаря.

- При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите “УСТ. СЛОВ.”.

- Введите слово, которое вы хотите найти.


При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела. Чтобы в данном примере ввести “take” и “back”, введите “take back”.

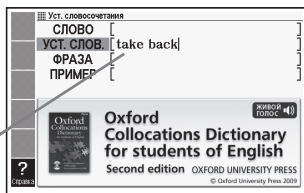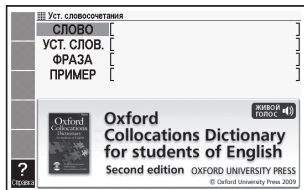

- Нажмите **ENTER**.
  - Отобразится список результатов.
- Используйте **▲**, **▼**, **▲** и **▼**, чтобы выделить пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.
  - Отобразится список результатов.

**6** Используйте ▲, ▼, ▲ и ▼, чтобы выделить устойчивое словосочетание, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразятся устойчивые словосочетания для данного слова.

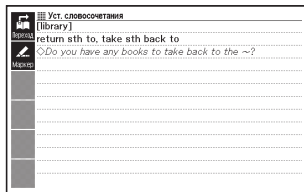


- 
- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (\*).



# Поиск информации в Энциклопедии

- Вы можете использовать функции поиска заглавного слова и графического поиска, чтобы найти необходимую информацию.
- Ниже описывается процедура выполнения поиска заглавного слова. Информацию об использовании графического поиска см. на стр. 57.
- Приведенные ниже объяснения и изображения экранов относятся к энциклопедии “Британника” английская.

- 1** Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 24).

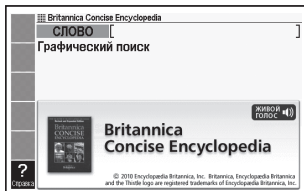






- 2** При помощи ▲ и ▼ выделите “СЛОВО”.

- В энциклопедии “Британника” русская при помощи клавиш ▲ и ▼ выберите либо “СЛОВО” (для ввода русских слов), либо “АНГЛ” (для ввода английских слов).

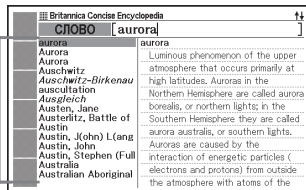
- 3** Введите слово, которое вы хотите найти.

В данном примере выполняется поиск слова “аурога”. Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.



**4** При помощи клавиш , ,  и  выделите слово (заглавное слово), которое вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразятся результаты поиска.

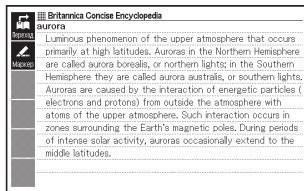








- 
- Если вы не уверены в написании слова, см. стр. 45.
  - Если вы видите на экране значок **ROM**, это означает, что имеется комментарий. Подробную информацию см. в разделе "Просмотр примеров и комментариев" на стр. 44.

# Использование изображений для поиска информации (Графический поиск)


**1** Выберите словарь, который вы хотите использовать (стр. 24).


**2** Используя клавиши  и  выделите пункт “Графический поиск”, а затем нажмите .


- Отобразится список результатов.

**3** Используя клавиши , , , ,  и  перемещайте выделение к пункту, который требуется выбрать, а затем нажмите .

- В данном примере мы выберем “Specialized fields”.
- Повторяйте описанное действие столько раз, сколько потребуется для перехода к искомому изображению.

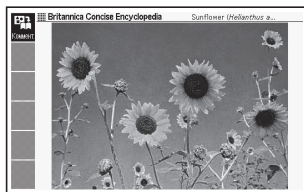


**4** Нажмите , чтобы отобразить объяснение слова, сопровождающего изображение.

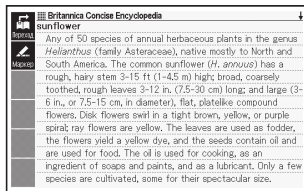

# Поиск по ключевому слову (Ключевое слово)


- 1 На экране МЕНЮ выберите “Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary” (стр. 24).

Убедитесь, что выделен пункт “КЛЮЧ. СЛ.”.

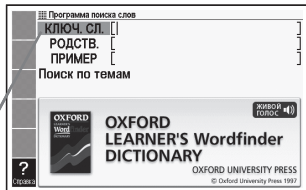


- 2 Введите слово на английском языке, которое вы хотите найти.

В данном примере выполняется поиск слова “enjoy”. Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.

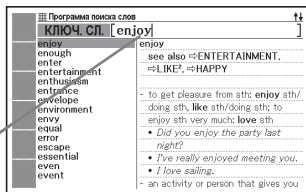


- 3 Используя клавиши ▲, ▼, ▲ и ▼, перемещайте выделение к английскому слову (ключевому слову), которое требуется выбрать, а затем нажмите [ENTER].
- Отобразятся слова и выражения, которые относятся к указанному ключевому слову.

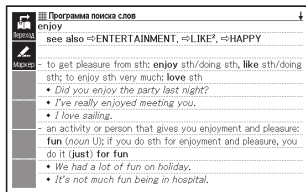


# Поиск по родственным словам (Родственное слово)

- 1 На экране МЕНЮ выберите “Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary” (стр. 24).
- 2 Используя клавиши ▲ и ▼ выделите пункт “РОДСТВ.”.
- 3 Введите слово на английском языке, которое вы хотите найти.
  - В данном случае мы будем искать “good time”.

- 4 Нажмите **ENTER**.
  - Отобразятся родственные слова.

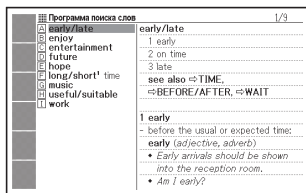

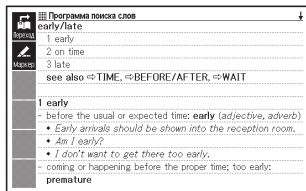

- 5 Используя клавиши ▲, ▼, ▲ и ▼, перемещайте выделение к родственному слову на английском языке, которое требуется выбрать, а затем нажмите **ENTER**.
  - Отобразится объяснение родственного слова.



- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (\*).




## Поиск примеров (Поиск примеров)

- 1 На экране МЕНЮ выберите “Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary” (стр. 24).
- 2 Используя клавиши  и , выделите пункт “ПРИМЕР”.
- 3 Для поиска примеров выполните шаги с 3 по 5, как описано в параграфе “Поиск примеров” в разделе “Использование словаря” (стр. 51).


- 
- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (\*).






# Выполнение поиска тем

1 На экране МЕНЮ выберите “Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary” (стр. 24).

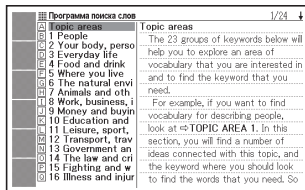
2 Используя клавиши  и , выделите “Поиск по темам”, а затем нажмите .

- Отобразится список тем.



3 Используя клавиши , ,  и , перемещайте выделение к теме, которую требуется выбрать, а затем нажмите .


- Отобразятся слова, относящиеся к выбранной теме.

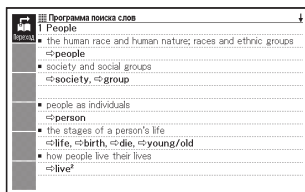

# Поиск по ключевому слову (Ключевое слово)


- 1 На экране МЕНЮ выберите “Practical English Usage” (стр. 24).

Убедитесь, что выделен пункт “КЛЮЧ. СЛ.”.

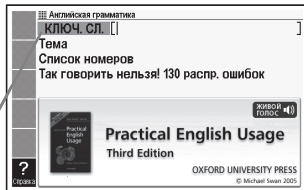


- 2 Введите выражение на английском языке, которое вы хотите найти.

В данном примере выполняется поиск слова “too”. Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.

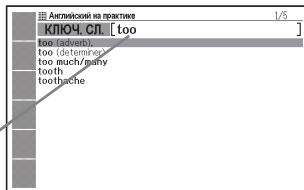


- 3 Используя клавиши ▲, ▼, ▲ и ▼, перемещайте выделение к английскому выражению (ключевому слову), которое требуется выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- В данном примере мы выберем “too (adverb)”.

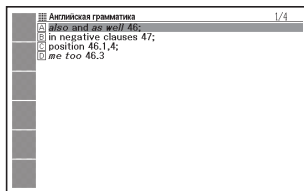

- 4 Используя клавиши ▲, ▼, ▲ и ▼, перемещайте выделение к пункту, который требуется выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Повторяйте описанное действие столько раз, сколько потребуется для отображения объяснения английского выражения.

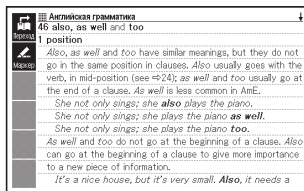




# Выполнение поиска тем

1 На экране МЕНЮ выберите “Practical English Usage” (стр. 24).


2 Используя клавиши ▲ и ▼, выделите “Тема”, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится список тем.

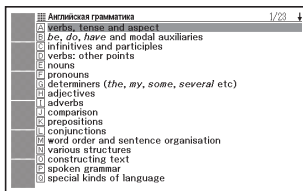


3 Используя клавиши ▲, ▼, ▲ и ▼, перемещайте выделение к списку тем, который требуется выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- В данном примере мы выберем “verbs, tense and aspect”.

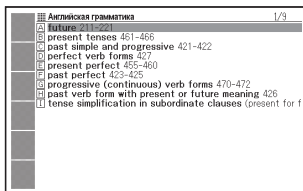





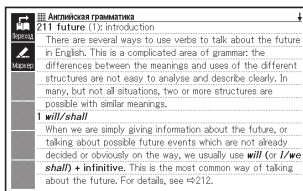








4 Используя клавиши ▲, ▼, ▲ и ▼, перемещайте выделение к пункту, который требуется выбрать, а затем нажмите **ENTER**.







- Повторяйте описанное действие столько раз, сколько потребуется для отображения объяснения английского выражения.



# Поиск по номеру позиции

- 1 На экране МЕНЮ выберите “Practical English Usage” (стр. 24).
- 2 Используя клавиши  и  выделите пункт “Список номеров”, а затем нажмите .
- 3 Используя клавиши , ,  и  перемещайте выделение к пункту, который требуется выбрать, а затем нажмите .
- 4 Используя клавиши , ,  и , перемещайте выделение к пункту, который требуется выбрать, а затем нажмите .
  - Повторяйте описанное действие столько раз, сколько потребуется для отображения объяснения английского выражения.

# Поиск “130 распространенных ошибок”

- 1 На экране МЕНЮ выберите “Practical English Usage” (стр. 24).
- 2 При помощи клавиш  и  выделите “Так говорить нельзя! 130 распр. ошибок” и нажмите .
- 3 При помощи клавиш  и  выделите список типов ошибок, который вы хотите выбрать, а затем нажмите .
  - Отобразятся примеры ошибок.

# Поиск эквивалентов слова на шести языках


Вы можете воспользоваться описанной в этом разделе процедурой для поиска заглавного слова и просмотра эквивалентов этого слова на британском английском, американском английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках. В следующем примере показано как искать слово на американском английском. Кроме выбора языка в шаге 2 данной процедуры, все остальные шаги одинаковы для всех языков.

- 1** На экране МЕНЮ выберите “Multilingual Word and Phrasebank” (стр. 24).



- 2** При помощи клавиш ▲, ▼, ◀ и ▶ выделите “Американский английский”, а затем нажмите **ENTER**.


Убедитесь, что выделен значок “СЛОВО”.

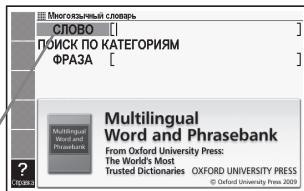

- 3** Введите слово, которое вы хотите найти.


В данном примере выполняется поиск слова “acceptable”.

Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.

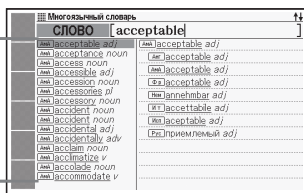

**4** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите слово (заглавное слово) на американском английском, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Введенное вами слово отобразится на всех доступных языках.

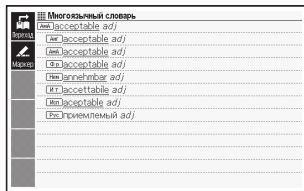

- 
- В приведенной ниже таблице показано, где можно найти дополнительную информацию.

Чтобы получить информацию о следующем:	Читайте здесь:
Что делать, если вы не уверены в правильном написании слова	Стр. 45
Поиск фраз	Стр. 67 и 69



# Поиск фраз по категориям (Поиск фраз)


Вы можете использовать поиск фраз для нахождения эквивалента фразы на британском английском, американском английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках. В следующем примере показано как найти фразу на американском английском.




Кроме выбора языка в шаге 2 данной процедуры, все остальные шаги одинаковы для всех языков.

**1** На экране МЕНЮ выберите “Multilingual Word and Phrasebank” (стр. 24).


**2** При помощи клавиш , ,  и  выделите “Американский английский”, а затем нажмите .

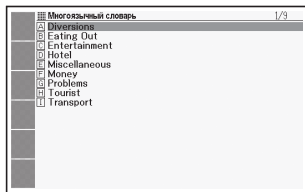**3** Один раз нажмите клавишу , чтобы выбрать “ПОИСК ПО КАТЕГОРИЯМ”, а затем нажмите .




**4** При помощи клавиш  и  выделите пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите .

- В данном примере мы выбрали “Diversions”.

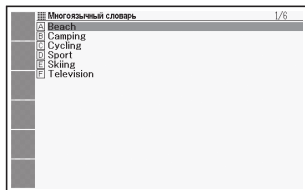


**5** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- В данном примере мы выбрали “Sport”.

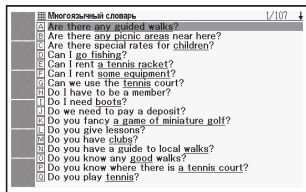


**6** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- В данном примере мы выбрали “Can I go fishing?”.

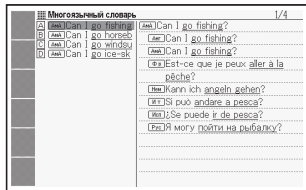

**7** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите пункт, который вы хотите выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразятся эквивалентные фразы на всех доступных языках.

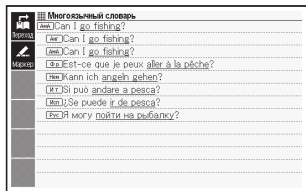

- В зависимости от фраз, которые вы ищете, эквивалентные фразы на всех доступных языках могут отобразиться при выполнении шага 6.


# Поиск фраз по словам (Поиск фраз)

Вы можете использовать поиск фраз для нахождения эквивалента фразы на британском английском, американском английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках. В следующем примере показано как искать фразу на американском английском.


Кроме выбора языка в шаге 2 данной процедуры, все остальные шаги одинаковы для всех языков.



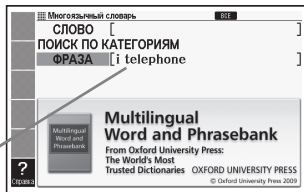


- 1 На экране МЕНЮ выберите “Multilingual Word and Phrasebank” (стр. 24).
- 2 При помощи клавиш ▲, ▼, ◀ и ▶ выделите “Американский английский”, а затем нажмите **ENTER**.
- 3 Два раза нажмите ▼, чтобы выбрать “ФРАЗА”.
- 4 Введите слова, которые должны присутствовать во фразах.

При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела. Для поиска “i” и “telephone” введите “i telephone”.

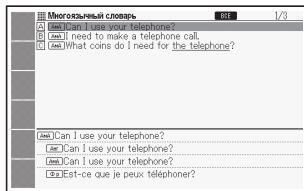


- 5 Нажмите **ENTER**.
  - Отобразится список результатов.



**6** При помощи клавиш , ,  и  выделите фразу, которую вы хотите выбрать, а затем нажмите .

- Отобразятся эквивалентные фразы на всех доступных языках.

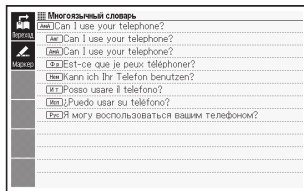

- 
- При выполнении этого типа поиска вы не можете использовать символ подстановки одной буквы (?) или символ подстановки нескольких букв (\*).




# Чтение слова или фразы

Используя следующую процедуру вы можете воспроизвести найденное слово или фразу при помощи синтезатора речи (речевое воспроизведение текста).

- Эта функция не позволяет воспроизводить русские слова или фразы.

**1** При отображении экрана со словом или фразой нажмите **АУДИО**.

- Появится значок **ТЕКСТ**, а также значок, указывающий язык произношения. Кроме того, будет выделено читаемое слово или фраза.

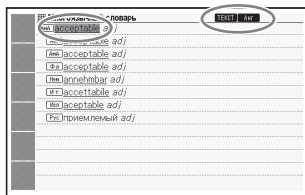

**2** При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите слово или фразу, которую вы хотите воспроизвести.

- Соответствующий язык для каждого слова или фразы выбирается автоматически. Язык выбранного слова указывается при помощи значка.

**3** Нажмите **ENTER** для воспроизведения выделенного слова или фразы.


**4** Чтобы выйти из функции чтения, нажмите **ESC/СПИС**.

- При этом значки исчезнут с дисплея.

- При воспроизведении длинного предложения чтение может прерываться или быть неправильным.
- Если фраза примера содержит скобки, часть фразы в скобках будет пропущена.
- Вы можете выбрать одну из пяти скоростей чтения (стр. 123).

# Чтение сборника произведений мировой литературы

- 1 На экране МЕНЮ выберите “100 works of World Literature” (стр. 24).

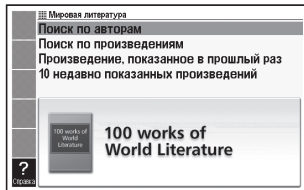


- 2 Используя клавиши ▲ и ▼, переместите выделение к желаемому методу поиска, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится список произведений.
- Если выбрано “Произведение, показанное в прошлый раз”, то вместо списка слов отобразится текст произведения.



- 3 Используя клавиши ▲ и ▼, перемещайте выделение к пункту, который требуется выбрать, а затем нажмите **ENTER**.


- Повторяйте описанное действие столько раз, сколько потребуется для отображения текста произведения, которое вы хотите почитать.

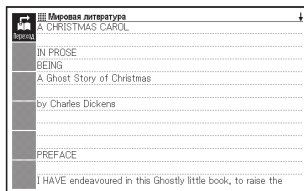


- 
- Если вам потребуется пометить какое-либо место в тексте, чтобы потом легко его найти, вы можете вставить закладку на этой странице. Подробную информацию об использовании закладок см. на стр. 125.

# Прослушивание сборника “Знаменитые речи, крылатые выражения”


- 1 На экране МЕНЮ выберите “Remarkable Speeches and Words Ver.3” (стр. 24).

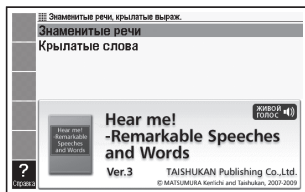

- 2 Используя клавиши **▲** и **▼**, перемещайте выделение к пункту, который требуется выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

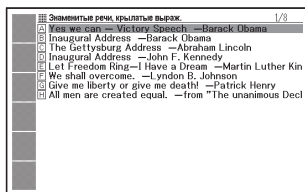

- 3 Используя клавиши **▲** и **▼**, перемещайте выделение к пункту, который требуется выбрать, а затем нажмите **ENTER**.

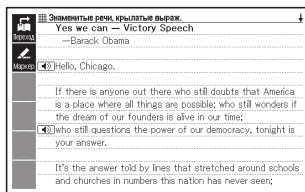

- Как только начнется воспроизведение, оно будет продолжаться без остановок в местах значков **◀▶**. Чтобы остановить воспроизведение в какой-либо момент, нажмите **ESC/СПИС**.

# Поиск по нескольким словарям


Вы можете ввести слово и искать в словарях/режимах либо само слово, либо примеры или фразы с этим словом.


- Используйте “Мультипоиск по английским словарям” для ввода и поиска английских слов, или “Мультипоиск по русским словарям” для ввода и поиска русских слов. Вы также можете воспользоваться процедурой “СЛОВО” (Поиск заглавного слова) функции “Мультипоиск по английским словарям”, чтобы выполнить поиск Multilingual Word and Phrasebank для слова на британском английском, американском английском, французском, немецком, итальянском и испанском.
- Требования к максимальному количеству символов и другие ограничения ввода соответствуют правилам, которые действуют для ввода текста (стр. 36).
- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 33), чтобы узнать названия словарей/режимов, в которых можно выполнить поиск с использованием этой функции.

# Поиск одного и того же слова по нескольким словарям (Поиск заглавного слова)

- В приведенном ниже примере и на изображениях экранов показан поиск английского слова при помощи функции “Мультипоиск по английским словарям”.


## 1 Нажмите .

- Для ввода и поиска русского слова нажмите **[SHIFT]**, а затем нажмите .
- Убедитесь, что выделено “СЛОВО”.

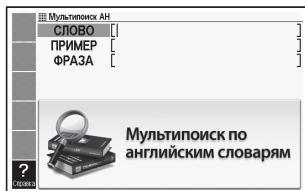


## 2 Введите слово, которое вы хотите найти.

- Список результатов обновляется при вводе каждой буквы слова.

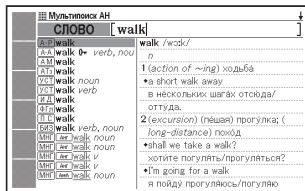

## 3 При помощи клавиш , , и выделите слово, которое вы хотите выбрать, а затем нажмите **[ENTER]**.

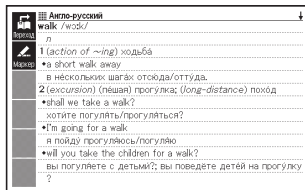




- При поиске заглавного слова вы не можете вводить символ подстановки одной буквы (?), символ подстановки нескольких букв (\*) или пробелы.

# Поиск примеров и фраз по нескольким словарям (Поиск примеров и фраз)

- В приведенном ниже примере и на изображениях экранов показан поиск английского слова при помощи функции “Мультипоиск по английским словарям”.

## 1 Нажмите

- Для ввода и поиска русского слова нажмите , а затем нажмите .
- Убедитесь, что выделено “СЛОВО”.

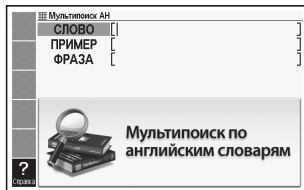


## 2 При помощи клавиш и выделите “ПРИМЕР” для поиска примеров или “ФРАЗА” для поиска фраз.

- “ПРИМЕР” (поиск примеров) не доступен в режиме “Мультипоиск по русским словарям”.


## 3 Введите слова, которые должны присутствовать в примерах или фразах, а затем нажмите .

- В данном случае мы воспользуемся функцией Поиск примеров для поиска примеров с выражением “by the way”.
- При вводе нескольких слов, разделяйте их при помощи пробела.
- Отобразится список результатов поиска.
- Вы можете воспользоваться процедурой, описанной на стр. 78, чтобы задать порядок словарей в списке результатов.

## 4 При помощи клавиш и выберите интересующий вас словарь.

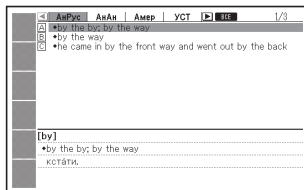

- 5 При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите фразу, которую вы хотите выбрать, а затем нажмите ENTER.

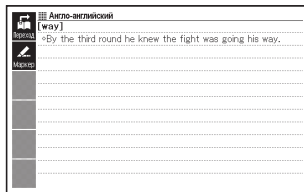

- 
- Примите к сведению, что при поиске примеров или фраз вы не можете вводить слова с символами подстановки одной буквы (?) или символами подстановки нескольких букв (\*).


## Задание порядка отображения словарей в списке результатов

Воспользуйтесь приведенной ниже процедурой, чтобы задать порядок отображения словарей при отображении результатов поиска по нескольким словарям.


- 1 Нажмите **SHIFT**, а затем **УСТАН. DEL**.
- 2 При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) к “Приоритетные установки”, а затем нажмите **ENTER**.

- 3 При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) к тому пункту, который вы хотите изменить.

- Для изменения настроек поиска примеров выберите “Настройка поиска примеров”.
- Для изменения настроек поиска фраз выберите “Настройка поиска фраз”.
- Для выбора настроек поиска фраз на русском языке выберите “Настройка поиска фраз (Русский)”.

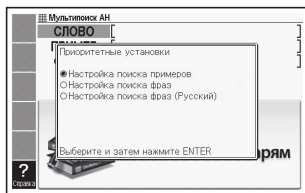

- 4 Нажмите **ENTER**.

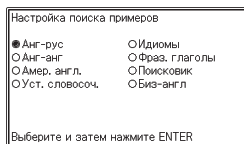

- 5 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** переместите курсор (●) на словарь, который должен получить приоритет, а затем нажмите **ENTER**.



# Использование функции произношения

Функция произношения использует голос носителя языка для чтения некоторых английских слов и предложений. Кроме того, вы можете воспроизвести слова, фразы и примеры, а также другой текст, при помощи синтезатора речи.

## Перед использованием функции произношения


Вы можете слушать чтение слов, примеров и т.д. при помощи встроенного динамика или через наушники, идущие в комплекте.

### ■ Важная информация!

- Используйте только те наушники, которые идут в комплекте с электронным словарем. Использование других наушников может привести к нарушению или искажению звука.
- Подключайте в гнездо наушников только те наушники, которые идут в комплекте с электронным словарем. Подключение чего-либо другого создает опасность возгорания и поражения электрическим током.
- Ни в коем случае не держите электронный словарь за шнур от наушников. Это создает опасность получения травмы вследствие падения электронного словаря.
- При использовании наушников следите за тем, чтобы громкость звука не была слишком высокой. Высокая громкость может привести к нарушению слуха.
- При высоких уровнях громкости звук может искажаться. Если это происходит, уменьшите громкость. (стр. 80)

### ■ Использование динамика


Чтобы воспользоваться динамиком, установите переключатель вывода звука сбоку электронного словаря в положение "SPEAKER" (ДИНАМИК).

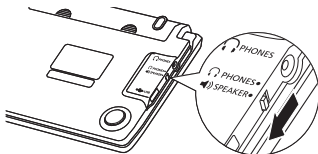


## ■ Использование наушников

1 Подключите наушники к электронному словарю.

- Убедитесь в том, что вы плотно вставили штекер.

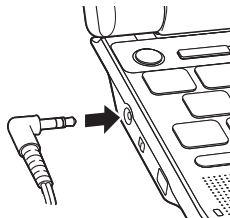


2 Чтобы воспользоваться наушниками, установите переключатель вывода звука сбоку электронного словаря в положение "PHONES" (НАУШНИКИ).

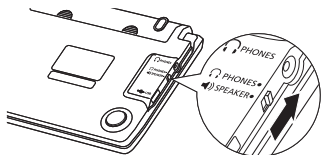

## ■ Для регулировки уровня громкости, если звук не выводится

1 Нажмите **[SHIFT]**, а затем **[▲]** или **[▼]**.

- Отобразится экран "Громкость".

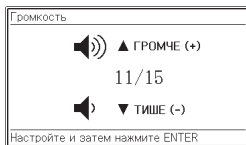

2 Используйте **[▲]**<sup>ГРОМК(+)</sup> (увеличение) или **[▼]**<sup>ГРОМК(-)</sup> (уменьшение) для настройки громкости. Когда все будет готово, нажмите **[ENTER]**.


- Вы можете также настраивать звук при помощи "Настройки произношения.". (стр. 123)

## ■ Для регулировки уровня громкости, если звук выводится

Нажмите **[▲]**<sup>ГРОМК(++)</sup> для увеличения громкости или **[▼]**<sup>ГРОМК(-)</sup> для уменьшения громкости.

## Прослушивание произношения носителя языка







Вы можете прослушать произношение носителя языка при следующих условиях.


Условие	Описание
На экране с определением отображается  .	Обозначает, что доступно произношение носителя языка.
На экране с определением отображается английское слово.	Электронный словарь выполнит поиск произношения носителя языка для выбранного слова. Если имеется произношение носителя языка, вы сможете воспроизвести его. Имеется запись произношения приблизительно 100 000 слов. Если для выбранного слова запись произношения носителя языка отсутствует, вы можете прослушать произношение этого слова при помощи синтезированной речи.

- Уровень громкости голоса регулируется.
- Скорость чтения регулируется. (стр. 123)
- Вы можете воспользоваться функцией информации, чтобы просмотреть список словарей, для которых имеется запись произношения носителя языка. (стр. 33)

### ■ Если на основном экране с текстом отображается .

**1** Когда отображается основной экран с текстом, нажмите **АУДИО**.

- Выберите , после чего на дисплее появится обозначение **ЖГолос**.
- Если на экране имеется несколько значков , воспользуйтесь клавишами , ,  и , чтобы выбрать интересующий вас значок.

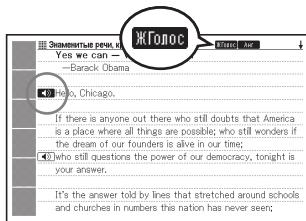

**2** Нажмите **ENTER**.

- Будет воспроизведено слово или пример, расположенный справа или под .

**3** Чтобы выйти из произношения, нажмите **ESC/СПИС**.

### ■ Если на экране с определением отображается английское слово.


Произношение английского слова на экране с определением можно прослушать в любом из словарей.

1 Когда отображается экран со словом или объяснением, нажмите

**АУДИО** (🔊).

- Таким образом выбирается одно из слов, для которых можно прослушать произношение, и на дисплее появляются обозначения

**ЖГолос**, **Анг** и **Пск**.

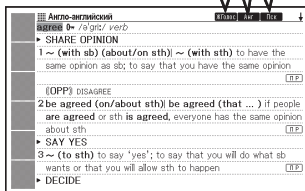

2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** выберите английское слово, которое вы хотите услышать.

3 Нажмите **ENTER**.

- Будет воспроизведено произношение выбранного слова.
- Если имеется несколько вариантов произношения (например, различное произношение для существительного и глагола), то на дисплее появится список вариантов. При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите интересующий вас вариант и нажмите **ENTER**.
- Если для выбранного слова произношение носителя языка отсутствует, то отобразится экран с предложением воспроизвести выбранное слово с использованием синтезированной речи. Если это происходит, при помощи клавиш **▲** и **▼** выберите интересующий вас вариант и нажмите **ENTER**.

4 Чтобы выйти из произношения, нажмите **ESC/СПИС**.

- Для прослушивания произношения в режиме английского словаря нажмите **АУДИО** (🔊), когда отображается экран со списком заглавных слов или экран предварительного просмотра.
- Компания CASIO записала приблизительно 100 000 слов с произношением носителя языка.

- Правильное произношение воспроизводится только для английского языка.
- Если у слова имеется более одного произношения, синтезируемое электронным словарем произношение может быть неправильным.
- Если отображается сообщение “Не выбраны данные для произношения, либо...” и вы не слышите произношение, поменяйте “Настройка языкового произношения” на “Английский язык” (стр. 124).

## Прослушивание произношения при помощи синтезированной речи

Находясь на экране с определением или комментарием вы можете воспроизвести слова, фразы и примеры для всех встроенных языков.

- При работе в некоторых словарях звук может отсутствовать.
- Для каждого словаря предварительно установлен соответствующий язык произношения, но функция чтения в некоторых словарях выключена. Если для используемого вами словаря функция чтения выключена, вы можете выбрать интересующий вас язык произношения.

**1** Когда отображается экран с описанием слова или объяснением, нажмите

**[SHIFT]**, а затем **ТЕКСТ**.

- Таким образом выбирается одно из слов или примеров для чтения, и на дисплее появляется обозначение

**ТЕКСТ**.

- На экране появляется значок (напр., **Анг**), обозначающий язык произношения.

**2** При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите слово, фразу или пример, который вы хотите услышать.


- Вы можете воспользоваться кнопкой **▶**, чтобы уменьшить выделение, начиная с первого (самого левого) слова выделенной фразы или примера. Вы также можете нажать **DEL** или **[SHIFT] ◀**, чтобы уменьшить выделение, начиная с последнего (самого правого) слова фразы или примера.

**3** Нажмите **[ENTER]**.

- Будет воспроизведено слово или пример.

**4** Чтобы выйти из режима чтения, нажмите **[ESC/СПИС]**.

- Перед началом чтения электронный словарь анализирует предложения. Если у слова имеется более одного произношения или оно содержит цифры, синтезируемое электронным словарем произношение может быть неправильным.
- При воспроизведении длинных предложений возможны долгие паузы, перерывы и неправильное произношение.
- Любой текст в скобках пропускается.

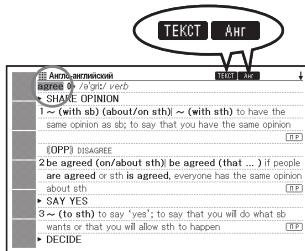

# Изменение настройки произношения

Вы можете воспользоваться описанной ниже процедурой для изменения настроек функции произношения в текущем режиме или для выключения функции произношения. В начальных заводских настройках для каждого режима задан свой язык по умолчанию.


- Вы не можете самостоятельно менять настройки языка при использовании функции произношения вместе с “Multilingual Word and Phrasebank” и “Remarkable Speeches and Words”.

**1** Когда на дисплее отображается экран с определением или комментарием, нажмите


**SHIFT**, а затем нажмите

**ПРОИЗН.**

- Отобразится окно настроек языка.

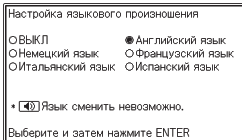

**2** При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** переместите курсор (●) на язык, который вы хотите использовать для произношения, а затем нажмите **ENTER**.

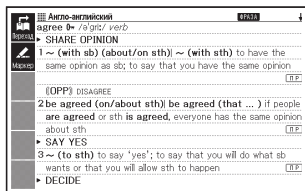

# Использование “Мой словарь”

Вы можете использовать “Мой словарь” для записи часто используемых словарей/режимов и другой информации, чтобы иметь возможность быстрого доступа к ним.


- Вы также можете записывать в “Мой словарь” текстовые файлы, добавленные вами в Библиотеку.

## ■ Добавление записи в “Мой словарь”

- 1 На экране МЕНЮ выделите на тот словарь/режим, который вы хотите записать в “Мой словарь” (стр. 24).



- 2 Нажмите **SHIFT**, а затем **СОХР/ВЫБОР** (**ENTER**).

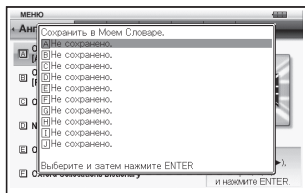


- 3 При помощи клавиш **▲** и **▼** выделите позицию (от **A** до **J**), в которой вы хотите записать словарь, а затем нажмите **ENTER**.
  - Словарь/режим будет записан в “Мой словарь” и вы вернетесь на экран МЕНЮ.
  - Если в выбранной вами позиции уже что-то записано, новые данные будут записаны поверх существующей записи.
  - Вы можете записывать один и тот же словарь или текст более одного раза (в разных позициях).
  - Если вы хотите записать в “Мой словарь” добавленный в Библиотеку текстовый файл, в шаге 1 приведенной выше процедуры нажмите **SHIFT**, а затем **МЕНЮ/БИБЛ.** Затем на появившемся экране “Библиотека” выделите файл, который вы хотите записать.

## ■ Просмотр записи, сделанной в “Моем словаре”

1 На экране МЕНЮ выберите “Мой Словарь” (стр. 24).


2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите запись, которую вы хотите открыть, а затем нажмите **ENTER**.

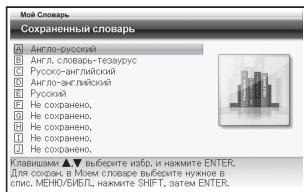

## ■ Удаление записи в “Моем словаре”


1 На экране МЕНЮ выберите “Мой Словарь” (стр. 24).

2 При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите запись, которую вы хотите удалить.

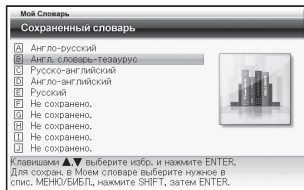

3 Нажмите **DEL**.

Не удалять.  
Удалить только выделенную запись.  
Удалить все записи.

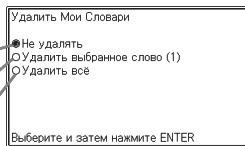

4 При помощи клавиш ▲ и ▼ переместите курсор (●) на требуемую операцию удаления и нажмите **ENTER**.




# Дополнительный поиск (Поиск в многооконном режиме)

При просмотре экрана с определением или комментарием вы можете разделить экран на верхнюю и нижнюю панели, и искать другое слово.

- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 33), чтобы узнать названия словарей/режимов, в которых можно выполнить поиск с использованием этой функции.

**1** Когда на дисплее отображается экран с определением или комментарием, воспользуйтесь клавишами ▲ и ▼ для выделения слова, которое вы хотите отобразить в верхней панели разделенного экрана.

- После разделения экрана вы больше не сможете использовать клавиши ▲ и ▼ для перемещения по содержимому верхней панели экрана. Прежде чем переходить к шагу 2, обязательно настройте содержимое верхней панели так, как вам хочется.

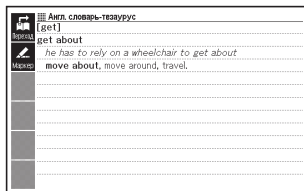


**2** Нажмите **[ДОП.ПОИСК]**.

- В нижней панели дисплея отобразится экран ввода поиска.


**3** При помощи клавиш ▲ и ▼ выделите тот тип поиска, который вы хотите использовать, а затем введите слово, которое хотите найти.

- Для ввода и поиска английского слова выделите "АНГЛ". Для ввода и поиска русского слова выделите "РУС".

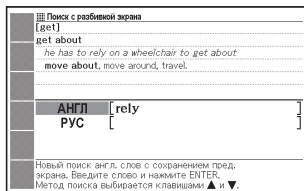


**4** Нажмите **[ENTER]**.

- Отобразится список результатов.

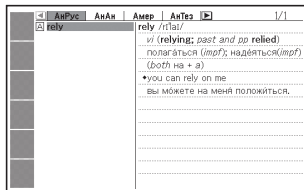


- 5 При помощи клавиш ◀ и ▶ выберите интересующий вас словарь/режим.

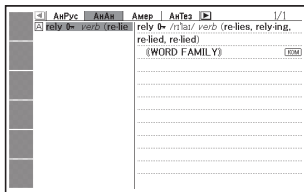


- 6 При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите слово, которое вы хотите найти, а затем нажмите ENTER.

- В нижней панели разделенного экрана появится определение слова.
- Для перемещения по содержанию нижней панели используйте клавиши ▲, ▼, ▲ и ▼.

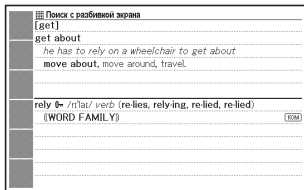

- 7 Нажмите ENTER.

- Отобразится определение или комментарии к слову, которое находилось в нижней панели в приведенном выше шаге 6.

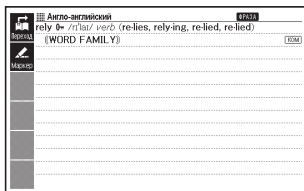


- 
- Вы можете выполнить новый поиск в многооконном режиме из экрана с определением или комментарием в нижней панели предыдущего поиска в многооконном режиме.
  - Пока экран разделен, вы можете использовать Поиск в истории или Избранное, либо настроить электронный словарь. Любые другие операции при разделенном экране не поддерживаются. Все операции станут доступны после того, как вы отобразите экран с определением или комментарием в приведенном выше шаге 7.

# Дополнительный поиск (Ограничения/Особенности поиска)

Когда отображается список результатов поиска фраз или примеров, вы можете добавить слова или указать порядок слов, тем самым уменьшая количество результатов поиска.


- Вы можете использовать Ограничения/Особенности поиска во время поиска фраз или примеров.
- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 33), чтобы узнать названия словарей/режимов, которые поддерживают эту функцию.

- 1 Когда на дисплее отображается список результатов поиска фраз или примеров, нажмите **ДОП.ПОИСК**.

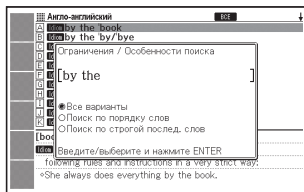


- 2 Введите слово(а), которое вы хотите использовать для сужения поиска.

- Если вы не хотите добавлять или изменять слова, переходите к шагу 3.

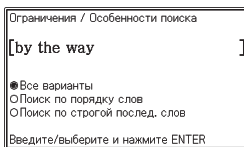


- 3 При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) к тому порядку слов, который вы хотите использовать, а затем нажмите **ENTER**.

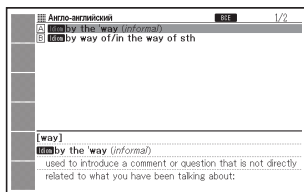

- Если вы используете Ограничения/Особенности поиска после Поиска по нескольким словарям, для перемещения между словарями используйте клавиши **◀** и **▶**. Вы можете выбрать словарь, выбрав его вкладку.

- 4 При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите пример или фразу, которую вы хотите найти, а затем нажмите **ENTER**.

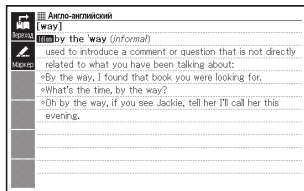


- 
- Вы можете ввести слово длиной до 30 символов. Использование символа подстановки одной буквы (?) и символа подстановки нескольких букв (\*) не поддерживается.

# Дополнительный поиск (Проверка орфографии/поиск основной формы)

При выполнении поиска Слова в словаре с поддержкой Проверки орфографии/поиска исходной формы, вы можете использовать данную процедуру для проверки орфографии слова или для поиска исходной формы слова, когда вы знаете только его измененную форму.


**1** Если слово с использованным вами написанием отсутствует в списке результатов поиска, нажмите **ДОП.ПОИСК**.

- В настоящем примере мы введем "ailand" и нажмем **ДОП.ПОИСК**.
- Отобразится список соответствующих слов.
- Если слова с похожим написанием не найдены, на дисплее отобразится сообщение "Подходящих вариантов не найдено." и вы вернетесь на экран ввода искомого слова.

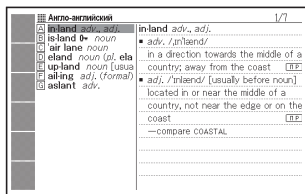

**2** При помощи клавиш **▲**, **▼**, **▲** и **▼** выделите слово, которое вы хотите найти, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится определение слова.

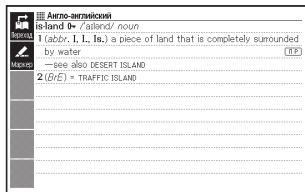

# Повторный просмотр недавно найденного слова (Поиск в истории)


Каждый раз, когда вы ищете слово, оно сохраняется в памяти истории. Вы можете просматривать содержимое памяти истории для определенного словаря или для всех словарей сразу.

Для повторного просмотра недавно найденного слова откройте список истории и выберите интересующее вас слово (Поиск в истории).

- В памяти истории может одновременно находиться до 1000 слов. При выполнении операции поиска, в результате которой превышает максимальный предел памяти, при добавлении новой записи из истории автоматически удаляется самая старая запись.
- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 33), чтобы узнать названия словарей/режимов, которые поддерживают эту функцию.


## ■ Выполнение поиска в истории для определенного словаря

**1** Когда на дисплее отображается словарь, в истории которого вы хотите выполнить поиск, нажмите **ИСТОРИЯ**.

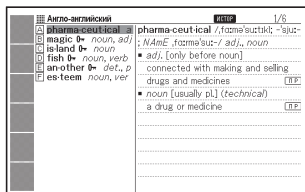

**2** При помощи клавиш **▲**, **▼**, **▲** и **▼** выделите слово, которое вы хотите найти повторно, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится определение выбранного вами слова.

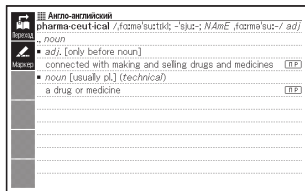


## ■ Выполнение поиска в истории для всех словарей

- 1 Нажмите **[SHIFT]**, а затем нажмите **ВСЯ ИСТ.**


В списке будет выделено слово, которое вы искали последним.

Указывается тип словаря.

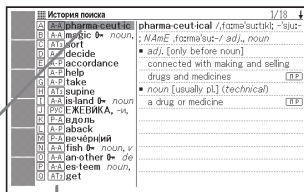

- 2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **▲** и **▼** выделите слово, которое вы хотите найти повторно, а затем нажмите **[ENTER]**.

- Отобразится определение выбранного вами слова.

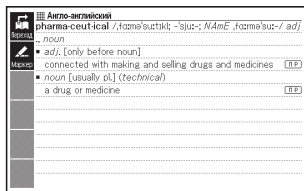

## Удаление записей из памяти истории

Вы можете использовать любую из следующих трех процедур для удаления записей из памяти истории.

- Удаление только одной записи
- Удаление всех записей определенного словаря
- Удаление всего содержимого памяти истории

- 1 Нажмите **[ИСТОРИЯ]**.


- Если вы хотите удалить все данные истории, в шаге 1 нажмите **[SHIFT]**, а затем **ВСЯ ИСТ.**

- 2 При помощи клавиш **▲**, **▼**, **▲** и **▼** выделите запись истории, которую вы хотите удалить.

### 3 Нажмите **DEL**.

Удаление одной записи

Удаление записей  
определенного словаря

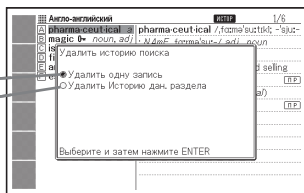

- Если нажать **SHIFT** **ВСЯ ИСТ.** в шаге 1, то отобразится история для всех словарей. В этом случае появится экран с сообщением “Удалить Истории всех разделов”.

### 4 При помощи клавиш со стрелками **▲** и **▼** переместите курсор (●) к интересующему вас типу удаления и нажмите **ENTER**.

- Будет удалена история в соответствии с процедурой, выполненной вами в предыдущих шагах.



# Поиск слов с экрана с определением или комментарием (Переход к новому поиску)


Выполните следующую процедуру, если в качестве ключевого слова следующего поиска вы хотите использовать слово из определения или комментария. Вы также можете выполнить поиск примеров и фраз с интересующим вас словом.

- Вы можете использовать Информацию о словаре (стр. 33), чтобы узнать названия словарей/режимов, в которых можно выполнить поиск с использованием этой функции.

**1** Когда на дисплее отображается экран с определением или комментарием, нажмите **ПЕРЕХОД**.

- Переход к новому поиску не поддерживается при отображении таблицы или рисунка.

Выделяется первое слово, которое можно использовать для перехода к новому поиску.

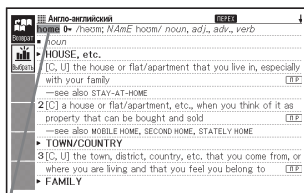


**2** При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** выделите слово, которое вы хотите найти.

- В данном примере выбрано "live".


**3** Выберите значок <Выбрать> и нажмите **ENTER**.

- Это приведет к отображению списка словарей для перехода.
- Если вместо <Выбрать> использовать <Возврат>, поиск слова "live" будет выполнен в том словаре, в который вы перешли в последний раз.

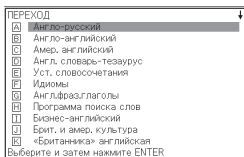


**4** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите словарь, который вы хотите использовать, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится список слов, которые полностью соответствуют или похожи на выбранное вами слово.
- Если выделенное слово является множественной (например, “dishes”), сравнительной (например, “bigger”) или какой-либо другой формой, поиск будет выполнен по исходному слову (“dish”, “big” и т.д.).
- Для поиска примеров с выделенным словом при помощи клавиш ▲ и ▼ выберите “Поиск примеров” и нажмите **ENTER**. Для поиска фраз выберите “Поиск фраз” и нажмите **ENTER**. Отобразится список примеров или фраз с выбранным словом или словом, которое похоже на выбранное слово.

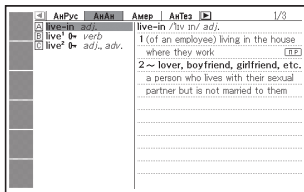

**5** При помощи клавиш ▲, ▼, ▲ и ▼ выделите интересующее вас слово, а затем нажмите **ENTER**.

- В некоторых словарях для изменения языка отображения списков можно выбрать значок языка, который хочется использовать (<Анг> и т.д.)

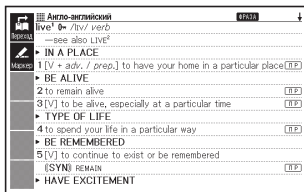

- Даже после нажатия **ENTER** для отображения списка слов (шаг 4) вы можете воспользоваться клавишами ◀ и ▶, чтобы выбрать словарь, который вы хотите использовать для перехода к новому поиску.
- Вы также можете выполнить следующий переход к новому поиску из экрана с определением или комментарием, на который вы попали в результате предыдущего перехода к новому поиску.
- Вы не можете изменять масштаб или вид экрана, когда выделено слово для перехода к новому поиску. Если вы хотите выполнить эту операцию, сначала нажмите **ESC/СПИСК** для отмены выделения.
- Если выполнить операцию перехода к новому поиску на слове с символом ссылки (↔), отобразится экран с данными по этому слову. В этом случае вам не надо указывать назначение для перехода к новому поиску.


# Изменение размера символов на экране (Изменение масштаба)

Вы можете использовать операцию изменения масштаба для изменения размера символов текста на экране со списком, определением или комментарием.

## ■ Изменение размера символов на экране

Когда на дисплее отображается экран со списком, определением или комментарием, нажмите **MACLISTAB**.

- При каждом нажатии **MACLISTAB** размер символов меняется в следующем порядке 16 точек → 24 точки → 12 точек → 16 точек и т.д.
- Ниже показан пример того, как при использовании операции изменения масштаба меняется экран с определением.

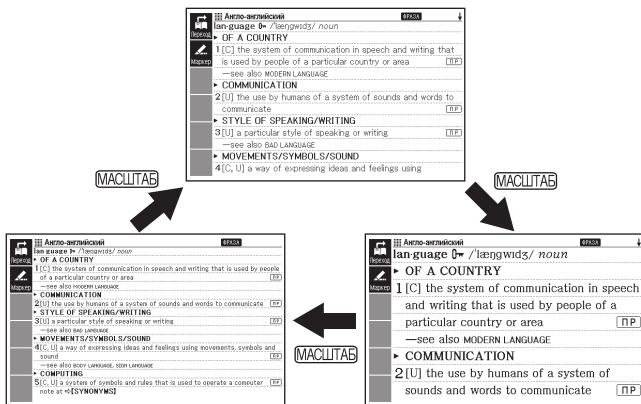

- Выбранный здесь размер символов применяется к экранам с определениями, комментариями и списками.
- Можно изменять масштаб загруженного текстового файла (стр. 107).
- В режиме цифровых головоломок (стр. 113) изменение масштаба невозможно.
- Изменение масштаба не поддерживается при отображении таблицы или рисунка.

# Избранное

Избранное позволяет сохранять заглавные слова для запоминания. Функция маркера позволяет выделять слова одним из трех цветов. Если потребуется, вы можете даже скрыть выделенные слова.

- Можно создать до шести различных списков Избранное, и каждый такой список может содержать до 300 заглавных слов.
- В качестве заглавных слов можно сохранять слова, примеры или фразы.
- Вы не можете сохранять слова в Избранное из следующих источников: ГОЛОВОЛОМКА, 100 works of World Literature, перенесенные в электронный словарь текстовые файлы

## Сохранение заглавного слова в Избранное



**1** На экране с заглавным словом, которое вы хотите сохранить, нажмите **МАРКЕР**.

- Или воспользуйтесь значками для выбора значка <Маркер>.
- В начальной точке выделения появится зеленый курсор (■).
- При использовании функции маркера отображается **МАРКЕР**.
- Чтобы выбрать другой цвет, нажмите **ФУНКЦИЯ** и при помощи клавиш **▲** и **▼** выберите интересующий вас цвет маркера значков. Затем нажмите **ENTER**.
- Чтобы сохранить заглавное слово не выделяя слово, нажмите **SHIFT** и **ENTER**, после чего переходите к шагу 7 этой процедуры.

**2** При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** переведите курсор в начальную точку выделения.


**3** Нажмите **ENTER**.

- Начальная точка будет записана и цвет курсора поменяется на цвет выделения.

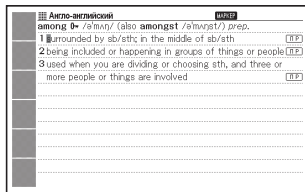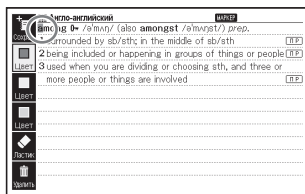

**4** При помощи клавиш ▲, ▼, ◀ и ▶ переведите курсор в конечную точку выделения.

- При перемещении курсора происходит выделения текста.

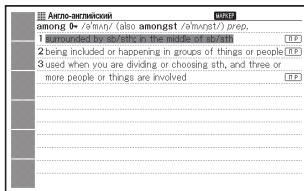


**5** После выделения интересующего вас текста нажмите **ENTER**.

- Выделение будет применено и курсор поменяет цвет на зеленый (это означает, что он готов для выбора новой начальной точки).

Если вы хотите выделить другой текст, повторите шаги с 2 по 5.

- На одном экране с заглавным словом можно выделить до 10 участков.
- Для отмены выделения выполните шаги 2 - 5 процедуры "Отмена выделения текста" (стр. 100).

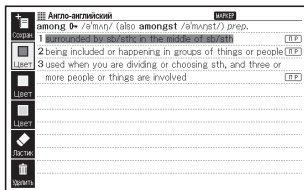

**6** Нажмите **SHIFT** и **СОХР. ВЫБОР** **ENTER**.

- Отобразится указатель для списка Избранное.
- Кроме того для отображения указателя Избранное можно нажать **ФУНКЦИЯ**, выбрать <Сохран.>, и нажать **ENTER**.

**7** При помощи клавиш ▲ и ▼ выберите Избранное, которое хотите сохранить, и нажмите **ENTER**.



## Отмена выделения текста


**1** На экране с заглавным словом, на котором находится текст, выделение которого вы хотите отменить, нажмите **МАРКЕР**.

- Или выберите значок <Маркер>.
- Информация об отображении экрана с заглавным словом, на котором находится текст, выделение которого вы хотите отменить, приведена в процедуре “Просмотр, выделение и удаление сохраненного заглавного слова” (стр.101).

**2** Нажмите **ФУНКЦИЯ**.

**3** При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите <Ластик> и нажмите **ENTER**.

- На дисплее появится зеленый курсор (■).
- Для удаления выделения текста выберите <Удалить> и нажмите **ENTER**.

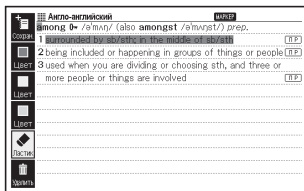


**4** При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** переместите зеленый курсор к выделенному тексту, выделение которого вы хотите отменить.

- В результате выделение текста станет зеленым.

**5** Нажмите **ENTER**.

- Выделение будет удалено и снова появится зеленый курсор. Если вы хотите отменить выделение другого текста, повторите шаги с 4 по 5.

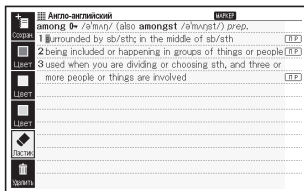

**6** Нажмите **SHIFT** и **СОХР. ВЫБОР ENTER**.

- Отобразится указатель для списка Избранное.
- Кроме того для отображения указателя Избранное можно нажать **ФУНКЦИЯ**, выбрать <Сохран.> и нажать **ENTER**.

**7** При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите Избранное, которое хотите сохранить, и нажмите **ENTER**.


## Просмотр, выделение и удаление сохраненного заглавного слова

Вы можете настроить содержание экрана при просмотре Избранное.

Используя эти настройки вы можете указать, какие заглавные слова должны появляться, можете скрыть слова, выделенные определенным цветом, или настроить другие параметры, позволяющие повысить эффективность тренировок.

**1** Нажмите **SHIFT**, а затем **ИЗБ.**.

- Отобразится меню Избранное.
- Можно также открыть меню Избранное, выбрав на экране МЕНЮ “Избранное”. (стр. 24)

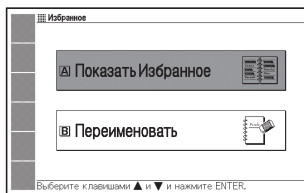

**2** При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите “Показать Избранное” и нажмите **ENTER**.

- Отобразится указатель для списка Избранное.

**3** Используя значки настройте условия просмотра Избранное.

- Выбрав значок вы можете настроить приведенные ниже параметры.



## Уточнить



Отображаются все сохраненные заглавные слова.



Отображаются только заглавные слова, выделенные пурпурным.



Отображаются только заглавные слова, выделенные желтым.



Отображаются только заглавные слова, выделенные голубым.



Отображаются только заглавные слова с флажками.



Отображаются только заглавные слова без флажков.

## Скрыть



Отображается выделенный текст.



Скрывается текст, выделенный пурпурным.



Скрывается текст, выделенный желтым.



Скрывается текст, выделенный голубым.



Скрывается весь выделенный текст.

## Сортировать



Сортировка в порядке сохранения заглавных слов.



Сортировка в алфавитном порядке.\*


\* Сохранение заглавных слов, найденных в ходе пошагового поиска на различных экранах, в Избранное приведет к добавлению заглавных слов в конец списка, даже если указана сортировка в алфавитном порядке.

- После того как условие настроено, можно нажать **ФУНКЦИЯ**, а затем, при необходимости, настроить другие условия.



**4** После настройки параметров при помощи клавиш и выберите интересующее вас Избранное и нажмите .

- Отобразится экран указателя сохраненных заглавных слов.

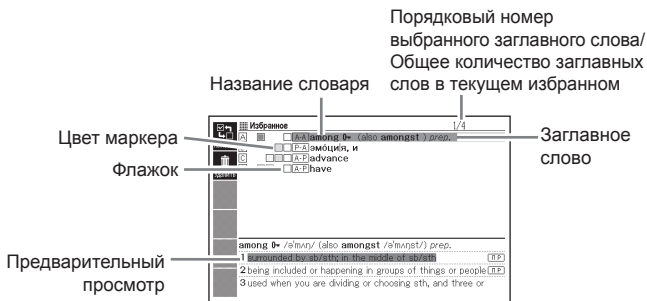

На экране указателя сохраненных заглавных слов поддерживаются следующие операции.

Функция	Операция
Просмотр экрана с заглавным словом	<p>Выберите заглавное слово, которое вы хотите просмотреть, и нажмите .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если в шаге 3 процедуры выше вы скрыли часть элементов, клавиша  позволяет переключаться между скрытием и отображением этих элементов.</li> <li>• Также, при необходимости, можно изменить цвет и расположение выделения. Выполните операцию с начала раздела “Сохранение заглавного слова в Избранное” (стр. 98). Также примите к сведению, что если вы выбрали Избранное отличающееся от того, которое было выбрано при последнем сохранении, то сохраненное заглавное слово (включая отредактированное содержимое) будет перемещено в выбранное Избранное.</li> </ul>
Добавление или удаление флажка для сохраненного заглавного слова	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выберите заглавное слово, для которого вы хотите добавить или убрать флажок.</li> <li>2. Нажмите , а затем нажмите .</li> </ol>

Функция	Операция
Удаление отдельного заглавного слова	1. Выберите заглавное слово, которое вы хотите удалить, и нажмите <b>[DEL]</b> . <sup>*2</sup> 2. На появившемся экране выбора способа удаления выберите “Удалить выбранное (1)” и нажмите <b>[ENTER]</b> .
Удаление только заглавных слов с флажками из отображаемого списка Избранное	1. Нажмите <b>[DEL]</b> . <sup>*2</sup> 2. Выберите “Удалить отмеченные слова” и нажмите <b>[ENTER]</b> . 3. Выберите “Да” и нажмите <b>[ENTER]</b> .
Удаление всех заглавных слов из отображаемого списка Избранное	1. Нажмите <b>[DEL]</b> . <sup>*2</sup> 2. Выберите “Удал. данные из отобр. списка” и нажмите <b>[ENTER]</b> . 3. Выберите “Да” и нажмите <b>[ENTER]</b> .
Удаление всех заглавных слов из всех списков Избранное	1. Нажмите <b>[DEL]</b> . <sup>*2</sup> 2. Выберите “Удалить все данные из Избран.” и нажмите <b>[ENTER]</b> . 3. Выберите “Да” и нажмите <b>[ENTER]</b> .

\*1 Вы можете достичь тех же результатов, выбрав значок <Пометка>.

\*2 Вы можете достичь тех же результатов, выбрав значок <Удалить>.

## Изменение имени списка Избранное

1 Нажмите **[SHIFT]**, а затем **ИЗБР.**


- Можно также открыть меню Избранное, выбрав “Избранное” на экране МЕНЮ. (стр. 24)

2 При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите “Переименовать” и нажмите **[ENTER]**.

- Отобразится указатель для списка Избранное.

3 При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите Избранное, которое хотите переименовать, и нажмите **[ENTER]**.

- Отобразится экран с текущим именем выбранного списка Избранное.

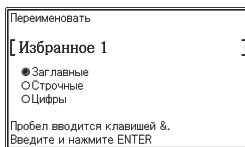

4 Удалите текущее имя и введите новое.

- Вы можете вводить русские кириллические символы (верхний и нижний регистр), цифры и пробелы.
- Для ввода символов в верхнем или нижнем регистре, а также для ввода чисел, используйте клавиши **▲** и **▼** для перемещения курсора (●) к интересующему вас символу.
- Для ввода пробела нажмите **[SYM SPACE]**.
- Вы можете ввести до 18 символов.

5 Нажмите **[ENTER]**.

- При желании можно поменять имя списка Избранное на начальное заводское (Избранное 1 - 6). В шаге 3 процедуры выше выберите Избранное, имя которого вы хотите инициализировать, и нажмите **[DEL]**. Отобразится экран “Переименовать”. При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите интересующий вас вариант инициализации и нажмите **[ENTER]**.



# Использование функции Библиотека

## Что такое Библиотека?

Библиотека работает вместе с компьютером и картой памяти, расширяя функциональность электронного словаря. В самом начале, после приобретения электронного словаря, Библиотека пуста. Вы можете сохранять на электронном словаре текст для последующего просмотра, а также просматривать изображения с карты памяти.

Библиотека поддерживает следующие операции.

- Использование специального программного обеспечения EX-word TextLoader (стр. 107)
  - Используйте электронный словарь для чтения загружаемых из Интернета электронных книг.
  - Используйте электронный словарь для чтения создаваемых на компьютере текстовых файлов.
- Использование карты памяти microSD (стр. 110)
- Использование изображений (стр. 108)

## Важная информация!

- Ваш электронный словарь может хранить до 400 электронных книг и текстовых файлов (до 200 во встроенной памяти и до 200 на карте памяти microSD). В зависимости от количества символов в именах файлов число книг может быть меньше.

## Минимальные системные требования

Русскоязычная ОС	Microsoft Windows 2000 Professional	Microsoft Windows XP Home Edition/ XP Professional	Microsoft Windows Vista. Windows 7 (32/64-разрядные версии)
ПО			
EX-word TextLoader	✓	✓	✓

- Работа в операционной системе Windows XP Professional x64 Edition не поддерживается.
- Работа в операционных системах Windows 3.1, 95 и NT, или в операционных системах Macintosh/Мас не поддерживается.

- Правильная работа может быть невозможна при определенных конфигурациях системы (частота процессора, емкость жесткого диска, объем оперативной памяти и т.д.).
- Правильная работа не гарантируется на компьютерах, чья операционная система была обновлена до Windows 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional, Windows Vista или Windows 7.
- Для получения новейшей информации о программном обеспечении посетите веб-адрес, указанный внизу.  
<http://www.casio.ru/ed>

## Подготовка к использованию функции Библиотека

### ■ Проверка свободного объема памяти электронного словаря

Встроенная память электронного словаря также используется для хранения списков Избранное и других данных. Прежде чем использовать функцию Библиотека, обязательно воспользуйтесь процедурой ниже, чтобы проверить свободный объем памяти.

**1** Нажмите **SHIFT** и **МЕНЮ/БИБЛ.**.

**2** При помощи клавиш **◀** и **▶** выберите “Текст в устр.”.

- Нажмите **МЕНЮ/БИБЛ.** для отображения экрана меню.

Свободный объем памяти



## EX-word TextLoader

EX-word TextLoader - это бесплатное программное обеспечение, позволяющее переносить текстовые файлы с компьютера на электронный словарь.

- Вы можете загрузить EX-word TextLoader со следующего веб-сайта:  
<http://www.casio.ru/ed>
- Подробные сведения об установке и другую информацию см. в пользовательской документации, предоставляемой вместе с загружаемой программой.

## Использование изображений

Вы можете просматривать на дисплее электронного словаря изображения (в формате JPEG), хранящиеся на карте памяти microSD. Вы можете также использовать изображения в качестве фоновых изображений экрана меню и экрана выключения питания электронного словаря.

Обязательно сохраняйте изображения на компьютере и т.п. Электростатический разряд, ударная нагрузка на карту памяти, неправильное использование карты памяти или другие проблемы могут привести к удалению или повреждению изображений на карте памяти, что не позволит их прочитать.

### ■ Поддерживаемые изображения

- Формат: JPEG (jpg, jpe)
- Максимальный размер изображения: 4000 x 3000 точек
- Максимальное количество файлов: 200 файлов в папке (Папка также считается как один файл. Поддерживается отображение файлов, расположенных в папках до пятого уровня вложения включительно.)

### ■ Просмотр и масштабирование изображений

**1** Убедитесь, что электронный словарь выключен.


**2** Вставьте карту памяти microSD с изображениями в электронный словарь.

- См. “Установка и извлечение карты памяти microSD” (стр. 112).

**3** Включите электронный словарь и нажмите **[SHIFT]**, а затем **МЕНЮ/БИБЛ.**

**4** Используйте **[←]** и **[→]**, чтобы выбрать “Фото”.

- Отобразится указатель всех изображений на карте памяти microSD.
- Папка и файлы функции Библиотека (CASIO) будут созданы на карте памяти автоматически.

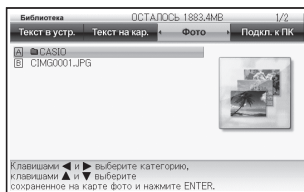

**5** Если изображения находятся внутри папки, выберите папку при помощи клавиш **▲** и **▼**, а затем нажмите **ENTER** для отображения содержимого папки.

**6** При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите интересующее вас изображение и нажмите **ENTER**.

- Отобразится изображение.
- Отображение изображения большого размера может занять некоторое время.

### Масштабирование изображений

При отображении изображения вы можете воспользоваться значками <Увелич.> и <Уменьш.> для увеличения и уменьшения масштаба (два уровня), как показано ниже.

(Исходное изображение)



<Увелич.>  
➔  
➔  
<Уменьш.>

(Увеличение на уровень 1)



<Увелич.>  
➔  
➔  
<Уменьш.>

(Увеличение на уровень 2)




- Если оригинальное изображение большое (в пикселах), то при отображении его размер будет изменен.

### ■ Назначение и удаление изображений





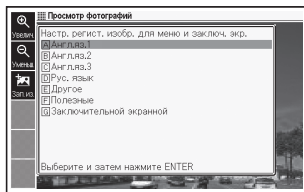

Вы можете назначать изображения значкам категорий экрана меню и экрану выключения питания.

**1** Отобразите изображение, которое вы хотите назначить, а затем выберите значок <Зап. из.>.

- Отобразится экран “Настр. регист. изобр. для меню и заклоч. экр.”. Рядом с именем категории отобразятся имена файлов изображений, уже назначенных этой категории.



**2** При помощи клавиш  и  выберите категорию и нажмите .

- Отобразится сообщение “Сохранено.” и устройство вернется к экрану выбора изображений.
- Изображение сохраняется во встроенной памяти словаря, и потому оно доступно даже после извлечения карты памяти microSD.
- Чтобы удалить сохраненное изображение, при помощи клавиш  и  выберите категорию, которой назначено это изображение, и нажмите . Отобразится экран “Изменить регистрацию экранов”. При помощи клавиш  и  выберите “Восстан. экран выбран. пункта” и нажмите .

### ■ Удаление изображений, назначенных экрану меню

**1** На экране меню выберите категорию, которой назначено интересующее вас изображение.

**2** Нажмите . Отобразится экран “Изменить регистрацию экранов”.

**3** При помощи клавиш  и  выберите необходимый элемент и нажмите .

## Использование карты памяти microSD

Вы можете использовать доступные в продаже карты памяти microSD и microSDHC для увеличения памяти вашего электронного словаря.



### Предупреждение

Храните карты памяти microSD вне досягаемости маленьких детей. Если ребенок случайно проглотит карту памяти, немедленно обращайтесь к врачу.



## **Важная информация!**

- Используйте только карты памяти microSD и microSDHC.  
При использовании карт памяти другого типа правильная работа не гарантируется.
- При использовании карты памяти microSD никогда не делайте следующее.
  - Не извлекайте карту памяти microSD.
  - Не подключайте и не отключайте шнур USB.
  - Не выключайте электронный словарь или компьютер.
  - Не выходите из EX-word TextLoader или Windows.
- При установке в гнездо карта памяти microSD должна быть ориентирована правильным образом (верхняя и нижняя, передняя и задняя поверхности). Попытка установить карту силой, если она ориентирована неправильно, может привести к ее повреждению.
- Подробные сведения см. в пользовательской документации к карте памяти microSD.
- Некоторые карты памяти microSD необходимо отформатировать перед использованием. В этом случае, при включении электронного словаря после установки карты памяти microSD отображается сообщение. Если вы хотите отформатировать карту, следуйте инструкциям на дисплее. (Форматирование карты памяти microSD приведет к удалению всего имеющегося на ней содержимого. Прежде чем выполнять эту процедуру убедитесь, что вам действительно необходимо форматировать карту памяти.)
- Отображаемый объем памяти при переносе файлов на карту памяти microSD с компьютера отличается от объема, отображаемого при переносе файлов на электронный словарь.  
Это объясняется особенностями стандарта карты памяти microSD и не является неисправностью.
- При переносе данных на карту памяти microSD необходимо убедиться, что свободный объем памяти превышает размер, отображаемый при использовании EX-word TextLoader.
- В зависимости от типа используемой вами карты памяти microSD, при низком заряде элементов питания экран может погаснуть без предварительных сообщений.


## ■ Установка и извлечение карты памяти microSD

**1** Выключите электронный словарь.

- Убедитесь, что питание выключено.

**2** Откройте крышку гнезда для карты памяти microSD.

**3** Держите карту памяти microSD стороной с вырезом как показано на рисунке, и вставьте ее в гнездо.

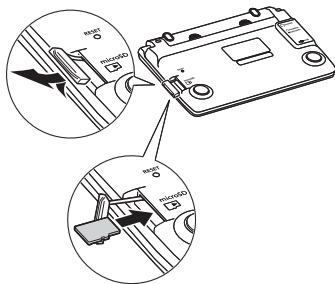

### Извлечение карты памяти microSD

Нажмите на карту памяти microSD, вдавливая ее в гнездо, и отпустите. В результате карта частично выйдет из гнезда.


Возьмитесь за карту и извлеките ее из гнезда.

- Не прикладывайте чрезмерных усилий при извлечении карты памяти microSD. Это может привести к повреждению электронного словаря и карты.

**4** Закройте крышку гнезда для карты памяти microSD.

- Ни в коем случае не вставляйте в гнездо для карт какие-либо иные предметы, кроме карты памяти microSD. Это может привести к повреждению электронного словаря.
- Если в гнездо для карты памяти microSD попала вода или какое-либо инородное тело, немедленно выключите электронный словарь, извлеките элемент питания и обратитесь в магазин или ближайший сервисный центр CASIO.
- Ни в коем случае не извлекайте карту памяти microSD во время ее использования.

Это может привести к ошибке при передаче файлов и создает опасность повреждения карты памяти microSD и т.д.

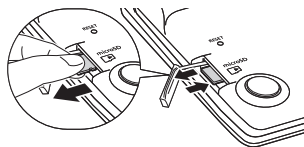

# Цифровые головоломки

В режиме ГОЛОВОЛОМКИ (Цифровые головоломки) вы можете выбрать одну из трех предлагаемых головоломок: Стандарт, Знаки неравенства и Вычитание. Для каждой головоломки можно просмотреть 10 наилучших результатов ее решения. Прежде чем приступить к решению головоломки, обязательно ознакомьтесь с ее правилами, которые приводятся ниже.

## Правила головоломки “Стандарт”

5	★	1	8	2	7	4	3	
2	3	9		4				8
4	8		3		1	5		6


В соответствии с цифрами, которые уже стоят в блоке 3 x 3, в клетке ★ может находиться цифра 6 или 7. Но так как в верхней строке квадрата уже стоит цифра 7, в клетке ★ может находиться только цифра 6.

Экран этой головоломки представляет собой квадрат 9 x 9, разбитый на девять блоков 3 x 3. В клетках должны быть расставлены цифры от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке 3 x 3 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Требуется заполнить цифрами свободные клетки, соблюдая описанные правила.

- Вы можете выбрать один из трех уровней сложности: Начальный, Средний и Продвинутый. Также предусмотрен экран Тренировка.
- Всего имеется по 500 различных головоломок для каждого уровня сложности: Начальный, Средний и Продвинутый.

## Правила головоломки “Знаки неравенства”

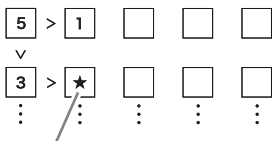


Цифра, стоящая в клетке ★, должна быть меньше 3, следовательно это может быть либо 2, либо 1. Но так как в верхней клетке этого столбца уже стоит цифра 1, то в клетке ★ должна стоять цифра 2.

Экран этой головоломки представляет собой квадрат 5 x 5 с расставленными цифрами и знаками неравенства (> и <). В каждой строке и столбце могут содержаться цифры от 1 до 5, при этом каждая цифра должна встречаться только один раз в каждом горизонтальном и вертикальном ряду.

Требуется заполнить цифрами свободные клетки, соблюдая описанные правила.

- Если между двумя клетками не стоит знак неравенства, следует просто выбрать любую цифру от 1 до 5 так, чтобы она не повторялась в одной и той же строке и столбце.
- Существует 500 различных головоломок Знаки неравенства и один экран для тренировки.

## Правила головоломки “Вычитание”

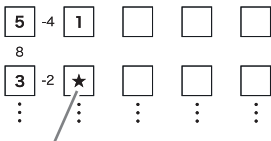

Результат вычисления, указанный слева от клетки ★, имеет знак минус, а значит он получен путем вычитания, поэтому число, стоящее в клетке ★, может быть либо 5 ( $5-3=2$ ), либо 1 ( $3-1=2$ ). Но так как в верхней клетке этого столбца уже стоит цифра 1, то в клетке ★ может стоять только цифра 5.

Экран этой головоломки представляет собой квадрат  $5 \times 5$  с расставленными цифрами и результатами вычислений. В каждой строке и столбце могут содержаться цифры от 1 до 5, при этом каждая цифра должна встречаться один раз в каждом горизонтальном и вертикальном ряду. Требуется заполнить цифрами свободные клетки, соблюдая описанные правила.


- Числа мелким шрифтом, стоящие между клеток, указывают результаты вычислений.
- Число со знаком плюс, указанное между вертикальными и горизонтальными клетками, означает, что данный результат получен сложением. Число со знаком минус, указанное между вертикальными и горизонтальными клетками, означает, что данный результат получен вычитанием.
- Если между двумя клетками не стоит результат, следует просто выбрать любую цифру от 1 до 5 так, чтобы она не повторялась в одной и той же строке и столбце.
- Существует 500 различных головоломок Сложение-вычитание и один экран для тренировки.




# Решение головоломок

Для решения любого типа головоломок (Стандарт, Знаки неравенства, Вычитание) используется одна и та же процедура, за исключением этапа выбора головоломки, описанного в пункте 2 ниже.


В качестве примера далее приводится описание тренировочного окна головоломки “Стандарт”.

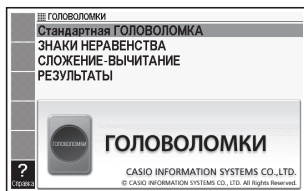- 1 На экране МЕНЮ выберите “ГОЛОВОЛОМКИ” (стр. 24).



- 2 Используя клавиши  и , выделите “Стандартная ГОЛОВОЛОМКА”, затем нажмите .

- Если предыдущий раз вы вышли из режима головоломок, не завершив решение головоломки, в меню будет пункт “Начать с продолжения.”.

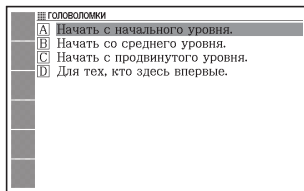



- 3 Используя клавиши  и , выделите “Для тех, кто здесь впервые.”, а затем нажмите .

- Откроется окно с описанием головоломки. Прочитайте информацию на экране.

- 4 Нажмите .

- Отобразится экран головоломки.

- 5 Используя клавиши , ,  и , выберите клетку, в которую следует вставить цифру, затем с помощью клавиш для ввода цифр введите необходимую цифру.

Затраченное время (до 9 часов, 59 минут, 59 секунд)




**Временный ввод нескольких цифр**  
Если на данном этапе в клетку подходит несколько вариантов, нажмите **[SHIFT]** и клавишу для ввода цифр, чтобы ввести в клетку несколько цифр. Затем, когда вы определите окончательный вариант, вы сможете изменить введенную в клетку цифру.

Также отобразится наилучший результат решения текущей головоломки, если вы не находились на тренировочном экране.


- Клетка, выбранная в настоящий момент, выделяется черной рамкой, а клетки, в которых уже содержатся цифры по условию задания, обведены двойной линией.
- Чтобы удалить цифру из клетки, выберите эту клетку и нажмите **[DEL]**. Обратите внимание, что цифры, содержащиеся в клетках изначально, удалить нельзя.
- Если вы ввели несколько цифр в клетку и желаете выбрать окончательный вариант, просто выберите эту клетку и введите необходимую цифру. Выбор клетки, содержащей несколько цифр, с последующим нажатием клавиши **[DEL]** приведет к удалению всех цифр в этой клетке.

- 6 Чтобы закончить головоломку после ввода всех цифр, или чтобы выйти из игры, не завершив ее, нажмите **[ENTER]**.

- При этом отобразится окно подтверждения.

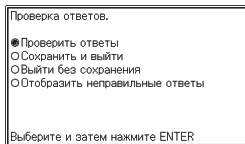

**7** Используя клавиши  и , перемещайте курсор (●) к требуемому варианту, а затем нажмите .

- При выборе пункта “Проверить ответы” приблизительно на одну секунду отобразится сообщение с результатами, а затем откроется экран, описанный далее.
  - Если вы заполнили головоломку правильно:  
Если вы решили головоломку на тренировочном экране, на дисплее появится время, потраченное вами на решение. Если вы решили любую другую головоломку (не на тренировочном экране), то ваше время отобразится вместе с 10 наилучшими результатами решения этой головоломки.
  - Если вы заполнили головоломку с ошибками или не полностью:  
Повторно откроется экран головоломки, которую вы решали. Вернитесь к шагу 5 и продолжите решать головоломку, или, повторив шаг 6, выберите другой вариант, чтобы покинуть головоломку.
- Если вы выберете “Сохранить и выйти”, головоломка сохранится (в том виде, при котором была нажата клавиша , как описано в шаге 6), и появится начальный экран режима цифровых головоломок. В следующий раз, когда вы выберете этот тип головоломок, укажите вариант “Начать с продолжения.”, чтобы продолжить решение сохраненной головоломки.
- При выборе пункта “Выйти без сохранения” отобразится начальный экран режима цифровых головоломок без сохранения прерванной головоломки.
- При выборе пункта “Отобразить неправильные ответы” откроется экран текущей головоломки, где будут выделены неправильно введенные значения. Обратите внимание, что время решения головоломки, исправленной с помощью функции “Отобразить неправильные ответы” не будет включено в 10 наилучших результатов для этой головоломки.



# Просмотр 10 наилучших результатов решения головоломки

Для просмотра 10 наилучших результатов для каждой головоломки выполните действия, описанные далее.

10 наилучших результатов решения головоломки обновляются автоматически. Также при необходимости можно удалить текущие сохраненные результаты.

- Обратите внимание, что время решения головоломки, исправленной с помощью функции “Отобразить неправильные ответы” (стр. 118) не будет включено в 10 наилучших результатов для этой головоломки.

**1** На экране МЕНЮ выберите “ГОЛОВОЛОМКИ” (стр. 24).

**2** Используя клавиши **▲** и **▼** выберите “РЕЗУЛЬТАТЫ” и нажмите **ENTER**.

- Отобразятся 10 наилучших результатов решения.

ГОЛОВОЛОМКИ				
Начальный уровень	Средний уровень	Продвинутый уровень	Знаки неопределенности	Сложные варианты
Станд. ГОЛОВОЛОМКА				
<Начальный уровень>				
1.	0:03:22	6.	-:--:-	
2.	0:04:47	7.	-:--:-	
3.	-:--:-	8.	-:--:-	
4.	-:--:-	9.	-:--:-	
5.	-:--:-	10.	-:--:-	

Для просмотра результатов нажимайте ◀▶.

**3** Используйте клавиши **◀** и **▶**, чтобы выбрать необходимую головоломку.

## ■ Удаление результата решения головоломки

**1** Выведите на дисплей 10 лучших результатов решения для той головоломки, результаты которой вы хотите удалить.

**2** Нажмите **DEL**.

- При этом отобразится окно выбора операции удаления.

Удаление результатов
<input checked="" type="radio"/> Не удалять
<input type="radio"/> Удалить отображенные результаты
<input type="radio"/> Удалить все результаты
Выберите и затем нажмите ENTER

**3** Используя клавиши **▲** и **▼**, перемещайте курсор (●) к операции удаления, а затем нажмите **ENTER**.


# Изменение настроек электронного словаря

Используйте следующую процедуру для изменения настроек словаря.

**1** Когда на дисплее отображается начальный экран МЕНЮ или начальный экран какого-либо словаря/режима,


нажмите **SHIFT** и **УСТАН. DEL**.

- Отобразится экран изменения настроек.
- Если на начальном экране МЕНЮ нажать **SHIFT**, а затем **УСТАН. DEL**, то отобразятся все доступные настройки (кроме языка Настройка языкового произношения\*).  
\* Для некоторого содержимого Настройка языкового произношения недоступна.
- Если на начальном экране словаря/режима нажать **SHIFT**, а затем **УСТАН. DEL**, то отобразятся все доступные настройки, кроме настроек языка.

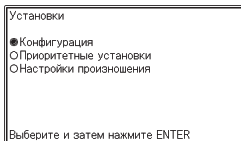

**2** При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) к “Конфигурация”, а затем нажмите **ENTER**.

- Отобразится экран изменения настроек.
- Для изменения скорости чтения (скорость произношения), языка произношения или громкости, переместите курсор (●) к “Настройки произношения” и нажмите **ENTER**.

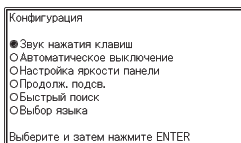




**3** При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) к настройке, которую вы хотите изменить, а затем нажмите **ENTER**.


## Конфигурация

### Звук нажатия клавиш

Вы можете включить или выключить звук нажатия клавиш. В начальных заводских настройках звук нажатия клавиш выключен.



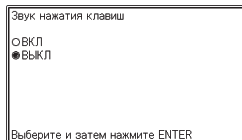


- ВКЛ: при нажатии клавиш раздается звук
- ВЫКЛ: при нажатии клавиш звук не раздается


При помощи клавиш со стрелками  и  переместите курсор (●) к интересующей вас настройке и нажмите .



### Автоматическое выключение




При помощи этой настройки можно задать через сколько времени будет срабатывать функция Автоматического выключения (стр. 23). В начальных заводских настройках время Автоматического выключения выставлено на 6 минут (приблизительно).

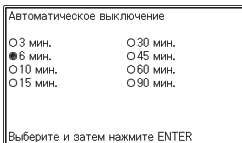

При помощи клавиш , ,  и  переместите курсор (●) на интересующее вас время и нажмите .




### Настройка яркости панели

Используйте эту настройку для изменения яркости дисплея.




При помощи клавиш  и  настройте яркость дисплея, а затем нажмите .

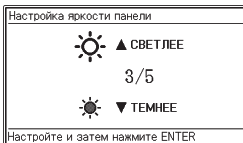
-  : СВЕТЛЕЕ
-  : ТЕМНЕЕ



## Продолж. подств.

Выполните следующую процедуру, чтобы указать, как долго должен светиться дисплей на уровне, указанном в поле “Настройка яркости панели”.

При помощи клавиш  и  переместите курсор (●) на интересующее вас время и нажмите .

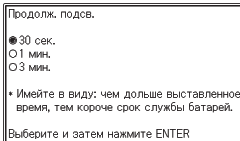




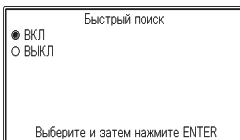
## Быстрый поиск

Вы можете включить Быстрый поиск (вкл), при котором список результатов поиска будет обновляться при вводе каждого символа, или Поиск слов (выкл.), при котором поиск будет выполнен только после ввода всего слова.

В начальных заводских настройках тип поиска установлен на “ВКЛ”.

- ВКЛ: задается быстрый поиск
- ВЫКЛ: задается поиск слова

При помощи клавиш со стрелками  и  переместите курсор (●) к интересующей вас настройке и нажмите .



## ■ Использование поиска слова (Быстрый поиск: Выкл)

**1** Введите целиком слово, которое вы хотите найти.

**2** Нажмите .

- Отобразится список результатов со всеми соответствующими или похожими словами.
- Если имеется только один результат, список слов не появляется. Вместо этого появляется экран, приведенный в шаге 4.

**3** При помощи клавиш , ,  и  выделите слово, которое вы хотите выбрать.

**4** Нажмите .

- Отобразится определение слова.


## Настройка языка

Вы можете использовать приведенную ниже процедуру для переключения языка экранных сообщений, названий, значков и т.д. с русского языка на английский и обратно.

В начальных заводских настройках выставлен “Русский язык”.

- Чтобы изменить настройки языка, вы должны нажать **SHIFT**, а затем **УПАВ/DEL**, когда в шаге 1 процедуры на стр. 120 отображается начальный экран МЕНЮ.

При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) на интересующую вас настройку и нажмите **ENTER**.

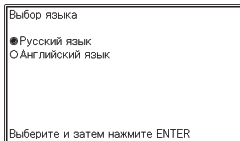


## Настройки произношения

### Настройки скорости чтения (скорость произношения)

Вы можете выбрать одну из пяти скоростей чтения, которую электронный словарь будет использовать для функции произношения (стр. 79). В начальных заводских настройках для скорости выставлено “Стандарт”.

- Очень быстро: 130% от стандартной
- Быстро: 120% от стандартной
- Стандарт: 100%
- Медленно: 85% от стандартной
- Очень медленно: 75% от стандартной

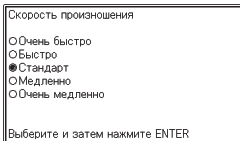

*Все приведенные выше процентные значения являются приблизительными.*






При помощи клавиш **▲** и **▼** переместите курсор (●) на интересующую вас настройку и нажмите **ENTER**.


## Настройка языкового произношения

Используйте эту настройку для изменения настроек языка функции произношения для режима, в котором находился электронный словарь на момент отображения экрана Настройки произношения, или для выключения произношения.

В начальных заводских настройках для каждого режима задан свой язык по умолчанию.



- Вы не можете изменить настройку языка при использовании функции произношения вместе с “Multilingual Word and Phrasebank” и “Remarkable Speeches and Words”.

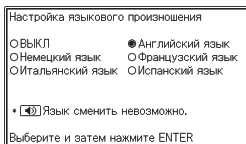При помощи клавиш  и ,  и  переместите курсор (●) на интересующий вас язык и нажмите .



## Громкость

Вы можете использовать эту настройку для выбора одного из 16 уровней громкости.

Изменяйте громкость при помощи клавиш  (увеличение) и  (уменьшение).

Когда все будет готово, нажмите .




## Настройка закладок

Вы можете вставлять закладки в “100 works of World Literature” или текстовые файлы, чтобы при необходимости легко найти нужное место.

### ■ Вставка закладки

**1** Выведите на экран место (страницу), в котором вы хотите вставить закладку. Далее, нажмите **SHIFT** и **УСТАН. DEL**.

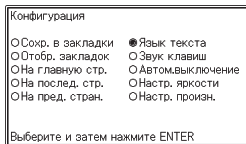

**2** При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** выберите “Сохр. в закладки” и нажмите **ENTER**.

**3** При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите закладку (Закладка 1 до 4) и нажмите **ENTER**.

### ■ Переход к закладке

**1** Когда отображаются данные с интересующей вас закладкой, нажмите **SHIFT** и **УСТАН. DEL**.

**2** При помощи клавиш **▲**, **▼**, **◀** и **▶** выберите “Отобр. закладок” и нажмите **ENTER**.

- При этом для перемещения по данным можно использовать “На главную стр.”, “На послед. стр.” и “На пред. стран.”.

**3** При помощи клавиш **▲** и **▼** выберите закладку (Закладка 1 до 4) и нажмите **ENTER**.

# Авторские права

## ■ Сведения об авторских правах

Содержимое словарей и режимов настоящего электронного словаря составлено при сотрудничестве и с разрешения редакторов, контрольных редакторов и издателей каждой из защищенных авторскими правами публикаций.

Воспроизведение или копирование какой-либо части или всего содержимого настоящего электронного словаря без разрешения запрещено.

Использование содержимого настоящего электронного словаря для каких-либо иных целей, кроме личных нужд, без разрешения компании CASIO и первоначальных владельцев авторских прав запрещено.

## ■ Другие предостережения

- Настоящий электронный словарь был составлен под наблюдением издателей оригинальных словарей. Тем не менее, отображаемые данные могут отличаться от данных в печатных версиях исходных словарей.  
Некоторая информация, содержащаяся в настоящем электронном словаре, может устареть вследствие постоянно меняющейся ситуации и т.д.
- Словари, представленные в настоящем электронном словаре, являются цифровыми преобразованными копиями печатных версий словарей, изданных соответствующими издательствами. Компания CASIO COMPUTER CO., LTD. не несет никакой ответственности за какие-либо убытки, понесенные вследствие ошибок, упущений или неправильного использования содержащихся в словаре данных.
- Следующая информация имеется только в некоторых словарях: фотографии, иллюстрации, таблицы, подстатьи и приложения.



**Англо-русский словарь / Русско-английский словарь****Oxford Russian Dictionary**

500 000 слов, фраз и переводов

© Oxford University Press 1972, 1984, 1993, 1997, 2000, and 2007

**Англо-английский словарь****Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th edition**

183 500 слов, фраз и значений

780 иллюстраций

© Oxford University Press 2005

**Словарь американского английского****The New Oxford American Dictionary**

250 000 статей и определений

© Oxford University Press, Inc. 2005

**Английский словарь-тезаурус****Oxford Thesaurus of English 2nd edition**

Около 600 000 синонимов и антонимов

© Oxford University Press 2000, 2004

**Словарь устойчивых словосочетаний английского языка****Oxford Collocations Dictionary for students of English**

Устойчивые словосочетания для 9 000 существительных, глаголов и прилагательных; 250 000 словосочетаний

© Oxford University Press 2009

**Словарь идиом английского языка****Oxford Idioms Dictionary for Learners of English**

Более 10 000 идиом

50 иллюстраций

© Oxford University Press 2001 and 2006

## **Словарь фразовых глаголов английского языка**

### **Oxford Phrasal Verbs Dictionary for learners of English**

Более 6000 стандартных фразовых глаголов британского и американского английского

© Oxford University Press 2001 and 2007

## **Словарь использования английского языка**

### **Oxford Learner's Wordfinder Dictionary**

Около 630 ключевых слов (около 31 000 родственных слов)  
470 иллюстраций

© Oxford University Press 1997

## **Словарь практического использования английского языка**

### **Practical English Usage**

© Michael Swan 2005

## **Энциклопедия**

### **Britannica Concise Encyclopedia**

25 000 статей

Приблизительно 2700 иллюстраций

© 2010 Encyclopædia Britannica, Inc.

Britannica, Encyclopædia Britannica and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc.

## **Словарь бизнес-английского**

### **Oxford Business English Dictionary for learners of English**

Более 30 000 слов, фраз и значений из различных областей бизнеса  
40 иллюстраций

© Oxford University Press 2005

## **Справочник по британской и американской культуре**

### **Oxford Guide to British and American Culture**

Около 9000 записей, около 30 изображений

© Oxford University Press 2005

## **Русско-русский словарь**

### **С. И. Ожегов «Толковый словарь русского языка»**

100 000 слов, терминов и фразеологических выражений

© Ожегов С. С., Ожегова Н. С., наследники, 2010

© ООО «Издательство «Мир и Образование», 2010

## **Энциклопедия**

### **Britannica НАСТОЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ**

25 000 статей

Приблизительно 2000 иллюстраций

© 2010 Encyclopædia Britannica, Inc.

Britannica, Encyclopædia Britannica and the Thistle logo are registered trademarks of Encyclopædia Britannica, Inc.

## **Multilingual Word and Phrasebank**

### **Multilingual Word and Phrasebank**

• Около 17 500 слов, 5 500 фраз

• 6 языков

• Поддерживаемые языки: английский (британский и американский), французский, немецкий, итальянский, испанский, русский

© Oxford University Press 2009

## **Мировая литература**

### **100 works of World Literature**

100 произведений

## **Знаменитые речи, крылатые выражения**

### **Remarkable Speeches and Words Ver.3**

15 записей

© MATSUMURA Ken'ichi and Taishukan, 2007-2009

Audio: Barack Obama's victory speech on Nov.4, 2008 ©ITN Source  
2009

## **ГОЛОВЛОМКИ**

### **ГОЛОВЛОМКИ**

- Стандартная ГОЛОВЛОМКА
- ЗНАКИ НЕРАВЕНСТВА
- СЛОЖЕНИЕ-ВЫЧИТАНИЕ

© CASIO INFORMATION SYSTEMS CO., LTD. All Rights  
Reserved.

# Экранные сообщения

Ниже поясняются причины появления экранных сообщений и дается информация по необходимым действиям.

- Другие сообщения отображаются на дисплее некоторое время, а затем исчезают. Такие сообщения в данной таблице не рассматриваются.

Сообщение	Причина и устранение
Отсоедините программное обеспечение EX-word. Нажмите ENTER, чтобы закрыть это сообщение.	Передача данных была прервана вследствие того, что в это время на электронном словаре проводились какие-то операции. Выполните на компьютере необходимые действия по выходу из EX-word TextLoader.
Связь с ПК невозможна в следующих случаях карты памяти: -Отсутствие совместимости -Неправильный формат -Несоответствующая карта данных	Вы пытаетесь использовать карту памяти microSD, отформатированную при помощи компьютера или другого устройства. 1. В электронном словаре откройте экран "Библиотека". 2. Выберите "Текст на кар." • Появится следующее сообщение: "Сохранённые данные будут удалены. Вы уверены, что хотите форматировать карту памяти? О Да ● Нет Выберите и затем нажмите ENTER." 3. Выполните форматирование. • Примите к сведению, что форматирование карты памяти microSD приводит к удалению хранящихся на ней данных.
Код ошибки 01 Код ошибки 02	Электронный словарь подвергся электростатическому разряду или сильному удару. Обратитесь в ближайший сервисный центр CASIO.
Карта отсутствует.	Карта памяти microSD не установлена или установлена неправильно. Установите карту памяти microSD правильным образом. (стр. 112)

Сообщение	Причина и устранение
<p>Некорректная карта данных.</p> <p>Вставлена карта со скопированными данными. Вставьте правильную карту данных. Нажм. ENTER, чтобы закрыть это сообщ.</p>	<p>Вставлена карта памяти microSD с неправильно скопированными файлами.</p> <p>Вставьте нормальную карту памяти microSD.</p>
<p>Произошла ошибка связи с ПК.</p> <p>Пожалуйста, подождите.</p>	<p>При передаче данных отключен шнур USB. Правильно подключите шнур USB и повторите передачу данных. См. пользовательскую документацию к EX-word TextLoader.</p> <p>При передаче данных возникла проблема. Убедитесь, что шнур USB подключен правильно и повторите передачу данных. Если снова появляется такое же сообщение, обратитесь в ближайший сервисный центр CASIO.</p>
<p>Несовместим формат карты памяти, либо повреждены данные. Чтобы использовать данные, не вынимайте карту памяти и перейдите к категории «Текст на карте». Нажм. ENTER, чтобы закрыть это сообщ.</p>	<p>Карта памяти microSD отформатирована для использования на другом устройстве, либо карта неисправна.</p> <p>Следуйте инструкциям на экране. Примите к сведению, что данные, удаленные при форматировании карты памяти microSD, восстановлению не подлежат.</p>

# Поиск и устранение неисправностей

При возникновении какой-либо из описанных ниже проблем, выполните предлагаемое действие.

	Симптом	Причина	Действие	Стр.
Элект-ропита-ние	Не удается включить питание.	Низкий заряд батареек	Замените батарейки	139
	Если я не выполняю никаких действий, питание выключается.	Автоматическое выключение	Снова включите питание.	23
		Низкий заряд батареек	Замените батарейки	139
	Не удается получить питание при помощи шнура USB.	Подключенный компьютер выключен, либо находится в ждущем или спящем режиме.	Включите компьютер.	---
Порт USB компьютера выключен, либо у компьютера проблемы с электропитанием и т.п.		Для питания электронного словаря используйте батарейки.	139	

	Симптом	Причина	Действие	Стр.
Дисплей	Функция автоматического выключения не работает.	Указано слишком длинное время автоматического выключения.	Проверьте настройки автоматического выключения.	121
	Дисплей неожиданно гаснет.	Низкий заряд батареек	Замените батарейки	139
	Экран не загорается или мигает.			
	Неожиданно появляется экран настройки языка.			
Звук нажатия клавиш отсутствует, хотя эта настройка включена.	Переключатель вывода звука установлен в положение "PHONES" (НАУШНИКИ).	Установите переключатель вывода звука в положение "SPEAKER" (ДИНАМИК) или воспользуйтесь наушниками.	79	
Библиотека	Не удается выполнить передачу данных.	Что-то случилось с соединением.	Убедитесь, что соединение при помощи шнура USB между электронным словарем и компьютером находится в исправном состоянии.	---
	Нет доступа к карте памяти microSD.	Карта памяти microSD установлена неправильно.	Установите карту памяти microSD правильным образом.	112
	Не удается передать текстовые файлы при помощи TextLoader.	Сжатый текстовый файл	Разархивируйте текстовый файл и повторите операцию.	---
	Изображение не отображается.	Изображение слишком большое или в неправильном формате	Проверьте изображение.	108



	Симптом	Причина	Действие	Стр.
Чтение	При выводе на динамик звук не слышен.	Выставлен низкий уровень громкости	Настройте уровень громкости.	80
		Переключатель вывода звука установлен в положение "PHONES" (НАУШНИКИ).	Установите переключатель вывода звука в положение "SPEAKER" (ДИНАМИК).	79
	При выводе на наушники звук не слышен	Выставлен низкий уровень громкости	Настройте уровень громкости.	80
		Переключатель вывода звука установлен в положение "SPEAKER" (ДИНАМИК).	Установите переключатель вывода звука в положение "PHONES" (НАУШНИКИ).	80
		Наушники подключены неправильно.	Убедитесь в том, что штекер наушников вставлен в гнездо полностью.	80
	При использовании функции произношения искажается звук или мерцает подсветка	Выставлен высокий уровень громкости	Настройте уровень громкости.	80
		Низкий заряд батареек	Замените батарейки	139
	При воспроизведении звука дисплей неожиданно гаснет	Попытка воспроизвести длинное предложение при низком заряде батареек.	Замените батарейки.	139

# Сброс настроек электронного словаря

Сильный электростатический разряд может привести к неправильной работе или блокировке электронного словаря. Если это происходит, вам потребуется сбросить настройки электронного словаря.


## ■ Внимание!

Примите к сведению следующую информацию о работе функции RESET (СБРОС).

- Прежде чем приступить к сбросу настроек обязательно выключите питание. Сброс без выключения питания может привести к удалению данных истории и настроек.
- Для нажатия кнопки RESET (СБРОС) не используйте зубочистку, графитовый карандаш или какой-либо другой предмет, кончик которого может легко отломаться. Это может привести к повреждению электронного словаря.


**1** Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить питание.

**2** При помощи шариковой ручки или похожего предмета с острым кончиком нажмите Кнопку RESET (СБРОС) на задней панели электронного словаря.

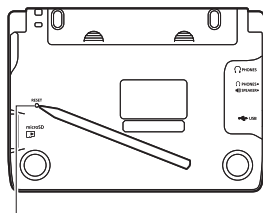

Кнопка RESET (СБРОС)

- 3** Откройте электронный словарь, как показано на рисунке.
- Появится экран Выбор языка.

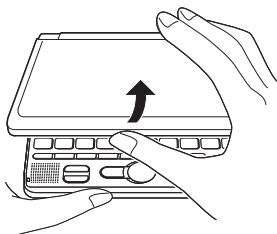

- 4** Следуйте инструкциям на дисплее для изменения настроек.
- Подробные сведения см. в разделе “Установка элементов питания в первый раз”, начиная с шага 5. (стр. 4)

# Замена элементов питания

Если на дисплее появляется сообщение “Разряжены батарейки.”, как можно скорее замените элементы питания.

Меняйте элементы питания минимум раз в год, даже если это сообщение не появляется.

## Меры предосторожности при работе с элементами питания

Неправильное использование элементов питания может привести к взрыву или протеканию элементов питания, что может повредить внутренние части изделия. Придерживайтесь следующих мер предосторожности:

- Используйте в этом изделии только щелочные элементы питания. Использование элементов питания другого типа приведет к сокращению времени работы элементов питания и может вызвать неисправность.

- Убедитесь, что положительный (+) и отрицательный (–) концы каждой элементы питания размещены правильным образом.



- Ни в коем случае не используйте одновременно элементы питания различного типа.



- Ни в коем случае не используйте одновременно старые и новые элементы питания.



- Не подвергайте элементы питания прямому воздействию тепла, не пытайтесь закоротить их или разобрать.



- Ни в коем случае не оставляйте в отсеке для элементов питания разряженные элементы питания.

- Если вы не будете использовать электронный словарь в течение длительного времени, извлеките элементы питания.



- Ни в коем случае не пытайтесь перезарядить элементы питания, идущие в комплекте с электронным словарем.



- В случае протекания элемента питания немедленно почистите отсек для элементов питания, следя за тем, чтобы жидкость из элемента питания не попала на кожу.
- Если жидкость из элемента питания попала в глаза, немедленно выполните следующие шаги. В противном случае вы можете потерять зрение.
  1. Промойте глаза чистой водой и не трите их.
  2. Немедленно обратитесь к врачу.

***Держите элементы питания вне досягаемости маленьких детей. В случае проглатывания элементы питания, немедленно обращайтесь к врачу.***

***Ни в коем случае не выбрасывайте разряженные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Проследите за тем, чтобы элементы питания попали в соответствующее место сбора мусора или центр утилизации отходов.***

## **Замена элементов питания**

### **■ Важная информация!**


Прежде чем приступить к замене элементов питания ознакомьтесь со следующей важной информацией.

- Выключите питание и замените элементы питания. Если этого не сделать, данные настроек, истории и др. будут утеряны.
- Заменяйте элементы питания на две новые элементы питания.
- Обязательно используйте только щелочные элементы питания AA (LR6). Использование элементов питания другого типа может привести к сильному сокращению времени работы элементов питания и неисправности.

**1** Подготовьте две новые щелочные элементы питания AA.


**2** Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить питание.

- 3** Нажмите в двух местах крышки отсека для элементов питания, как показано на рисунке, и снимите крышку в направлении, показанном стрелкой.

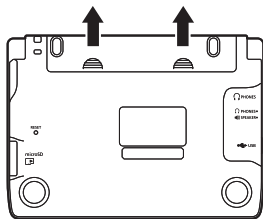

- 4** Извлеките обе старые элементы питания и установите две новые элементы питания.


- Потяните за ленту для извлечения элементов питания.
- Установите каждый элемент питания таким образом, чтобы его лента находилась под ним.

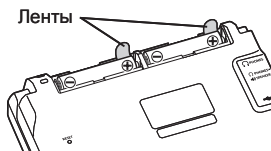

- 5** Закройте крышку отсека для элементов питания.

- 6** При помощи шариковой ручки или похожего предмета с острым кончиком нажмите Кнопку RESET (СБРОС) на задней панели электронного словаря.

- Для нажатия Кнопки RESET (СБРОС) не используйте зубочистку, графитовый карандаш или какой-либо другой предмет, кончик которого может легко отломаться. Это может привести к повреждению электронного словаря.

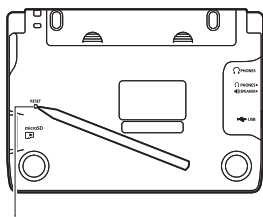

Кнопка RESET (СБРОС)

- 7** Откройте электронный словарь.

- Появится экран Выбор языка.

- 8** Следуйте инструкциям на дисплее для изменения настроек.

- Подробные сведения см. в разделе "Установка элементов питания в первый раз", начиная с шага 5. (стр. 4)

# Подача питания от компьютера

Ваш электронный словарь может работать от питания, подаваемого через подключенный к компьютеру шнур USB (питание по USB).

## Предостережения относительно питания по USB

- Установите в электронный словарь элементы питания с достаточным зарядом. Если установлены неподходящие элементы питания, то при отключении шнура USB или выключении подключенного компьютера сработает функция сброса, удаляющая содержимое раздела ИСТОРИЯ, настройки и другие данные. Кроме того могут возникнуть проблемы с отображением значка низкого заряда элементов питания.
- Обязательно выключайте электронный словарь, прежде чем подключать шнур USB.
- При подключении электронного словаря к компьютеру при помощи шнура USB, электронный словарь автоматически переключится с питания при помощи элементов питания на питание по USB.
- Отключайте шнур USB от электронного словаря, если вы не используете его.

## Использование питания по USB

Питание по USB доступно только при включенном компьютере.

- 1 Если электронный словарь выключен, воспользуйтесь идущим в комплекте шнуром USB для соединения портов USB электронного словаря и компьютера как показано на рисунке.



- 2 Включите электронный словарь.

- На электронный словарь начинает подаваться питание от компьютера.
- Если включить электронный словарь без установленных элементов питания или если заряд элементов питания низкий, активируется функция сброса электронного словаря и отобразится сообщение "Выбор языка". Если это происходит, выключите электронный словарь, отсоедините шнур USB, а затем установите или замените элементы питания.

Подается питание по USB. Значок уровня заряда элементов питания



# Технические характеристики

- Название модели: EW-R3000C
- Содержимое: информацию о словарях см. на стр. 126.
- Дисплей: Цветной ЖК-дисплей 528 x 320
- Объем памяти (область пользователя БИБЛИОТЕКА):
  - приблизительно 50,0 Мб
  - Значение объема памяти получено с использованием следующей информации: 1 Кб = 1024 байта; 1 Мб = 1024<sup>2</sup> байта; 1 Гб = 1024<sup>3</sup> байта
- Потребляемая мощность: 0,9 Вт
- Требования по питанию: две щелочные батарейки AA (LR6)
- Приблизительное время работы элементов питания\* (при 25°C):
  - Постоянное отображение экрана словаря Англо-английский  
Яркость дисплея на уровне 3, спустя 30 секунд дисплей затемняется: 130 часов
  - Каждый час - 4 минуты ввода и поиска, 1 минута воспроизведения звука через динамик, 55 минут отображения данных на экране словаря Англо-английский, яркость дисплея на уровне 3, спустя 30 секунд дисплей затемняется: 70 часов
  - Постоянное воспроизведение звука через динамик или наушники, яркость дисплея на уровне 3: 15 часов
- \* *Время работы элементов питания зависит от типа карты памяти microSD, режима работы, типа элементов питания, условий эксплуатации, типа выполняемых операций (яркость дисплея, длительность подсветки дисплея, громкость звука, частота вывода звука) и т.д.*
- \* *Поддерживается подача питания от компьютера через шнур USB (питание по USB).*
- Автоматическое выключение: можно выбрать следующее время выключения - 3, 6, 10, 15, 30, 45, 60 или 90 минут
- Функция продолжения: при выключении питания текущий экран и данные сохраняются.
- Рабочая температура: от 0°C до 40°C
- Размеры: 148,5 (Ш) x 106,5 (Г) x 16,3 (В) мм (в самом тонком месте при закрытой крышке); В = 18,9 мм в самом толстом месте.
- Приблизительный вес: 270 г (с элементами питания)



- Функция речевого воспроизведения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском использует систему FonixTalk™ компании Fonix Speech Inc. из США.

Нет никаких гарантий относительно правильности и/или пригодности выполняемого этой системой речевого воспроизведения.

Компания CASIO COMPUTER CO., LTD. и держатели прав на каждую систему речевого воспроизведения не несут никакой ответственности за какие-либо убытки, потерю прибыли или претензии третьих сторон, возникающие в результате использования функции речевого воспроизведения текста.

# MEMO



# MEMO

# MEMO

# MEMO


# MEMO

# MEMO



## ■ Общая информация

### Клавиши режима

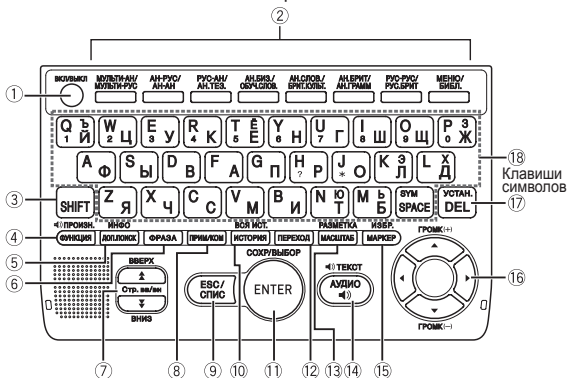

Клавиша	Назначение клавиши
1 ВКЛ/ВЫКЛ 	Включает и выключает питание. (стр. 23)
2 Пример: МУЛЬТИ-АН/ МУЛЬТИ-РУС 	При каждом нажатии клавиши режима отображается привязанный к этой клавише начальный экран словаря (над каждой клавишей указаны два словаря). (стр. 24)
3 	Нажимайте для ввода определенных символов (Ъ, Ё, Э, Э, Х, Ю, Ь, ?, *), для доступа к справочной информации и т.д. (стр. 33, 35 и 45) • Нажмите клавишу  и отпустите ее, а затем нажмите следующую клавишу.
4 	Нажимайте эту клавишу для использования значков. (стр. 31) Чтобы изменить настройку произношения, нажмите , после чего нажмите эту клавишу. (стр. 84)
5 ИНФО ДОП.ПОИСК 	Нажимайте для выполнения операции дополнительного поиска. (стр. 87, 89 и 91) Для просмотра справочной информации нажмите , а затем нажмите эту клавишу. (стр. 33)
6 ФРАЗА 	Нажимайте для просмотра фраз, когда на экране словаря отображается значок . (стр. 43)
7 	Используйте эти клавиши для перемещения по содержимому экрана вверх и вниз. (стр. 27) Чтобы перейти к определению слова, расположенного перед просматриваемым вами словом, нажмите , а затем . Чтобы перейти к определению следующего слова, нажмите , а затем .



	Клавиша	Назначение клавиши
8		Нажимайте для просмотра примеров или комментариев, когда на экране словаря отображается значок  или  (стр. 44)
9		Нажимайте эту клавишу, чтобы вернуться к предыдущей операции. (стр. 27) Если нажать эту клавишу при просмотре экрана с определением, отобразится экран со списком слов, включая слово, определение которого вы просматриваете. (стр. 27) Если нажать эту клавишу при просмотре начального экрана словаря, вы вернетесь на экран МЕНЮ. (стр. 24)
10		Нажимайте эту клавишу для повторного поиска слова, которое вы недавно искали. (стр. 92) Чтобы выполнить поиск по всем словарям для слова, которое вы ранее искали, нажмите  , а затем эту клавишу. (стр. 93)
11		Нажимайте эту клавишу для ввода написанных символов или подтверждения сделанного выбора. (стр. 25) Чтобы добавить запись в Избранное или поставить флажок возле слова в Избранное, нажмите  , а затем нажмите эту клавишу. (стр. 99 и 103)
12		Нажимайте эту клавишу для поиска слова с текущего экрана с определением или комментарием. (стр. 95)
13		Нажимайте эту клавишу при просмотре экрана со списком, определением или комментарием для изменения размера текста. (стр. 97) Чтобы изменить язык дисплея и формат экрана, нажмите  , а затем эту клавишу. (стр. 29, 30)
14		Нажимайте эту клавишу, чтобы услышать произношение слова носителем языка. (стр. 81) Чтобы услышать чтение слова с использованием синтезированной человеческой речи, нажмите  , а затем эту клавишу. (стр. 83)
15		Нажимайте эту клавишу для выделения слова на экране с определением с помощью маркера. (стр. 98) Чтобы использовать Избранное, нажмите  , после чего нажмите эту клавишу. (стр. 101)
16		Используйте эти клавиши для перемещения выделения или курсора вверх, вниз, влево или направо. (стр. 26) Если определение слишком большое и не помещается на экране, при нажатии этой клавиши содержимое экрана будет перемещаться построчно. Клавиши  и  также используются для настройки громкости звука. (стр. 80)
17		Нажимайте эту клавишу для удаления символа. (стр. 38) Чтобы изменить настройки электронного словаря, нажмите  , после чего нажмите эту клавишу. (стр. 120)
18	~	Используйте эти клавиши для ввода символов и значений. (стр. 35 и 37) Чтобы узнать подробнее о клавише  , см. стр. 46.

# CASIO®

**CASIO COMPUTER CO., LTD.**

6-2, Hon-machi 1-chome  
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan



RJA523171-001V01

MO1012-B Printed in China