

Оглавление

Меры безопасности	2
Комплект поставки	3
Характеристики	3
Кнопки и функции	4
Основные приемы работы.....	5
Включение/выключение, выбор.....	5
Изменение громкости	6
Блокировка	6
Перезагрузка плеера	7
Добавление/удаление файлов	7
Отключение плеера от компьютера	7
Главное меню.....	8
Музыка	8
Фото	10
Видео	11
Радио	13
Текст.....	15
Проводник	17
Настройки	18
Устранение неисправностей	20
Спецификация	22

Меры безопасности

В настоящем руководстве содержатся важные меры безопасности и информация о надлежащем использовании данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции, чтобы избежать серьезных повреждений.

- Не оставляйте данное устройство под воздействием высокой температуры (свыше 40 °C), особенно летом в машинах с закрытыми окнами.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги. Не храните в сырых и загрязненных местах.
- Избегайте падения устройства.
- Не подвергайте плеер сильной вибрации, иначе он может быть поврежден.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не протирайте его поверхность бензином и растворителями.
- Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено использовать электронные устройства, например в самолете.
- Не используйте устройство во время вождения или прогулки по улице во избежание несчастных случаев.
- Не рекомендуется прослушивание плеера во время дождя, во избежание поражения электрическим током.
- Выбирайте подходящий уровень громкости. Не включайте наушники во время их использования слишком громко. Если Вы почувствовали звон в ушах, прекратите использование устройства или понизьте уровень громкости.
- В случае ремонта (или в силу каких-либо других обстоятельств) рекомендуется предварительно

перенести данные с плеера на Ваш компьютер, выполнив их дублирование.


Комплект поставки

- плеер
- стереонаушники
- кабель USB
- чехол
- руководство по эксплуатации

Характеристики

- Дисплей: TFT 2.4", цветной, 240x320 пикселей
- Встроенная память: 4/8/16 Гб
- Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, OGG, AAC, APE, AVI, WMV, RM, RMVB, FLV, TXT, JPEG, BMP, MPG, GIF
- Сенсорное управление (Touchpad) с LED подсветкой
- Высокоскоростной интерфейс USB 2.0
- Не требует установки драйверов в ОС выше Windows 98SE
- 6 режимов настроек эквалайзера + ручная настройка
- Поддержка эффектов ID 3 tag и LRC
- Режим «Текст» с возможностью закладок
- Просмотр изображений в режиме слайд-шоу
- Функция FM-радио, сохранение до 30 радиостанций
- Функция защиты от несанкционированной записи или случайного нажатия.

Кнопки и функции

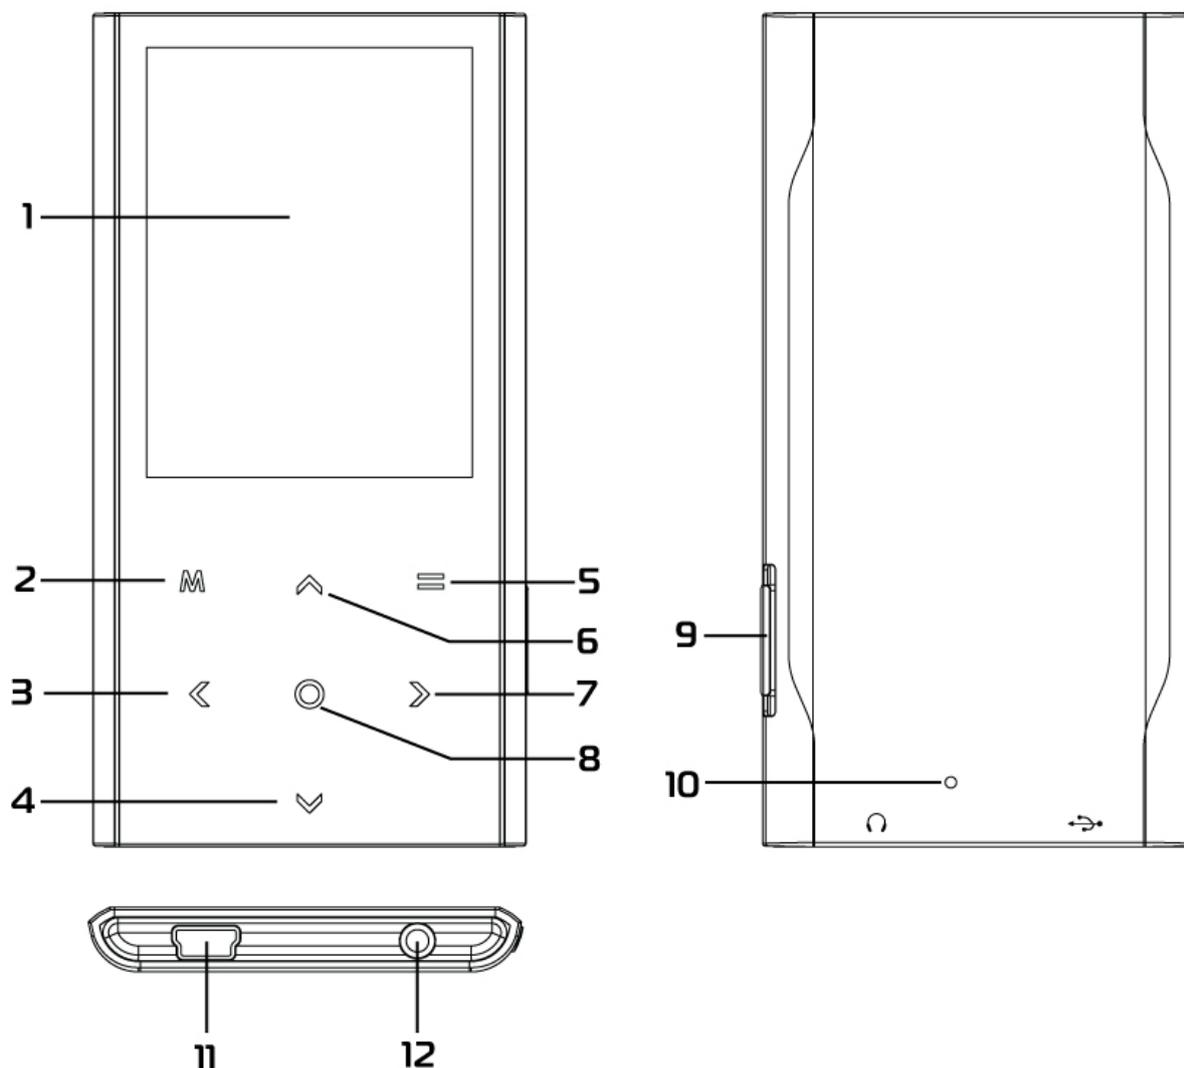

1. Дисплей
2. Кнопка **M** – меню
- 3,4. Кнопки управления ◀ , ▼ (влево/ вниз)
5. = – подменю раздела
- 6,7. Кнопки управления ▲ , ▶ (вверх/ вправо)
8. **OK** – подтверждение; воспроизведение / пауза
9. Кнопка питания/блокировки ⏻/**HOLD**
10. Кнопка **Reset**
11. USB-разъем
12. Разъем наушников

Используйте прилагаемый к комплекту USB кабель для подключения плеера к Вашему компьютеру.

При зарядке плеера – появляется индикатор зарядки. Время зарядки батареи – около 4 часов (при первых двух использованиях батарея должна полностью разрядиться и время зарядки до 8 часов); при воспроизведении аудио файлов время полной разрядки батареи – до 10 часов, при воспроизведении видео файлов – до 4 часов. По окончании зарядки батареи извлеките USB кабель из плеера.

Примечание: перед первым использованием зарядите батарею плеера; при зарядке плеера не выключайте компьютер; не перезаряжайте батарею плеера, это может привести к сокращению срока её эксплуатации. Когда Вы не планируете использовать плеер, выключите его для сохранения заряда батареи. Если уровень заряда батареи мал, то плеер автоматически выключится.

Основные приемы работы

Вставьте наушники в соответствующий разъем.

Примечание: перед началом эксплуатации рекомендуется зарядить плеер!

Включение/выключение, выбор

- Для включения/выключения плеера переведите и удерживайте 2-3 секунды кнопку питания/блокировки в положении .
- Используйте короткое нажатие на кнопку  или  для перемещения по разделам главного меню.

- Для выбора нужного раздела из главного меню нажмите кнопку **OK**.
- После входа в раздел и выбора файла для перехода в подменю раздела коротко нажмите кнопку **=**, для перемещения по пунктам меню/подменю используйте кнопки **▲/▼**. Для подтверждения выбора коротко нажмите кнопку **OK**. Для выхода из подменю нажмите **◀**.
- Коротко нажмите **OK** для выхода из “спящего” режима; для выбора; воспроизведения/ паузы.
- Во время воспроизведения трека нажмите и удерживайте кнопку **◀ / ▶** для быстрого перемещения по треку. При однократном нажатии на кнопку осуществляется быстрый переход к предыдущему/ следующему треку.
- Для возврата на предыдущий уровень меню/ подменю нажмите кнопку **◀**. Для выхода из раздела нажмите **M**. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте **M** 2 секунды.

Изменение громкости

Во время воспроизведения аудио и видео файлов Вы можете регулировать звук с помощью кнопок **▲/▼**. Настройка громкости возможна в разделах «**Музыка**», «**Видео**», «**Радио**».

Блокировка

Плеер имеет функцию блокировки, для защиты от случайного нажатия. Переведите кнопку питания/ блокировки в положение **Hold**. Для разблокировки сдвиньте кнопку питания/блокировки из положения **Hold**.

Перезагрузка плеера

Для восстановления нормальной работы плеера (в случае, если плеер не включается или зависает) перезагрузите его нажатием и удержанием кнопки **Reset** в течение двух секунд (нажмите любым тонким предметом в отверстие **Reset**). Предварительно отключите плеер от компьютера.

Добавление/удаление файлов

Вы можете использовать плеер для хранения данных.

- Подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля.
- Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь перенести (с Вашего ПК) на плеер.
- Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их перетаскивания на «съёмный диск» (“Removable Disk”) в окне «Мой компьютер» (“My computer”).
- Командой “Delete” удалите выбранные Вами файлы с плеера.

Отключение плеера от компьютера

- Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку  в нижнем правом углу.
- Щелкните по строке “Безопасное извлечение устройства”.
- Извлеките плеер из разъема USB Вашего ПК.

Внимание! Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема USB Вашего ПК во время воспроизведения на нем и передачи на/с него аудио-, видео файлов, иначе это может привести к потере данных.

Главное меню

Включите плеер, загрузится главное меню.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта меню: «Музыка», «Фото», «Видео», «Радио», «Текст», «Проводник», «Настройки». Для входа в выбранный раздел нажмите кнопку **ОК**.

Музыка

Воспроизведение музыки (аудио файлов)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора папки или файла из Проводника. Для подтверждения выбора/начала воспроизведения выбранного трека нажмите **ОК**; для приостановки воспроизведения трека снова нажмите **ОК**. Во время воспроизведения используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора предыдущего/ следующего трека, при удержании данных кнопок происходит быстрая перемотка по текущему треку. Во время воспроизведения вы можете зайти в подменю раздела, нажав кнопку =. Для возврата на предыдущий уровень коротко нажмите ◀. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте **M** в течении 2 секунд.

Меню раздела «Музыка»

Данное меню доступно при входе в раздел до начала воспроизведения.

Воспроизвести – выберите трек для начала воспроизведения

Все песни – список всех треков

Исполнители – сортировка файлов «По исполнителям»

Альбомы – сортировка файлов «По альбомам»

Жанры – сортировка файлов «По жанрам»

Избранное – специальный список для более быстрого доступа к Вашим любимым трекам.

Проводник – позволяет перейти к списку папок/файлов, сохраненных в памяти плеера, и выбрать из них желаемый.

Подменю раздела «Музыка» до воспроизведения

После того как зашли в раздел «Все треки», Вы можете зайти в подменю, нажав кнопку =.

В Избранное – позволяет добавить текущий трек в список любимых композиций.

Выход – выйти из подменю

Подменю раздела «Музыка» при воспроизведении

Повтор – позволяет выбрать режим повтора воспроизведения аудио: «Без повтора», «Повтор трека», «Повтор всех», «Произвольно», «Интро».

В Избранное – позволяет добавить текущий трек в список плей-лист.

Эквалайзер – позволяет выбрать одну из 6 настроек эквалайзера: «Нормальный», Play FX, «Рок», «Поп», «Классика», «Джаз», «Модель пользователя».

Play FX: 3D, Бас, LEQ

SRS 3D – добавляет эффект объемного звучания

Бас – усиливает звучание басов

LEQ – выбор уровня баса оптимально для наушников

Примечание: SRS - улучшает звуковую работу сжатого и несжатого аудио звука, расширяя размер звукового окружения и создавая глубокий, богатый басовый ответ.

«Модель пользователя» – Вы можете настроить уровень звучания различных частот. Перемещение между частотами (50, 200, 1К, 3К, 14К) осуществляется кнопками ◀ / ▶, изменение уровня (-12~+12) – кнопками

▲ / ▼ . Для подтверждения настроек и выхода нажмите **ОК**.

Текст песен – опция, отображающая текст песен.

Требуется наличие файла “.LRC” к данному треку. Он может быть найден в Интернете или создан. У текстовых файлов “.LRC” должно быть то же самое название, что и у аудио файлов (например, “SongTitle1.lrc ”и” SongTitle1.mp3”). Файл “.LRC” должен быть помещен в той же самой папке, что и аудио файл.

Во время воспроизведения вы можете выбрать фрагмент трека A-B для неоднократного проигрывания. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку = для установки начала фрагмента, на экране появится значок “A-”. Еще раз нажмите =, для обозначения конца фрагмента, на экране появится значок “A-B”. Для выхода из режима воспроизведения фрагмента A-B еще раз нажмите =.

Фото

Вы можете просматривать файлы с изображениями (фотографии, картинки) в форматах JPEG, GIF, BMP. Для перемещения по файлам используйте кнопки ◀ / ▶ / ▲ / ▼ , выбрав файл, нажмите **ОК**. Для входа в подменю раздела нажмите и удерживайте =. Для возврата к списку файлов коротко нажмите кнопку **М**. Для возврата на предыдущий уровень нажмите ◀ . Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **М**.

Подменю раздела «Фото» во время просмотра

Слайд-шоу – Вы можете включить или выключить режим слайд-шоу. Слайд-шоу: переход к следующему изображению осуществляется автоматически через заданный интервал времени.

Время просмотра – выберите интервал времени для слайд-шоу.

Яркость – настройте уровень яркости экрана по Вашему желанию.

Масштаб + – позволяет увеличивать изображение.

Масштаб - – позволяет уменьшать изображение.

Примечание: опция Масштаб доступна только для файлов формата JPEG.

Для начала и остановки слайд-шоу используйте кнопку **ОК**. Для просмотра фото в ручном режиме используйте кнопки ◀ / ▶ (переход к предыдущему/ следующему изображению).

В ручном режиме просмотра Вы можете поворачивать изображение на 90° с помощью кнопок ▲ / ▼ .

Видео

На данном плеере воспроизводятся видеофайлы в формате .AVI, RM, RMVB, WMV, FLV (320x240, 25 кадров/сек).

Воспроизведение видео (видео файлов)

При воспроизведении видео файла держите плеер горизонтально!

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора папки или файла из Проводника. Для подтверждения выбора/начала воспроизведения видео файла нажмите **ОК**; для приостановки воспроизведения файла снова нажмите **ОК**. Во время воспроизведения используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора предыдущего/ следующего файла. Для быстрой перемотки назад/ вперед нажмите и удерживайте кнопку ◀ / ▶. Для входа в подменю раздела нажмите =. Для возврата к списку файлов коротко нажмите кнопку **М**. Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **М**.

Подменю раздела «Видео» во время просмотра

Держите плеер горизонтально.

Полноэкранный/ Обычный – выберите режим просмотра видео. Выбор производится кнопками ◀ / ▶.

Яркость – настройте уровень яркости экрана по Вашему желанию. Выбор производится кнопками ◀ / ▶.

Радио

Вы можете находить и прослушивать любимые радиостанции. Для входа в подменю раздела нажмите =. Для перемещения по подменю используйте кнопки ▲/▼. Для подтверждения выбора нажмите **ОК**. Для возврата на предыдущий уровень коротко нажмите кнопку ◀. Для выхода в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **M**.

Вы можете осуществлять выбор радиостанции в диапазонах 87.5-108 МГц, 76-90 МГц, одним из двух способов: вручную и из списка предустановленных каналов.

Выбор станции вручную:

- при каждом коротком нажатии ◀ / ▶ происходит перемещение назад/вперед с интервалом 0.1 МГц. Для сохранения выбранной радиостанции в списке каналов нажмите кнопку = ⇨ **«Сохранить»**.

- при нажатии и удержании в течение 2 секунд ◀ / ▶ происходит перемещение назад/вперед до 1-ой автоматически определенной станции. Для сохранения выбранной радиостанции в списке каналов нажмите = ⇨ **«Сохранить»**.

Перемещение по списку предустановленных каналов осуществляется нажатием кнопок ◀ / ▶. На экране отображается номер канала (CH1, CH2..)

Во время прослушивания радио Вы можете временно отключить звук (Mute), нажав кнопку **ОК**.

Подменю раздела «Радио»

Для входа в подменю коротко нажмите =; используйте кнопки ▲ / ▼ для перемещения по пунктам подменю; для подтверждения выбора нажмите **ОК**.

Подменю содержит настройки: «Из списка каналов/ Вручную», «Сохранить», «Удалить», «Автопоиск», «Чувствительность», «Моно», «Диапазон».

Из списка каналов/ Вручную – позволяет выбрать между 2 способами поиска радиостанции. Нажмите **ОК** для смены режима.

Сохранить – позволяет сохранить радиостанции, выбранные вручную в списке каналов.

Максимальное количество сохраняемых каналов – 30.

Примечание: если список каналов заполнен, то для сохранения новой станции предварительно надо удалить из списка не нужную.

Удалить – позволяет удалить текущую не нужную радиостанцию из списка каналов.

Автопоиск – в подменю выберите «Автопоиск» для начала автоматического поиска радиостанций.

Найденные радиостанции сохраняются автоматически в списке, они будут занесены в список каналов в порядке нахождения.

Чувствительность – позволяет выбрать уровень чувствительности для автопоиска радиостанций «Высокий», «Нормальный», «Низкий».

Моно – позволяет включить эффект моно или отключить его (стерео).

Диапазон – позволяет выбрать диапазон частот «Общий» (76-108 МГц), «Диапазон (Европа)» (87.5-108 МГц) или «Диапазон (Япония)» (76-90 МГц).

Текст

Вы можете просматривать тестовые файлы в формате .ТХТ. С помощью кнопок ▲/▼ выберите файл, подтвердите выбор, нажав **ОК**. Для входа в подменю коротко нажмите =; используйте кнопки ▲/▼ для перемещения по пунктам подменю; для подтверждения выбора нажмите **ОК**. Для возврата на предыдущий уровень меню/подменю коротко нажмите ◀. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **М**.

Подменю раздела «Текст»

На страницу № – позволяет перейти к нужной странице по номеру. Выбор номера производится кнопками ▲/▼.

Закладки – подменю закладок. Вы можете:

Сохранить – сохраняет новую закладку в соответствующем списке.

Загрузить – позволяет из списка выбрать ранее сохраненную закладку и вернуться к желаемому тексту.

Удалить – удаляет из списка закладок не нужную.

Размер шрифта – позволяет выбрать размер шрифта (Мелкий, Средний, Крупный).

Цвет шрифта – позволяет выбрать цвет шрифта (Зеленый, Синий, Красный).

Скроллинг – позволяет установить режим автоматического просмотра изображений с определенным интервалом пролистывания (Вкл./Выкл.).
Время просмотра – можете выбрать удобный для Вас интервал для скроллинга.

При чтении текста Вы можете перемещаться по строкам, нажимая кнопки ▲/▼. При чтении текста Вы можете перемещаться страницам выбранного файла вручную, нажимая кнопки ◀ / ▶, или автоматически с заданным интервалом пролистывания. Переключение между этими способами в подменю. В левом нижнем углу появляется соответствующая надпись (Вручную/Авто - Manual / Auto)
Для выхода из текста коротко нажмите **M**.

Проводник

Позволяет перейти к списку папок и файлов для просмотра и выбора нужного. Для перемещения по проводнику используйте кнопки ▲/▼. Для выбора папки или файла нажмите **ОК**. Для входа в подменю раздела нажмите =. Для возврата на предыдущий уровень меню коротко нажмите ◀. Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **М**.

В подменю раздела Проводник Вы можете удалять не нужные файлы. Для удаления зайдите в подменю, нажав =, выберите «**Удалить**» , затем «Да» и нажмите **ОК**.

Для выхода из подменю выберите «Выход».

Настройки

В данном разделе Вам доступны основные настройки устройства: «Время», «Дисплей», «Язык», «Система».

Для перемещения по разделу используйте кнопки ▲ / ▼ .

Для выбора нажмите **ОК**. Для возврата на предыдущий уровень меню коротко нажмите ◀ . Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **М**.

Дисплей – позволяет настраивать параметры дисплея:

Подсветка – выберите время подсветки экрана с помощью кнопок ▲ / ▼ из списка («5, 10, 15, 20, 30 секунд») или установите «Всегда вкл.».

Для подтверждения выбора нажмите **ОК**.

Яркость – выберите уровень яркости экрана по Вашему желанию.

Время – позволяет осуществлять временные настройки

Режим сна – позволяет установить время автоматического выключения плеера через определенный промежуток времени (от 10 до 120 минут) или отключить данный режим («Откл.»).

Дата и время – установите текущую дату и время. Переход между полями производится кнопками ◀ / ▶ . Значение изменяется нажатием кнопок ▲ / ▼ . Для подтверждения нажмите **ОК**.

Язык – позволяет выбрать язык меню из списка.

Выбор производится с помощью кнопок ▲ / ▼ , для подтверждения нажмите **ОК**.

Система – позволяет совершать действия и просматривать информацию о плеере:

Автостарт музыки – Вы можете установить автоматическое воспроизведение музыки после включения плеера.

Сброс – позволяет вернуться к заводским настройкам. Для подтверждения возврата выберите «Да» и нажмите **ОК**.

Инфо – отображается информация о системе: версию программного обеспечения, объем общей и свободной памяти.

Устранение неисправностей

Плеер не включается:

- Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию заряда на дисплее.
- Проверьте, включен ли сам плеер.
- Перезагрузите плеер, нажав на кнопку Reset тонким предметом.

Плеер не реагирует на нажатие кнопок:

- Убедитесь, что кнопка питания/блокировки не находится в положении Hold.

Наушники не работают:

- Проверьте соединение наушников с плеером; измените громкость звука.
- Проверьте, не загрязнен ли штекер наушников.

В результате подключения плеера к ПК устройство не отображается как «съёмный диск», и/или невозможно копирование файлов:

- Снова подключите плеер к ПК; Убедитесь, что ОС компьютера поддерживает данную модель плеера.
- Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель.
- Возможно, память плеера заполнена полностью, удалите не нужные файлы.
- Убедитесь, что кнопка питания/блокировки не находится в положении Hold.

Плеер не воспроизводит файлы:

- Проверьте формат файла
- Файл защищен от копирования, и Вы не можете его воспроизводить. Если это не так – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Плохое качество воспроизведения аудио:

- Возможно, был скопирован поврежденный аудио, видео файл; проверьте, не поврежден ли выбранный файл (как правило, воспроизведение поврежденного файла дополняется шумом).
- Рекомендуем воспроизводить аудио файлы MP3 – 128Кбит/с, WMA – 96Кбит/с.
- Проверьте соединение наушников с плеером; измените громкость звука.

Информация на экране не читаема или отображается не корректно:

- Установите в разделе «Настройки» нужный язык.
- Произошел сбой ПО. Перезагрузите плеер, нажав на кнопку Reset тонким предметом.

Плеер часто «зависает»:

- Возможно, произошла ошибка программного обеспечения – обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Спецификация

Раздел	Характеристики
Объем памяти	Встроенная память: 2/4/8/16 Гб
USB	Высокоскоростной USB2.0
Дисплей	2.4" TFT, цветной, 320x240 пикселей
Звуковой диапазон	20 Гц – 20 КГц
Эквалайзер	6 установок +ручная настройка
Поддерживаемые форматы	Аудио: MP3, WMA, OGG, APE Видео: AVI, WMA, RM, RMVB, FLV Изображение: JPEG, BMP,GIF Текст: TXT
Сигнал/шум	до 85 дБ
FM-диапазон	87.5 - 108.00 МГц
Выход наушников	10 мВт+10 мВт, 32 Ом
Кол-во FM-станций (max)	30
Время воспроизведения	Аудио: до 10 часов Видео: до 4 часов
Поддержка ОС	Windows ME/2000/XP/ Vista
Рабочая температура	от + 5°С до + 40°С
Размеры	53*97*9 мм
Вес	35 г

Примечание: спецификация, комплектация, внешние характеристики и функции устройства могут изменяться без предварительного уведомления. Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: www.rovermedia.ru или к продавцу изделия.