

Краткое руководство

Установка прилагаемого программного обеспечения
Использование "WALKMAN"

NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K/E463HK

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

О руководствах

Помимо данного краткого руководства в комплект этой модели входит руководство пользователя (документ HTML), который можно открыть из WALKMAN Guide. Для получения дополнительной информации см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая руководство пользователя)".



* 4 2 8 7 6 1 1 6 2 * (1)

Комплектация

Проверьте комплектацию упаковок.

- "WALKMAN" (Цифровой проигрыватель мультимедиа) (1)
- Наушники (1)
- Накладки (размер S, L) (1) (только NWZ-E463/E464/E465/E463K/E464K)
- Громкоговоритель (RDP-NWT16) (1) (только NWZ-E463K/E464K)
- Кабель USB (1)
- Устройство для подключения (1)
Используйте при подключении "WALKMAN" к базовому блоку (не прилагается) и т.д.



- Краткое руководство (это руководство)
- Программное обеспечение
Программное обеспечение находится во встроенной флэш-памяти "WALKMAN" и содержит следующие элементы:
 - Media Go
 - WALKMAN Guide
 - Руководство пользователя и т.д.

Для получения дополнительной информации об установке см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая руководство пользователя)".

Об операционной системе Windows

На компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP (Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista*1 (Service Pack 1 или более поздней версии) или Windows 7*1.

*1 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Перенос музыки

С компакт-дисков и т.д. с помощью Media Go



Media Go поддерживает перенос данных из iTunes 10 на "WALKMAN".

Путем перетаскивания в проводнике Windows




Примечание

- Media Go не поддерживает содержимое, защищенное технологией управления цифровыми правами для Windows Media ("WM-DRM"). Для переноса содержимого "WM-DRM" воспользуйтесь проигрывателем Windows Media. Чтобы узнать, поддерживает ли "WALKMAN" содержимое "WM-DRM", см. в руководстве пользователя (документ HTML) раздел "Технические характеристики" - "Технические характеристики" - "Поддерживаемые форматы файлов".

Для получения дополнительной информации о переносе музыки, видео, фотографий или подкастов см. руководство пользователя. Руководство пользователя можно открыть из WALKMAN Guide.

Установка прилагаемого программного обеспечения (включая руководство пользователя)

1 Подключите "WALKMAN" к компьютеру.

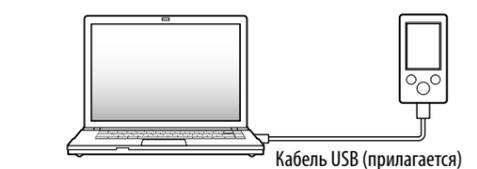

2 На компьютере выберите в указанном порядке.

Выберите [Пуск] - [Мой компьютер] или [Компьютер] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Дважды щелкните [Setup.exe].

Появится мастер установки.

- После исполнения файла [Setup.exe] файл [Setup.exe], находящийся в папке [Storage Media] на "WALKMAN", будет скопирован на компьютер в качестве резервной копии, затем на компьютер будут установлены WALKMAN Guide и Media Go.

4 Следуйте инструкциям на экране.

После исполнения файла [Setup.exe] на рабочем столе компьютера появится ярлык WALKMAN Guide.

5 Дважды щелкните (WALKMAN Guide) на рабочем столе для запуска WALKMAN Guide.

Для получения дополнительной информации о переносе музыки и т.д. см. руководство пользователя, включенное в WALKMAN Guide.

Совет

- WALKMAN Guide и Media Go можно запускать из меню [Пуск] (для отображения необходимо щелкнуть [Пуск]).
- Если файл [Setup.exe] будет удален с "WALKMAN" в результате форматирования встроенной флэш-памяти "WALKMAN", то скопируйте файл [Setup.exe] и папку [Install] из находящейся на компьютере папки [Backup] на "WALKMAN". Подключите "WALKMAN" к компьютеру, на который требуется произвести установку, и для установки выполните приведенную выше процедуру, начиная с шага 1. После установки удалите файл [Setup.exe] и папку [Install] с "WALKMAN". По умолчанию при установке резервные копии сохраняются в следующей папке на диске [C] компьютера.
C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E460\Backup

*1 В зависимости от версии операционной системы компьютера папка может называться [Program Files(x86)].

Назначение WALKMAN Guide

WALKMAN Guide включает в себя следующие элементы:


- Руководство пользователя
С помощью веб-браузера можно просматривать следующее содержимое:
 - Дополнительная информация об использовании "WALKMAN"
 - Перенос содержимого на "WALKMAN" с помощью программного обеспечения
 - Поиск и устранение неисправностей
- Ссылка для регистрации пользователей
- Ссылка на сайт поддержки пользователей
- Прочие полезные ссылки
Содержит ссылку на сайт загрузки и т.д.

Прилагаемые элементы отличаются в зависимости от страны/региона приобретения.

Совет

- После исполнения файла [Setup.exe] можно освободить дополнительное место в папке [Storage Media], отформатировав встроенную флэш-память "WALKMAN". Форматирование встроенной флэш-памяти "WALKMAN" описано в разделе "Инициализация (форматирование) "WALKMAN" на обратной стороне.

Использование "WALKMAN"

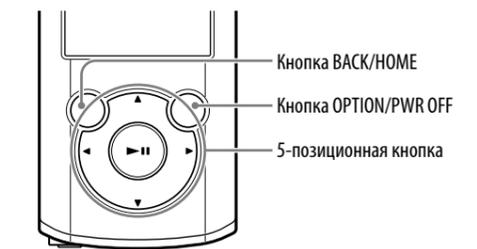

Зарядка батареи

Батарея "WALKMAN" заряжается при подключении "WALKMAN" к работающему компьютеру.



Включение и выключение "WALKMAN"

Включение	Нажмите любую кнопку.
Выключение	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR OFF.

Использование меню Главное


Для открытия меню Главное нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME. В меню Главное можно выполнить воспроизведение аудио, поиск композиций, изменение настроек и т.д. В меню Главное требуемый элемент на экране можно выбрать с помощью 5-позиционной кнопки.



Меню Главное



Компоненты и элементы управления

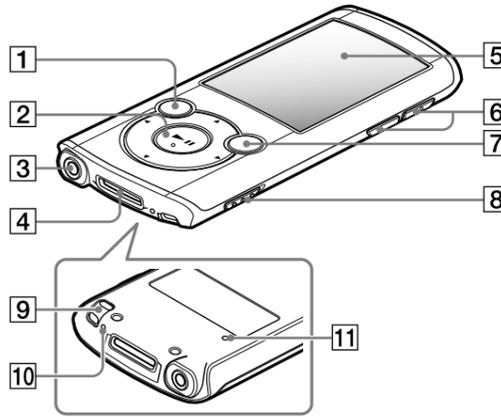

1 Кнопка BACK/HOME

2 5-позиционная кнопка*1

Кнопка ►|| (воспроизведения/паузы/подтверждения)

Кнопки ▲/▼

Кнопки ◀/▶

3 Разъем наушников

4 Разъем WM-PORT

Подключение кабеля USB (прилагается) или дополнительных периферийных устройств (не прилагаются).

5 Дисплей

6 Кнопка VOL +*1/-

7 Кнопка OPTION/PWR OFF

Нажмите для отображения меню параметров.

Если нажать и удерживать нажатой кнопку OPTION/PWR OFF, экран отключится и "WALKMAN" перейдет в режим ожидания.

8 Переключатель HOLD

9 Отверстие для ремешка

10 Микрофон

Используется для записи голоса.

11 Кнопка RESET

Для нажатия используйте булавку и т.д.

*1 На кнопке имеются тактильные точки. Точки помогают в использовании кнопки.

Поиск и устранение неисправностей

Если "WALKMAN" не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

1 Выполните поиск симптомов проблемы в разделе "Поиск и устранение неисправностей" руководства пользователя (документа HTML), а затем попробуйте предпринять действия по их устранению из списка.

Для получения дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицы справа.

2 Подключите "WALKMAN" к компьютеру, чтобы зарядить батарею.

Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи.

3 Нажмите кнопку RESET с помощью булавки и т.д.

Перед сбросом настроек "WALKMAN" убедитесь, что не выполняется воспроизведение композиций, видео и т.д. Затем можно безопасно сбросить настройки "WALKMAN".



4 Для получения дополнительной информации о проблеме см. раздел "Справка" программного обеспечения.

5 Для получения дополнительной информации о проблеме выполните поиск на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.

Для получения дополнительной информации о веб-сайтах поддержки пользователей см. раздел "Дополнительная информация".

6 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Симптом	Причина/способ устранения
"WALKMAN" не удается выполнить зарядку батареи.	<ul style="list-style-type: none">Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none">→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.→ Используйте прилагаемый кабель USB.Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C.<ul style="list-style-type: none">→ Батарею невозможно зарядить при появлении значка . Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.Компьютер выключен.<ul style="list-style-type: none">→ Включите компьютер.Компьютер перешел в спящий режим или режим ожидания.<ul style="list-style-type: none">→ Отключите спящий режим или режим ожидания компьютера.Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none">→ При подключении с помощью концентратора USB "WALKMAN" может не работать. Подключите "WALKMAN" к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).Установленная на компьютере операционная система не поддерживается "WALKMAN".<ul style="list-style-type: none">→ Для зарядки "WALKMAN" подключите "WALKMAN" к компьютеру с операционной системой, поддерживаемой "WALKMAN"."WALKMAN" не использовался более года.<ul style="list-style-type: none">→ В зависимости от условий использования "WALKMAN" батарея могла подвергнуться износу. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Симптом	Причина/способ устранения
При подключении проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается) сообщения [Подключение USB. Плеер не работает.] или [Подключение USB (MTP). Плеер не работает.] не появляются (компьютер не распознает "WALKMAN").	<ul style="list-style-type: none">Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none">→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.→ Используйте прилагаемый кабель USB.Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none">→ При подключении с помощью концентратора USB "WALKMAN" может не работать. Подключите "WALKMAN" напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).Возможно, проблема связана с разъемом USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none">→ Подключите "WALKMAN" к другому разъему USB на компьютере.При первом использовании "WALKMAN" или при низком заряде батареи между подключением "WALKMAN" к компьютеру и появлением сообщения может пройти около 30 секунд. Это не является неисправностью.Возможно, выполняется проверка подлинности программного обеспечения, которая может занять довольно длительное время. Подождите некоторое время.Установка программного обеспечения завершилась с ошибкой.<ul style="list-style-type: none">→ Повторите установку программного обеспечения, используя пакет установки. Импортные данные изменены не будут.На компьютере запущено программное обеспечение, отличное от того, которое использовалось для переноса.<ul style="list-style-type: none">→ Отсоедините кабель USB, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если проблему не удалось устранить, отсоедините кабель USB, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель USB.

Подсоединенный к компьютеру "WALKMAN" работает нестабильно.

Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.

- При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля "WALKMAN" может не работать. Подключите "WALKMAN" напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).

Симптом	Причина/способ устранения
При двойном щелчке файла [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения файл [Setup.exe] не запускается, вместо этого открывается окно свойств.	<ul style="list-style-type: none">Устанавливайте прилагаемое программное обеспечение после установки проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Для получения дополнительной информации о проигрывателе Windows Media см. следующий веб-сайт: http://support.microsoft.com/

Инициализация (форматирование) "WALKMAN"

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти "WALKMAN". При форматировании памяти все файлы, включая руководство пользователя (документ HTML), будут удалены, а для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Перед форматированием обязательно проверьте, какие файлы хранятся в памяти, и экспортируйте все необходимые файлы на жесткий диск компьютера или другое устройство.

- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, чтобы отобразить меню Главное.
- Выберите в указанном порядке [Настройка] – [Общая настройка] – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование] – [Да] – [Да].

Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения. По завершении инициализации появится сообщение [Память отформатирована].

Примечание

- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью проводника Windows. Выполняйте форматирование встроенной флэш-памяти на "WALKMAN".

Меры предосторожности

О наушниках

- Не устанавливайте на устройстве слишком высокую громкость, чтобы длительное воспроизведение не повредило слух.
- При установке высокой громкости внешние звуки могут полностью заглушаться. Не используйте устройства в ситуациях, когда необходимо слышать внешние звуки, например при езде на автомобиле или велосипеде.

Примечание относительно лицензии и товарных знаков

См. руководство пользователя (документ HTML).

Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио, Япония

Страна-производитель: Малайзия

Не подвергайте батареи (батарейный блок или установленные батареи) воздействию высоких температур, например воздействию солнца, огня и т.п., в течение длительного времени.

Номинальный потребляемый ток - 500 мА

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, принимающей претензии от покупателей в России

ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ "P/D".

P/D: XX XXXX

1 2

1. Месяц

2. Год

Дополнительная информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим продуктом, а также для получения сведений об устройствах, совместимых с данным продуктом, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах и регионах:

<http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>