

HYUNDAI



H-1543



RADIO WITH ALARM

**РАДИОПРИЕМНИК
С БУДИЛЬНИКОМ**

Instruction manual

Руководство по эксплуатации

Instruction manual


Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

1. TIME button
2. DIMMER switch
3. SNOOZE button
4. ON/OFF/AUTO/ALARM switch
5. SLEEP button
6. HOUR button
7. ALARM button
8. MIN button
9. VOL regulator
10. FM/AM switch
11. TUNING regulator

Not indicated: battery compartment (back panel), power cord (back panel), LED display (front panel), dial scale (front panel), FM wire antenna (back panel)

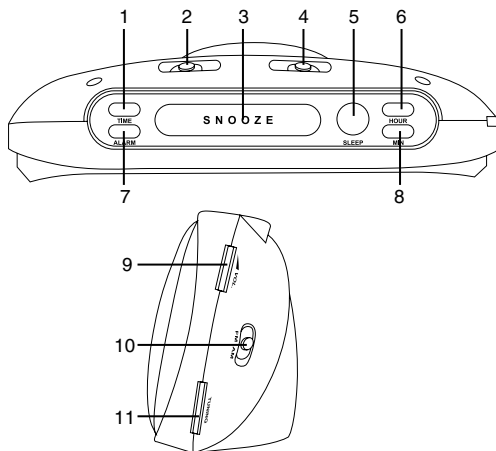

Important safeguards

- The instruction manual contains important operating and maintenance instructions. For your safety, it is necessary to refer the manual. Keep the manual for use in future.
 - Do not hit or drop the unit.
 - Do not expose the unit to vibration, direct sunlight, too high or low temperature or humidity.
 - If you are not going to use the unit within a long period of time, remove the batteries to avoid their leakage.
 - Do not disassemble the unit yourselves. Refer servicing to qualified service personnel.

Power supply

Battery operation

- Insert 1 x 9 V battery (not included) to the terminal inside the battery compartment. Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case there is a mains current failure, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time will be held in the clock memory by the battery back-up system. This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only to be used

from short temporary power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.

- When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are re-connected and you must re-set the clock.

AC operation

- The appliance is for household use only.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Insert the plug into the power supply.
- The set is now working as an electronic clock.

General operations

Setting the clock

- Press and hold TIME button.
- Do not release TIME button; press HOUR button or MIN button to set the clock display to the correct time.
- Release all the buttons when finished the setting.

Dimmer function

To adjust the brightness of the display, slide the DIMMER switch to HI or LO position.

Radio operation

Tuner operations

- Slide ON/OFF/AUTO/ALARM switch to ON and turn on the volume.
- Slide FM/AM switch to AM or FM position.
- Adjust the program using TUNING regulator.

- Use VOL regulator to adjust volume level of the sound.
- To obtain better FM signal reception, extend the FM wire antenna to its full length.
- The AM signal is picked up through the built-in antenna. The unit should be placed to a position for the best reception.
- To switch off the radio slide ON/OFF/AUTO/ALARM switch to OFF position.

Sleep to music

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Slide ON/OFF/AUTO/ALARM switch to OFF or AUTO position.
- Press SLEEP button once to set 59 minutes of sleep time.
- To set for a desired period of sleep (maximum 1 hour 59 minutes), press and hold SLEEP button and then press HOUR button or MIN button to set the desired period of the sleep function.
- To turn off the radio before sleep time expires, press SNOOZE button once.

Alarm operation

Setting the alarm

- Press and hold ALARM button.
- Without releasing ALARM button, press HOUR button or MIN button to set the desired wake up time.
- Release ALARM button to show the current time.
- Slide ON/OFF/AUTO/ALARM to AUTO position. The radio will play automatically at the preset time.

Alarm sound setting

Follow the steps of "Setting the alarm" and slide ON/OFF/AUTO/ALARM switch to ALARM position. You will be awakened by the buzzer alarm.

Instruction manual

Snooze control

- When the alarm is on, press SNOOZE button once, after approximately 8 minutes the alarm will be on again. If you press ALARM button when the alarm is on, it will stop and get activated again after 24 hours.
- If you want to stop the alarm, switch ON/OFF/AUTO/ALARM to OFF position.

Maintenance and care

Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.

Accessories

Radio with alarm	1 pc
Instruction manual	1 pc
Warranty card	1 pc
Consumer information	1 pc

Specifications

Nominal voltage	220 V, 50 Hz
Nominal power consumption	5 W
RMS	500 mW
Stabilizer	Quartz
Display	1.8" LED
FM frequency range	64 - 108 MHz
AM frequency range	535 - 1605 KHz
Net/Gross weight	0.54 kg/0.63 kg
Unit dimensions	213 x 66 x 105 mm
Gift box dimensions	220 x 75 x 120 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

Руководство по эксплуатации


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство для использования в будущем.

Описание

1. Кнопка TIME
2. Переключатель DIMMER
3. Кнопка SNOOZE
4. Переключатель ON/OFF/AUTO/ALARM
5. Кнопка SLEEP
6. Кнопка HOUR
7. Кнопка ALARM
8. Кнопка MIN
9. Регулятор VOL
10. Переключатель FM/AM
11. Регулятор TUNING

Не показано на рисунке: отсек для батарей (на задней панели), кабель питания (на задней панели), ЖК-дисплей (на передней панели), шкала частот (на передней панели), проводная FM-антенна (на задней панели)

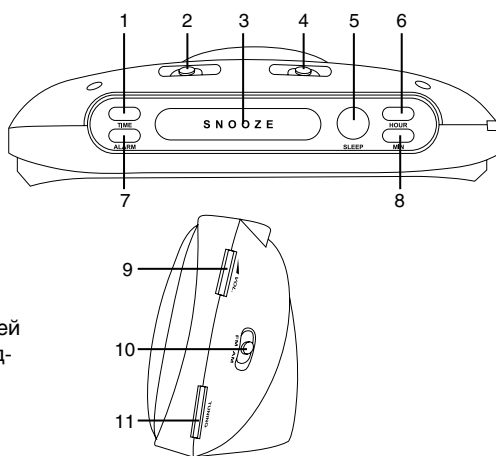

Меры безопасности

- В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
- Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
- Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комна-

тах, около кухонных плит, отопительного оборудования.

- Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание их протекания.
- Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Руководство по эксплуатации

Источники питания

Работа от батарей

- Вставьте 1 батарею 9 В в отсек для батарей. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.

- Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении длительного времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом при повторном подключении устройства к сети питания его дисплей начнет мигать, и Вам придется снова устанавливать время.

Питание от сети переменного тока

- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Перед первым использованием устройства проверьте, соответствует ли электропитание устройства, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите устройство к сети питания с помощью встроенного кабеля питания. Теперь доступны все функции устройства.

Общие операции

Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Не отпуская кнопку TIME, нажмите и удерживайте кнопку HOUR или MIN, чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите все кнопки, когда закончите установку времени.

Яркость подсветки дисплея

Чтобы установить яркость подсветки дисплея, установите переключатель DIMMER в положение LO (низкая) или HI (высокая).

Операции с радио

Использование радиоприемника

- Установите переключатель ON/OFF/AUTO/ALARM в положение ON и включите громкость.
- При помощи переключателя FM/AM выберите нужный диапазон: AM или FM.
- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемую волну.
- При помощи регулятора громкости VOL установите уровень громкости.
- Для получения оптимального качества приема FM-сигнала вытяните проводную FM-антенну на всю длину.
- Для приема AM сигнала устройство оснащено втроенной антенной; для лучшего приема вращайте устройство в различных направлениях.
- Чтобы отключить радио, установите переключатель ON/OFF/AUTO/ALARM в положение OFF.

Автоматическое выключение радио

- Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически отключится.
- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO/ALARM выберите OFF или AUTO.
 - Нажмите кнопку SLEEP. Приемник автоматически выключится через 59 минут.
 - При нажатой кнопке SLEEP нажимайте кнопку HOUR или MIN для того, чтобы задать интервал времени для выключения приемника (максимальный интервал - 1 час 59 минут).
 - Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите кнопку SNOOZE.

Операции с будильником

Установка будильника (выбор радио в качестве будильника)

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте кнопки HOUR и MIN, не отпуская кнопку ALARM.
- Отпустите кнопку ALARM, чтобы показать текущее время.
- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO/ALARM выберите AUTO. Радио включится автоматически в установленное время.

Выбор звукового сигнала в качестве будильника

Повторите шаги раздела «Установка будильника» и установите переключатель ON/OFF/AUTO/ALARM в положение ALARM. В установленное время активируется звуковой сигнал.

Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (или включение радио) прозвучит через 8 минут. Если при срабатывании будильника вы нажмете кнопку ALARM, будильник выключится и сработает снова через 24 часа.
- Для прекращения сигнала будильника установите переключатель ON/OFF/AUTO/ALARM в положение OFF.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Комплект поставки

Радиоприемник с часами	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Гарантийный талон	1 шт
Информация для потребителя	1 шт

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	220 В, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Выходная мощность	500 мВт
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	Светодиодный с высотой символов 1,8" (4,5 см)
Частотный диапазон FM	64 - 108 МГц
Частотный диапазон AM	535 - 1605 КГц
Вес нетто / брутто	0,54 кг / 0,63 кг
Габариты устройства	213 x 66 x 105 мм
Размеры коробки	220 x 75 x 120 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного устройства.



АИ49

