

# e601hd

читалка

!ВГ  
n i c k s e r w Q x ф

AQ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Z



book



audio



image



fm

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

- Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
- Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электронная книга e601hd
- Чехол
- USB-кабель
- Наушники
- Карта MicroSD 2 Гб
- Сетевой адаптер
- Руководство пользователя на русском языке
- Гарантийный талон

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дисплей: размер 6", технология электронных чернил E-ink, 16 градаций серого
- Разрешение экрана: 1024x768 точек
- Процессор: Samsung 2416, частота 400МГц
- Встроенная память : 2 Гб (1 Гб для загрузки книг)
- Слот для внешней памяти: MicroSD (SDHC) объемом до 32 Гб
- Дополнительная память: карта памяти 2 Гб в комплекте
- Разъем подключения к компьютеру: mini USB 2.0
- Выход на наушники: мини-джек 3,5 мм
- Поддерживаемые форматы файлов для чтения\*: FB2 / TXT / PDF / DJVU / DJV / ZIP / 7-ZIP / RAR / RTF / EPUB / HTML / CHM / PDB / MOBI / DOC / DOCX / XLS / XLSX / PPT / PPTX
- Поддерживаемые форматы файлов изображения: JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF
- Поддерживаемые форматы музыкальных файлов: WMA, MP3, WAV, OGG
- Доступные настройки: возможность изменения типа системного шрифта и его размера
- Автоповорот изображений в зависимости от положения электронной книги
- Возможность масштабирования текста / изображения
- Возможность воспроизведения музыки в фоновом режиме
- FM-радио, в качестве приемной антенны используются наушники
- Меню: русифицированное
- Доступные цвета: белый / черный
- Размеры: 192 x 125 x 10,3 мм
- Вес: 260 г.

\*Поддержка других форматов реализуется обновлением прошивки

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте электронную книгу воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните устройство в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на электронную книгу.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте электронную книгу сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте электронную книгу перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге, не используйте электронную книгу с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



# СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Кнопка питания (включения / выключения)
2. USB-порт
3. Гнездо для подключения наушников
4. Световой индикатор питания
5. Переход к предыдущей странице
6. Переход к следующей странице
7. Вызов доступной панели инструментов
8. Вход в главное меню
9. Кнопка OK (подтверждение выбора)
10. Переход по 4-м направлениям
11. Закрытие текущего окна
12. Обновление экрана



# ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

## ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите и удерживайте кнопку питания  для включения устройства, на экране появится заставка и начнется загрузка системы.
- Нажатие и удержание кнопки питания  в течение 5 секунд приведет к автоматическому выключению устройства, эту операцию следует выполнить, если в процессе эксплуатации произошло зависание системы и изделие не отвечает на другие команды.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

- Для прослушивания звуковых файлов или приема радио в FM-диапазоне подключите наушники к соответствующему гнезду .

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ К КОМПЬЮТЕРУ

- Убедитесь, что компьютер и электронная книга включены.
- Подключите устройству к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.
- На экране электронной книги появится всплывающее окно с вопросом «Хотите подключить к ПК?». Используя кнопки перехода по 4-м направлениям (10), выберите вариант ответа «Да». Подтвердите выбор кнопкой OK (9).

## ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА


Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер».  
Карта памяти, установленная в электронную книгу, будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).
- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

## ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.
- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините электронную книгу от компьютера.

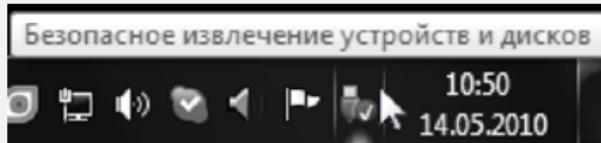

### ВНИМАНИЕ:

- Не отсоединяйте электронную книгу во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
- Не отсоединяйте электронную книгу от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

# ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

## ВНИМАНИЕ:

Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки электронной книги при последующих циклах составляет около 4-х часов.

- Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер. Свечение индикатора питания (4) сигнализирует о нормальном процессе зарядки.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство, возможна более долгая зарядка аккумулятора.

## ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ:



Полная зарядка батареи.



Батарея разряжена, требуется подзарядка.

### **ВНИМАНИЕ:**

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки электронной книги в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре  $23\pm5^{\circ}\text{C}$  и влажности  $65\pm20\%$  для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.


### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Электронная книга автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

# СТРУКТУРА МЕНЮ И УПРАВЛЕНИЕ

## РАБОЧИЕ ОКНА

- Экран дисплея разделен на три области: вверху черная полоса с заголовком и информацией о состоянии устройства, средняя самая большая часть – рабочая область, снизу белая полоса с номерами страниц.

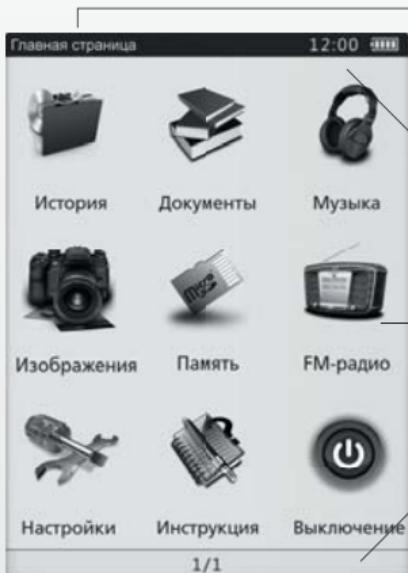

- **Заголовок** содержит название открытого окна, используемого приложения или просматриваемого файла.
- **Информация о состоянии устройства** отображает установленное время, статус батареи (уровень заряда или процесс зарядки).
- **Рабочая область** отображает соответствующие функции для каждого режима (список приложений или файлов, тексты, картинки и т.п.).
- **Область с номерами страниц** отображает номер текущей страницы и полное число доступных страниц, а также текущий уровень громкости для звуковых приложений.

## ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

На экране отображены все доступные функции устройства:

1. История
2. Документы
3. Музыка
4. Изображения
5. Память
6. Радио
7. Настройки
8. Инструкция
9. Выключение

- Используя кнопки перехода по 4-м направлениям (10), можно выбрать необходимую функцию (вокруг выбранного пункта отображается прямоугольная рамка). Кнопка ОК (9) активирует выбранную функцию.



# ИСТОРИЯ

После открытия для чтения электронных документов и текстовых файлов из разделов Документы и Память, их названия будут зарегистрированы в разделе История. Впоследствии пользователь может получить быстрый доступ к последним используемым файлам, для их открытия и продолжения чтения.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- В разделе История сохраняется информация о 9 последних открытых документах. Когда количество открытых недавно документов превзойдет это число, новые документы будут заменять в списке предыдущие автоматически.

# ДОКУМЕНТЫ

- Поддерживаемые форматы электронных документов и файлов: FB2 / TXT / PDF / DJVU / DJV / ZIP / 7-ZIP / RAR / RTF / EPUB / HTML / CHM / PDB / MOBI / DOC / DOCX / XLS / XLSX / PPT / PPTX.

## ОТКРЫТИЕ КНИГИ

- Войдите в раздел Документы. Вы увидите список всех сохраненных книг в папке Documents на карте памяти MicroSD. Используя кнопки перехода по 4-м направлениям (10), можно выбрать требуемый файл. Кнопка OK (9) открывает его для чтения.



## ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦ

- В режиме чтения используйте кнопки (5) и (6) или влево и вправо из кнопок перехода по 4-м направлениям (10) для открытия предыдущей или следующей страницы.

## ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА

- В режиме чтения вызовите панель инструментов кнопкой (7). Кнопками (10) выберите значок или , активируйте его кнопкой OK (9) для увеличения или уменьшения размера текста на экране. Повторное нажатие кнопки (7) скроет панель инструментов. Этую же операцию можно выполнить в режиме чтения, не вызывая панели инструментов, воспользовавшись кнопками вверх и вниз (10).


## ВЫБОР ОРИЕНТАЦИИ

- В режиме чтения вызовите панель инструментов кнопкой (7). Кнопками (10) выберите значок активируйте его кнопкой OK (9). После этого ориентация текста на экране повернется на 90 градусов и перейдет в горизонтальный формат относительно корпуса устройства. Повтор этой процедуры вернет текст в вертикальный формат.



## ЗАКЛАДКИ

- В режиме чтения вызовите панель инструментов кнопкой (7). Кнопками (10) выберите значок  , активируйте его кнопкой OK (9). После этого будет создана закладка для текущей страницы. В последствие можно будет выбрать нужную закладку, активировав значок  . Откроется окно со списком установленных закладок, кнопками (10) выберите нужную и перейдите на страницу с закладкой нажатием OK (9).

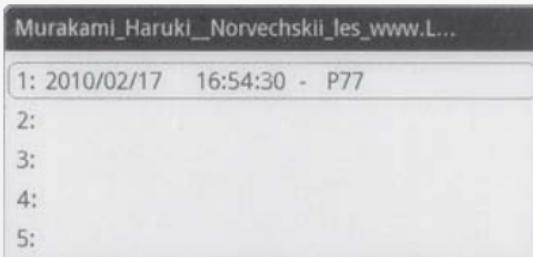

# МУЗЫКА




- Поддерживаемые форматы звуковых файлов: WMA, MP3, WAV, OGG.
- Открытие музыкального файла
- Войдите в раздел Музыка. Вы увидите список всех сохраненных музыкальных файлов в папке Music на карте памяти MicroSD. Используя кнопки перехода по 4-м направлениям (10), можно выбрать требуемый файл. Кнопка OK (9) запускает его воспроизведение.





## ВАРИАНТЫ ПОВТОРА

- В режиме проигрывания файла после нажатия кнопки OK (9) появится окно, где будет предложено выбрать один из вариантов: повторить один трек, все один раз или все повторить. Кнопками вверх и вниз (10) выберите нужный режим. Кнопками влево и право (10) выберите Отменить (для выхода из этого окна) или OK (для подтверждения выбранного режима). Нажмите кнопку OK (9).

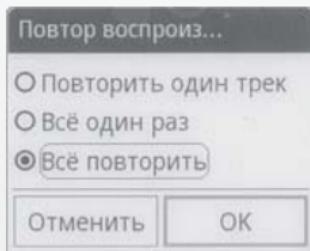

## ИГРАТЬ / ПАУЗА

- В режиме проигрывания файла нажатием кнопки OK (9) можно установить паузу. Повторное нажатие OK (9) продолжит воспроизведение.

## БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА НАЗАД / ВПЕРЕД

- В режиме проигрывания файла, удерживая кнопки влево и вправо (10), можно осуществлять быструю перемотку внутри текущего файла.


## ПЕРЕХОД К ПРЕДЫДУЩЕМУ / СЛЕДУЮЩЕМУ ФАЙЛУ



- В режиме проигрывания файла кнопки влево и вправо (10) отвечают за переход к предыдущему или следующему файлу.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- В режиме проигрывания файла после нажатия кнопки (9) появится всплывающее окно, в котором можно выбрать полное закрытие приложения Музыка или оставить проигрываемые треки в качестве фонового звучания и перейти на главную страницу.

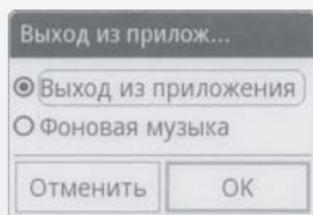



# ИЗОБРАЖЕНИЯ

Поддерживаемые форматы изображений: JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF.

## ОТКРЫТИЕ ПРОСМОТРА ИЗОБРАЖЕНИЙ

- Войдите в режим Изображения. Вы увидите список всех сохраненных изображений в папке Pictures на карте памяти MicroSD. Используя кнопки перехода по 4-м направлениям (10), можно выбрать требуемый файл. Кнопка OK (9) запускает его воспроизведение.

## ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ В РЕЖИМЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- После вывода панели инструментов в режиме Изображения предлагается следующий набор доступных функций: поворот картинки против или по часовой стрелке, установка текущего изображения в качестве фоновой заставки , просмотр изображения в полноэкранном режиме .

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выход из режима показа изображений осуществляется нажатием кнопки (11).

# ПАМЯТЬ

- При входе в этот режим открывается проводник, в котором отображаются все папки и файлы, содержащиеся на карте памяти MicroSD, записанные туда при соединении с компьютером. С помощью кнопок (10) и ОК (9) можно перемещаться по списку файлов, заходить в каталоги, запускать файлы на исполнение в соответствующих приложениях электронной книги.

## ВНИМАНИЕ!

- После установки карты памяти MicroSD и включения устройства будут автоматически созданы 3 папки: Documents, Music, Pictures. Папка Documents предназначена для создания библиотеки электронных книг, Music и Pictures – для хранения музыкальных файлов и изображений соответственно. Только сохраненные в этих папках файлы будут доступны для просмотра через режимы Документы, Музыка и Изображения.
- Вы можете записывать файлы в любое место на карте памяти, создавать другие папки, в том числе вложенные. Но в этом случае запуск просмотра или проигрывания таких файлов будет возможен только через вход в режим Память.




# РАДИО

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

- Войдите в режим Радио. Кнопки (5) и (6) запускают автоматическое сканирование вниз и вверх по частотному диапазону соответственно. Когда станция с уверенным приемом будет найдена, её частота будет отображена в верхней части экрана и сканирование остановится. Вы можете сохранить эту станцию в память, нажав кнопку OK (9), или продолжить сканирование, нажав кнопки (5) и (6).

## РУЧНАЯ НАСТРОЙКА

- В режиме Радио нажмите кнопку вызова панели инструментов (7). Появится всплывающее окно, в котором отобразится текущая частота. Кнопки (5) и (6) меняют целое число МГц в сторону уменьшения или увеличения с шагом в 1 Мгц после каждого нажатия. Кнопки влево и вправо (10) соответственно меняют значения после запятой (с шагом 0,1 Мгц после каждого нажатия). С помощью этих кнопок выставите нужное значение частоты приема. Кнопками вверх и вниз (10) выберите Отменить (для выхода из этого окна) или OK (для подтверждения выставленной частоты). Нажмите кнопку OK (9).

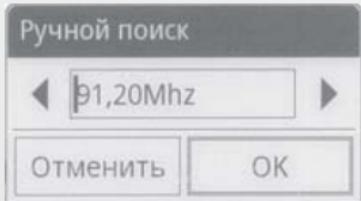



## СОХРАНЕНИЕ СТАНЦИЙ В ПАМЯТИ

- Нажатие кнопки OK (9) сохраняет станцию, выбранную с помощью автоматического или ручного режима, в памяти устройства. Вы можете сохранить 18 разных станций. Если вы попытаетесь сохранить большее число станций, то последующие будут заменять собой предыдущие из списка этих 18-ти станций.

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СТАНЦИЙ

- В режиме Радио кнопки влево и вправо (10) переключают станции назад и вперед из списка сохраненных станций.

## РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

- В режиме Радио кнопками вверх и вниз (10) можно регулировать уровень громкости.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- В режиме Радио после нажатия кнопки (11) появится всплывающее окно, в котором можно выбрать полное закрытие приложения Радио или оставить его в качестве фонового звучания и перейти на главную страницу.
- Доступный частотный диапазон FM-приемника 88,1 – 107,9 МГц.
- Для работы режима Радио обязательно должны быть подсоединенны наушники.

# НАСТРОЙКИ

В режиме Настройки доступно 7 пунктов: Шрифты, Дата и время, Язык, Заставка, Системная информация, Сброс к заводским настройкам, Выключение.

## ШРИФТЫ

- Среди списка предлагаемых шрифтов выберите нужный, перемещаясь кнопками вверх и вниз (10). Чтобы изменения вступили в силу — нажмите кнопку OK (9). Выйти из окна выбора шрифтов можно выбрав Закрыть или нажав кнопку (11).

## ДАТА И ВРЕМЯ

- В открывшемся окне выставите год, месяц, день, часы и минуты. Изменение значений в каждом пункте осуществляется кнопками влево и право (10), перемещение по списку происходит с помощью кнопок вверх и вниз (10). После установки всех значений выберите Отменить (для выхода без сохранения изменений) или OK (для сохранения выставленного). Нажмите кнопку OK (9).

## ЯЗЫК

- В открывшемся окне кнопками вверх и вниз (10) выберите нужный язык меню. Нажмите кнопку OK (9). После появления окна с требованием перегрузить устройство снова нажмите OK (9). После перезагрузки меню будет отображаться на выбранном языке.

## **ЗАСТАВКА**

- Позволяет установить время, после которого в случае простоя, устройство будет переходить в спящий режим с выводом экранной заставки. Доступны значения: через 1 мин., через 3 мин., через 5 мин., выключено. Установите нужное значение, после этого выберите Отменить (для выхода без сохранения изменений) или OK (для сохранения выставленного). Нажмите кнопку OK (9).

## **СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- Выводит информацию о версиях прошивки и операционной системы, установленных в данном устройстве.

## **СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ**

- Выбор этого пункта производит сброс к настройкам устройства по умолчанию.

## **ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

- Активация этого пункта приводит к выключению устройства.

## ИНСТРУКЦИЯ

- Позволяет просмотреть данное руководство пользователя в электронном виде на экране книги.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Активация этого пункта приводит к выключению устройства. В сплывающем меню выберите OK для подтверждения выключения устройства или Отмена, если не намерены этого делать.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <p>Устройство не включается</p>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, заряжена ли аккумуляторная батарея.</li><li>• После подключения устройства к источнику питания проверьте, включается устройство или нет.</li><li>• Если устройство после полной зарядки по-прежнему не включается, обратитесь в нашу службу тех. поддержки.</li></ul>  |
| <p>Нет звука в наушниках</p>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, не установлен ли уровень громкости на значение "0" и проверьте, плотно ли вставлен разъем наушников в гнездо.</li><li>• Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников.</li><li>• Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли MP3-файл. Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки.</li></ul> |
| <p>Искажение символов на дисплее</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, правильно ли выбран язык. Для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать опцию «Русский» в списке доступных языков.</li></ul>  |
| <p>Слабый сигнал FM</p>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Отрегулируйте положение наушников и устройства.</li><li>• Выключите электроприборы, находящиеся поблизости.</li><li>• Используйте наушники в качестве антенны.</li></ul>  |
| <p>Не копируются файлы</p>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, не поврежден ли кабель USB, и правильно ли он подключен.</li><li>• Проверьте правильность установки драйвера в операционной системе ПК.</li><li>• Проверьте состояние памяти устройства.</li></ul>   |

[www.digma.ru](http://www.digma.ru)