

# Краткое руководство

Установка прилагаемого программного обеспечения  
Использование "WALKMAN"



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

## О руководствах

Помимо данного Краткого руководства в комплект этой модели входит Справочное руководство (документ HTML), которое можно открыть из WALKMAN Guide. Для получения дополнительной информации см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)".



\* 4 4 2 5 2 2 4 6 1 \* (1)

4-425-224-61(1)

## Комплектация

Проверьте комплектацию упаковки.

- "WALKMAN" (1)
- Наушники (1)
- Накладки (размер S, L) (1)
- Громкоговоритель (RDP-NWT18) (1) (только NWZ-E473K/E474K)
- Кабель USB (1)
- Краткое руководство (это руководство)
- Программное обеспечение

Программное обеспечение находится во встроенной флэш-памяти Walkman и содержит следующие элементы:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Справочное руководство и т.д.

Для получения дополнительной информации об установке см. "Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)".


## Об операционной системе Windows

На компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP (с Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista\*1 (с Service Pack 2 или более поздней версии) или Windows 7\*1 (с Service Pack 1 или более поздней версии).

\*1 [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.


## Перенос музыки

С компакт-дисков и т.д. с помощью Media Go

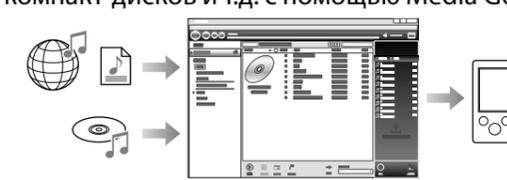

Media Go поддерживает перенос данных из iTunes 10 на Walkman.

Путем перетаскивания в проводнике Windows

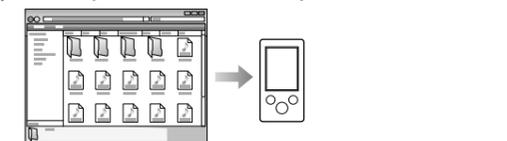

Для получения дополнительной информации о переносе музыки, видео, фотографий или подкастов см. справочное руководство. Справочное руководство можно открыть из WALKMAN Guide.

## Установка прилагаемого программного обеспечения (включая Справочное руководство)

1 Подключите Walkman к компьютеру.



2 На компьютере выберите в указанном порядке.

Выберите [Пуск] - [Компьютер] или [Мой компьютер] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Дважды щелкните [Setup.exe].

Появится мастер установки.

- После исполнения файла [Setup.exe] файл [Setup.exe], находящийся в папке [Storage Media] на Walkman, будет скопирован на компьютер в качестве резервной копии, затем на компьютер будут установлены WALKMAN Guide и Media Go.
- Если файл [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол, где дважды щелкните его.

4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения работы мастера установки на рабочем столе компьютера появится ярлык WALKMAN Guide.

5 Дважды щелкните (WALKMAN Guide) на рабочем столе для запуска WALKMAN Guide.

Для получения дополнительной информации о переносе музыки и т.д. см. справочное руководство, включенное в WALKMAN Guide.

## Совет

- WALKMAN Guide и Media Go можно запускать из меню [Пуск] (для отображения необходимо щелкнуть [Пуск]).
- Установить прилагаемое программное обеспечение на другой компьютер можно согласно следующей процедуре, даже если файл [Setup.exe] удален после форматирования встроенной флэш-памяти Walkman. Скопируйте файл [Setup.exe] и папку [Install] из папки [Backup] компьютера на Walkman. Затем подключите Walkman к другому компьютеру, на который требуется произвести установку программного обеспечения, и выполните приведенную выше процедуру, начиная с шага 2. Папка [Backup] находится по следующему адресу: C:\Program Files\\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup

\*1 В зависимости от версии операционной системы компьютера папка может называться [Program Files(x86)].

## Назначение WALKMAN Guide

WALKMAN Guide включает в себя следующие элементы:


- Справочное руководство
  - С помощью веб-браузера можно просматривать следующее содержимое.
    - Дополнительная информация об использовании Walkman
    - Перенос содержимого на Walkman с помощью программного обеспечения
    - Поиск и устранение неисправностей
- Ссылка для регистрации пользователей
- Ссылка на сайт поддержки пользователей
- Прочие полезные ссылки
  - Содержит ссылку на сайт загрузки и т.д.

Прилагаемые элементы отличаются в зависимости от страны/региона приобретения.

## Совет


- После исполнения файла [Setup.exe] можно освободить дополнительное место в папке [Storage Media], отформатировав встроенную флэш-память Walkman. Форматирование встроенной флэш-памяти Walkman описано в разделе "Инициализация (форматирование) "WALKMAN"" на обратной стороне.

## Использование "WALKMAN"

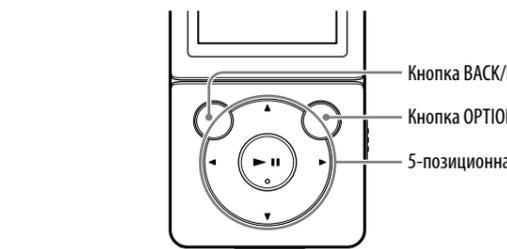

## Зарядка батареи

Батарея Walkman заряжается при подключении Walkman к работающему компьютеру.

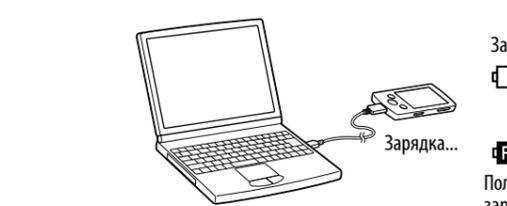


## Включение и выключение "WALKMAN"

Включение	Нажмите любую кнопку.
Выключение	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR OFF.


## Использование меню Главное

Для открытия меню Главное нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME. В меню Главное можно выполнить воспроизведение аудио, поиск композиций, изменение настроек и т.д. В меню Главное требуемый элемент на экране можно выбрать с помощью 5-позиционной кнопки.

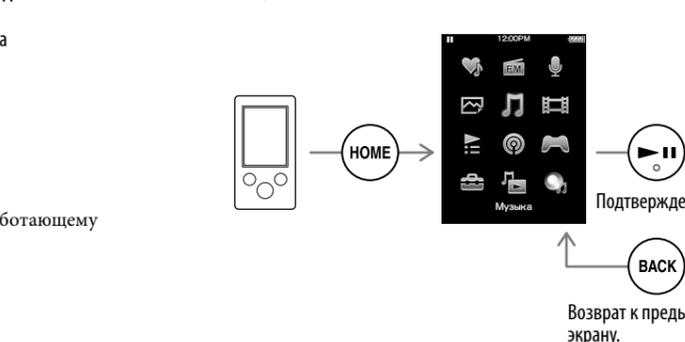


## Меню Главное

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K

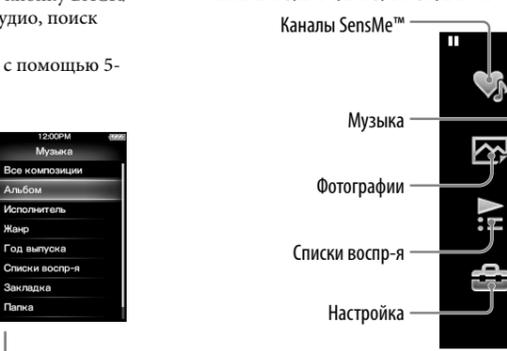


NWZ-E573/E574/E575

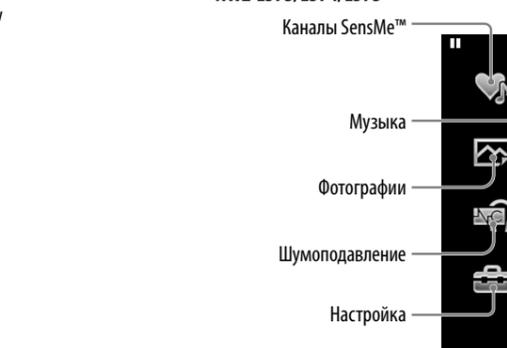

\*1: В зависимости от страны/региона приобретения Walkman этот значок может не отображаться.

## Компоненты и элементы управления

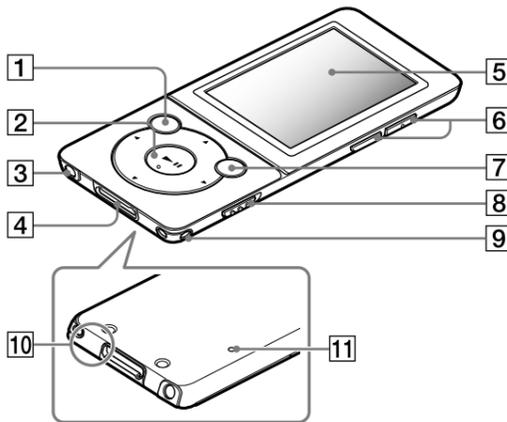

## Об управлении громкостью (только для стран/территорий, где действуют директивы ЕС)

Для защиты слуха в проигрывателе предусмотрены тревога (звуковой сигнал) и предупреждение [Проверьте уровень громкости], срабатывающие, когда первый раз громкость устанавливают выше определенного уровня\*1. Для отмены тревоги и предупреждения нажмите любую кнопку.

### Примечание

- Громкость можно установить выше определенного уровня\*1 после отмены тревоги и предупреждения.
- После первого предупреждения тревога и предупреждение повторяются через каждые 20 часов использования проигрывателя на громкости выше определенного уровня\*1; при этом громкость автоматически снижается до первоначальной настройки.

- Если громкость установлена выше определенного уровня\*1 и Walkman выключают, то громкость автоматически возвращается к определенному уровню\*1.

\*1 Определенный уровень = [16]

### 1 Кнопка BACK/HOME

### 2 5-позиционная кнопка\*1

Кнопка ►|| (воспроизведения/паузы/подтверждения)

Кнопки ▲/▼

Кнопки ◀/▶

### 3 Разъем наушников

### 4 Разъем WM-PORT

Подключение кабеля USB (прилагается) или периферийных устройств (не прилагаются).

### 5 Дисплей

### 6 Кнопка VOL +\*1/-

### 7 Кнопка OPTION/PWR OFF

Нажмите для отображения меню параметров.

Если нажать и удерживать нажатой эту кнопку, экран отключится и Walkman перейдет в режим ожидания.

### 8 Переключатель HOLD

### 9 Отверстие для ремешка

### 10 Микрофон

Используется для записи голоса.

### 11 Кнопка RESET

Для нажатия используйте ручку или канцелярскую скрепку и т.д.

\*1 На кнопке имеются тактильные точки. Точки помогают в использовании кнопки.

## Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

### 1 Выполните поиск симптомов проблемы в разделе “Поиск и устранение неисправностей” справочного руководства (документа HTML), а затем постарайтесь решить ее, руководствуясь приведенными указаниями.

Для получения дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицы справа.

### 2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить батарею.

Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи.

### 3 Нажмите кнопку RESET с помощью ручки или канцелярской скрепки и т.д.

Перед сбросом настроек Walkman убедитесь, что не выполняется воспроизведение композиций, видео и т.д. Затем можно безопасно сбросить настройки Walkman.

### 4 Для получения дополнительной информации о проблеме см. раздел “Справка” программного обеспечения.

### 5 Для получения дополнительной информации о проблеме выполните поиск на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.

Для получения дополнительной информации о веб-сайтах поддержки пользователей см. раздел “Последняя информация”.

### 6 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Симптом	Причина/способ устранения
Walkman не удается выполнить зарядку батареи.	<ul style="list-style-type: none"><li>Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li><li>→ Используйте прилагаемый кабель USB.</li></ul></li><li>Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Батарею невозможно зарядить при появлении значка  Заряжайте батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.</li></ul></li><li>Компьютер выключен.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Включите компьютер.</li></ul></li><li>Компьютер перешел в спящий режим или режим ожидания.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отключите спящий режим или режим ожидания компьютера.</li></ul></li><li>Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).</li></ul></li><li>Установленная на компьютере операционная система не поддерживается Walkman.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Для зарядки Walkman подключите Walkman к компьютеру с операционной системой, поддерживаемой Walkman.</li></ul></li><li>Walkman не использовался более года.<ul style="list-style-type: none"><li>→ В зависимости от условий использования Walkman батарея могла подвергнуться износу. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.</li></ul></li></ul>



Кнопка RESET

Симптом	Причина/способ устранения
При подключении проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается) сообщения [Подключение USB. Плеер не работает.] или [Подключение USB (MTP). Плеер не работает.] не появляются (компьютер не распознает Walkman).	<ul style="list-style-type: none"><li>Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.</li><li>→ Используйте прилагаемый кабель USB.</li></ul></li><li>Используется концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).</li></ul></li><li>Возможно, проблема связана с разъемом USB на компьютере.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Подключите Walkman к другому разъему USB на компьютере.</li></ul></li><li>При первом использовании Walkman или при низком заряде батареи между подключением Walkman к компьютеру и появлением сообщения может пройти около 30 секунд. Это не является неисправностью.</li><li>Возможно, выполняется проверка подлинности программного обеспечения, которая может занять довольно длительное время. Подождите некоторое время.</li><li>Установка программного обеспечения завершилась с ошибкой.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Повторите установку программного обеспечения, используя пакет установки. Импортные данные изменены не будут.</li></ul></li><li>На компьютере запущено программное обеспечение, отличное от того, которое использовалось для переноса.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Отсоедините кабель USB, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если проблему не удалось устранить, отсоедините кабель USB, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель USB.</li></ul></li><li>Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).</li></ul></li></ul>
Подсоединенный к компьютеру Walkman работает нестабильно.	<ul style="list-style-type: none"><li>Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).</li></ul></li></ul>

Симптом	Причина/способ устранения
При двойном щелчке файла [Setup.exe] для установки прилагаемого программного обеспечения файл [Setup.exe] не запускается, вместо этого открывается окно свойств.	<ul style="list-style-type: none"><li>Устанавливайте прилагаемое программное обеспечение после установки проигрывателя Windows Media 11 или более поздней версии. Для получения дополнительной информации о проигрывателе Windows Media см. следующий веб-сайт: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>

### Инициализация (форматирование) “WALKMAN”

Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти Walkman. При форматировании памяти все файлы, включая справочное руководство (документ HTML), будут удалены, а для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию. Перед форматированием обязательно проверьте, какие файлы хранятся в памяти, и экспортируйте все необходимые файлы на жесткий диск компьютера или другое устройство.

### 1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, чтобы отобразить меню [Главное].

### 2 Выберите в указанном порядке [Настройка] – [Общая настройка] – [Сброс/Форматирование] – [Форматирование] – [Да] – [Да].

Нажмите кнопку ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать элемент, а затем нажмите кнопку ►|| для подтверждения. По завершении инициализации появится сообщение [Память отформатирована.].

### Примечание

- Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью проводника Windows. Выполните форматирование встроенной флэш-памяти на Walkman.

## Меры предосторожности

### О наушниках

- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.**
- При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.**
- Так как прилагаемые наушники имеют конструкцию открытого типа, то звуки будут слышны через них. Следует помнить о тех, кто рядом с вами, и не беспокоить их.**

### Примечание относительно лицензии и товарных знаков

См. справочное руководство (документ HTML).

### Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан,

Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Малайзия

Сильное звуковое давление из наушников и головных телефонов может привести к потере слуха.

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

**Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:**  
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

### Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX  
1 2

1. Месяц

2. Год

### Последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения дополнительной информации об устройствах, совместимых с данным изделием, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Для клиентов в Европе:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для клиентов в других странах и регионах:

<http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>