

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies) и установите его на ваш компьютер.
2. Подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля. Приложение Samsung Kies запустится автоматически. Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь по Kies.



Samsung GALAXY S YP-GS1
WIFI 3.6

Руководство пользователя



О данном руководстве

Благодарим вас за покупку устройства Samsung. Оно предоставляет широкие возможности для развлечений, основанные на уникальных технологиях и высоких стандартах Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.

Прочтите прежде всего

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsung.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства и программного обеспечения.
- Данное руководство создано для пользователей платформы Android. При установке на устройство других ОС некоторые приведенные инструкции могут оказаться неточными.
- Приложения и их функции зависят от страны, региона и характеристик устройства. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.

- Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек в реестре или внесенных в операционную систему изменений. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- Обновления ПО для устройства можно найти на веб-сайте www.samsung.com.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройство, лицензированы для ограниченного использования компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

- ▶ **См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией. Например, «▶ стр. 12» означает, что нужная информация содержится на странице 12
- **Следующий шаг** — последовательность выбора параметров или пунктов меню для выполнения определенного действия. Например, «В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Об устройстве**» означает, что нужно выбрать пункт **Настройки**, а затем пункт **Об устройстве**
- [] **Квадратные скобки** — такими скобками оформляются названия клавиш устройства. Например, [⓪] означает Клавиша питания/перезагрузки/блокировки

Авторские права

© Samsung Electronics, 2011.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ являются товарными знаками корпорации Google.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Bluetooth SIG во всем мире.
- Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Windows Media Player® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются товарными знаками компании Rovi Corporation или ее филиалов и используются по лицензии.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

The DivX logo consists of the word "DIVX" in a bold, black, sans-serif font, with a small trademark symbol (TM) to the upper right of the letter "X".


ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, LLC, дочерним подразделением компании Rovi Corporation. Данное устройство официально сертифицировано корпорацией DivX (носит логотип DivX Certified®) и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте www.divx.com.

Данное устройство сертифицировано для воспроизведения видео DivX® в разрешении до 640 x 480, включая высококачественное содержимое.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное устройство, сертифицированное DivX®, могло воспроизводить фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте vod.divx.com.

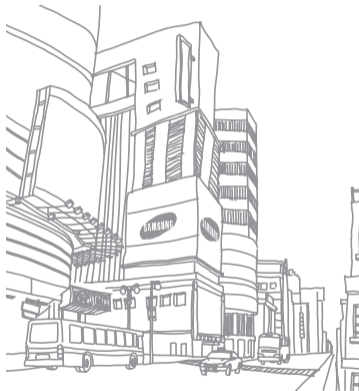

Содержание

Сборка устройства 11

Комплект поставки 11

Установка аккумулятора 12

Зарядка аккумулятора 13

Установка карты памяти
(дополнительно) 15

Прикрепление наручного ремешка
(дополнительно) 17

Начало работы 18

Включение и выключение устройства 18

Общие сведения об устройстве 18

Сенсорный экран 21

Блокировка и снятие блокировки
сенсорного экрана и клавиш 23

Знакомство с экраном режима
ожидания 24

Работа с приложениями 26

Индивидуальная настройка устройства 28

Ввод текста 31

Загрузка приложений из Android Market ... 33

Загрузка файлов из Интернета 34

Синхронизация данных 34

Развлечения 36

Музыка 36

Видео 38

Камера	39
Галерея	47
FM-радио	49
Связь	52
Google Mail	52
Электронная почта	54
Google Talk	56
Social Hub	57
Личные данные	58
Контакты	58
Календарь	61
Заметки	62
Диктофон	63

Интернет	64
Интернет	64
Карты	67
Локатор	69
Адреса	70
Навигация	71
YouTube	72
Samsung Apps	73
Маркет	74
Новости и погода	74
Возможности передачи данных	76
Bluetooth	76
Wi-Fi	79
AllShare	80

Подключение к ТВ	83
Подключение к ПК	84
VPN-соединения	86
Инструменты	88
Часы	88
Калькулятор	89
Загрузки	89
Поиск	90
Kies air	90
Мои файлы	91
Quickoffice	92
Диспетчер задач	93
Голосовой поиск	94

Настройки	95
Работа с меню настроек	95
Беспроводные сети	95
Звук	96
Дисплей	96
GPS и безопасность	97
Приложения	98
Учетные записи и синхронизация	99
Конфиденциальность	99
Карта памяти SD и память устройства	99
Язык и клавиатура	100
Голосовой ввод и вывод	101
Специальные возможности	102

Док-станция	102
Дата и Время	102
Об устройстве	102

Устранение неполадок	103
-----------------------------------	------------

Меры предосторожности	106
------------------------------------	------------

Алфавитный указатель	116
-----------------------------------	------------

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- Устройство
- Аккумулятор
- Краткое руководство




Используйте только программное обеспечение, рекомендованное компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.



- Комплект поставки устройства может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.


Установка аккумулятора

- 1 Если устройство включено, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Отключить питание** → **ОК**, чтобы выключить его.
- 2 Снимите крышку аккумулятора.

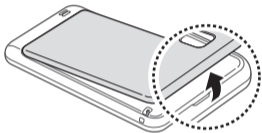


 Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

- 3 Установите аккумулятор.

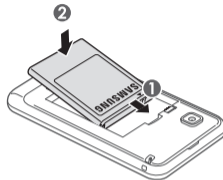

- 4 Верните крышку аккумулятора на место.

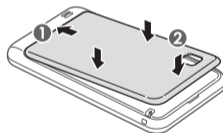

Зарядка аккумулятора


Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.

Устройство можно заряжать как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством USB-кабеля.




Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора  принимает вид пустого аккумулятора. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если поставить его на зарядку. Следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.

Зарядка с помощью зарядного устройства

- 1 Вставьте узкий штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

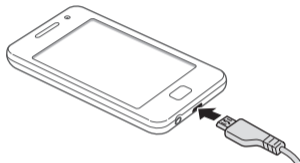

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

2 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Во время зарядки устройства сенсорный экран может не реагировать на касания. Это происходит из-за нестабильного источника питания. В этом случае отключите зарядное устройство от устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
- При нарушении нормальной работы устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите зарядное устройство сначала от устройства, а затем — от источника переменного тока.




Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть поврежден.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки планшета. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

› Зарядка с помощью USB-кабеля

Перед зарядкой устройства убедитесь, что ПК включен.

- 1 Подключите один конец (Micro-USB) USB-кабеля к многофункциональному разъему.
- 2 Подключите второй конец USB-кабеля к порту USB на ПК.
 В зависимости от типа используемого USB-кабеля зарядка устройства может начаться не сразу, а через некоторое время.
- 3 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите USB-кабель сначала от устройства, затем от ПК.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в устройство карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).




Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти. Тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.



- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- Если установлена карта памяти, содержащиеся на ней файлы отображаются в папке /sdcard/external_sd.


- 1 Откройте крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

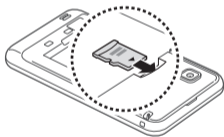

- 3 Вставьте карту памяти в разъем до щелчка.
- 4 Вставьте аккумулятор и закройте крышку.

» Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.


- 1 В режиме ожидания выберите значок  → **Настройки** → **Карта памяти SD и память устройства** → **Отключить карту памяти** → **ОК**.
- 2 Откройте крышку аккумулятора и извлеките аккумулятор.
- 3 Осторожно нажмите на карту, пока она не отсоединится от устройства.
- 4 Извлеките карту памяти из разъема.

- 5 Уберите карту памяти.
- 6 Вставьте аккумулятор и закройте крышку.

» Форматирование карты памяти


После форматирования на ПК карта памяти может некорректно работать при установке в устройство. Необходимо форматировать карты памяти только с помощью устройства.

В режиме ожидания выберите значок  → **Настройки** → **Карта памяти SD и память устройства** → **Отключить карту памяти** → **ОК** → **Форматировать карту памяти** → **Форматировать карту памяти** → **Удалить все**.

-  Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

- 1 Снимите крышку аккумулятора.
- 2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

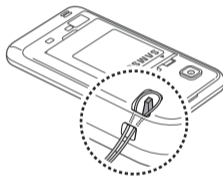

- 3 Верните крышку аккумулятора на место.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [⏻].

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], а затем выберите пункт **Отключить питание** → **ОК**.



- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать только несетевые функции устройства, переключитесь в автономный режим. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], затем выберите пункт **Автономный режим**.



Общие сведения об устройстве




› Внешний вид устройства






Клавиши


Клавиша	Функция
 Питание/ Перезагрузка ¹ / Блокировка	Включение устройства (нажмите и удерживайте); вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); перезагрузка устройства (нажмите и удерживайте в течение 8–10 секунд, затем отпустите); блокировка сенсорного экрана.
 Меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране; запуск приложения поиска Google в режиме ожидания (нажмите и удерживайте); открытие окна для ввода условий поиска при использовании некоторых приложений (нажмите и удерживайте).











Клавиша	Функция
 Главный экран	Возврат на экран режима ожидания; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте).
 Назад	Возврат на предыдущий экран.
 Громкость	Регулировка громкости устройства.



1. При зависании устройства или появлении критических ошибок необходимо произвести сброс настроек, чтобы восстановить функциональность.

➤ Значки состояния

 Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны.

Значок	Описание
	Доступны открытые сети WLAN
	Установлено соединение с сетью WLAN
	Запущена функция AllShare
	Запущена программа Kies Air
	Включена связь Bluetooth
	Установлено подключение к телефону Bluetooth или стереогарнитуре
	Включена функция GPS
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных

Значок	Описание
	Подключение к ПК
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение почты Google
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Включен профиль «Без звука»
	Включен автономный режим
	Включен режим вибрации
	Выполняется воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки приостановлено
	FM-радио работает в фоновом режиме

Значок	Описание
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора
10:00	Текущее время

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.



- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.



- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно пальцами рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение 2 секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Прокрутка. Прикоснитесь к экрану и прокрутите изображение вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре снимков или веб-страниц.
- Сдвигание. Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.



- Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу [⏻] или клавишу возврата на главный экран.
- Время подсветки сенсорного экрана можно настроить. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Тайм-аут экрана**.

Блокировка и снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [⏻]. Для разблокировки включите экран, нажав клавишу [⏻] или клавишу возврата на главный экран и сдвиньте серое окошко пальцем.



Функцию блокировки сенсорного экрана можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным. ► стр. 30.

Знакомство с экраном режима ожидания

Этот экран появляется, если устройство находится в режиме ожидания. На нем можно посмотреть состояние устройства и получить доступ к приложениям.

На экране режима ожидания расположено несколько панелей. Чтобы выбрать нужную панель на экране режима ожидания, перейдите влево или вправо.

» Добавление элементов на экран режима ожидания

Можно настроить экран режима ожидания в соответствии со своими предпочтениями, добавив на него ярлыки для приложений или элементов приложений, а также виджеты или папки. Для этого выполните следующие действия.

- 1 Нажмите клавишу [≡] → **Добавить** или нажмите и удерживайте пустую область на экране режима ожидания.

- 2 Выберите категорию элемента → элемент.
 - **Виджеты:** добавление виджетов. Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран режима ожидания.
 - **Горячие клавиши:** добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.
 - **Папки:** создание новой папки или добавление папки для контактов.
 - **Обои:** выбор фонового изображения.

» Перемещение элементов на экран режима ожидания

- 1 Выберите и удерживайте элемент, который требуется переместить, пока он не станет серым.
- 2 Перетащите элемент в нужное место.

Удаление элементов с экрана режима ожидания

- 1 Выберите и удерживайте элемент.
В нижней части экрана появится значок корзины.
- 2 Перетащите элемент в корзину.
- 3 Когда элемент станет красным, отпустите его.

Панель уведомлений

В режиме ожидания или во время использования приложения коснитесь области значков состояния и переместите палец вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Можно включить или отключить функции беспроводной связи и открыть список уведомлений (например, о новых сообщениях электронной почты, предстоящих событиях или состоянии обработки). Чтобы скрыть панель, перетащите ее нижнюю часть вверх.

На панели уведомлений можно использовать следующие функции.


- **Wi-Fi:** включение и выключение беспроводной сети WLAN. ► стр. 79.
- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth. ► стр. 76.
- **GPS:** включение и выключение функции GPS.
- **Звук/Вибрация:** включение и выключение режима вибрации.
- **Автоповорот:** включение и выключение функции автоповорота.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона.

» Добавление и удаление панелей

Чтобы упорядочить виджеты в соответствии с вашими предпочтениями, можно добавлять панели на экран режима ожидания и удалять их.

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
Чтобы перейти в режим изменения, коснитесь двумя пальцами экрана и сведите пальцы вместе.
- 2 Добавьте или удалите панели с помощью следующих функций.
 - Чтобы удалить панель, коснитесь и удерживайте эскиз панели, затем перетащите его в корзину внизу экрана.
 - Чтобы добавить панель, выберите значок .
 - Чтобы изменить порядок размещения панелей, коснитесь и удерживайте эскиз панели, затем перетащите его в нужное место.
- 3 По окончании нажмите клавишу [↩].

Работа с приложениями

Чтобы получить доступ к приложениям устройства, выполните следующие действия.

- 1 Для доступа к списку приложений в режиме ожидания выберите значок .
- 2 Перейдите влево или вправо к нужному экрану приложений.
- 3 Выберите приложение.
 -  • Для использования приложений Google необходимо иметь учетную запись. Если у вас нет учетной записи Google, ее необходимо создать.
 - Чтобы добавить ярлык на приложение, коснитесь и удерживайте значок приложения в списке. Можно переместить значок в нужное место на экране в режиме ожидания.
- 4 Нажмите клавишу [↩], чтобы вернуться к предыдущему экрану. Нажмите клавишу возврата на главный экран, чтобы вернуться на экран в режиме ожидания.



- Перед использованием служб определения местонахождения, таких как приложения карт и навигации, а так же веб-служб, убедитесь, что установлено беспроводное подключение к Интернету.
- Устройство оснащено встроенным датчиком движения, позволяющим определить его положение в пространстве. Если повернуть устройство во время использования какой-либо функции, экран автоматически сменит режим отображения на альбомный. Чтобы отключить функцию автоматического изменения режима, выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Автоповорот экрана**.

» Упорядочение приложений

Можно упорядочить приложения в списке, изменив порядок их расположения или сгруппировав по категориям.

- 1 Откройте список приложений и нажмите клавишу [≡] → **Изменить**.
- 2 Коснитесь и удерживайте значок приложения.

- 3 Перетащите приложение в нужное место. Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню.

- 4 Нажмите клавишу [≡] → **Сохранить**.

Изменение порядка экранов главного меню.

- 1 Коснитесь экрана списка приложений двумя пальцами и сведите их вместе.
- 2 Коснитесь и удерживайте эскиз экрана, затем перетащите его в нужное место.

» Переход к недавно использованным приложениям

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
- 2 Выберите нужное приложение.

› Диспетчер задач

На устройстве установлена многозадачная операционная система, позволяющая выполнять несколько приложений одновременно. Однако одновременная работа нескольких приложений может стать причиной зависания устройства, остановки работы, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные**.
Появится список выполняющихся приложений.
- 2 Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Заверш.**
Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав.все**.

Индивидуальная настройка устройства

Настроив устройство в соответствии со своими предпочтениями, вы сможете использовать все его возможности.

› Установка текущего времени и даты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
- 2 Задайте дату и время, при необходимости измените другие параметры.

› Включение и выключение звуков при нажатии

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Звук при нажатии**.

› Регулировка громкости звуков устройства

Чтобы отрегулировать громкость звуков устройства, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

› Переключение в профиль «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук устройства, выполните одно из следующих действий.

- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук**.
- Нажмите и удерживайте клавишу [⓪], а затем выберите пункт **Режим без звука**.



В профиле «Без звука» можно настроить оповещения об определенных событиях. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Всегда** или **Только в режиме без звука**. При переключении в профиль «Без звука» вместо значка  появится значок .

› Включение анимации для переключения между приложениями

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация** → **Часть анимации** или **Вся анимация**.

› Установка обоев для экрана режима ожидания

- 1 В режиме ожидания нажмите клавишу [≡] → **Обои** → параметр.
- 2 Выберите изображение.
- 3 Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.



Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

› Регулировка яркости дисплея

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
- 2 Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.
- 3 Выберите пункт **ОК**.



Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого устройством заряда аккумулятора.

» Блокировка экрана

Можно защитить устройство от нежелательного использования, заблокировав экран с помощью рисунка разблокировки или пароля.



- После настройки блокировки экрана устройство будет запрашивать рисунок или пароль при каждом включении или разблокировке.
- Если вы забыли рисунок или пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить их.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Создание рисунка разблокировки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Рисунок**.

- 2 Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее**.
- 3 Создайте рисунок, соединив пальцем минимум 4 точки.
- 4 Выберите пункт **Продолжить**.
- 5 Повторите рисунок для подтверждения.
- 6 Выберите пункт **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **PIN**.
- 2 Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **ОК**.

Создание пароля разблокировки экрана

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Пароль**.
- 2 Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
- 3 Введите пароль еще раз и выберите пункт **ОК**.


Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.




Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Чтобы ввести текст, необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков. ► стр. 100.


Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

- 1 Выберите пункт  → **Типы клавиатуры** и выберите режим ввода текста.
Можно выбрать один из типов клавиатуры (QWERTY или 3x4) либо рукописный ввод.
- 2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

Можно также использовать следующие клавиши.

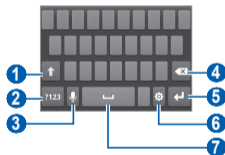








Номер	Функция
1	Изменение регистра.



Номер	Функция
2	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC.
3	<p>Голосовой ввод текста. Соответствующий значок появляется только после включения функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Данная функция доступна только при активном беспроводном подключении. • Данная функция может не поддерживаться некоторыми языками ввода.
4	Удаление введенного текста.
5	Переход на новую строку.

Номер	Функция
6	Переход к параметрам клавиатуры; изменение типа клавиатуры (нажмите и удерживайте).
7	Вставка пробела.

» Копирование и вставка текста

Чтобы использовать текст в других приложениях, можно использовать функцию копирования и вставки.

- 1 Поместите курсор в текст, который требуется скопировать.
- 2 Выберите значок .
- 3 Выберите значок  или .
- 4 Чтобы выбрать нужный фрагмент текста, перетащите значок  или .
- 5 Выберите значок  для копирования или значок , чтобы вырезать текст в буфер обмена.

- 6 В другом приложении переместите курсор в место, куда нужно вставить текст.
- 7 Выберите значок  → , чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Загрузка приложений из Android Market

Функциональность устройства можно расширить, поскольку основанная на платформе Android операционная система позволяет устанавливать дополнительные приложения. С помощью Android Market можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенную память.

› Установка приложения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Когда появится экран соглашения, выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия.
- 3 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

› Удаление приложения

- 1 На главном экране онлайн-магазина Android Market выберите пункт **Загрузки**.
- 2 Выберите приложение, подлежащее удалению.
- 3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Загрузка файлов из Интернета



В файлах, загружаемых из Интернета, могут содержаться вирусы, способные повредить устройство. Чтобы снизить риск заражения вирусами, используйте надежные источники для загрузки файлов.



Некоторые медиафайлы в целях соблюдения авторских прав защищены системой управления цифровыми правами (DRM). Эта защита не позволяет загружать, копировать, изменять или передавать некоторые файлы.

Чтобы загрузить файлы из Интернета, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания выберите значок
- 2 Найдите нужный файл или приложение и загрузите его.

Чтобы можно было устанавливать не только приложения, загруженные из магазина Android Market, выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Неизвестные источники** → **ОК**.

Синхронизация данных

Можно синхронизировать данные с различными веб-серверами, а также создавать резервные копии данных и восстанавливать их.

По завершении синхронизации устройство остается подключенным к сети. Если данные на веб-сервере будут изменены, обновленная информация появится на устройстве и начнется автоматическая синхронизация, и наоборот.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

› Настройка учетной записи на сервере

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Добавить аккаунт** → тип учетной записи.

- 3 Завершите создание учетной записи, следуя указаниям на экране.
Чтобы перейти к соцсетям, таким как Facebook или MySpace, введите имя пользователя и пароль и выберите пункт **Вход**.

» Автоматическая синхронизация

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите пункт **Автосинхронизация**.
- 3 Выберите учетную запись.
- 4 Выберите приложения, которые требуется синхронизировать.

Чтобы отменить автоматическую синхронизацию для некоторых приложений, снимите флажки рядом с ними.

» Ручная синхронизация данных

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Учетные записи и синхронизация**.
- 2 Выберите учетную запись.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Синхронизировать сейчас**. Начнется синхронизация выбранных данных.

Развлечения

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает следующие форматы файлов: mp3, ogg, aac, wma, flac.



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.

➤ Загрузка музыкальных файлов на устройство


Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.





- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения. ► стр. 64.
- Загрузка с ПК с помощью программы Samsung Kies. ► стр. 84.






- Прием файлов по Bluetooth. ► стр. 78.
- Копирование на карту памяти. ► стр. 85.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11. ► стр. 84.

➤ Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память устройства или на карту памяти выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания выберите значок .
- 2 Выберите музыкальную категорию → музыкальный файл.
- 3 Для управления воспроизведением используются следующие значки.

Значок	Функция
	Выбор звукового эффекта.
	Регулировка громкости звука.
	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
	Выбор фрагмента для повтора.

Значок	Функция
	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
	Повторное воспроизведение; переход к предыдущему файлу (нажмите и удерживайте в течение 2 секунд после начала воспроизведения); переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение.
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).




С помощью гарнитуры можно управлять воспроизведением файлов. Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку гарнитуры. Чтобы приостановить или возобновить воспроизведение, нажмите кнопку гарнитуры.

Во время прослушивания музыки доступны следующие функции.

- Чтобы добавить музыкальный файл в список быстрого доступа, нажмите клавишу [ГЭИ] → **В быстрый список**.
- Чтобы воспроизвести музыку через Bluetooth-гарнитуру, нажмите клавишу [ГЭИ] → **Bluetooth**. При подключении гарнитуры к устройству воспользоваться данной функцией нельзя.
- Чтобы отправить музыкальный файл другим пользователям, нажмите клавишу [ГЭИ] → **Отправить музыку по**.
- Чтобы добавить музыкальный файл в список воспроизведения, нажмите клавишу [ГЭИ] → **Добавить в список**.

▶ Создание списка воспроизведения

- 1 В режиме ожидания выберите значок .
- 2 Выберите пункт **Списки воспроизведения**.
- 3 Нажмите клавишу [ГЭИ] → **Создать**.
- 4 Введите название нового списка воспроизведения и выберите пункт **Сохранить**.

- 5 Выберите пункт **Добавить музыку**.
- 6 Выберите нужные файлы, а затем — пункт **Добавить**.

➤ Добавление песен в список быстрого доступа

Можно добавлять песни в список быстрого доступа и сохранять их в качестве списка воспроизведения. Во время воспроизведения нажмите клавишу [≡] → **В быстрый список**, чтобы добавить текущую песню в список быстрого доступа.

Чтобы перейти к списку быстрого доступа, выберите на главном экране проигрывателя пункт **Списки воспроизведения** → **Быстрый список**. Чтобы сохранить список быстрого доступа в виде списка воспроизведения, нажмите клавишу [≡] → **Как список восп.**

➤ Изменение настроек музыкального проигрывателя

- 1 В режиме ожидания выберите значок
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.

- 3 Можно изменять следующие настройки музыкального проигрывателя.


Параметр	Функция
SoundAlive	Выбор звукового эффекта.
Скорость воспр.	Выбор скорости воспроизведения музыкального файла.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.




Видео






В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей. Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).



- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.

- 1 В режиме ожидания выберите значок .
- 2 Выберите видеозапись для просмотра.
- 3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Функция
	Изменение соотношения сторон экрана.
	Регулировка яркости дисплея.
	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).

Значок	Функция
	Приостановка воспроизведения; выберите значок  , чтобы продолжить воспроизведение.
	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).
	Регулировка громкости звука.
	Остановка воспроизведения и возврат к списку воспроизведения.

Камера

В этом разделе описано, как создавать и просматривать снимки и видеозаписи. С помощью камеры можно делать снимки с разрешением до 1600 x 1200 пикселей (2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением до 640 x 480 пикселей.




- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Коснитесь экрана, чтобы отобразить или скрыть значки управления на видеоскателе.
- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость памяти устройства зависит от режима и условий съемки.

Фотосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- 3 Наведите объектив на объект съемки и настройте изображение.

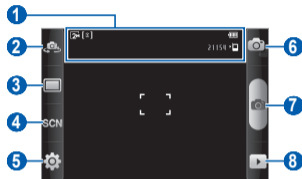




Номер	Функция
1	Проверка состояния и настроек камеры. <ul style="list-style-type: none">• : разрешение• : тип экспозамера• 21154 : количество снимков, которые можно сохранить (в зависимости от свободного объема памяти)• : память для сохранения по умолчанию
2	Переключение между передним и задним объективом камеры.

Номер	Функция
3	Изменение режима съемки.
4	Изменение сюжета.
5	Изменение настроек камеры.
6	Переключение в режим видеозаписи.
7	Выполнение снимка.
8	Просмотр только что сделанного снимка.

4 Чтобы сделать снимок, выберите значок .

Снимок будет сохранен автоматически.


После завершения съемки выберите значок , чтобы просмотреть снимки.

- Снимки можно перелистывать вправо или влево.
- Чтобы изменить масштаб снимка, коснитесь экрана, затем выберите значок  или . Чтобы увеличить масштаб, можно также коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны либо дважды коснуться экрана, а чтобы уменьшить — коснуться экрана двумя пальцами и свести их вместе.

- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы установить снимок в качестве фонового рисунка или изображения абонента для записи в списке контактов, выберите пункт **Установить как**.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Удалить**.



» Фотосъемка в ночном режиме

Камера оснащена режимом ночной съемки с предустановленными параметрами. Выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок **SCN** → **Ночь**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать снимок, выберите значок .



» Серийная съемка

С помощью камеры устройства можно делать серию снимков движущегося объекта. Эта функция особенно полезна при съемке играющих детей или спортивных состязаний.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Непрерывный**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Выберите и удерживайте значок . Камера будет делать снимки до тех пор, пока он нажат.



» Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Панорама**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать первый снимок, выберите значок .
- 6 Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, чтобы край зеленой рамки соединился с видеоискателем.
Когда зеленая рамка и видеоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий снимок.
- 7 Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 6.



» Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите пункт  → **Распознавание улыбки**.
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Выберите значок .
- 6 Наведите объектив камеры на объект.
Устройство обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, устройство автоматически сделает снимок.

» Фотосъемка в режиме автопортрета



С помощью переднего объектива камеры можно делать автопортретные снимки.


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок .
- 4 При необходимости измените параметры.
- 5 Чтобы сделать снимок, выберите значок .

➤ Настройка фотокамеры

Перед началом съемки выберите значок  →  для перехода к следующим параметрам.


Параметр	Функция
Таймер	Установка временной задержки перед съемкой.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Измерение	Выбор типа экспонометра.
Качество изображения	Настройка уровня качества снимков.
Яркость	Настройка яркости.

Перед началом съемки выберите значок  →  для перехода к следующим настройкам.


Настройка	Функция
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
GPS	Добавление к снимкам сведений о координатах.  При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
Просмотр	Просмотр только что сделанного снимка.




Настройка	Функция
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего фотосъемку.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

» Видеосъемка

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Камера**.
- 2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 3 Выберите значок , чтобы перейти в режим видеозаписи.

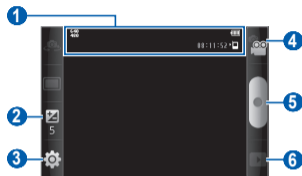- 4 Наведите объектив на объект съемки и настройте изображение.



Номер	Функция
1	<p>Проверка состояния и настроек видеокамеры.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : разрешение •  : длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти) •  : память для сохранения по умолчанию

Номер	Функция
2	Регулировка яркости: выберите значок «+», чтобы увеличить уровень, или значок «-», чтобы уменьшить его.
3	Изменение настроек камеры.
4	Переключение в режим фотокамеры.
5	Запись видео.
6	Просмотр только что сделанной видеозаписи.

5 Чтобы начать запись, выберите значок ●.

6 Выберите значок ■, чтобы остановить запись.
Видеозапись будет сохранена автоматически.



Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.

Чтобы просмотреть видеозапись после съемки, выберите значок ▶.



- Видеозаписи можно перелистывать вправо или влево.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, выберите пункт **Воспроизвести**.
- Чтобы удалить видеозапись, выберите пункт **Удалить**.

▶ Настройка параметров видеозаписи

Перед началом съемки выберите значок ⚙️ → 📷 для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Функция
Таймер	Установка временной задержки перед видеосъемкой.
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение специальных эффектов.

Параметр	Функция
Качество видео	Настройка уровня качества видеозаписей.

Перед началом съемки выберите значок  →  для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Функция
Сетка	Отображение сетки на экране предварительного просмотра.
Запись звука	Включение или выключение звука.
Просмотр	Просмотр только что сделанной видеозаписи.
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и видеозаписи, хранящиеся на карте памяти.



► Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображения	Расширение: bmp, gif, jpg, png
Видео	<ul style="list-style-type: none"> Расширение: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®





- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.

► Просмотр снимков

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Чтобы изменить режим просмотра, выберите значок  или  в правом верхнем углу экрана.
- 4 Выберите снимок для просмотра (без значка).

При просмотре снимка доступны следующие функции.

- Снимки можно перелистывать вправо или влево.
- Для изменения масштаба выберите значок  или . Чтобы увеличить масштаб, можно также коснуться экрана двумя пальцами и развести их в стороны либо дважды коснуться экрана, а чтобы уменьшить — коснуться экрана двумя пальцами и свести их вместе.

- Чтобы запустить слайд-шоу в текущей папке, выберите пункт **Слайд-шоу**. Коснитесь экрана, чтобы остановить слайд-шоу.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, выберите пункт **Меню** → **Отправить** → параметр.
- Чтобы удалить снимок, выберите пункт **Меню** → **Удалить** → **Подтвердите удаление**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия, выберите пункт **Меню** → **Опции**, а затем — один из следующих параметров.
 - **Сведения**: просмотр сведений о снимке.
 - **Установить как**: установка снимка в качестве фонового рисунка или изображения определенного абонента.
 - **Обрезать**: обрезка фрагмента снимка.
 - **Повернуть влево**: поворот снимка против часовой стрелки.
 - **Повернуть вправо**: поворот снимка по часовой стрелке.

› Воспроизведение видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Выберите видеозапись для просмотра (со значком ▶).
- 4 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш. ▶ стр. 39.


› Обмен изображениями и видеозаписями

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Галерея**.
- 2 Выберите папку.
- 3 Нажмите клавишу [≡] и выберите изображения или видеозаписи.
- 4 Выберите пункт **Отправить** → параметр.

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на устройстве музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к устройству гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
 - 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
-  При первом включении FM-радио вам будет предложено выполнить автоматическую настройку.
- 3 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [↶], чтобы вернуться на экран FM-радио.

- 4 Для управления FM-радио можно использовать следующие клавиши.



Номер	Функция
1	Включение или выключение FM-радио.
2	Тонкая настройка частоты.
3	Поиск доступной радиостанции.

Номер	Функция
4	Добавление текущей радиостанции в список избранных.
5	Регулировка громкости звука.

▶ Автоматическое сохранение радиостанции

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Нажмите клавишу [ГМ] → **Поиск** → параметр. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
- 4 Выберите нужную радиостанцию из списка доступных и нажмите клавишу [↩], чтобы вернуться на экран FM-радио.

➤ Добавление радиостанции в список избранных

- 1 Подключите гарнитуру к устройству.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 3 Перейдите к нужной радиостанции.
- 4 Коснитесь значка «+», чтобы добавить радиостанцию в список избранных.

➤ Настройка параметров FM-радио

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **FM-радио**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.
- 3 Измените следующие параметры FM-радио.

Параметр	Функция
РЕГИОН	Выбор своего региона.

Параметр	Функция
Фоновое воспроизведение	Работа FM-радио в фоновом режиме во время использования других приложений. Когда эта функция включена, можно управлять FM-радио с панели уведомлений.
Название станции	Отображение названия радиостанции на экране FM-радио; доступно не для всех радиостанций.
Альтернативная частота	Повторный поиск радиостанции при слабом сигнале.
Автоотключение FM-радио	Автоматическое выключение FM-радио через определенное время.

СВЯЗЬ


Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». На панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Элементы меню Google Mail могут называться по-другому.







› Отправка сообщений по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **ОК**.
- 3 Нажмите клавишу [≡] → **Новое сообщение**.
- 4 Введите имя или адрес в поле получателя.
- 5 Введите тему и текст сообщения.
- 6 Чтобы прикрепить файл изображения, нажмите клавишу [≡] → **Прикрепить файл** → файл.
- 7 Для отправки сообщения выберите значок .

› Просмотр сообщений электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Mail**.
- 2 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, выберите значок .
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт  → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт  → **Переслать**.
- Чтобы отметить сообщение звездочкой, выберите значок .
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр**. Чтобы сохранить его на карту памяти, выберите пункт **Загрузить**.
- Чтобы архивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, выберите значок  или .

» Упорядочение сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
- 2 Выберите пункт **Изменить ярлыки**.
- 3 Выберите метку, а затем — пункт **ОК**.

Фильтр сообщений

- 1 На экране папки «Входящие» нажмите клавишу [≡] → **Перейти к ярлыкам**.
- 2 Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

› Настройка учетной записи электронной почты

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail**.
- 2 Введите свой адрес электронной почты и пароль.
- 3 Выберите пункт **Далее** (для настройки обычных учетных записей электронной почты) или **Ручная настройка** (если используются другие службы электронной почты).
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого нажмите клавишу [☰] → **Уч. записи** и выберите ту учетную запись, из которой нужно получить сообщения.

› Отправка сообщений по электронной почте

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **E-mail** → учетную запись.
- 2 Нажмите клавишу [☰] → **Создать**.
- 3 Выберите пункт **Контакты**.
Можно ввести адрес электронной почты вручную, а можно выбрать его в журналах или группах.
- 4 Выберите контакт, а затем — пункт **Добавить**.

- 5 Выберите поле Копия/скрытая копия, чтобы добавить получателей.
- 6 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
- 7 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
- 8 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.
Можно выбрать вложение из списка существующих файлов либо сделать новый снимок, видеозапись или звуковой файл.
- 9 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.



Если ваше устройство работает в автономном режиме, сообщение будет оставаться в списке сообщений до подключения к Интернету.

► Просмотр сообщений электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений, выберите пункт **E-mail** → учетную запись.
- 2 Нажмите клавишу [F≡] → **Обновить**, чтобы обновить список сообщений.
- 3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, нажмите клавишу [F≡] → **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, нажмите клавишу [F≡] → **Переслать**.
- Чтобы удалить сообщение, нажмите клавишу [F≡] → **Удалить**.
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, нажмите клавишу [F≡] → **Переместить в папку**.
- Чтобы загрузить изображения из сообщения, нажмите клавишу [F≡] → **Вывод рисунков**.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите соответствующий значок. Чтобы сохранить вложение на карту памяти, выберите значок

Google Talk

В данном разделе описывается, как общаться с друзьями с помощью приложения Google Talk™.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

› Добавление друзей в список

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
В списке друзей можно быстро просмотреть собеседников.
- 2 Нажмите клавишу [Г≡] → **Добавить друга**.
- 3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.


› Начало разговора

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Google Talk**.
- 2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.
- 3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**.
Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [Г≡] → **Ещё** → **Вставить смайлик**.
- 4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, нажмите клавишу [Г≡] → **Открыть другой чат**.
- 5 Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу [Г≡] → **Закрыть чат**.

Social Hub

В этом разделе описывается универсальный сервис Social Hub™, обеспечивающий быстрый доступ к социальным сетям, электронной почте, чатам, контактам и событиям календаря. Подробную информацию см. на веб-сайте socialhub.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Social Hub**.
- 2 Ознакомьтесь с сервисом Social Hub и приступайте к его использованию.

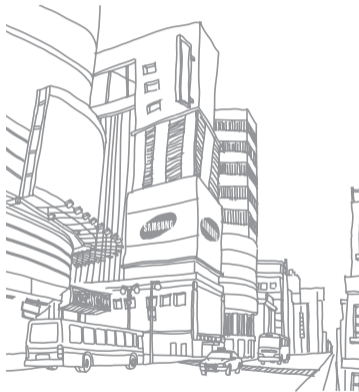


Личные данные

Контакты



В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их мобильные и домашние номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Выберите значок .
- 3 Выберите область памяти для сохранения данных.
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.

4 Введите сведения о контакте.



Чтобы добавить новый элемент, выберите значок .
Чтобы удалить элемент, выберите значок .

5 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить контакт в памяти.

› Поиск контакта

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- 3 Выберите контакт.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- отправить сообщение электронной почты, выбрав электронный адрес;
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт [≡] → **Изменить**.

» Создание визитки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Мой профиль**.
- 3 Введите свои данные.
- 4 Выберите пункт **Сохранить**.



Можно отправить визитку как вложение в электронное сообщение или передать ее с помощью беспроводной связи Bluetooth.

» Копирование контактов из учетной записи в соцсети

Можно выбрать контакт из списка друзей в соцсетях и добавить его в телефонную книгу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Найти друзей**.
- 3 Выберите учетную запись.

» Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять сообщения всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Создать**.
- 3 Введите название группы и выберите пункт **Сохранить**.

» Импорт и экспорт контактов

Чтобы импортировать контакты в формате VCF с карты памяти в память устройства, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Импорт с карты памяти SD**.
- 3 Выберите область памяти для сохранения данных.
Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
- 4 Выберите между копированием одного, нескольких или всех контактов, а затем выберите пункт **ОК**.
- 5 Выберите контакты для импорта, а затем — пункт **ОК**.

Чтобы экспортировать контакты из памяти устройства на карту памяти, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Импорт/экспорт** → **Экспорт на карту памяти SD**.
- 3 Для подтверждения выберите пункт **Да**.

» Просмотр действий в социальных сетях

Можно просмотреть последние действия контактов в социальных сетях, таких как Facebook, MySpace и Twitter.

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Контакты** → **История**.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Добавление события

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Ещё** → **Создать**.
- 3 Укажите необходимые сведения о событии.
- 4 Выберите пункт **Готово**.

› Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] и выберите режим отображения.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Календарь**.
- 2 Выберите дату в календаре.
 - Для перехода к определенной дате можно ввести ее вручную. Нажмите клавишу [≡] → **Ещё** → **Перейти**, задайте дату с помощью значков «+» и «-» и выберите пункт **Установить**.
 - Чтобы перейти к текущей дате, нажмите клавишу [≡] → **Сегодня**.
- 3 Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

› Выключение сигнала о событии

Если для напоминания о событии задан сигнал, в указанное время на экране появится значок сигнала.

- 1 Откройте панель уведомлений вверху экрана.
- 2 Выберите напоминание, чтобы просмотреть сведения о событии.
- 3 Чтобы отложить или выключить напоминание, выберите пункт **Приостановить все** или **Отклонить все**.

Заметки



В этом разделе описано, как вводить важную информацию и сохранять ее для последующего просмотра.

› Создание заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.
- 2 Выберите пункт **Заметка** или пункт [≡] → **Создать**.
- 3 Введите текст заметки.
- 4 Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите клавишу [↵].
- 5 Выберите фоновый цвет.
- 6 Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Заметки**.

- 2 Выберите заметку для просмотра сведений.
 - Чтобы отредактировать заметку, выберите значок .
 - Чтобы удалить заметку, выберите значок  → **ОК**.



Чтобы отправить заметку другим пользователям, коснитесь и удерживайте заметку, затем выберите пункт **Отправить по** → способ отправки.

Диктофон



В этом разделе описано использование диктофона.

» Запись голосовых заметок

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите пункт **Записать**.

- 3 Говорите в микрофон устройства.
- 4 После завершения записи выберите пункт **Стоп**.
Запись будет сохранена автоматически.
- 5 Чтобы записать еще одну голосовую заметку, выберите пункт **Записать** внизу экрана.

» Воспроизведение голосовой заметки

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диктофон**.
 - 2 Выберите пункт **Список**.
 - 3 Выберите голосовую заметку для воспроизведения.
-  Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, нажмите клавишу [] → **Отправить** → параметр.

Интернет

Для веб-служб требуется подключение передачи данных.



Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.



- В некоторых регионах элементы меню веб-обозревателя могут называться по-другому.
- Наличие и название тех или иных значков зависит от региона.

Просмотр веб-страниц

- 1 В режиме ожидания выберите значок  чтобы открыть домашнюю страницу.
Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите значок .
- 2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.



Вид экрана, изображение которого приведено выше, может отличаться в зависимости от региона.




Номер	Функция
1	Ввод адреса веб-страницы для перехода на нее.
2	Просмотр списка сохраненных закладок, часто посещаемых страниц, а также журнала веб-обозревателя.

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.

- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб, дважды коснитесь экрана. Можно также изменить масштаб веб-страницы с помощью двух пальцев: просто коснитесь ими экрана и раздвиньте их либо сведите вместе.
- Чтобы открыть новое окно, нажмите клавишу [≡] → **Новое окно**.
- Чтобы просмотреть открытые окна, нажмите клавишу [≡] → **Окна**. Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.
- Чтобы обновить текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Обновить**.
- Чтобы перейти к следующей странице в журнале веб-обозревателя, нажмите клавишу [≡] → **Вперед**.
- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [≡] → **Добавить закладку**.
- Чтобы добавить ярлык текущей веб-страницы на экран режима ожидания, нажмите клавишу [≡] → **Ещё** → **Добавить на рабочий стол**.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Ещё** → **Найти на странице**.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу [≡] → **Ещё** → **Свойства страницы**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу [≡] → **Ещё** → **Отправить страницу**.
- Чтобы просмотреть журнал загрузки, нажмите клавишу [≡] → **Ещё** → **Загрузки**.
- Чтобы изменить параметры веб-обозревателя, нажмите клавишу [≡] → **Ещё** → **Настройки**.

» Добавление закладок для веб-страниц



Если адрес веб-страницы известен, можно добавить ее в закладки вручную. Для этого выполните следующие действия.

- 1 В режиме ожидания выберите значок .
- 2 Выберите пункт  → **Закладки**.
- 3 Выберите пункт **Добавить** или пункт  → **Создать закладку для последней страницы**.
- 4 Введите заголовок страницы и ее адрес.
- 5 Выберите пункт **ОК**.

В списке закладок нажмите и удерживайте закладку для доступа к следующим функциям.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы изменить сведения о закладке, выберите пункт **Редактировать закладку**.
- Чтобы добавить ярлык закладки на экран режима ожидания, выберите пункт **Добавить на рабочий стол**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправить ссылку**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL ссылки**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-обозревателе, выберите пункт **Сделать домашней страницей**.

› Доступ к часто посещаемым страницам и журналу веб-обозревателя

- 1 В режиме ожидания выберите значок .
- 2 Выберите пункт  → **Самые посещаемые** или **Журнал**.
- 3 Выберите нужную веб-страницу.



Можно добавить веб-страницу в список закладок, нажав значок звездочки справа.

Карты

Приложение Google Maps™ позволяет найти карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.

Для приема наилучшего сигнала GPS не используйте устройство в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения;
- в автомобилях, стекла которых оклеены солнцезащитной пленкой.



При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.








› Включение служб определения местонахождения для использования с картами Google



Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить соответствующие службы.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **GPS и безопасность**.
- 2 Для включения служб определения местонахождения измените следующие параметры.

Параметр	Функция
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сетей WLAN.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.

› Поиск определенного места


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **ОК** для подтверждения.
Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.
- 3 Нажмите клавишу [Г=] → **Поиск** или выберите значок .
- 4 Введите ключевое слово для нужного вам места и выберите значок 
 - Чтобы выполнить голосовой поиск местонахождения, выберите значок .
 - Чтобы просмотреть список всех результатов поиска, выберите значок .
 - Для изменения масштаба выберите значок  или .
 - Чтобы выполнить поиск объекта поблизости, выберите значок .



- Чтобы добавить слои на карту, выберите значок .
- Чтобы просмотреть текущее местонахождение, выберите значок .



Чтобы отметить какое-либо место звездочкой, выберите шарик с названием места и значок → ★.

➤ Поиск маршрутов к заданному пункту назначения

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Карты**.
- 2 Нажмите клавишу [Г=] → **Маршруты**.
- 3 Введите адреса начального и конечного пунктов назначения.
Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите пункт  → **Контакты** или **Точка на карте**.


- 4 Выберите способ передвижения (на автомобиле, автобусе или пешком), а затем — пункт **Найти маршрут**.
- 5 Если необходимо просмотреть подробные сведения о передвижении, выберите маршрут.
- 6 Выберите значок .
Маршрут будет показан на карте. Чтобы просмотреть фрагмент маршрута, выберите значок  или .
- 7 По окончании нажмите клавишу [Г=] → **Очистить карту**.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью приложения Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Локатор**.
Устройство автоматически подключится к функции Google Latitude
- 2 Выберите значок  → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.
- 3 Выберите друга, которого нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей**.
- 4 Выберите пункт **Да**.
Когда друг примет это приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.
- 5 Нажмите клавишу [Г] → **Карта**.
Местонахождение ваших друзей отмечается их снимками на карте.

Адреса

В этом разделе описан поиск интересных мест вокруг.



- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Адреса**.
- 2 Выберите категорию.
Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.
- 3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.
- 4 Чтобы просмотреть место на карте, выберите пункт **Карта**.
Чтобы просмотреть маршрут движения к указанному месту, выберите пункт **Маршруты**.

Навигация

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.



- Навигационные карты, ваше текущее местоположение и прочие навигационные данные могут отличаться от реальной ситуации. Настоятельно рекомендуем учитывать реальную ситуацию на дорогах и прочие факторы, влияющие на ваше движение по маршруту, а также следовать всем предупреждающим и регулирующим знакам в процессе вождения автомобиля.
- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Навигация**.

- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принимаю**.
- 3 Введите пункт назначения одним из следующих способов.
 - **Произнести адрес:** произнесите название конечного пункта, например «Navigate to *destination*» («Перейти к [название пункта назначения]»).
 - **Ввести место назначения:** введите пункт назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
 - **Контакты:** выберите пункт назначения из адресов, сохраненных в контактах.
 - **Отмеченные места:** выберите пункт назначения из списка отмеченных мест.

YouTube

В этом разделе рассказывается, как просматривать и отправлять видео на YouTube.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

► Просмотр видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 При первом запуске приложения выберите пункт **Принять**, чтобы принять условия соглашения.
- 3 Выберите видеозапись из списка.

- 4 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 5 Для управления воспроизведением используются следующие значки.



Номер	Функция
1	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
2	Изменение разрешения видео.

➤ Отправка видео

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **YouTube**.
- 2 Нажмите клавишу [F1] → **Добавить** и укажите видеозапись. Перейдите к шагу 8.
Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, выберите значок , чтобы включить камеру.
- 3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- 4 Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- 5 Чтобы начать запись, выберите значок ●.
- 6 Выберите значок ■, чтобы остановить запись.
- 7 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.
- 8 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Войти**.
- 9 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Добавить**.

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, социальные сети, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!



- Наличие данной функции зависит от региона.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Samsung Apps**.

- 2 При первом запуске приложения выберите свой регион, ознакомьтесь с условиями соглашения и выберите пункт **Принять**.
- 3 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

Маркет

Из магазина Android Market можно загружать игры и приложения.




Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Маркет**.
- 2 Найдите нужный файл и загрузите его на устройство.
▶ стр. 33.

Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды, последних новостей и газетных статей.

▶ Просмотр прогноза погоды


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
 - 2 Выберите пункт **Погода** вверху экрана.
Устройство определит ваше текущее местонахождение и отобразит прогноз погоды.
-  Можно изменить местонахождение, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Нажмите клавишу [≡] → **Настройки** → **Настройки погоды** и снимите флажок рядом с пунктом **Мое местоположение**. Затем выберите местонахождение в меню **Настроить местоположение**.

Чтение новостей

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Новости и погода**.
- 2 Перейдите влево к категории новостей вверху экрана.
- 3 Выберите статью, чтобы открыть ее.



Чтобы добавить новостную категорию, нажмите клавишу [☰] → **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

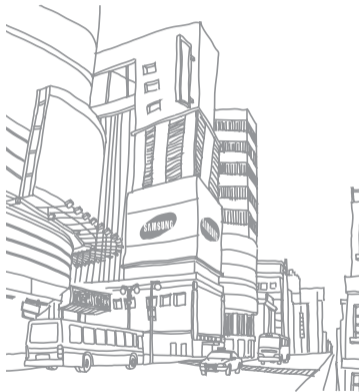

Возможности передачи данных

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно передавать данные с одного на другое, даже если они расположены в разных помещениях.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные компанией Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

▶ Включение беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth**.
- 2 Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.


» Поиск и соединение с устройствами, поддерживающими Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.
- 2 Выберите устройство.
- 3 Введите PIN-код функции Bluetooth устройства (при необходимости) и выберите пункт **ОК**. Либо выберите пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.
Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, подключение будет завершено. После успешного подключения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.



У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. Если у другого устройства уже есть PIN-код, нужно ввести именно его.

» Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, заметку или медиафайл, из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.
 - 2 Выберите функцию передачи данных через Bluetooth.
-  Способ выбора функции может отличаться в зависимости от типа данных.
- 3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

➤ Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры Bluetooth** → **Видимость**.
Устройство станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.
- 2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **ОК** (при необходимости).
- 3 Откройте панель ярлыков и выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных от другого устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth.

➤ Выполнение вызовов через подключенный телефон

Если подключить устройство к телефону с интерфейсом Bluetooth, то можно выполнять вызовы непосредственно с помощью устройства.



Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо создать контакт.

Чтобы сделать вызов, выполните следующие действия.

- 1 Включите интерфейс Bluetooth на телефоне, найдите свое устройство и установите подключение с ним.
- 2 Найдите нужный контакт и выполните вызов с помощью устройства.

Во время набора номера во всплывающем окне можно выбрать устройство, с которого нужно выполнить вызов.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.



Устройство использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

▶ Включение функции WLAN

В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Когда функция WLAN включена, даже в фоновом режиме ресурс аккумулятора используется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

▶ Поиск беспроводной сети и подключение к ней

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.

Устройство автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.

2 Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.

3 Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).

4 Выберите пункт **Подключиться**.

▶ Добавление сети WLAN вручную

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.

2 Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.

3 Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.

4 Выберите пункт **Сохранить**.

► Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

С помощью точки доступа WPS можно подключиться к защищенной сети. Для подключения к сети WLAN с помощью точки доступа WPS выполните следующие действия.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.

2 Выберите пункт **Подключение кнопки WPS**.

3 В течение 2 минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Для подключения к сети WLAN с помощью PIN-кода WPS выполните следующие действия.

1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки Wi-Fi**.

2 Выберите сеть, обозначенную значком WPS, а затем — пункт **PIN-код WPS**.

3 Введите PIN-код на точке доступа и нажмите клавишу «Запуск».

AllShare

В этом разделе описана услуга подключения к DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.

Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN. ► стр. 79.

➤ Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на устройстве, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.



Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Нажмите клавишу [F≡] → **Настройки**.
- 3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Функция
Имя устройства	Ввод имени вашего устройства, выступающего в роли медиасервера.

Параметр	Функция
Видео	Включение функции обмена видеозаписями с устройствами DLNA.
Общий доступ	Включение функции обмена изображениями с устройствами DLNA.
Обмен аудиофайлами	Включение функции обмена аудиофайлами с устройствами DLNA.
Загрузка с других устройств	Разрешение или запрет загрузки файлов с других устройств.
Память по умолчанию	Выбор области памяти по умолчанию для сохранения загружаемых медиафайлов.

» Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Мое устройство**.
- 3 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 4 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов. На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 5 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.



В зависимости от сервера и параметров подключения к сети файл может быть скопирован в буфер перед проигрыванием.

» Воспроизведение файлов с одного устройства на другом

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **AllShare**.
- 2 Выберите пункт **Удал. устр.**
Устройство автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
- 3 Выберите устройство-медиа сервер, которое содержит медиафайлы.
- 4 Выберите категорию мультимедиа и файл.
- 5 Выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.
На этом проигрывателе начнется воспроизведение.
- 6 Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.

Подключение к ТВ

В этом разделе описано, как подключить устройство к телевизору Samsung через сеть WLAN и использовать его в качестве пульта дистанционного управления.



- Данная функция доступна только при использовании телевизоров, поддерживающих возможность беспроводного управления.
- Список поддерживаемых моделей телевизоров можно найти в справке.

- 1 Подключите устройство и телевизор Samsung к одной точке доступа WLAN.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Smart View**.

- 3 При первом подключении устройства к телевизору следуйте инструкциям на экране телевизора.
- 4 Выберите пункт **Settings**, чтобы настроить параметры пульта дистанционного управления.

Параметр	Функция
Область для модели TB/BD	Выбор соответствующего региона для телевизионной системы и системы Blu-ray Disc (BD).

- 5 Выберите пункт **TV Remote** для управления просмотром телепрограмм или пункт **Game Remote** для управления видеоиграми.

Подключение к ПК

В этом разделе описаны способы подключения устройства к ПК с помощью USB-кабеля. Подключив устройство к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с помощью проигрывателя Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

► Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsung.com/kies).

Чтобы подключить устройство к ПК, необходимо отключить режим отладки USB. В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Разработка**, а затем снимите флажок рядом с пунктом **Отладка USB**.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.

- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на главный экран.
- 3 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью USB-кабеля.
Программа Samsung Kies запустится автоматически.
Если программа не запускается автоматически, два раза щелкните значок Samsung Kies на экране монитора.
- 4 Скопируйте файлы с компьютера на устройство.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

► Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
- 2 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу возврата на главный экран.

- 3 Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК, на котором установлен проигрыватель Windows Media, с помощью USB-кабеля.
Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
- 4 Запустите проигрыватель Windows Media, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
- 5 Введите или измените имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
- 6 Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
- 7 Начните синхронизацию.

► Подключение в качестве съемного диска


Можно подключить устройство к ПК как съемный диск и получить доступ к его файловой системе. Если в устройство вставлена карта памяти, вы также можете получить доступ и к ее файловой системе, используя ваше устройство как устройство для чтения карт памяти.



Файловая система карты памяти будет отображаться как съемный диск, независимый от встроенной памяти устройства.


- 1 Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее в устройство.
- 2 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.
- 3 Подключите устройство к ПК через многофункциональный разъем с помощью USB-кабеля.
- 4 При подключении выберите пункт **Включить USB-накопитель** → **Да**.

- 5 Откройте папку для просмотра файлов.
- 6 Скопируйте файлы с ПК в память устройства или на карту памяти.
- 7 По окончании выберите пункт **Отключить USB-накопитель**.

 Чтобы отключить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините USB-кабель. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.


VPN-соединения

Можно создать соединение виртуальной частной сети (VPN) и безопасно подключиться к частной сети через открытую сеть, например через Интернет.

 Устройство уже должно быть настроено для доступа в Интернет. При возникновении проблем с доступом в Интернет необходимо изменить настройки. Если вы не уверены в правильности вводимых данных, обратитесь к поставщику услуг связи.

» Настройка VPN-соединений

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры VPN** → **Добавить VPN**.
- 2 Выберите тип VPN-соединения.
- 3 Настройте профиль соединения.

 Доступные параметры зависят от типа VPN-соединения.

Параметр	Функция
Имя VPN	Имя сервера VPN.

Параметр	Функция
Настроить сервер VPN	Ввод IP-адреса сервера VPN.
Включить Шифрование	Включение шифрования данных на сервере VPN.
Задать общий ключ IPsec	Ввод предварительно установленного ключа.
Включить Ключ L2TP	Включение запроса пароля L2TP.
Настроить ключ L2TP	Ввод пароля L2TP.
Задать сертификат пользователя	Выбор пользовательского сертификата, используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.

Параметр	Функция
Задать сертификат из хранилища сертификатов	Выбор центра сертификации (CA), используемого сервером VPN для вашей идентификации. Сертификаты можно импортировать с сервера VPN или загрузить из Интернета.
Домены поиска DNS	Ввод адреса DNS-сервера.

4 По окончании нажмите клавишу [F11] → **Сохранить**.

▶ Подключение к частной сети



- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Беспроводные сети** → **Параметры VPN**.
- 2 Выберите частную сеть для подключения.
- 3 Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Перейти**.



Инструменты

Часы


В этом разделе описывается управление часами на экране в режиме ожидания, а также оповещениями о важных событиях.

► Просмотр часов

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы**.
- 2 После этого можно выполнить следующие действия.
 - Чтобы установить или удалить сигнал, выберите значок .
 - Чтобы запустить слайд-шоу из снимков в галерее, выберите значок .

- Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, выберите значок .
- Чтобы вернуться к экрану режима ожидания, выберите значок .

► Установка сигнала будильника


- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы**.
 - 2 Нажмите клавишу [F≡1] → **Добавить будильник**.
 - 3 Настройте параметры сигнала.
 - 4 По окончании выберите пункт **Готово**.
-  Функция паузы позволяет настроить устройство на повтор сигнала будильника через указанный промежуток времени. Чтобы указать промежуток времени для функции паузы, нажмите клавишу [F≡1] → **Настройки** → **Продолжительность паузы**.

› Выключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.


- Для выключения сигнала выберите пункт **Отменить**.
- Выберите пункт **Пауза**, чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора).

› Удаление сигнала будильника

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Часы** → .
- 2 Выберите сигналы для удаления.
- 3 Выберите пункт **Удалить** → **ОК**.

Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Калькулятор**.
- 2 Для основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.
- 3 Нажмите клавишу [] → **Дополнительная панель**, чтобы воспользоваться инженерным калькулятором.

Загрузки

В этом разделе рассказывается, как управлять журналами файлов, загруженных из Интернета.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Загрузки**.

- 2 Выберите папку загрузки.
- 3 Выберите журнал, чтобы открыть загруженный файл.
Чтобы удалить журнал, установите флажок напротив него и выберите пункт **Удалить**.

Поиск

Можно выполнять поиск приложений и файлов в памяти устройства или определенных данных в Интернете.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Поиск**.
- 2 При первом запуске приложения укажите, просматривать или нет историю поиска вашей учетной записи Google.

- 3 Введите букву или слово для поиска данных.
- 4 Выберите название элемента, который нужно открыть.

Kies air

С помощью программы Kies Air можно подключить устройство к ПК по сети WLAN. После этого можно работать с медиафайлами, контактами, сообщениями и другими данными на устройстве непосредственно из обозревателя ПК.

▶ Настройка программы Kies Air

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Kies air**.
- 2 Нажмите клавишу [≡] → **Настройки**.

3 Можно изменить следующие параметры.

Параметр	Функция
Запрос на доступ	Разрешить прием запросов авторизации от других устройств, когда устройство подключено к ПК.
Включите видимость	Сделать устройство видимым для ПК.
Время истекло	Установка времени, по истечении которого соединение будет разорвано.
Блокировка содержимого	Выбор типов данных, которые не будут отображаться в обозревателе ПК.
Сброс настроек	Сброс настроек на заводские значения по умолчанию.

► Подключение устройства к ПК через сеть WLAN

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Kies air** → **Запуск**.
- 2 Введите веб-адрес, отображаемый в программе Kies Air, в адресную строку обозревателя ПК.
После установки соединения содержимое устройства будет отображаться в веб-обозревателе ПК.
- 3 Чтобы закрыть соединение, выберите пункт **Стоп**.

Мои файлы

В этом разделе описан быстрый и простой способ доступа к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти устройства и на карте памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Мои файлы**.

2 Выберите папку.

- Чтобы подняться на один уровень в структуре папок, выберите пункт **Вверх**.
- Чтобы вернуться в корневой каталог, выберите пункт **Домой**.

3 Выберите файл.

Находясь в папке, нажмите клавишу [F1] для доступа к следующим возможностям.

- Чтобы отправить файл другим пользователям, выберите пункт **Отправить**.
- Чтобы создать новую папку, выберите пункт **Создать папку**.
- Чтобы удалить файл или папку, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт **Просм. по**.
- Чтобы отсортировать файлы или папки, выберите пункт **Сортировка по**.
- Чтобы выполнить дополнительные действия с файлом, такие как перемещение, копирование или переименование, выберите пункт **Ещё**.

Quickoffice

В этом разделе описано, как просматривать документы Word, Excel, PowerPoint и PDF, хранящиеся во внутренней памяти и на карте памяти.

▶ Открытие документа Quickoffice

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Quickoffice**.
- 2 При первом запуске приложения пройдите интерактивную регистрацию или пропустите ее.
- 3 Выберите программу Quickoffice.
- 4 Выберите пункт **SD-карта** → нужный документ.



Чтобы создавать и редактировать документы Word, Excel и PowerPoint, необходимо создать учетную запись Quickoffice и приобрести лицензию.

» Обновление Quickoffice

Можно загружать обновления, новые продукты Quickoffice и специальные предложения.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Quickoffice**.
- 2 Выберите пункт **Обновл.**

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения, их размер, сведения об используемой памяти и объем оперативной памяти.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Диспетчер задач**.

2 Измените следующие параметры.

- **Активные:** просмотр списка работающих приложений.
- **Загружено:** просмотр общего объема памяти, используемой установленными на устройство приложениями.
- **ОЗУ:** проверка состояния оперативной памяти и управление ею.
- **Память:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
- **Справка:** просмотр справочной информации по продлению срока службы аккумулятора и использованию диспетчера памяти RAM.


Голосовой поиск

В этом разделе описаны возможности голосового поиска мест и данных.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите команду в микрофон устройства.

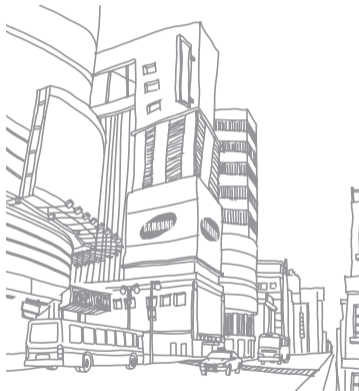

Настройки

Работа с меню настроек

- 1 В режиме ожидания откройте список приложений и выберите пункт **Настройки**.
- 2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Беспроводные сети

В этом разделе описано, как изменять настройки подключения к беспроводной сети.

› Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

› Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi:** включение или выключение функции WLAN. ► стр. 79.
- **Уведомление о сетях:** уведомление о доступной открытой сети.
- **Подключение кнопки WPS:** подключение к сети WLAN с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенный доступ к Wi-Fi).
- **Добавить сеть Wi-Fi:** добавление точек доступа сети WLAN вручную.

› Параметры Bluetooth

- **Bluetooth:** включение и выключение беспроводной связи Bluetooth. ► стр. 76.
- **Имя устройства:** выбор имени устройства.
- **Видимость:** разрешение обнаружения вашего устройства другими Bluetooth-устройствами.
- **Поиск устройств:** поиск доступных Bluetooth-устройств.

› Настройки USB

Выбор режима USB, который будет активироваться при подключении устройства к ПК. ► стр. 84.

› Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним. ► стр. 86.

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Профиль "Без звука":** отключение всех звуков устройства, кроме звуков мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибрация:** вибрация при наступлении различных событий.

- **Громкость:** регулировка громкости воспроизведения медиафайлов, сигналов и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Мелодия уведомления:** выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и событиях календаря.
- **Звук при нажатии:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра.
- **Блокировка экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.

Дисплей

Настройка параметров дисплея.

- **Обои:**
 - **Обои главного экрана:** выбор фонового изображения для экрана режима ожидания.
 - **Экран блокировки:** выбор изображения для заблокированного экрана.

- **Стиль шрифта:** изменение типа шрифта для отображаемого текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из магазина Android Market, выбрав пункт **Загрузить шрифты**.
- **Яркость:** регулировка яркости экрана.
- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение режима отображения (книжного или альбомного) при повороте устройства.
- **Анимация:** включение анимации при переключении между приложениями.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Горизонтальная калибровка:** калибровка датчика положения для настройки горизонтальной оси устройства. Улучшает распознавание движения.

GPS и безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и функции GPS.

- **Беспроводные сети:** определение местонахождения с помощью сетей WLAN.
- **Использовать GPS:** включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Задать блокировку экрана:** настройка кода разблокировки устройства. После настройки кода разблокировки параметр меняется на **Изменить блокир. экрана**.
 - **Нет:** снятие блокировки экрана.
 - **Рисунок:** задание рисунка разблокировки для снятия блокировки экрана.
 - **PIN:** установка цифрового PIN-кода для разблокировки экрана.
 - **Пароль:** установка буквенно-цифрового пароля для разблокировки экрана.
- **Видимые пароли:** настройка отображения пароля по мере ввода.
- **Выбор администраторов:** просмотр установленных на устройстве административных приложений. Административные приложения можно включать для применения на устройстве новых политик.

- **Безопасное хранение:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установка с карты SD:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Задать пароль:** создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники:** разрешение на загрузку приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Управление приложениями:** доступ к списку установленных на устройство приложений и просмотр сведений о них.

- **Запущенные службы:** просмотр используемых служб и переход к ним.
- **Использование памяти:** просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве.
- **Использование батареи:** просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.
- **Разработка**
 - **Отладка USB:** подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля. Это необходимо для разработки приложения.
 - **Активный режим:** включение подсветки дисплея на время зарядки аккумулятора.
 - **Эмуляция расположения:** отправка фиктивных данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки. Это необходимо для разработки приложения.

- **Samsung Apps:** настройка на получение уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.



Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

Учетные записи и синхронизация

Изменение настроек автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим:** включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация данных будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений.
- **Автосинхронизация:** настройка автоматической синхронизации контактов, событий календаря и электронной почты.

Конфиденциальность

Изменение параметров управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** создание резервной копии настроек устройства на веб-сервере Google.
- **Автосовосстановление:** восстановление данных каждого приложения при его повторной установке.
- **Сброс данных:** сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Карта памяти SD и память устройства

Просмотр сведений о карте памяти и внутренней памяти, форматирование внутренней памяти и карты памяти.

Язык и клавиатура

Изменение настроек ввода текста.

› Выберите язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

› Выбор метод ввода

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

› Клавиатуры Samsung

- **Типы клавиатуры:** выбор одного из типов клавиатуры (QWERTY или обычная) либо рукописного ввода.
- **Язык ввода:** выбор языка ввода текста.



Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Чтобы ввести текст, необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков

- **ХТ9:** включение режима ХТ9 для упрощенного набора текста.
- **ХТ9:** включение дополнительных возможностей режима ХТ9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Сдвиг пальцем:** включение или выключение переключения режимов ввода проведением пальца по клавиатуре. Чтобы изменить режим ввода текста, проведите пальцем по клавиатуре влево или вправо.
- **Заглавные буквы:** настройка автоматического ввода заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
- **Рукописный ввод:** настройка времени распознавания для рукописного ввода.
- **Голосовой ввод:** включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.

- **Автовставка точки:** вставка точки по двойному прикосновению к клавише пробела.
- **Справка:** помощь по вводу слов на клавиатуре Samsung.

Голосовой ввод и вывод

Изменение настроек функций распознавания голоса и преобразования текста в речь.

› Распознавание голоса

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания голоса Google.
- **Безопасный поиск:** настройка фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- **Фильтр нецензур. слов:** удаление оскорбительных слов, распознанных устройством, из результатов голосового поиска.

› Преобразование текста в речь

- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Всегда использовать мои параметры:** замена параметров языка и скорости речи, сохраненных в приложениях, пользовательскими параметрами.
- **Модуль по умолчанию:** выбор голосового модуля для произнесения текста.
- **Установить голосовые данные:** загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Скорость речи:** выбор скорости чтения текста при преобразовании текста в речь.
- **Язык:** выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Модули:** просмотр модулей преобразования текста в речь, загруженных из Android Market.

Специальные возможности

Настройки специальных возможностей.

- **Специальные возможности:** включение приложений для специальных возможностей, например Talkback или Kickback, которые позволяют получать обратную связь от устройства в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **Службы специальных возможностей:** выбор приложения для специальных возможностей.

Док-станция

Режим вывода звука: использование внешнего динамика при подключении устройства к автомобильной или настольной док-станции.

Дата и Время

Изменение параметров формата времени и даты.



При полной разрядке аккумулятора или его извлечении из устройства время и дата будут сброшены.

- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс:** выбор часового пояса.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве и проверка его состояния.

Устранение неполадок

На дисплее отображаются уведомления об ошибках сети или отдельных служб

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.

- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите кнопку [⏻] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд, пока устройство не перезагрузится автоматически.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. На главном экране откройте список приложений и выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Устройство издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться устройством.

Аккумулятор не заряжается полностью или устройство выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе устройства и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти мобильного устройства Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не устранило проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен мобильное устройство Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, устройство нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Мобильное устройство Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на ПК или удалив их.

- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что устройство поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к ПК

- Убедитесь, что используемый USB-кабель совместим с устройством.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего устройства.

Внимание: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочные закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать устройство, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать устройство во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте устройство или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать устройство с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или устройство в целях утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или устройство на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.

- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите устройство, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите устройство и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям устройства, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании устройства в тех местах, где это запрещено

Выключайте устройство, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование устройства в определенных местах.

Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать устройство рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие устройства на кардиостимулятор, прикладывайте устройство к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать устройство в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с устройством

Включенное устройство может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить устройство, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не используйте устройство на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте устройство на борту самолета

Использование устройства на борту самолета строго запрещено. Устройство может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов устройство может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые устройством, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных устройств во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по устройству во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.

Правильный уход за устройством и его использование

Избегайте попадания влаги на устройство

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы устройства.
- Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его и сразу извлеките аккумулятор (если не удастся выключить устройство или извлечь аккумулятор, не прилагайте чрезмерных усилий). Протрите устройство полотенцем и отнесите в сервисный центр.

- В случае попадания воды внутрь устройства индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе устройства.

Не кладите устройство на наклонные поверхности

При падении устройство может повредиться.

Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Используйте устройство при температуре от -20°C до 50°C

- Оставленное в салоне автомобиля устройство может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80°C .
- Нельзя подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0°C до 40°C .

Избегайте соприкосновения устройства с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе устройства.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните устройство рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе устройства или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите устройство от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Устройство может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей устройства может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус устройства может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

В случае перегрева устройства сделайте перерыв в его использовании

При длительном соприкосновении с перегретым устройством на коже может появиться покраснение или пигментация.

Если устройство оснащен вспышкой или фонариком, не используйте их слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Берегите зрение при работе с устройством

- Не держите устройство слишком близко к глазам. При использовании его в помещении всегда оставляйте включенным хотя бы один источник света.
- Продолжительный просмотр видеозаписей и использование Flash-игр может вызвать нарушения зрения, а при наличии заболеваний — обострение их симптомов. Если вы испытываете малейшие признаки дискомфорта, немедленно прекратите использование устройства.

Помните о риске получения травм при использовании устройства

При постоянном выполнении однообразных действий, таких как нажатие клавиш, начертание пальцем символов на сенсорном экране и управление играми, вы можете испытывать неприятные ощущения в пальцах, шее, плечах или других частях тела. При продолжительном использовании устройства рекомендуется держать его в расслабленной руке, нажимать на клавиши без усилий и периодически делать перерывы. Если дискомфорт не проходит долгое время, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы устройства и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите устройство или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву устройства.
- Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Рекомендации по использованию устройства

- Говорите прямо в микрофон устройства.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.
- В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый раз перед ее подключением к устройству прикасайтесь к металлическому предмету, чтобы разрядить накопившееся статическое электричество.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по устройству при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку

Не носите устройство в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на устройство может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке устройства соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте устройство и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте устройство, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите устройство в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте устройство только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании устройства в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться устройством

Устройство — не игрушка. Играя с устройством, дети могут поранить себя или окружающих либо повредить само устройство.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте устройство и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Обращайтесь с картами памяти осторожно

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Безопасность личной информации и важных данных

- При использовании устройства не забывайте регулярно создавать резервные копии своих данных. Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.
- Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс параметров, чтобы ваша личная информация не попала к посторонним лицам.

Запрет на распространение материала, защищенного авторскими правами

Распространение записей, которые содержат материал, защищенный авторскими правами, без разрешения соответствующих владельцев запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах.

Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели устройства — 0,048 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE)). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с отдельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во

избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66.

Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности


Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ

УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

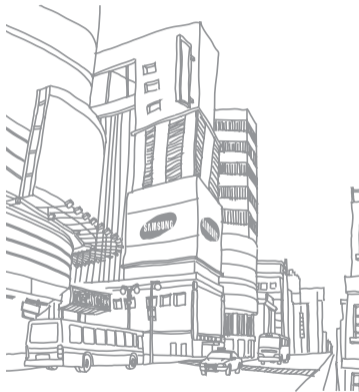

Алфавитный указатель

автономный режим 18

аккумулятор

зарядка 13

установка 12

ввод текста 31

веб-обозреватель

добавление закладок 66

просмотр веб-страниц 64

видео

воспроизведение 38, 49

съемка 45

видеоплеер 39, 49

галерея

воспроизведение видео 49

просмотр снимков 48

форматы файлов 47

дата и время, установка 28

диктофон

воспроизведение 63

запись 63

диспетчер задач 93

диспетчер файлов 91

загрузки

приложения 33

управление 89

файлы 34

заметки

просмотр 62

создание 62

Интернет

см. «веб-обозреватель»

календарь

добавление событий 61

просмотр событий 61

калькулятор 89

камера

видеосъемка 45

настройка камеры 44

настройка параметров

видеосъемки 46

фотосъемка 40

карта памяти

извлечение 16

установка 15

форматирование 17

Карты Google 67

комплект поставки 11

контакты

- импорт 60
- поиск 58
- создание 58

музыкальный проигрыватель

- воспроизведение музыки 36
- загрузка файлов 36
- создание списков воспроизведения 37

настройки

- GPS и безопасность 97
- голосовой ввод и вывод 101
- дисплей 96
- звук 96
- карта памяти SD и память устройства 99
- конфиденциальность 99
- об устройстве 102
- приложения 98

- специальные возможности 102
- учетные записи и синхронизация 99
- язык и клавиатура 100

новости и погода 74

подключение к ПК

- Samsung Kies 84
- проигрыватель Windows Media 84
- съемный диск 85

подключения

- Bluetooth 76
- DLNA 80
- ПК 84
- сеть WLAN 79
- TB 83

проигрыватель Windows Media 84

профиль «Без звука» 29

сенсорный экран

- блокировка 23
- использование 21

сеть WLAN

- включение 79
- поиск сетей и подключение к ним 79

сигнал

- выключение 89
- создание 88
- удаление 89

синхронизация

- с проигрывателем Windows Media 84
- с учетными записями 34

снимки

- автопортрет 43
- панорамная съемка 42
- просмотр 48

- серийная съемка 42
- съемка 40
- съемка в режиме распознавания улыбки 43
- сообщения**
 - настройка учетных записей электронной почты 54
 - отправка сообщений электронной почты 54
- текстовые заметки** 62
- телефонная книга**
 - поиск контактов 58
 - создание визитки 59
 - создание групп 59
 - создание контактов 58
- устройство**
 - включение или выключение 18
 - внешний вид 18
- значки состояния 20
- клавиши 19
- настройка 28
- настройки 95
- панель уведомлений 25
- экран меню**
 - доступ 26
 - упорядочение приложений 27
- экран режима ожидания**
 - добавление панелей 26
 - добавление элементов 24
- электронная почта**
 - настройка учетных записей 54
 - отправка 54
 - просмотр 55
- яркость, дисплей** 29
- AllShare** 81
- Bluetooth**
 - включение 76
 - выполнение вызовов 78
 - передача данных 77
 - поиск устройств и подключение к ним 77
 - прием данных 78
- DLNA**
 - см. AllShare
- FM-радио**
 - прослушивание 49
 - сохранение радиостанций 50
- Google Talk** 56
- Kies Air** 90
- Quickoffice** 92
- Samsung Apps** 73
- Samsung Kies** 84

Smart View 83

Social Hub 57

VPN-соединения

подключение 87

создание 86

YouTube

отправка видео 73

просмотр видео 72

Декларация о соответствии

Сведения о продукте

Изделие

Продукт: Карманный персональный компьютер
(Personal Digital Assistant, PDA)

Модель(и): YP-GS1

Изготовлено:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

(наименования и адреса производственных предприятий)

Декларация и применимые стандарты

Настоящим компания Samsung Electronics заявляет о соответствии данного продукта основным требованиям Директивы 1995/5/EC о радиотехническом оборудовании и терминалах связи, Директивы по устройствам низкого напряжения 2006/95/EC и Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/EC с применением следующих стандартов:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

Дата первой маркировки CE: 2011

(Представитель в ЕС)

(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

16 сентября 2011 г

(место и дата выпуска) (имя, фамилия и подпись уполномоченного лица)



Joong-Hoon Choi / Менеджер

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.